



TEKA

Manual del Usuario **ES**

WM 40843 W SP
WM 40945 W SP



CARTA DE AGRADECIMIENTO

Gracias por elegirnos. Antes de usar su nuevo producto, lea detenidamente este manual del usuario para asegurarse de que conoce cómo operar las funciones y características que ofrece su nuevo electrodoméstico de manera segura.

ÍNDICE

CARTA DE AGRADECIMIENTO	01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	02
ESPECIFICACIONES	07
VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	08
GUÍA DE INICIO RÁPIDO	09
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	12
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	16
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	32
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	37
ELIMINACIÓN Y REUTILIZACIÓN	38
TARJETA DE GARANTÍA	39

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea cuidadosamente el manual del usuario antes de utilizar el electrodoméstico. Proporciona información importante sobre seguridad, instalación, operación y mantenimiento. Esto le protegerá a usted y evitará daños al electrodoméstico. Un uso inadecuado puede causar lesiones personales y daños a las propiedades. No seguir estas instrucciones anulará la garantía. Guarde el manual del usuario para consultas futuras. Si el electrodoméstico se vende o se transfiere, asegúrese de que el nuevo propietario reciba siempre estas instrucciones de seguridad.

Uso previsto

- Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en entornos de instalación doméstica.
- Este electrodoméstico está diseñado para lavar textiles en cantidades adecuadas para el uso doméstico.
- Este electrodoméstico está destinado únicamente para uso en interiores, no está diseñado para uso al aire libre, integrado o comercial.
- Personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprendan los peligros involucrados.

● NOTA

Todos los demás tipos de uso no están permitidos. El fabricante no es responsable de los daños causados por un uso inadecuado o una operación incorrecta.

Seguridad con niños

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del electrodoméstico o estar bajo supervisión continua.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el electrodoméstico.
- Los niños a partir de 8 años pueden usar el electrodoméstico de forma segura después de haber recibido la supervisión o instrucción adecuada sobre su uso.
- La limpieza y el mantenimiento no deben realizarse por niños sin supervisión.
- Los niños y las mascotas pueden trepar al interior del electrodoméstico. Compruebe el electrodoméstico antes de cada operación.
- La puerta de cristal puede calentarse mucho durante el lavado. Mantenga a los niños y las mascotas alejados del electrodoméstico mientras está en funcionamiento.
- Todos los detergentes, suavizantes y agentes de limpieza deben guardarse en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

Explicación de los Símbolos



ADVERTENCIA DE TENSIÓN ELÉCTRICA

Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión eléctrica.



ADVERTENCIA

La palabra de señalización indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede resultar en muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

La palabra de señalización indica un peligro con un grado bajo de riesgo que, si no se evita, puede resultar en lesiones leves o moderadas.



NOTA

La palabra de señalización indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no peligro.



CUMPLIR INSTRUCCIONES

Este símbolo indica que solo un técnico de servicio debe operar y mantener este electrodoméstico de acuerdo con las instrucciones de uso.

Ubicación de Instalación y Entorno

- No instale el electrodoméstico en un suelo alfombrado. Porque la obstrucción de las aberturas por una alfombra puede dañar el electrodoméstico
- Mantenga el electrodoméstico alejado de fuentes de calor y luz solar directa para evitar que las piezas de plástico y goma se deterioren.
- No utilice el electrodoméstico en ambientes húmedos o en habitaciones que contengan gas explosivo o cáustico.
- El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con llave, una puerta corredera o una puerta con bisagras en el lado opuesto al del electrodoméstico.
- No opere el electrodoméstico en habitaciones con una temperatura inferior a 5°C. Esto puede causar daños por heladas en componentes, como mangueras, que pueden reventar o romperse. Si es inevitable, asegúrese de drenar completamente el agua del electrodoméstico después de cada uso. (ver “Limpieza de la bomba de drenaje”)
- Nunca use sprays o sustancias inflamables en la inmediata proximidad del electrodoméstico.
- No debe instalarse en un lugar no fijo, como en un barco.



ADVERTENCIA

- Este electrodoméstico está diseñado para usarse a altitudes de hasta 4000 m sobre el nivel del mar.

Instalación

- Preste atención al capítulo “Instalación del producto”.
- Quite todo el material de embalaje y los tornillos de transporte antes de usar el electrodoméstico. En caso contrario, puede producirse un daño grave.
- Antes de instalar el electrodoméstico, compruebe que no tiene daños visibles externos. No instale ni use un electrodoméstico dañado.
- Este electrodoméstico está equipado con una válvula de entrada única y solo se puede conectar a la red de agua fría.
- Después de instalar el electrodoméstico, debe calibrarse. (ver “Guía de inicio rápido”)
- Antes de lavar la ropa por primera vez, el electrodoméstico debe ejecutar un programa de limpieza de la máquina. (ver “Guía de inicio rápido”)
- No coloque objetos excesivamente pesados sobre el electrodoméstico, como contenedores de agua o dispositivos de calefacción

Conexión eléctrica

- Conecte el electrodoméstico a un enchufe con toma de tierra protegido por un fusible que cumpla con los datos de la tabla de “Especificaciones técnicas”.
- Si es necesario, la instalación de puesta a tierra debe realizarse por un electricista cualificado. Asegúrese de que el electrodoméstico se instala de acuerdo con las normativas locales.
- No utilice múltiples enchufes, cables de extensión o similares. ¡Riesgo de sobrecalentamiento!
- El enchufe eléctrico debe ser fácilmente accesible después de la instalación para poder desconectar el electrodoméstico del suministro eléctrico si es necesario.
- El electrodoméstico no debe tener un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni estar conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente
- Siempre tire del enchufe, no del cable.
- No saque el enchufe de la toma de corriente si hay gas inflamable en los alrededores. ¡Riesgo de explosión!
- Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado por el electrodoméstico, ya que podría dañarse.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico cuando no esté en uso.



ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personas cualificadas similares para evitar riesgos
- Si el electrodoméstico está dañado, no debe utilizarse a menos que sea reparado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares. Nunca intente reparar un electrodoméstico que esté defectuoso o se presuma que lo está.
- Nunca vierta agua sobre el electrodoméstico con fines de limpieza.
- No realice ninguna modificación técnica en el electrodoméstico.
- No suba ni se siente sobre el electrodoméstico.
- Nunca extraiga el enchufe de corriente con las manos mojadas.

Conexiones de Agua

- La presión de entrada de agua debe estar entre un máximo de 1 MPa (10 bar) y un mínimo de 0,05 MPa (0,5 bar).
- Se deben utilizar los nuevos juegos de mangueras suministrados con el electrodoméstico y no se deben reutilizar los juegos de mangueras viejos.
- Las mangueras de entrada y salida de agua deben estar instaladas de forma segura y sin daños. ¡Riesgo de fuga de agua!
- Compruebe regularmente las conexiones de la manguera de entrada de agua, el grifo y la manguera de salida para detectar posibles problemas debido a cambios en la presión del agua. Si las conexiones se aflojan o filtran, cierre el grifo del agua y hágalo reparar.
- Si conecta la manguera de desagüe a un fregadero, compruebe que el agua puede drenar lo suficientemente rápido para evitar que el fregadero se inunde. Asegúrese de que la manguera de desagüe esté correctamente asegurada para que no resbale debido a la fuerza del agua que fluye.
- Cierre el grifo si va a usar el electrodoméstico durante un período prolongado, como en vacaciones, especialmente si no hay un desagüe en el suelo en las inmediaciones.

Funcionamiento

- Preste atención a la cantidad máxima de carga de este electrodoméstico y a la cantidad de carga reducida de los programas individuales. La cantidad de carga se expresa en kilogramos de ropa seca. (ver “Configuración de Programas”)
- Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Objetos afilados y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos, piedras, etc., pueden causar daños graves a los componentes del electrodoméstico, lo que puede dañar la ropa.
- Tenga cuidado de retirar mecheros y cerillas antes de lavar la ropa.
- Los artículos que se han manchado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, removedores de manchas, trementina, cera y removedores de cera deben lavarse a mano en agua caliente con una cantidad extra de detergente antes de ser lavados en el electrodoméstico.
- No se deben lavar en la máquina los artículos que contienen goma espuma (látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas con rellenos de goma espuma.
- Se deben utilizar y dosificar los detergentes, suavizantes y aditivos para lavado según las recomendaciones del fabricante en las instrucciones.
- Si desea desincrustar el electrodoméstico, utilice únicamente un agente decalcificador basado en ácido cítrico natural comercial.
- Si el detergente entra en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua tibia abundante. En caso de ingestión, consulte a un médico inmediatamente y presente el envase o la etiqueta del detergente.
- Por favor, no cierre la puerta con excesiva fuerza. Si se encuentra difícil cerrar la puerta, por favor, compruebe si la ropa está correctamente introducida y distribuida.
- Tenga cuidado al abrir la puerta después de usar la función de vapor. Dé un paso atrás y espere a que el vapor se evapore. ¡Riesgo de quemaduras!
- Nunca intente abrir la puerta con fuerza. La puerta se desbloqueará poco después de finalizar el programa.



ADVERTENCIA

- Este electrodoméstico contiene un emisor UV. No mire directamente a la fuente de luz. (Apto para electrodomésticos con función de luz UV)

Mantenimiento

- Preste atención al capítulo “Limpieza y Mantenimiento”.
- Siempre desconecte el electrodoméstico y cierre el grifo de agua antes de la limpieza y el mantenimiento, y después de cada uso.
- Nunca use disolventes de limpieza inflamables, explosivos o tóxicos. No use gasolina ni alcohol, etc., como detergentes. Seleccione solo detergentes adecuados para lavado en máquina. ¡Riesgo de incendio y explosión!
- No retire el filtro de la bomba de drenaje mientras aún haya agua en el electrodoméstico. Grandes cantidades de agua caliente pueden filtrarse. ¡Riesgo de quemaduras



CUMPLIR INSTRUCCIONES

Para las reparaciones, se recomienda consultar un servicio de reparación cualificado (por ejemplo, un reparador profesional, un distribuidor certificado o un centro de servicio al cliente autorizado) para evitar un peligro. El fabricante no será responsable de los daños causados por la intervención de personas no autorizadas. No seguir estas instrucciones anulará cualquier garantía

Transport

Antes de transportar el electrodoméstico, prepárelo siguiendo las siguientes instrucciones:


- Desconecte el electrodoméstico y cierre la llave de entrada de agua.
- Retire la manguera de entrada de agua y la manguera de desagüe de las instalaciones de la casa.
- Deje que el agua drene completamente del electrodoméstico. (ver “Limpieza de la Bomba de Drenaje”)
- Importante: Vuelva a instalar los 4 tornillos de transporte en la parte trasera del electrodoméstico. (ver “Retirar los Tornillos de Transporte
- Compruebe si la puerta y el dispensador de detergente están cerrados correctamente.
- Este electrodoméstico es pesado. Trasládalo con cuidado. Nunca sujete ninguna parte sobresaliente de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no debe utilizarse como asa



PRECAUCIÓN

El transporte incorrecto puede causar lesiones personales y daños a las propiedades. Asegúrese de que el electrodoméstico esté correctamente asegurado durante el transporte. Al levantar la máquina, existe un riesgo de cortes en la zona inferior. Es necesario llevar guantes protectores.

ESPECIFICACIONES

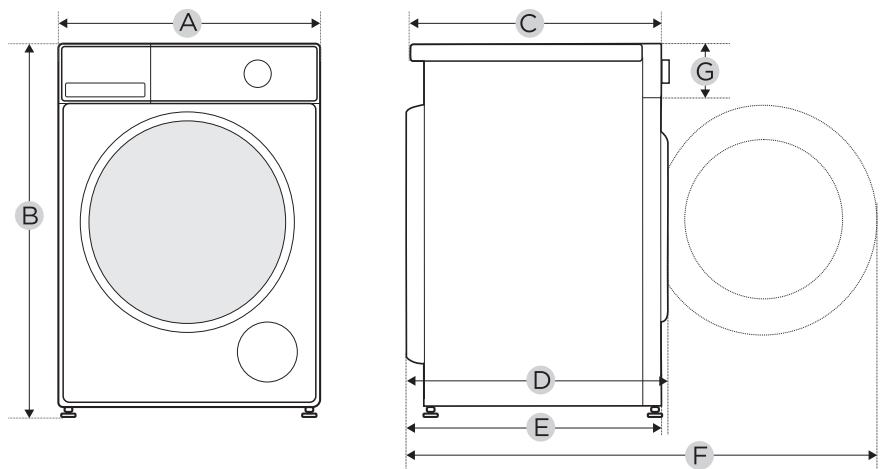


Model	WM 40843 W SP	WM 40945 W SP
Suministro Eléctrico	220-240V~,50Hz	
CORRIENTE MÁX.	10A	
Presión de Agua Estándar	0.05MPa~1MPa	
Capacidad de Lavado	8.0kg	9.0kg
Dimension		
A	595mm	595mm
B	850mm	850mm
C	490mm	555mm
D	540mm	605mm
E	510mm	575mm
F	1010mm	1075mm
G	120mm	120mm
Peso	64kg	67kg
Potencia nominal	1880W	1880W

● NOTA

La capacidad de lavado es la cantidad máxima de carga en kg de peso seco que se puede lavar de una vez. Asegúrese de que la ropa cargada en el electrodoméstico no supere la capacidad nominal.

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

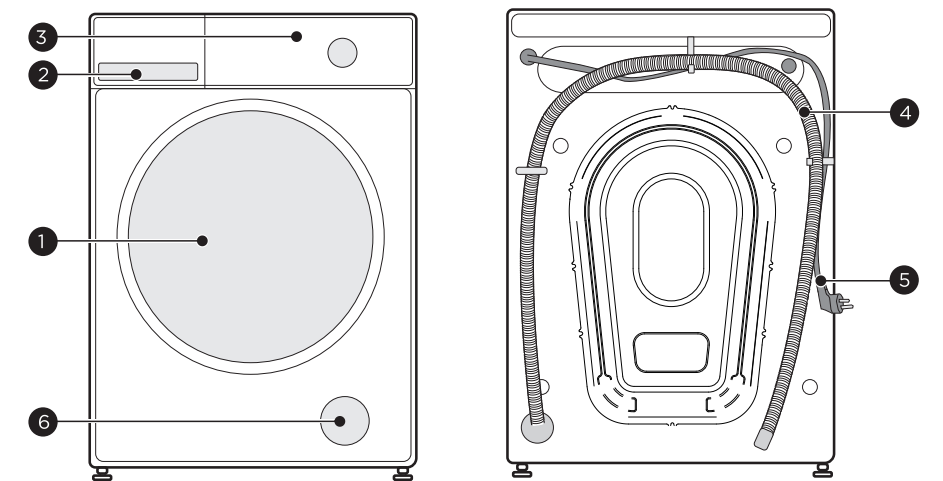

1	Puerta	4	Manguera de desagüe
2	Dispensador de detergente	5	Cable de alimentación
3	Panel de control	6	Compuerta de servicio

NOTA

La ilustración anterior es solo para referencia. Por favor, tome como referencia la apariencia del producto real.

Accesorios

4 x Tapas de protección	1 x Manguera de suministro de agua fría	1 x Manual del usuario	4 x Esponja acústica (opcional)

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



ADVERTENCIA

Antes de la operación, asegúrese de que la máquina esté instalada correctamente. Consulte el capítulo instalación del producto.

Calibración de Electrodomésticos


El electrodoméstico es capaz de detectar la cantidad de ropa cargada para optimizar el rendimiento minimizando el consumo de energía y agua, ahorrándole dinero y tiempo.

Por esta razón, se recomienda calibrar el electrodoméstico para un mejor uso. 1.

Retire todos los accesorios del tambor y cierre la puerta.

2. Conecte el enchufe a la toma de corriente.

3. Encienda la lavadora y presione las opciones “Temp.” y “Boost” simultáneamente hasta que se muestre “t19”.

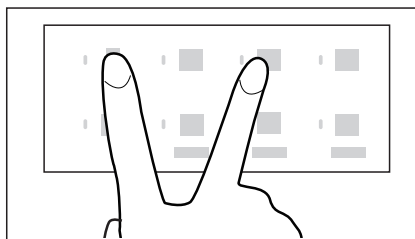

4. Inicie el programa de calibración presionando ▷|| .

La electrodoméstico está calibrado correctamente cuando se muestre “PAS”.



PRECAUCIÓN



Cuando se muestre “FAL”, la calibración del electrodoméstico ha fallado. Repita la calibración del electrodoméstico. Si la situación persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Limpieza del Tambor


Su electrodoméstico fue revisado exhaustivamente antes de salir de la fábrica. Para eliminar cualquier agua residual y neutralizar posibles olores, se recomienda limpiar su electrodoméstico antes de su primer uso. Para ello, limpie la lavadora ejecutando el programa “LIMPIEZA DEL TAMBOR” o el programa “ALGODÓN” con una temperatura opcional de 90°C. Siempre ejecute el programa LIMPIEZA DEL TAMBOR sin ropa y agregue 1 cucharada de detergente de alta eficacia.

1. Antes de lavar


1. Conecte el enchufe a la toma de corriente 2. Abra el grifo del agua

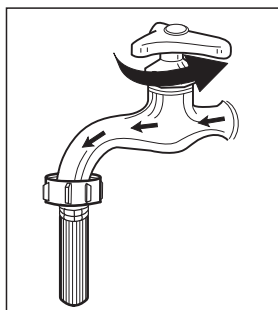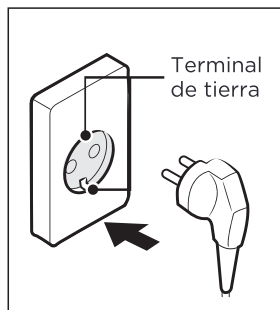


3. Cargue la ropa

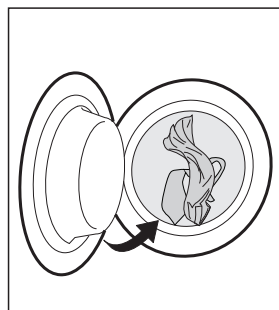

4. Cierre la puerta

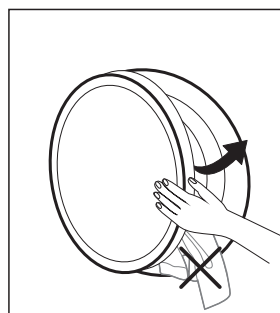

5. Añada los detergentes y ayudas para lavar

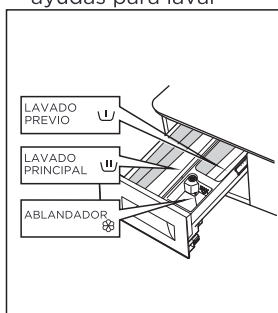


● NOTA


- El detergente debe añadirse en el compartimento LAVADO PREVIO si se selecciona la opción de prelavado.
- Al cerrar la puerta, asegúrese de que su ropa no quede atrapada entre el anillo de goma y la puerta del electrodoméstico para evitar fugas de agua durante la operación o daños al anillo de goma por tirón.

2. Lavado


1.Encendido

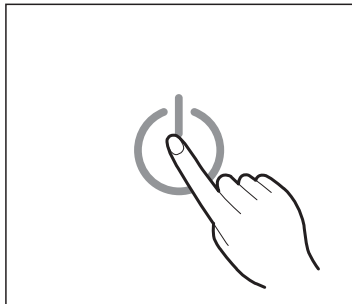


2.Seleccionar programa

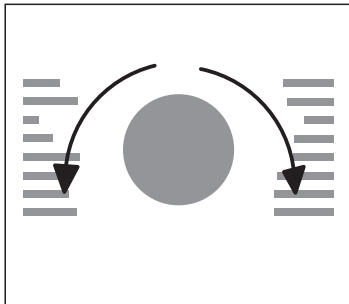

3.Seleccionar opciones o mantener la configuración por defecto

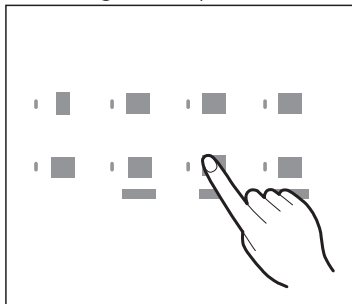

4.Pulse Inicio/Pausa para iniciar el programa

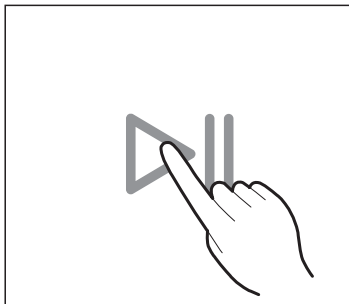

● NOTA

La ilustración anterior es solo para referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como referencia.


3. Después del lavado

Se emitirá una señal acústica y se mostrará “FIN”.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO




Herramientas Necesarias Si Realiza la Instalación Usted Mismo



Cinta métrica



Tijeras o cuchillo





Nivel de burbuja

Área de Instalación



ADVERTENCIA


- La estabilidad es importante para evitar que el producto se mueva.
- Asegúrese de que la lavadora esté nivelada y estable.
- Asegúrese de que el producto no esté sobre el cable de alimentación.
- Asegúrese de mantener las distancias mínimas de las paredes, como se muestra en la imagen.

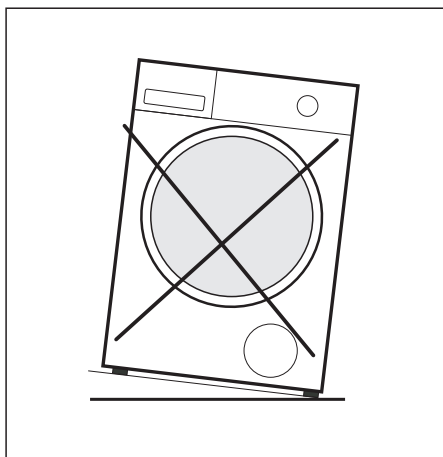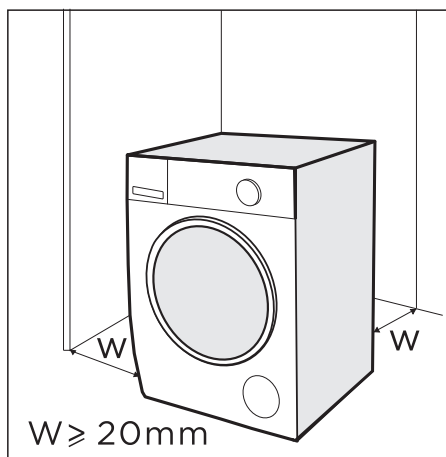

Antes de instalar la lavadora, seleccione un lugar que cumpla con las siguientes características:

1. Superficie rígida, seca y nivelada.
2. Evitar la exposición directa al sol.
3. Ventilación suficiente.
4. Temperatura ambiente superior a 5 °C.
5. Mantenga alejado de fuentes de calor, como aparatos que queman carbón o gas.

Desembalaje de la Lavadora

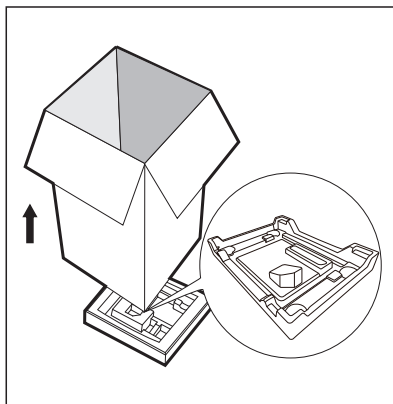

⚠ ADVERTENCIA

- El material de embalaje (por ejemplo, films, poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- Existe riesgo de asfixia ! Mantenga todo el embalaje alejado de los niños.
- Los niños pueden enredarse en la película de embalaje o tragar piezas pequeñas y asfixiarse. No permita que los niños jueguen con el embalaje.

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire el embalaje de la base.
3. Retire la cinta que asegura el cable de alimentación y la manguera de desagüe.
4. Retire la manguera de entrada del tambor.

Eliminación del material de embalaje


- El embalaje está diseñado para proteger el electrodoméstico de daños durante el transporte. Los materiales de embalaje son respetuosos con el medio ambiente y deben reciclarse. Reciclar el embalaje puede reducir el uso de materias primas en el proceso de fabricación y la cantidad de residuos en los vertederos.

Retirar los Pernos de Transporte


⚠ ADVERTENCIA

Debe retirar los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar el producto.


1. Afloje los 4 pernos de transporte con una llave.

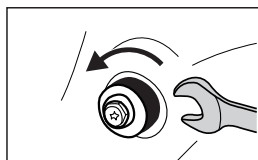

2. Retire los pernos incluyendo las partes de goma y guárdelos para un uso futuro.

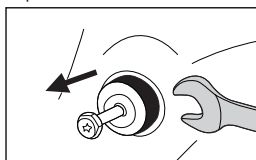


3. Cierre los orificios usando las tapas.

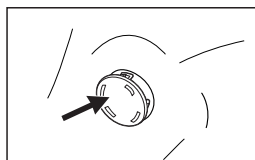

Nivelación de la Lavadora

! ADVERTENCIA

Las tuercas de bloqueo en los cuatro pies deben apretarse firmemente contra la carcasa.

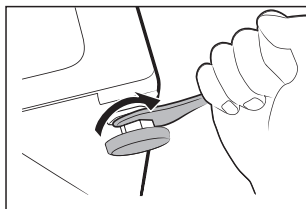


1. Afloje la tuerca de bloqueo.
2. Gire los pies hasta que toquen el suelo.
3. Ajuste los pies y bloquee las tuercas con una llave. Asegúrese de que la lavadora esté nivelada utilizando un nivel de burbuja.

Conectar la Manguera de Suministro de Agua


! ADVERTENCIA

Para prevenir fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo.

- No doble, aplaste ni modifique la manguera de entrada de agua.

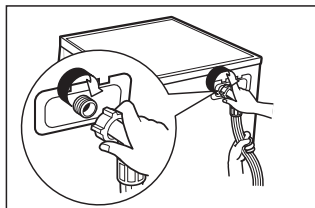

Conecte el extremo angulado de la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua de la lavadora. Conecte el otro extremo de la manguera de entrada de agua a la conexión del grifo de agua fría.

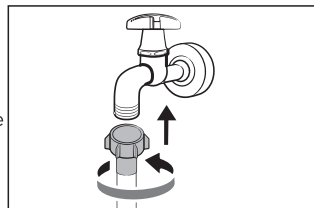

● NOTA

- Aprete el tornillo de conexión a mano. Compruebe si las conexiones están ajustadas.


Manguera de desagüe

! ADVERTENCIA


- No doblez ni estire la manguera de desagüe.
- Coloque correctamente la manguera de desagüe, de lo contrario, podría producirse una fuga de agua.
- No está permitido quitar la hebilla de la tubería de desagüe.

Hay dos formas de colocar el extremo de la manguera de desagüe:

1. Introdúzcala en el desagüe de agua.

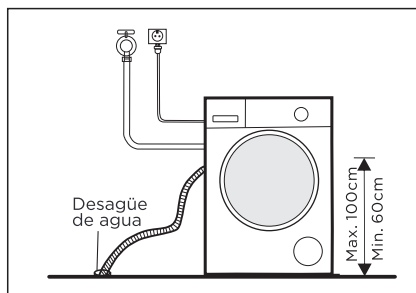



2. Conéctela a la tubería de desagüe secundaria de un fregadero.

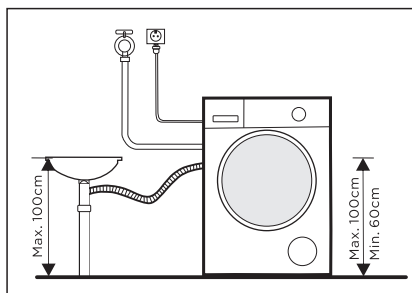

Esponja acústica

● NOTA

- Asegúrese de montar las esponjas acústicas, que pueden reducir eficazmente el ruido causado por la máquina mientras trabaja, para proporcionarle un entorno de vida más tranquilo y silencioso.

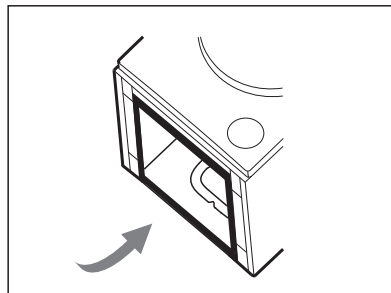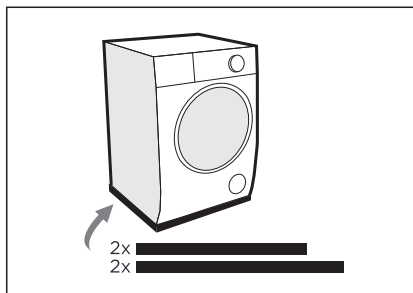


1. Coloque la máquina en el suelo, utilizando algún material blando como espuma o ropa entre la máquina y el suelo para protegerla;
2. Pegue las esponjas 2x más largas a los bordes inferiores más largos de la máquina, y las esponjas 2x más cortas a los bordes inferiores más cortos.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


Antes de Cada Lavado

- La temperatura ambiente de la lavadora debe estar entre 5°C y 40°C. Si se usa por debajo de 0°C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden dañarse. Si el electrodoméstico se instala en condiciones de congelación, debe trasladarse a una temperatura ambiente normal para asegurar que la manguera de suministro de agua y la manguera de drenaje se descongelen antes de su uso.
- Por favor, compruebe las etiquetas de cuidado de la ropa y las recomendaciones de dosificación del fabricante del detergente antes de lavar. Use un detergente no espumoso o de poca espuma adecuado para la lavadora adecuadamente.


1. Sacar todos los objetos de los bolsillos

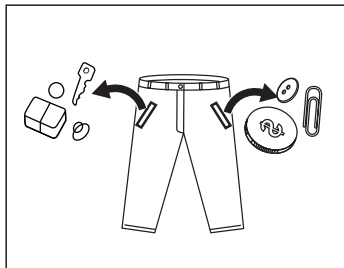


2. Separar la ropa según el color y el tipo de tejido

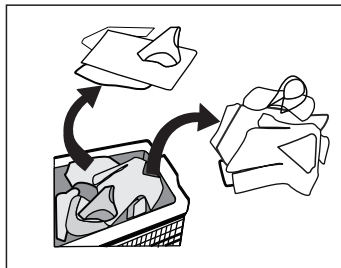

3. Agrupar juntas las tiras textiles largas y los cinturones, cerrar cremalleras y botones

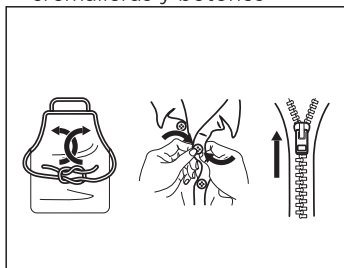


4. Colocar los objetos pequeños en una bolsa de lavandería

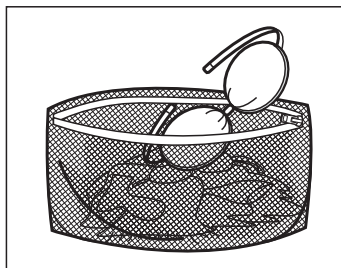

⚠ ADVERTENCIA

- No lave textiles a los que se haya adherido cualquier sustancia volátil o inflamable, como agente de limpieza, agente de limpieza en seco, removedor de manchas, acetona, gasolina, queroseno, aceite de belleza, aceite de masaje, aceite animal, aceite de maquinaria, aceite de limpieza en seco, agente volátil, alcohol, trementina, cera, quitaceras, agua de plátano, pastillas desinfectantes, resina, etc.
- Lavar un solo artículo puede crear fácilmente un gran desequilibrio. Por lo tanto, se sugiere añadir uno o dos artículos más al lavado para que el centrifugado se pueda realizar de manera suave.
- No lave ni centrifugue ropa o textiles impermeables.

Dispensador de Detergente

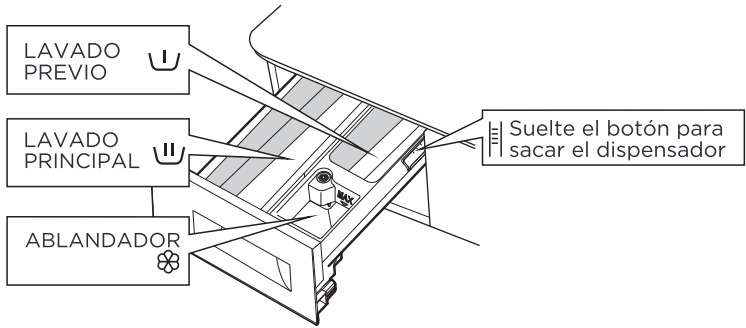

PRECAUCIÓN

- El detergente debe añadirse en el compartimento PRE LAVADO si se selecciona la función de prelavado.
- Si usa cápsulas de detergente o similares, colóquelas directamente en la lavadora tambor.
- Si se selecciona la función de prelavado, se recomienda utilizar polvo de lavado para el lavado principal para evitar espuma excesiva durante la etapa de prelavado.

Program				Program			
ALGODÓN ALGODÃO	☐	☒	☐	RÁPIDO 30'	☐	☒	☐
SINTÉTICOS	☐	☒	☐	RÁPIDO 15'		☒	☐
MIX	☐	☒	☐	ECO 40-60		☒	☐
LANA LÃ		☒	☐	SPORT	☐	☒	☐
DELICADOS		☒	☐	20°C	☐	☒	☐
BEBÉ	☐	☒	☐	ANIMAL PRO	☐	☒	☐
INTENSIVO	☐	☒	☐	  			☐
ROPA ROUPA CAMA	☐	☒	☐	 			
LIMP. TAMBOR							

☒ Debe significar ☐ Significa opcional

Recomendación de Detergente

Detergente recomendado para el lavado	Tipo de ropa y textil	Program	Temp. lavado °C
Detergente para ropa fuerte con agentes blanqueadores u optimizadores ópticos	Algodón resistente a los tintes y de alta resistencia	ALGODÓN ALGODÃO, ECO 40-60	40/60/90
Detergente para ropa de color sin agente blanqueador pero con optimizadores ópticos	Ropa de color hecha de algodón o tejidos mixtos	ALGODÓN ALGODÃO	30/40/60
Detergente suave o para ropa de color sin optimizadores ópticos	Ropa de color hecha de tejidos fáciles de cuidar o sintéticos	ALGODÓN ALGODÃO, SINTÉTICOS	30/40
Detergente suave para lavar	Textiles delicados, seda, viscosa	INTENSIVO, LANA LÃ	30/40
Detergente especial para lana	LANA LÃ	LANA LÃ	30/40



NOTA

- Elija el tipo de detergente adecuado para obtener los mejores resultados de lavado y un consumo mínimo de agua y energía.
- Para lograr el mejor resultado de limpieza, es importante una dosificación correcta del detergente.
- Use una cantidad reducida de detergente si el tambor no está completamente lleno.
- Ajuste siempre la cantidad de detergente a la dureza del agua; si su agua del grifo es blanda, use menos detergente.
- Dosifique según cuán sucios estén sus artículos de ropa, los artículos menos sucios requieren menos detergente.
- Altamente concentrado (detergente compacto) requiere un dosificado particularmente preciso.


Los siguientes signos indican una sobredosificación de detergente:

- formación de espuma abundante
- resultado de lavado y enjuague deficiente

Los siguientes signos indican una subdosificación de detergente:

- la ropa se vuelve grisácea
- acumulación de depósitos de cal en el tambor, el elemento calefactor y/o la ropa

Panel de Control

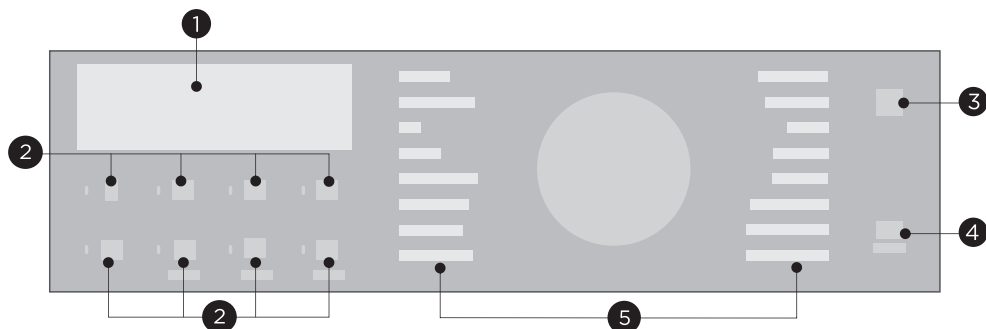

1 Pantalla

La pantalla muestra ajustes, tiempo estimado restante, opciones y mensajes de estado.

2 Opción

Presione los botones para cambiar los parámetros del programa o seleccionar funciones adicionales.

3 Encendido/Apagado

Encienda o apague el electrodoméstico.

4 Iniciar/Pausar

Inicie o pause su programa.


5 Program

Elija el programa apropiado según el tipo de ropa.

NOTA

- La ilustración anterior es solo para referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como referencia.

Pantalla

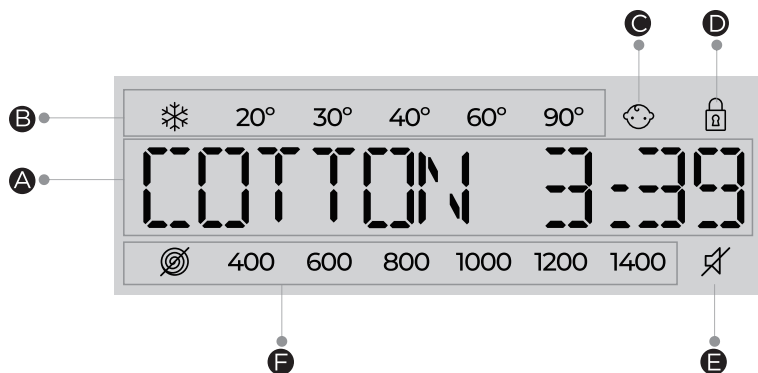

A Pantalla

Program

COTTON

Retardo

2 H

Error

E30

Tiempo de Lavado

3:39

Fin

END

B Temp.

C Bloqueo infantil

D Cierre de puerta

E Silenciar

F Centrifugado

Ajustes del Programa

Program	Cantidad de Carga (kg)		Tiempo de Visualización (h:min)	
	8.0	9.0	8.0	9.0
ALGODÓN ALGODÃO	8.0	9.0	3:39	3:39
SINTÉTICOS	4.0	4.5	3:18	3:18
MIX	8.0	9.0	1:20	1:20
LANA LÃ	2.0	2.0	0:59	0:59
DELICADOS	2.0	2.0	0:52	0:52
BEBÉ	8.0	9.0	2:21	2:21
INTENSIVO	8.0	9.0	3:48	3:48
ROPA ROUPA CAMA	8.0	9.0	2:08	2:08
RÁPIDO 30'	2.0	2.0	0:30	0:30
RÁPIDO 15'	2.0	2.0	0:15	0:15
ECO 40-60	8.0	9.0	3:38	3:48
SPORT	4.0	4.5	0:55	0:55
20°C	4.0	4.5	1:08	1:08
ANIMAL PRO	8.0	9.0	2:04	2:04
  	8.0	9.0	0:20	0:20
 	8.0	9.0	0:12	0:12
LIMP. TAMBOR	--	--	1:18	1:18



NOTA

- Cargar la lavadora doméstica hasta la cantidad de carga indicada para el programa respectivo los programas contribuirán a un ahorro de energía y agua.
- La capacidad de lavado es la cantidad máxima de carga en kg de peso seco que se puede lavar de una vez. Asegúrese de que la ropa cargada en el electrodoméstico no supere la capacidad nominal.

Datos de Consumo

Los datos de consumo indicados se miden de acuerdo con la norma EN 60456. Los datos de consumo reales pueden variar respecto a los datos proporcionados. La cantidad de carga, el tipo de tejido, la composición de la colada, el nivel de suciedad seleccionado y las opciones, así como las condiciones ambientales, pueden influir en los datos de consumo.

WM 40843 W SP							
Consumo por programa	Capacidad de Carga Nominal [kg]	Temperatura [°C]	Duración del programa [hh:mm]	Consumo de Energía [kWh]	Consumo de Agua [L]	Temperatura máxima [°C] ¹⁾	Humedad Residual [%] / Velocidad de Centrifugado [rpm] ²⁾
ALGODÓN ALGODÃO	8.0	60	3:44	1.498	71	60	53%/1400
MIX	8.0	40	1:20	0.727	44	40	65%/1000
20°C	4.0	20	1:08	0.195	44	20	65%/1000
SINTÉTICOS	4.0	40	3:18	0.754	71	40	35%/1200
RÁPIDO 15'	2.0	Cold	0:15	0.030	31	Cold	70%/800
ECO 40-60 ³⁾	8.0	--	3:38	0.480	61.0	29	53.9%/1351
	4.0	--	2:48	0.330	45.0	28	53.9%/1351
	2.0	--	2:48	0.171	36.0	23	53.9%/1351

- 1: La temperatura máxima en grados Celsius que alcanza la colada durante al menos 5 minutos durante el programa.
- 2: La humedad residual de la colada en porcentaje alcanzada al final del programa a la velocidad de centrifugado especificada
- 3: El programa ECO 40-60 es el programa de ahorro de energía y es adecuado para lavar ropa de algodón normalmente sucia. Es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para la ropa de algodón. Se utiliza para evaluar el cumplimiento del Reglamento Delegado de la Comisión Europea 2019/2023 Diseño Ecológico y 2019/2014 Etiquetado Energético, medido de acuerdo con la norma EN 60456.

Datos de Consumo

Los datos de consumo indicados se miden de acuerdo con la norma EN 60456. Los datos de consumo reales pueden variar respecto a los datos proporcionados. La cantidad de carga, el tipo de tejido, la composición de la colada, el nivel de suciedad seleccionado y las opciones, así como las condiciones ambientales, pueden influir en los datos de consumo.

WM 40945 W SP							
Consumo por programa	Capacidad de Carga Nominal [kg]	Temperatura [°C]	Duración del programa [hh:mm]	Consumo de Energía [kWh]	Consumo de Agua [L]	Temperatura máxima [°C] ¹⁾	Humedad Residual [%] / Velocidad de Centrifugado [rpm] ²⁾
ALGODÓN ALGODÃO	9.0	60	3:44	1.761	88	60	53%/1400
MIX	9.0	40	1:20	0.785	51	40	65%/1000
20°C	4.5	20	1:08	0.207	51	20	65%/1000
SINTÉTICOS	4.5	40	3:18	0.871	85	40	35%/1200
RÁPIDO 15'	2.0	Cold	0:15	0.030	31	Cold	70%/800
ECO 40-60 ³⁾	9.0	--	3:48	0.358	67.0	25	53.9%/1351
	4.5	--	2:54	0.226	49.0	26	53.9%/1351
	2.0	--	2:54	0.160	36.0	25	53.9%/1351

- 1: La temperatura máxima en grados Celsius que alcanza la colada durante al menos 5 minutos durante el programa.
- 2: La humedad residual de la colada en porcentaje alcanzada al final del programa a la velocidad de centrifugado especificada
- 3: El programa ECO 40-60 es el programa de ahorro de energía y es adecuado para lavar ropa de algodón normalmente sucia. Es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para la ropa de algodón. Se utiliza para evaluar el cumplimiento del Reglamento Delegado de la Comisión Europea 2019/2023 Diseño Ecológico y 2019 /2014 Etiquetado Energético, medido de acuerdo con la norma EN 60456.

NOTA

Los programas más eficientes en términos de consumo energético son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y con una duración del programa más larga. Cargar la lavadora doméstica hasta la cantidad máxima de carga del programa correspondiente puede ahorrar energía y agua.

El nivel de ruido y el contenido de humedad residual de la ropa están influenciados por la velocidad de centrifugado durante el centrifugado final: cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado en el centrifugado final, menor será el contenido de humedad residual de la ropa, pero mayor será el nivel de ruido.



PRECAUCIÓN

- Si se produce cualquier interrupción del suministro eléctrico mientras el electrodoméstico está en funcionamiento, una memoria especial almacena el programa seleccionado. El electrodoméstico continuará con el programa cuando se restablezca el suministro de energía.

Descripción del Programa

La tabla describe las características de los programas individuales.

Programas

ALGODÓN ALGODÃO	Este programa es adecuado para lavar artículos de algodón de uso pesado. Nota: Use el programa Mixto para lavar cargas mixtas compuestas de algodón y sintéticos.
SINTÉTICOS	Adecuado para textiles fáciles de cuidar hechos de tejido sintético o mixto, como pantalones, camisetas, jerséis y calcetines. Nota: Reduzca la velocidad de centrifugado para textiles sensibles a las arrugas. No exceda la cantidad máxima de carga.
MIX	Para lavar cargas mixtas compuestas de algodón, sintético incluyendo tejidos mixtos.
LANA LÃ	Programa de lavado suave para prevenir el encogimiento de tejidos de lana lavables a máquina o mezclas de lana. Nota: Reduzca la velocidad de centrifugado para prendas de lana muy delicadas.
DELICADOS	Para pocas prendas ligeramente sucias, la temperatura de lavado por defecto es en agua fría.
BEBÉ	BEBÉ y mejorar el rendimiento del aclarado para proteger la piel del bebé. Al lavar la ropa del bebé, puede hacer que su ropa esté más limpia
INTENSIVO	Para aumentar los efectos de lavado, se incrementa el tiempo de lavado.
ROPA ROUPA CAMA	Este programa está diseñado especialmente para lavar ropa de cama.
RÁPIDO 30' / 15'	Este procedimiento se establece en RÁPIDO 30' por defecto, presione "Boost" para cambiar a RÁPIDO 15'.
RÁPIDO 30'	Un programa de lavado corto, que es adecuado para prendas ligeramente sucias y pequeñas cantidades de ropa. Tenga en cuenta que los programas de lavado rápido generalmente tienen un consumo aumentado de energía y agua
RÁPIDO 15'	Un programa extra corto para prendas poco usadas y nuevas que necesitan ser enjuagadas. Nota: Puede usar suavizante de telas para refrescar sus prendas.
ECO 40-60	Capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia. Para cargas que pueden lavarse a 40°C o 60°C en el mismo programa. Programa de lavado que ahorra energía.
SPORT	Programa especial para ropa deportiva y de actividad sin necesidad de planchado. Nota: Cierre los cierres de velcro y las cremalleras.
20°C	Capaz de limpiar ropa de algodón ligeramente sucia a una temperatura nominal de 20°C. Nota: No exceda la cantidad máxima de carga.
ANIMAL PRO	Este programa fue desarrollado especialmente para eliminar el pelo de mascota de las telas de forma exhaustiva, añadiendo agua extra durante las fases de aclarado. Nota: No apto para lavar animales.
  	Para prendas poco usadas o nuevas que necesiten ser enjuagadas. Nota: Puede usar suavizante de telas para refrescar sus prendas.
 	Para textiles que necesiten ser centrifugados. Nota: Solo se produce la bomba a una velocidad de centrifugado ajustada de 0 rpm.
LIMP. TAMBOR	Programa de limpieza especial para su lavadora para eliminar suciedad y depósitos de cal. Limpie su lavadora regularmente para mantener un lavado sostenible de la ropa. Nota: Siempre ejecute el programa de Limpieza del Tambor sin ropa y añada 1 cucharada de detergente de alta eficacia.

Opción

Los gráficos muestran qué opción de ajuste ofrece cada programa.

Program	Temperatura por defecto (°C)	Velocidad de centrifugado por defecto (rpm)	Opciones adicionales
		1400	
ALGODÓN ALGODÃO	40	1400	     
SINTÉTICOS	40	1200	    
MIX	40	1000	     
LANA LÃ	FRÍO	600	  
DELICADOS	FRÍO	800	  
BEBÉ	60	1000	     
INTENSIVO	40	1200	     
ROPA ROUPA.CAMA	40	1000	     
RÁPIDO 30'	30	800	   
RÁPIDO 15'	FRÍO	800	 
ECO 40-60	--	1400	
SPORT	20	800	    
20°C	20	1000	   
ANIMAL PRO	40	1200	   
  	--	1000	 
 	--	1000	
LIMP. TAMBOR	90	400	



Retardo

Esta función se utiliza para programar un retraso en el inicio del ciclo de lavado.

1. Seleccione un programa.
2. Presione el botón de retraso y seleccione un tiempo entre 0 y 24 horas.
3. Pulse [Inicio/Pausa] para iniciar el programa con temporizador.



Elegir programa



Establecer tiempo



Iniciar

Para cancelar la función de retraso, pulse de nuevo el botón “Retraso” antes de iniciar el programa hasta que la pantalla muestre 0 horas.



Vapor

Tratamiento especial previo de textiles en el que el vapor caliente penetra profundamente en las fibras textiles para aumentar la eficacia del rendimiento de lavado



Temperatura

Si es necesario, la temperatura de lavado se puede ajustar en los siguientes pasos presionando el botón:

FRÍO - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.



Centrifugado

Si es necesario, la velocidad de centrifugado se puede ajustar en los siguientes pasos presionando el botón: 0-400-600-800-1000-1200-1400.



Pre Lavado

Para el pretratamiento de textiles muy sucios con suciedad adherida, como tierra, polvo o arena.

Observación:

El detergente debe dispensarse en el compartimento PRE LAVADO. Utilice un tercio del detergente para la fase de prelavado y dos tercios para la fase principal de lavado.



Enjuague+

Si es necesario, el número de fases de enjuague adicional se puede establecer en las siguientes etapas presionando el botón: más 1



Nivel de suciedad

Si es necesario, el grado de suciedad de las prendas puede ajustarse en los siguientes pasos pulsando el botón: ligero, normal, intenso.



Impulso

Impulso reduce el tiempo real de lavado. Recomendado para prendas ligeramente sucias y cargas pequeñas.



NOTA

Contador de uso

1. Por favor, presione “Temp.” y “ Vapor” en el panel de control simultáneamente y continuamente durante unos 5 segundos hasta que la pantalla del dispositivo muestre dígitos--el valor puede indicar el número de veces que se ha utilizado el equipo.
2. Presione “Temp.” y “Vapor” en el panel de control simultáneamente y de forma continua durante unos 5 segundos y el cliente podrá reanudar la operación normal.



Idioma

Esta función le permite cambiar la configuración del idioma en la pantalla de la máquina, facilitando la selección de su idioma preferido. Después de pulsar el botón, los idiomas se irán alternando hasta que seleccione la opción deseada. Siga estos pasos para usar la función:

1. Mantenga pulsado el botón [VAPOR] durante tres segundos.
2. Use el selector de programas para elegir su idioma deseado.
3. Pulse el botón [Inicio/Pausa] para confirmar.



3 sec

Pulse [Vapor] durante 3 seg. Gire el botón para seleccionar el idioma Confirm



Silenciar el zumbador



3 sec

Iniciar

Mantenga pulsado el botón [Enjuague+] durante 3 segundos, el zumbador quedará silenciado.

Para activar la función del zumbador, pulse el botón de nuevo. La configuración se mantendrá se mantendrá hasta el próximo reinicio.



PRECAUCIÓN

- Después de silenciar la función del zumbador, los sonidos no se activarán más.



Bloqueo infantil

El bloqueo infantil está diseñado para evitar que los niños utilicen los controles de manera inapropiada.

Esta configuración desactiva la función de todos los botones con excepción del botón de Encendido/Apagado.



3 sec

Mantenga pulsado [Nivel de Suciedad] durante 3 segundos hasta que el zumbador emita un pitido. El bloqueo infantil ahora está activado.

El bloqueo infantil solo puede desactivarse nuevamente pulsando el botón de nuevo.



PRECAUCIÓN

Cuando el Bloqueo Infantil esté activado, la pantalla mostrará "CL" durante 3 segundos, luego el tiempo restante.

Pulsar cualquier otro botón hará que el indicador de Bloqueo Infantil parpadee. Cuando el programa termine, "FIN" parpadeará en la pantalla.



Recargar

Puede usar esta función para añadir ropa olvidada. Después de iniciar el programa de lavado, la puerta se desbloquea, siempre que el nivel de agua y la temperatura no supongan un riesgo.

1. Pulse el botón [Iniciar/Pausar] durante 3 segundos
2. El programa de lavado se pausa y la puerta se desbloquea
3. Recargue la ropa y cierre la puerta
4. Pulse el botón [Iniciar/Pausar] y el programa de lavado continuará



Pulse Iniciar/Pausar durante 3 seg.

Recargue la ropa

Iniciar



PRECAUCIÓN

- No utilice la función de Recarga cuando el nivel de agua supere el borde del tambor interior o la temperatura sea más alta.
-

Hoja de Información del Producto

Nombre o marca comercial del proveedor(*) (*):					
Dirección del proveedor(*) (*):					
Identificador del modelo(*): WM 40843 W SP					
Parámetros generales del producto:					
Parámetro	Valor		Parámetro	Valor	
Capacidad nominal(*) (kg)	8.0		Dimensiones en cm(*) (*)	Altura	85
				Anchura	60
				Profundidad	54
Índice de eficiencia energética(*) (IEE _{ap})	36.4		Clase de eficiencia energética(*)	A (*)	
Índice de eficiencia de lavado(*)	1.031		Eficacia de enjuague (g/kg/°C)	5.0	
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en el programa ecológico 40-60. El consumo de energía real dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.	0.331		Consumo de agua en litros por ciclo, basado en el programa ecológico 40-60. El consumo de agua real dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico y de la dureza del agua.	48	
Temperatura máxima dentro del textil tratado (*) (°C)	Capacidad nominal	29	Contenido de humedad residual ponderado (*) (%)	53.9	
	Media	28			
	Cuarto	23			
Velocidad de centrifugado(*) (rpm)	Capacidad nominal	1351	Clase de eficiencia de centrifugado (*)	B (*)	
	Medio	1351			
	Cuarto	1351			
Duración del programa(*) (h:min)	Capacidad nominal	3:38	Tipo	independiente	
	Medio	2:48			
	Cuarto	2:48			
Emissiones acústicas aéreas en la fase de centrifugado(*) (dB(A) re 1 pW)	72		Emissiones acústicas aéreas clase de emisión (*) (fase de centrifugado)	A (*)	
Modo apagado (W) (si procede)	0.50		Modo de espera (W) (si procede)	N/D	
Inicio con retraso (W) (si procede)	4.00		Standby en red (W) (si procede)	N/D	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor (*) (*):					
Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado Información adicional:			NO		

Enlace web al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 9 del Anexo II del Reglamento (UE)2019/2023(1):

(*) este apartado no se considerará relevante a efectos del artículo 2, apartado 6, del Reglamento (UE) 2017/1369, para el programa ecológico 40-60.

(*) los cambios en este apartado no se considerarán relevantes a efectos del párrafo 4 del artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1369,

(*) si la base de datos del producto genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no deberá introducir estos datos.

- 1) El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.
 - 2) El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico y de la dureza del agua.
 - 3) Entrega de las piezas de repuesto en un plazo de 15 días laborables después de haber recibido el pedido.
- Hoja de datos del producto conforme a (UE) 2019/2014

La hoja de datos del producto para su electrodoméstico puede encontrarse en línea. Vaya a <https://eprel.ec.europa.eu> e introduzca el identificador del modelo de su electrodoméstico para descargar la hoja de datos. El identificador del modelo de su electrodoméstico puede encontrarse en la sección de especificaciones técnicas.

Hoja de Información del Producto

Nombre o marca comercial del proveedor(*) (*):

Dirección del proveedor(*) (*):

Identificador del modelo(*): **WM 40945 W SP**

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Valor		Parámetro	Valor	
Capacidad nominal ^(b) (kg)	9.0		Dimensiones en cm ^(c) (*)	Altura	85
				Anchura	60
				Profundidad	61
Índice de eficiencia energética ^(b) (IEE _{ap})	25.7		Clase de eficiencia energética ^(b)	A (*)	
Índice de eficiencia de lavado ^(b)	1.031		Eficacia de enjuague (g/kg) ^(b)	5.0	
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en el programa ecológico 40-60. El consumo de energía real dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.	0.244		Consumo de agua en litros por ciclo, basado en el programa ecológico 40-60. El consumo de agua real dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico y de la dureza del agua.	50	
Temperatura máxima dentro del textil tratado (*) (°C)	Capacidad nominal	25	Contenido de humedad residual ponderado (*) (%)	53.9	
	Media	26			
	Cuarto	25			
Velocidad de centrifugado ^(b) (rpm)	Capacidad nominal	1351	Clase de eficiencia de centrifugado (*)	B (*)	
	Medio	1351			
	Cuarto	1351			
Duración del programa ^(b) (h:min)	Capacidad nominal	3:48	Tipo	independiente	
	Medio	2:54			
	Cuarto	2:54			
Emissiones acústicas aéreas en la fase de centrifugado ^(c) (dB(A) re 1 pW)	72		Emissiones acústicas aéreas clase de emisión ^(c) (fase de centrifugado)	A (*)	
Modo apagado (W) (si procede)	0.50		Modo de espera (W) (si procede)	N/D	
Inicio con retraso (W) (si procede)	4.00		Standby en red (W) (si procede)	N/D	

Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor (*) (*):

Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado Información adicional:

NO

Enlace web al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 9 del Anexo II del Reglamento (UE)2019/2023(1):

(*)este apartado no se considerará relevante a efectos del artículo 2, apartado 6, del Reglamento (UE) 2017/1369, para el programa ecológico 40-60.

(*)los cambios en este apartado no se considerarán relevantes a efectos del párrafo 4 del artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1369,

(*)si la base de datos del producto genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no deberá introducir estos datos.

- 1) El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.
- 2) El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico y de la dureza del agua.
- 3) Entrega de las piezas de repuesto en un plazo de 15 días laborables después de haber recibido el pedido.

Hoja de datos del producto conforme a (UE) 2019/2014

La hoja de datos del producto para su electrodoméstico puede encontrarse en línea.

Vaya a <https://eprel.ec.europa.eu> e introduzca el identificador del modelo de su electrodoméstico para descargar la hoja de datos.

El identificador del modelo de su electrodoméstico puede encontrarse en la sección de especificaciones técnicas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza y Cuidado


Limpie su lavadora regularmente para mantener el lavado de la ropa de manera sostenible. La recomendación de limpieza se describe en el capítulo correspondiente.

⚠ ADVERTENCIA

- Siempre desenchufe el electrodoméstico y cierre la llave de agua antes de limpiar y realizar el mantenimiento.

Limpieza del Gabinete

Un mantenimiento adecuado del electrodoméstico puede prolongar su vida útil. La superficie se puede limpiar con detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario. Si hay algún desbordamiento de agua, use una toalla para secarlo inmediatamente. Nunca use objetos afilados para limpiar el electrodoméstico. Se recomienda limpiar el gabinete según sea necesario.

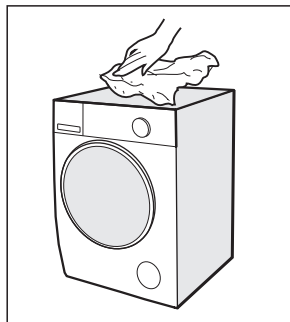

⚠ PRECAUCIÓN

- Nunca use agentes abrasivos o cáusticos. Como ácidos fórmicos o sus disolventes diluidos, o sustancias similares, como alcohol o productos químicos.

Limpieza del Tambor


Cualquier mancha de óxido en el interior del tambor debe eliminarse inmediatamente utilizando agentes de limpieza sin cloro. ¡Nunca use estropajo de acero para limpiar el tambor! Después de 60 programas de lavado, se muestra U01 en el panel de control como recordatorio. Siga el recordatorio y realice la limpieza del tambor para asegurar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

● NOTA

- Mantenga la ropa alejada de la máquina mientras limpia el tambor.

Limpieza del Sello de la Puerta y del Vidrio


Limpie el vidrio y el sello después de cada lavado para eliminar pelusas y manchas. Si se acumula pelusa, puede causar fugas. Retire cualquier moneda, botón u otros objetos del sello después de cada lavado. Después de 60 programas de lavado, se muestra U01 en el panel de control como recordatorio. Siga el recordatorio y realice la limpieza del sello de la puerta para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

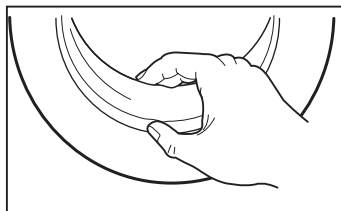


Limpieza del Filtro de Entrada

Limpie el filtro según sea necesario. Un flujo de agua que disminuye es un signo de que el filtro puede estar obstruido.


1. Cierre el grifo y retire la manguera de suministro de agua de

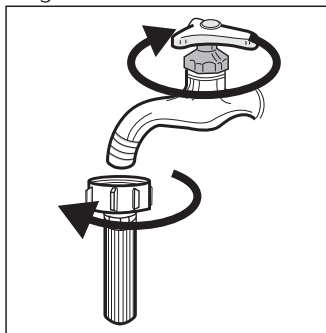


2. Limpie el filtro con un cepillo.

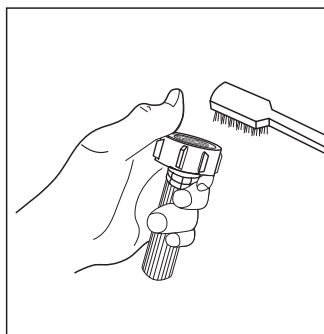

3. Desenrosque la manguera de suministro de agua de la parte trasera del electrodoméstico.

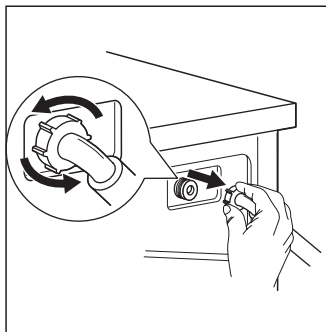

4. Limpie el filtro con un cepillo.

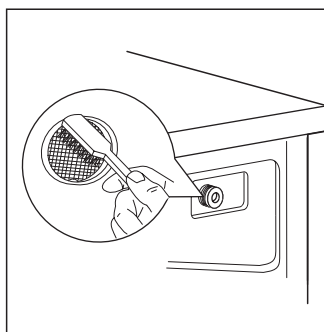

5. Vuelva a conectar la manguera de suministro de agua.


6. Después de 60 programas de lavado, se muestra U01 en el panel de control como recordatorio. Siga el recordatorio y realice la limpieza del filtro de entrada para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

Limpieza del Dispensador de Detergente


El sarro y los residuos de detergente pueden acumularse en el dispensador de detergente. Por lo tanto, se recomienda limpiar el dispensador de detergente si es necesario

- Presione el botón de liberación [- Retire la tapa del ablandador del dispensador de detergente y lave ambos elementos con agua.
- Limpie el interior de la caja de detergente con un cepillo.
- Vuelva a colocar la tapa del ablandador y empuje el dispensador de nuevo en la caja de detergente.


1. Presione el botón de liberación y retire el dispensador de detergente

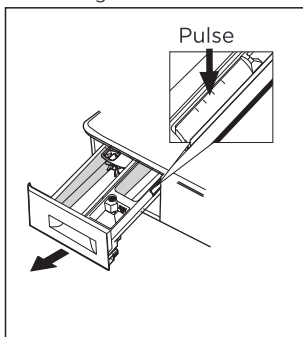


2. Limpie el dispensador de detergente y la tapa del ablandador bajo el agua

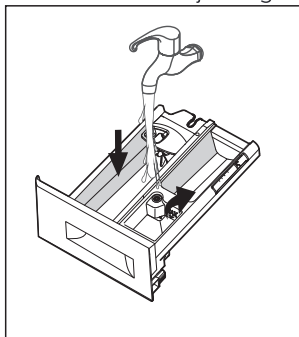

3. Limpie la caja de detergente con un cepillo suave

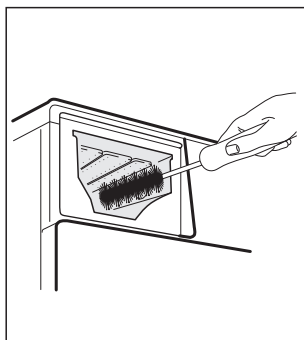

4. Inserte el dispensador de detergente

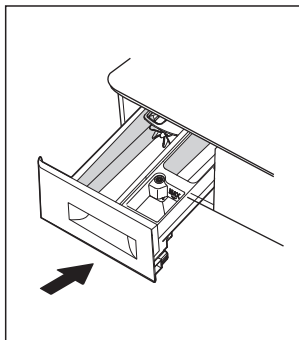

NOTA


- No utilice agentes abrasivos o cáusticos para limpiar las piezas de plástico.
- Después de 60 programas de lavado, se muestra U01 en el panel de control como recordatorio. Por favor, siga el recordatorio y realice la limpieza del dispensador de detergente para asegurar el funcionamiento normal del electrodoméstico.
- Siempre deje la bandeja del detergente ligeramente abierta para que se seque correctamente.

Limpieza del Filtro de la Bomba de Drenaje


Si hay un problema con la bomba de drenaje, límpiela según las siguientes instrucciones de limpieza.

⚠ ADVERTENCIA


- Asegúrese de que la lavadora ha terminado el programa de lavado y que la carga se ha retirado del tambor. Apáguela y desconecte la lavadora antes de limpiar el filtro de la bomba de drenaje.
- Tenga cuidado con el agua caliente. Espere a que el agua se enfríe. ¡Riesgo de quemaduras!
- Después de 60 programas de lavado, se muestra U01 en el panel de control como recordatorio. Siga el recordatorio y realice la limpieza del filtro de la bomba de drenaje para asegurar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

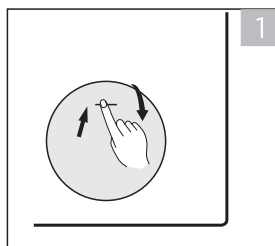


Abrir la cubierta inferior tapa

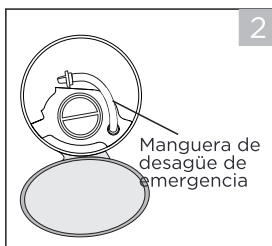


Extraiga la manguera de drenaje de emergencia y retire la tapa de la manguera

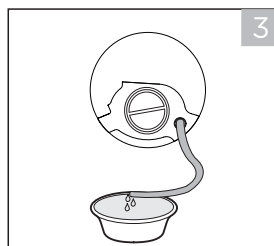


Después de que el agua haya salido completamente, vuelva a insertar la manguera de drenaje

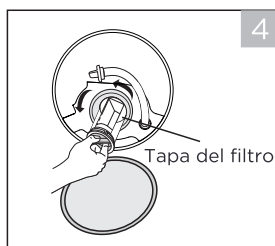

Abrir el filtro de la bomba girando en sentido antihorario

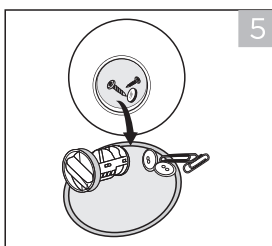

Retire los extraños

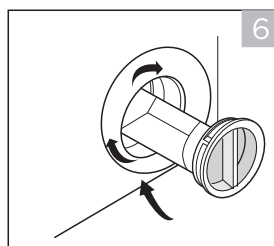


Vuelva a insertar cuidadosamente el filtro de la bomba y atornille la tapa de la cubierta inferior en sentido horario

● NOTA


- Asegúrese de que la tapa de la manguera de drenaje de emergencia esté reinstalada correctamente, de lo contrario, puede haber fugas de agua.
- Algunos electrodomésticos no tienen manguera de drenaje de emergencia, por lo que se pueden omitir el paso 2 y el paso 3.
- Cuando la lavadora está en funcionamiento y dependiendo del programa seleccionado, puede haber agua caliente en la bomba. Nunca retire la tapa de la bomba durante un programa de lavado, siempre espere a que la lavadora haya terminado su operación y se haya retirado la carga del tambor.

Apertura de emergencia de la puerta


En caso de fallo de energía u otras circunstancias y la puerta no pueda abrirse. Si es necesario abrir la puerta en estas circunstancias, por favor tire de la cuerda de apertura de emergencia dentro de la puerta y restablezca la cuerda después de abrir la puerta.

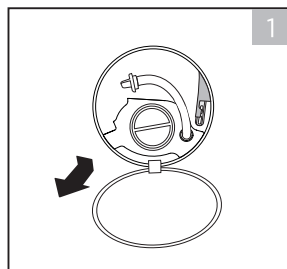

Abra la puerta del filtro.

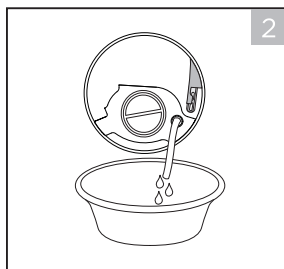

En caso de fallo de energía, abra la puerta del filtro para drenar el agua fría en el tambor.

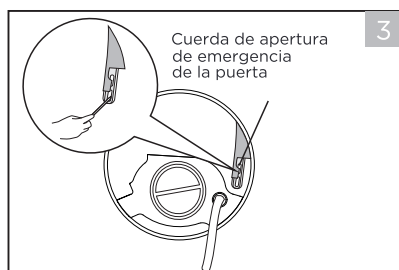

Inserte la herramienta en el anillo de agarre y tire hacia abajo para desbloquear la puerta de la máquina.

⚠ ADVERTENCIA

No se permite usar la cuerda de la palanca de emergencia de la máquina durante el lavado. Si es necesario poner en marcha la máquina de forma urgente, se recomienda abrir la puerta después de que el agua se haya enfriado, para evitar quemaduras causadas por el flujo de agua residual de alta temperatura desde el tambor de la máquina.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando haya un problema con el electrodoméstico, compruebe si puede solucionarlo siguiendo las tablas a continuación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente

Descripción	Posible Causa	Solución
El electrodoméstico no se enciende	La puerta no está cerrada correctamente. La ropa está atascada.	Verifique la ropa. Cierre correctamente la puerta y reinicie.
La puerta no puede abrirse	La protección de seguridad está activada	Desconecte la alimentación y reinicie.
Fuga de agua	Las conexiones no están lo suficientemente apretadas	Compruebe y asegure la manguera de entrada de agua. Verifique y limpie la manguera de salida.
Residuos de detergente en el dispensador de detergente	El detergente está húmedo y/o coagulado	Limpie y seque el dispensador de detergente.
El indicador o la pantalla no funcionan	La placa base o el cableado tienen problemas de conexión	Desconecte la alimentación y compruebe si el enchufe está conectado correctamente.
Ruido anormal	Los tornillos de fijación siguen en su lugar. El suelo no es sólido ni nivelado.	Verifique si los tornillos de fijación han sido retirados Asegúrese de que el electrodoméstico esté instalado en un suelo sólido y nivelado Nivelar de nuevo el electrodoméstico.

Códigos de error


Descripción	Posible Causa	Solución
E30	La puerta no está cerrada correctamente.	Cierre correctamente la puerta y reinicie.
E10	Problema de inyección de agua durante el programa de lavado.	Compruebe si la presión del agua es suficiente. Enderece la tubería de agua. Limpie el filtro de la válvula de entrada.
E21	Drenaje de agua excesivo	Compruebe la manguera de desagüe y el filtro de la bomba por obstrucciones.
E12	Desbordamiento de agua	Reinicie el electrodoméstico.
EXX	Otros	Reinicie el electrodoméstico. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente

ELIMINACIÓN Y REUTILIZACIÓN

Instrucciones importantes para el medio ambiente

Cumplimiento de la Directiva WEEE y Eliminación del Producto Obsoleto:
Este producto cumple con la Directiva WEEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para equipos eléctricos y electrónicos obsoletos (WEEE).

Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe devolverse a un punto de recogida oficial para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o con el minorista donde se adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los electrodomésticos antiguos. La eliminación adecuada de los electrodomésticos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la



Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales perjudiciales y prohibidos especificados en la Directiva.

Información del Paquete

Los materiales de embalaje del producto se fabrican con materiales reciclables de acuerdo con nuestras Regulaciones Nacionales de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos u otros desechos. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



TARJETA DE GARANTÍA

NOTAS

Ofrecemos una garantía para este electrodoméstico de acuerdo con las siguientes condiciones: Tiene una garantía del fabricante _____ de años a partir de la fecha de compra (se debe proporcionar prueba de compra). Se aplican nuestras Condiciones Generales .

Su dispositivo / número de serie

Fecha de compra:

Lugar de compra:

¿Tiene alguna pregunta?
¡Estamos encantados de ayudarle!

Servicio al Cliente

Las piezas de repuesto para su electrodoméstico están disponibles durante un mínimo de 10 años según el REGLAMENTO DE LA COMISIÓN EUROPEA 2019/2023 ANEXO II Requisitos de diseño ecológico

En caso de dudas, póngase en contacto con nuestro centro de servicio al cliente local.



ADVERTENCIA DE TENSIÓN ELÉCTRICA

Riesgo de descarga eléctrica

- Nunca intente reparar un electrodoméstico que esté defectuoso o se presume que lo está. Podría poner en peligro su vida y la de los futuros usuarios. Solo están autorizados a realizar esta reparación especialistas autorizados.
- Una reparación inadecuada anulará la garantía y no se reconocerán daños posteriores.

TEKA



www.teka.com