Hisense

life reimagined

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL USUARIO

Antes de poner en funcionamiento esta máquina, lea este manual detenidamente y consérvelo para futuras consultas.

DH5I104BWAB **DH5I104BBAB** **DH5I104BTAB**

DH5I104BWAB* **DH5I104BBAB*** **DH5I104BTAB***

ES

Español

Muchas gracias por elegir los productos de nuestra empresa.

- Instale y utilice correctamente este producto, y no utilice este producto para secar artículos que no sean apropiados para secar en una secadora de ropa.
- Las imágenes del manual son solo ilustrativas. La apariencia, impresión, etc., se basarán en el producto real.
- Nuestra empresa hace hincapié en las actualizaciones tecnológicas. Con el fin de mejorar el rendimiento general de este electrodoméstico, realizaremos cambios técnicos en el mismo sin previo aviso. Le agradecemos su comprensión.
- Este producto es solo para uso doméstico.

Los símbolos que aparecen en este manual se indican de la siguiente manera:

 Información, sugerencias, avisos o consejos

 ADVERTENCIA - PELIGRO GENERAL

 ADVERTENCIA - PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

 ADVERTENCIA - PELIGRO DE QUEMADURAS

 ADVERTENCIA - PELIGRO DE INCENDIO



Lea atentamente el manual del usuario.

ÍNDICE

4 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	**INTRODUCCIÓN**
13 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
14 Especificaciones	
15 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN	**PREPARACIÓN ANTES DEL PRIMER USO**
15 Embalaje	
16 Lugar de instalación	
16 Pata ajustable	
17 Espacio libre para la instalación	
19 Instalación apilada	
20 Cambio del sentido de apertura de la puerta	
22 Conectar la manguera de drenaje	
23 Rejilla de secado	
24 Transporte después de la instalación	
25 ANTES DEL PRIMER USO	
26 CONECTAR A LA RED ELÉCTRICA	**PASOS DE LAVADO**
28 PRIMER USO	
29 PROGRAMAS Y FUNCIONES	
30 Tabla de programas	
32 Ajustes y funciones adicionales	
33 Funciones adicionales	
35 Tabla de selección de funciones	
37 Conexión inteligente	
38 Iniciar el programa	
38 Fin del programa	
39 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**
39 Limpieza del filtro	
40 Limpiar el filtro de la bomba de calor	
41 Vaciar la caja de condensados	
42 Añadir agua a la función de vapor y limpiar el filtro	
42 Limpiar la junta de la puerta	
42 Limpiar la caja	
43 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**
45 CÓDIGOS DE AVERÍA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
46 SERVICIO	
46 RECOMENDACIONES DE USO	**OTROS**
47 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	
48 TABLA DE PROGRAMAS	

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



Lea atentamente el manual antes de utilizar este electrodoméstico.

No utilice este electrodoméstico si no ha comprendido o leído este manual.

Este manual es aplicable a varios modelos. Por lo tanto, este manual puede incluir funciones que no están cubiertas por este modelo.

El incumplimiento de las instrucciones o el uso inadecuado pueden dañar la ropa o el electrodoméstico, o causarle lesiones. Coloque el manual cerca del electrodoméstico para tener un fácil acceso a su consulta.

⚠ Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras al utilizar este producto, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes.

Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del mismo por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar riesgos.

La secadora no debe utilizarse si se han utilizado productos químicos industriales para su limpieza.

El filtro de pelusas debe limpiarse con frecuencia.

No debe acumularse pelusa alrededor de la secadora.

En los electrodomésticos con aberturas de ventilación en la base, no se debe obstruir las aberturas con una alfombra.

La capacidad máxima en algunos ciclos para ropa seca a utilizar es Seco (10 kg).

La capacidad máxima recomendada puede variar entre los diferentes programas. Para obtener los mejores resultados de secado, consulte la Tabla de Programas.

No se deben secar artículos no lavados en la secadora.

Los artículos que se hayan ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y quitaceras deben lavarse en agua caliente con una cantidad extra de detergente antes de secarlos en la secadora.

Los artículos como gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, artículos con reverso de goma y ropa o almohadas con almohadillas de gomaespuma no deben secarse en la secadora.

Los suavizantes, o productos similares, deben usarse según las instrucciones del suavizante.

Saque todos los objetos de los bolsillos, como mecheros y cerillas.

Llene los generadores de vapor solo con líquidos especificados por el fabricante.

ADVERTENCIA: Nunca detenga una secadora de ropa antes de que termine el ciclo de secado, a menos que todos los artículos sean retirados rápidamente y esparcidos para que el calor se disipe.

ADVERTENCIA: El electrodoméstico no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni estar conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente por un servicio público.

El aire de escape no debe ser descargado en un conducto que se utilice para evacuar los gases de aparatos que queman gas u otros combustibles.

El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con una bisagra en el lado opuesto al de la secadora, de forma que se restrinja la apertura total de la puerta de la secadora.

Que debe preverse una ventilación adecuada para evitar el reflujo de gases a la habitación procedentes de aparatos que quemen otros combustibles, incluidos los fuegos abiertos.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Este aparato es solo para uso doméstico. Si el electrodoméstico se utiliza con fines comerciales, lucrativos o ajenos al ámbito normal de uso doméstico, o si el usuario no es consumidor, el período de garantía será el más breve que exija la legislación pertinente.

Este aparato cumple las normas de seguridad pertinentes.

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, espere al menos 2 horas para que alcance la temperatura ambiente.

Este electrodoméstico debe ser reparado por un centro de servicio autorizado, y solo se utilizarán piezas de repuesto reconocidas por el fabricante autorizado.

Todas las reparaciones y el mantenimiento relacionados con la seguridad o el rendimiento deben ser realizados por profesionales capacitados.

No intente reparar este electrodoméstico por su propia cuenta. Las reparaciones realizadas por personal no profesional pueden causar lesiones personales o averías más graves. Consulte a su centro de servicio local y utilice siempre piezas de repuesto originales.

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión eléctrica indicada en la placa de características coincide con la de su toma de corriente.

No intente utilizar el electrodoméstico si está dañado, funciona mal, está parcialmente desmontado o le faltan piezas o tiene piezas dañadas, incluidos cables o enchufes dañados.

No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre él.

Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado ni atrapado, y de que no entre en contacto con fuentes de calor o bordes afilados.

No utilice enchufes múltiples, cables de alimentación prolongados ni adaptadores dobles en el aparato. No utilice un cable de extensión para conectar el electrodoméstico a la red eléctrica.

No rocíe solución de limpieza dentro o fuera del electrodoméstico.

En caso de inundación, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el centro de servicio posventa.

No conecte el aparato a la toma de corriente de una afeitadora eléctrica o un secador de pelo.

No conecte el aparato a una toma de corriente diseñada específicamente para aparatos de baja carga.

Este electrodoméstico debe conectarse a tierra a través del cable de alimentación. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un camino de menor resistencia para la corriente eléctrica.

Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede provocar riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista cualificado o al personal de servicio si tiene dudas sobre si el electrodoméstico está correctamente conectado a tierra.

Este electrodoméstico está equipado con un cable de alimentación con una clavija de puesta a tierra del equipo y un enchufe de alimentación con toma de tierra. El enchufe de alimentación debe conectarse a una toma de corriente adecuada que esté instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

INSTALACIÓN

Antes de utilizar el aparato, asegúrese de retirar el embalaje (esponja, espuma de poliestireno, etc.) adherido a la parte inferior del electrodoméstico.

Instale el electrodoméstico correctamente según las instrucciones y conecte el agua y la electricidad (véase «Instalación y conexión»). La conexión del agua y la electricidad debe ser realizada por técnicos o profesionales debidamente formados.

Para instalar una secadora encima de una lavadora se necesitan al menos dos personas.

No instale este electrodoméstico en lugares donde la apertura de la puerta esté restringida.

Utilice siempre la tubería o manguera suministrada con el electrodoméstico.

El electrodoméstico no debe estar en contacto con una pared o muebles adyacentes.

Instale el aparato en una habitación con ventilación adecuada y una temperatura entre 10 °C y 25 °C. **No instale el electrodoméstico en una zona donde la temperatura pueda descender hasta 5 °C** por debajo, de lo contrario, las piezas podrían dañarse al congelarse el agua.

Coloque el electrodoméstico sobre una superficie plana y resistente. Si el electrodoméstico se instala en una plataforma alta, debe asegurarse para evitar que vuelque.

Mantenga la parte inferior y los alrededores del electrodoméstico libres de materiales inflamables como hilos, papel, trapos, productos químicos, etc.

Este electrodoméstico no debe almacenarse ni utilizarse en lugares al aire libre.

Evite la acumulación de pelusas cerca del electrodoméstico. Si el electrodoméstico tiene rejillas de ventilación en la parte inferior, asegúrese de que no estén bloqueadas por una alfombra.

No bloquee la salida de aire ni coloque el electrodoméstico sobre una alfombra de fibra larga para evitar obstruir la circulación del aire.

No instale el electrodoméstico cerca de calefactores ni de objetos inflamables.

No instale el electrodoméstico en lugares donde puedan producirse fugas de gas o donde el aire contenga partículas de polvo.

Asegúrese de que las condiciones de ventilación sean buenas para evitar que el gas generado por este electrodoméstico fluya de vuelta a la habitación, causando así un incendio.

USO

Una vez finalizada la instalación, deje reposar el electrodoméstico durante 24 horas antes de utilizarlo. Si es necesario colocar el electrodoméstico en posición horizontal durante el transporte o el mantenimiento, colóquelo de frente e inclínelo horizontalmente hacia el lado izquierdo.

Compruebe si el electrodoméstico ha sufrido daños durante el transporte. NNo utilice nunca el electrodoméstico si está dañado.

La secadora utiliza un sistema de bomba de calor para calentar el aire.

Si el tubo de condensación está bloqueado u obstruido, se interrumpe el funcionamiento de la secadora.

Limpie los filtros de la secadora después de cada ciclo de secado. Si ha retirado los filtros, vuelva a colocarlos antes del siguiente ciclo de secado.

No tenga las manos mojadas para tocar el enchufe ni para hacer funcionar el electrodoméstico.

El sistema consta de un compresor y un intercambiador de calor. Cuando se pone en marcha la secadora, el funcionamiento del compresor (el sonido del líquido que fluye) o el flujo del refrigerante pueden ser más ruidosos mientras funcione el compresor. Esto no es una señal de mal funcionamiento y no afectará a la vida útil de la secadora. Con el tiempo y con el uso de la secadora este ruido se hará más silencioso.

No beba ni prepare alimentos con el agua condensada/destilada. Puede causar problemas de salud a personas y animales domésticos.

Nunca intente usar el electrodoméstico si está dañado, funciona mal, está parcialmente desmontado o le faltan piezas o tiene piezas rotas, incluido un cable o enchufe dañado.

⚠ PELIGRO DE QUEMADURAS

Si abre la puerta de la secadora durante el proceso de secado, la ropa puede estar muy caliente y existe riesgo de quemaduras.

⚠ PELIGRO DE INCENDIO

Este electrodoméstico solo sirve para secar ropa lavada con agua. No seque ropa lavada o limpiada con limpiadores industriales, productos químicos, limpiadores inflamables o sustancias similares (como gasolina, tricloroetileno, etc.); de lo contrario, podría provocar una explosión.

No intente separar ningún panel ni desmontar el electrodoméstico.

No utilice objetos punzantes como alfileres, cuchillos o uñas para pulsar el botón.

Una vez finalizado el programa, desenchufe el electrodoméstico. Nunca desenchufe un electrodoméstico tirando

del cable de alimentación. Sujete siempre firmemente el enchufe y tire directamente de él para desenchufarlo de la toma de corriente.

Como el electrodoméstico es pesado, puede lesionarse al intentar levantarlo. No levante el electrodoméstico por su propia cuenta; podría cortarse las manos con sus bordes afilados.

No agarre el electrodoméstico por las partes salientes. Las partes salientes del electrodoméstico pueden romperse al levantarlo o empujarlo.

No seque prendas con botones grandes u otros objetos metálicos pesados. Asegúrese de que todos los bolsillos de la ropa que se va a secar estén vacíos. Para evitar olores y moho, deje la puerta abierta y deje que el tambor se seque al aire después del ciclo de secado.

No deje objetos metálicos en el tambor durante mucho tiempo.

El cristal de la puerta puede romperse debido a un fuerte impacto, así que tenga cuidado cuando utilice el electrodoméstico.

Introduzca la ropa completamente en el tambor para que la ropa no quede atrapada en la puerta.

Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cuando no utilice el electrodoméstico.

No introduzca animales (como mascotas) en el electrodoméstico.

Los artículos afectados por el aceite pueden inflamarse espontáneamente, sobre todo cuando se exponen a fuentes de calor, como en una secadora. Los objetos se calientan, lo que provoca una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede escapar, los objetos pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse. Amontonar, apilar o almacenar objetos afectados por el aceite puede impedir que salga el calor y crear así peligro de incendio.

Si es inevitable que telas que contengan aceite vegetal o de cocina o que hayan sido contaminadas por productos para el cuidado del cabello sean colocados en una secadora, primero deben lavarse con agua caliente y detergente adicional, lo que reducirá, pero no eliminará, el peligro.

No utilice disolventes ni productos de limpieza que puedan dañar el electrodoméstico (consulte las recomendaciones e instrucciones del fabricante del producto de limpieza correspondiente).

No use este electrodoméstico para secar ropa sin lavar (salvo en ciertos programas especiales de secado).

⚠ PELIGRO DE QUEMADURAS

Durante el proceso de secado, la puerta puede ponerse caliente. Tenga cuidado para evitar quemaduras. No deje que los niños jueguen cerca de la puerta. No toque el cristal de la puerta durante el funcionamiento del electrodoméstico.

La parte trasera del electrodoméstico puede ponerse muy caliente mientras funciona. No toque la parte trasera del electrodoméstico hasta que se haya enfriado completamente.

Apague el electrodoméstico durante el proceso de secado o saque la ropa del mismo inmediatamente después de que termine el secado. Dejar la ropa seca en el electrodoméstico puede causar un incendio. Después de que termine el secado, saque la ropa de inmediato y cuélguela o déjela estirada para que se enfríe lo antes posible.

La secadora está protegida con un sistema de apagado automática en caso de sobrecalentamiento. Este sistema apagará la secadora si la temperatura es demasiado alta.

No meta nunca la mano en el electrodoméstico mientras esté en funcionamiento. Espere a que el tambor se haya detenido por completo.

No presione la puerta cuando esta esté abierta.

Si el filtro de malla está obstruido, puede activarse el sistema de apagado automática por sobrecalentamiento. Limpie el filtro, espere a que la secadora se enfríe e intente ponerla en marcha de nuevo. Si la secadora sigue sin ponerse en marcha, llame al servicio técnico.

⚠ ADVERTENCIA

En la caja del electrodoméstico o en la estructura empotrada, mantenga las aberturas de ventilación libres de obstrucciones.

⚠ ADVERTENCIA

El electrodoméstico contiene refrigerante R290 que, aunque es respetuoso con el medio ambiente, es inflamable. Si no se elimina correctamente, puede dar lugar a un incendio o a una intoxicación. Deseche el electrodoméstico correctamente y no dañe las tuberías del circuito de refrigerante.

Asegúrese siempre de que el depósito de condensado se vacíe antes de mover el electrodoméstico o de almacenarlo en una habitación sin calefacción durante el invierno.

⚠ ADVERTENCIA

No dañe el circuito de refrigerante.

SEGURIDAD INFANTIL

Antes de cerrar la puerta del electrodoméstico y poner en marcha el programa, asegúrese de que solo hay ropa en el tambor. Asegúrese de que ningún niño se mete en el electrodoméstico y cierre la puerta desde el interior.

No deje que la puerta del electrodoméstico permanezca abierta. Los niños pueden colgarse de la puerta o trepar por el interior del electrodoméstico, causando daños o lesiones.

Guarde todos los materiales de embalaje en un lugar fuera del alcance de los niños, ya que pueden ser peligrosos.

No permita que los niños menores de 3 años se acerquen al electrodoméstico si no están supervisados en todo momento.

Después de comprender el uso seguro del electrodoméstico y los peligros causados por un uso inadecuado, los niños a partir de 8 años, así como las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, pueden utilizar este aparato, pero deben tener supervisión.

Los niños no deben limpiar el electrodoméstico ni hacer tareas de mantenimiento en él sin supervisión.

SERVICIO


El usuario será responsable de los costes de reparación de los daños causados por una conexión incorrecta, una instalación y un uso inadecuados, o una reparación realizada por personal no autorizado, ya que dichos daños no están incluidos en la garantía.

La garantía no incluye los consumibles, las desviaciones leves de color, el aumento de ruido debido al envejecimiento del electrodoméstico (que no afecta a su funcionalidad) ni los defectos estéticos de las piezas (que no afectan a la funcionalidad ni a la seguridad del electrodoméstico).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Parte delantera

1 Caja de condensados
2 Mando giratorio
3 Panel de control
4 Puerta
5 Filtro
6 Conducto de aire
7 Cubierta de la puerta del intercambiador de calor

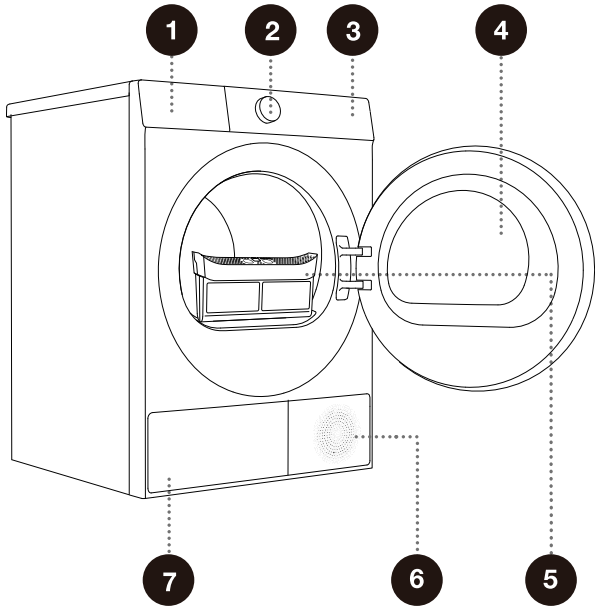

Parta trasera

1 Cable de alimentación
2 Manguera de descarga de condensados
3 Patas ajustables

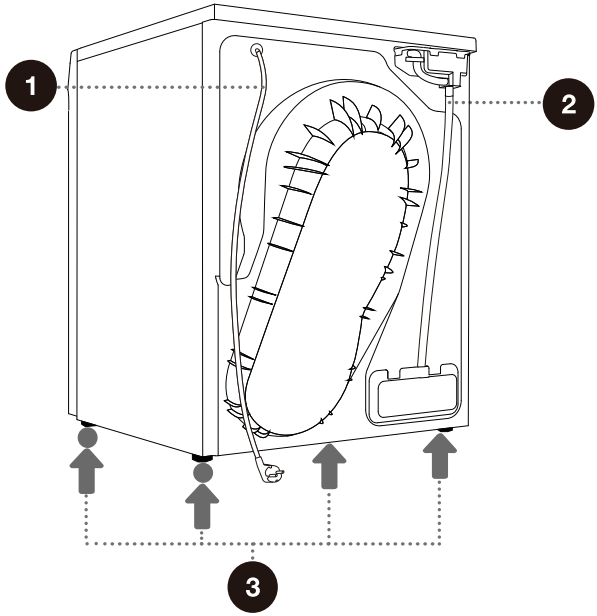

Las ilustraciones de este manual solo tienen fines demostrativos. Debido a las mejoras del producto y a la ampliación de la serie, el aspecto del producto, el color y los componentes funcionales que reciba pueden diferir de las ilustraciones de este manual. Consulte el producto real.


ESPECIFICACIONES

(según modelo)

Carga máxima	10 kg
Peso neto	57 kg
Tensión nominal	220-240 V~
Frecuencia nominal	50 Hz
Potencia nominal	750 W
Tipo de refrigerante	R290
Capacidad de refrigerante	150 g

Dimensiones (mm)


Índice	Dimensiones (mm)
A	595
B	845
C	615
D	640
E	680
F	1150

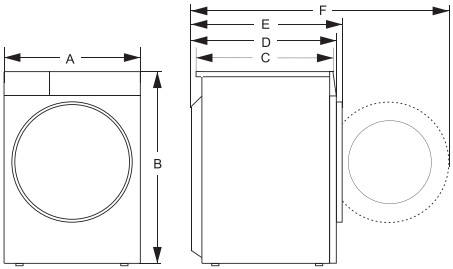

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

EMBALAJE

En primer lugar, retire todo el embalaje y la espuma, sobre todo la base de espuma. Al desembalar el electrodoméstico, no utilice objetos afilados que podrían dañarlo. Mantenga los materiales de embalaje (bolsas de plástico, otras piezas de plástico, etc.) fuera del alcance de los niños.

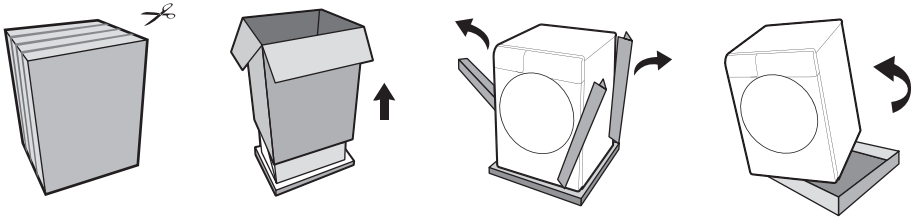


El proceso de embalaje de la máquina es justo el contrario al de desembalaje anterior.

Compruebe si el dispositivo presenta algún daño. Si está dañado, no lo utilice y póngase inmediatamente en contacto con el servicio postventa.


Los accesorios incluidos con este electrodoméstico incluyen uno o más de los siguientes:



Instrucciones

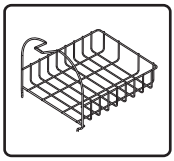

Rejilla de secado

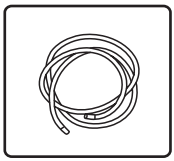

Tubo de desagüe

Los diferentes modelos presentan configuraciones diferentes y los accesorios incluidos con este electrodoméstico están supeditados a la configuración real del modelo.


Para su seguridad y para prolongar la vida útil del producto, utilice únicamente componentes autorizados. El fabricante no se hace responsable del mal funcionamiento del producto o de accidentes causados por el uso de componentes o piezas no autorizadas.

LUGAR DE INSTALACIÓN

Coloque el aparato sobre una superficie sólida y manténgalo firme. La superficie plana debe mantenerse limpia y seca; de lo contrario, el electrodoméstico podría resbalar. Limpie también la parte inferior de la pata ajustable.

PATA AJUSTABLE

Utilice un nivel y una llave de 22 mm para el ajuste.

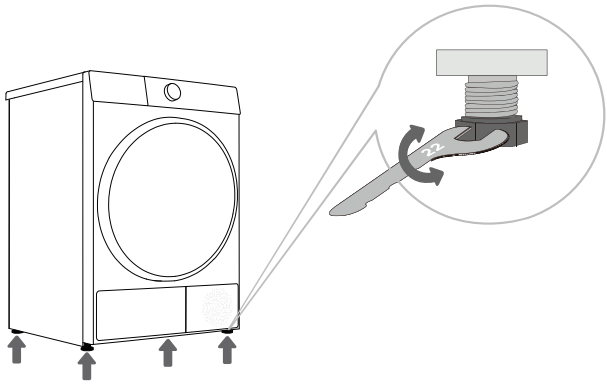


1 Nivele el electrodoméstico girando las cuatro patas ajustables. Las patas ajustables permiten un ajuste de altura de 1 cm.


2 Después de ajustar la altura, apriete la contratuerca en sentido antihorario con la llave (como se muestra en la figura).

Una nivelación incorrecta de la secadora con las patas ajustables puede causar vibraciones, deslizamiento del electrodoméstico por la habitación y un funcionamiento ruidoso. La nivelación incorrecta de la secadora no estará sujeta a garantía.

A veces, pueden aparecer ruidos extraños o más fuertes durante el funcionamiento del electrodoméstico; en la mayoría de los casos, son consecuencia de una instalación incorrecta.

ESPACIO LIBRE PARA LA INSTALACIÓN

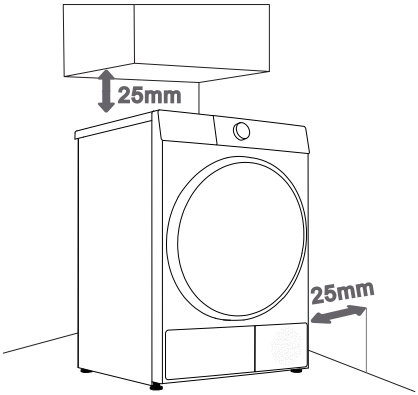

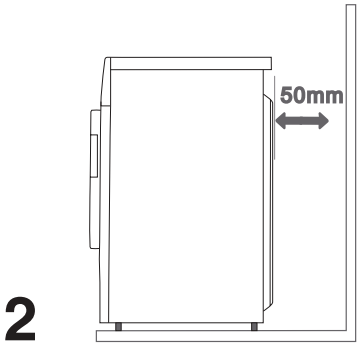

La secadora no puede estar en contacto con una pared o un mueble adyacente. Para un funcionamiento óptimo de la secadora, se recomienda respetar la distancia a las paredes que se indica en la figura. Si no se respeta la distancia mínima requerida, la secadora puede sobrecalentarse.

Las rejillas de ventilación de la pared posterior y la abertura de salida de aire de la parte frontal de la secadora no deben obstruirse nunca.


La habitación en la que instale la secadora debe estar suficientemente ventilada, con una temperatura entre 10 °C y 25 °C. El funcionamiento de la secadora a una temperatura ambiente inferior puede provocar la acumulación de condensación en el interior de la secadora. No coloque la secadora en un lugar donde exista peligro de congelación. El agua congelada en el depósito de condensación y en la bomba puede dañar la secadora.

La secadora emite calor. Por lo tanto, no la coloque en una habitación muy pequeña, ya que el proceso de secado puede tardar más tiempo debido a la cantidad limitada de aire disponible.

La iluminación de la habitación debe ser suficiente para poder leer la información de la pantalla del panel de control.

⚠ No coloque la secadora detrás de una puerta con cerradura o corredera, o de una puerta con una bisagra en el lado opuesto de la bisagra de la puerta de la secadora. Instale la secadora de forma que la puerta pueda abrirse siempre libremente.


⚠ No coloque la secadora sobre una alfombra con fibras largas, ya que esta podría impedir la circulación del aire.

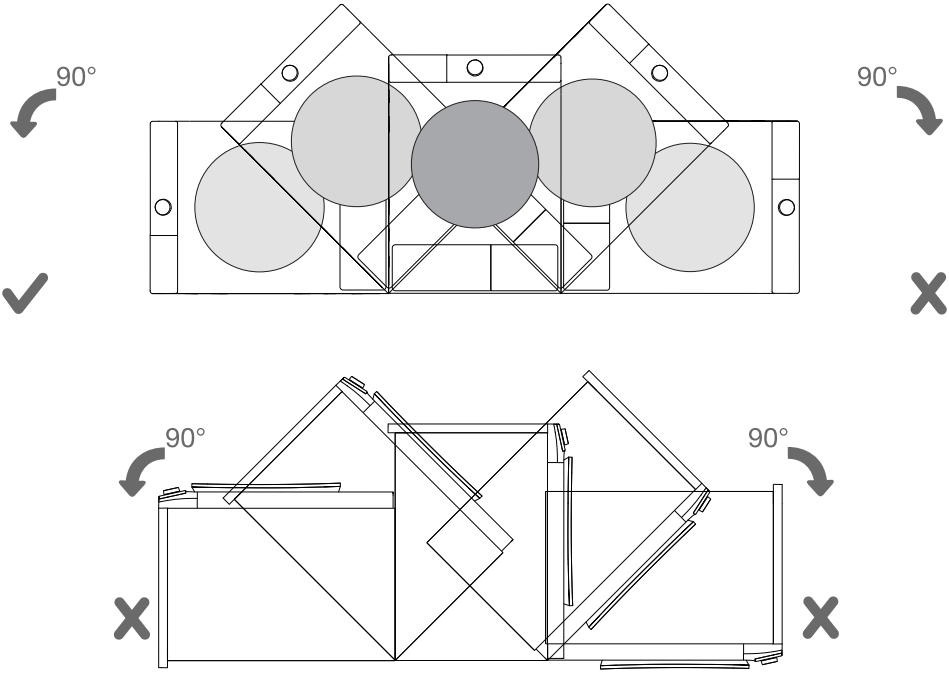

Después de la instalación, espere 24 horas sin mover el electrodoméstico antes de utilizarlo por primera vez. Si durante el transporte o el mantenimiento de la secadora es necesario apoyarla sobre uno de sus lados, colóquela sobre el lado izquierdo, visto desde la parte delantera del electrodoméstico, hacia abajo.


INSTALACIÓN APILADA

Esta secadora debe apilarse con una lavadora de la misma marca utilizando un kit de apilamiento de la misma marca(ver Figura 1). Puede ponerse en contacto con el servicio posventa para adquirir la figure a e instalarla de acuerdo con el manual del usuario.
Como alternativa, la secadora se puede colocar junto a la lavadora (figura 2).

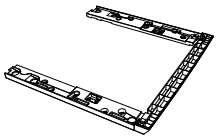


Soportes de apilamiento Soporte fijo de pared

a

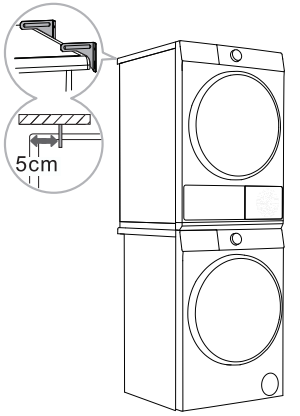

1

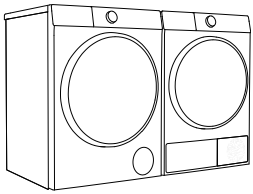

2

Soportes de apilamiento (accesorios)

Utilice accesorios originales. Puede consultar las siguientes recomendaciones para adquirir los soportes de apilamiento.

Serie de la secadora	Profundidad de la secadora (D)	Serie de la lavadora	Profundidad de la lavadora (D)	Soportes de apilamiento a juego
5I	640 mm	5I	600 mm	WZ3I10W

⚠ Se necesitan al menos dos personas para instalar la secadora sobre una lavadora.

CAMBIO DEL SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA

Para facilitar la operación, puede cambiar el sentido de apertura de la puerta. Los pasos son los siguientes (tomando como ejemplo el cambio de apertura de la puerta desde el lado izquierdo a apertura de la puerta desde el lado derecho).

⚠ ADVERTENCIA

Sujete la puerta con un taburete o una caja que se coloque debajo de la puerta, o pida a un ayudante que soporte el peso de la puerta.

Evite que la puerta se caiga.

Desenchufe el electrodoméstico o desconecte la corriente en el disyuntor principal antes de empezar a cambiar la puerta.


Invierta siempre la puerta ANTES de apilar el electrodoméstico encima de la lavadora.

No invierta la puerta mientras el electrodoméstico esté apilado sobre una lavadora.

Antes de quitar los tornillos de las bisagras, haga que un ayudante soporte el peso de la puerta. La puerta podría caer sobre el suelo debido al peso de la misma.

Por razones de seguridad, es necesario que dos o más personas trabajen juntas para invertir la puerta.


El electrodoméstico de los tornillos varía y los tornillos deben insertarse de forma diferente según la posición. Asegúrese de haber seleccionado el tornillo correcto antes de apretarlo.

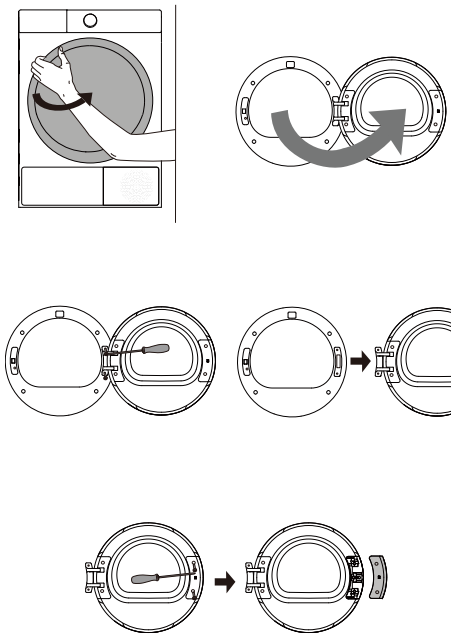


1 Abra completamente la puerta.

2 Desatornille los dos tornillos de fijación de la bisagra de la puerta con un destornillador Phillips (o una llave de vaso de 8 mm) para retirar todo el cuerpo de la puerta.


3 Desatornille los dos tornillos de la placa de cubierta del gancho de la puerta con un destornillador Phillips y retire toda la placa de cubierta del gancho de la puerta (incluido el gancho de la puerta).

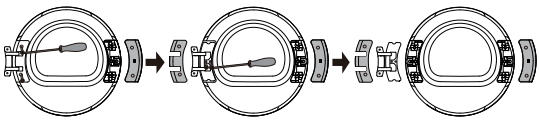


4 Desatornille los dos tornillos de la placa de cubierta de la bisagra, tire de ella horizontalmente con un poco de fuerza y, a continuación, retire los dos tornillos (tornillos de cabeza plana de acero inoxidable) de la placa de hierro de refuerzo. Y presione el cuerpo de la puerta con una mano, sujete la bisagra con la otra, levántela poco a poco y retire lentamente la bisagra del pasador de posicionamiento. Si es necesario, utilice un destornillador de cabeza plana para hacer palanca.

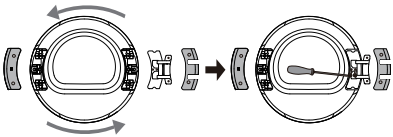


5 Gire el conjunto de la bisagra 180° hacia el otro lado, instale el conjunto de la bisagra en el montante y apriételo firmemente y, a continuación, apriete los dos tornillos del centro.

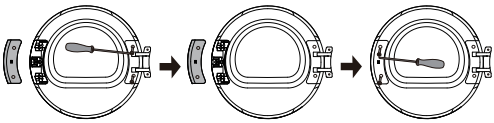

6 Gire la placa de cubierta de la bisagra y la placa de cubierta del gancho de la puerta 180° respectivamente e instálelas en las posiciones correspondientes en el otro lado del marco interior, y luego apriete los tornillos.

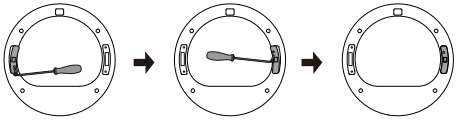


7 Quite el tornillo de la cerradura de la puerta del ensamblaje frontal, tire hacia abajo la cerradura de la puerta verticalmente con la mano, bájela y gírela 180° hacia el otro lado. A continuación, instálelo en el orifico del conjunto frontal, tire de él hacia abajo para sujetarlo y apriete los tornillos. Ahora, la inversión de la cerradura de la puerta se ha completado.



8 Finalmente, instale la bisagra de la puerta en el ensamblaje frontal, apriete los dos tornillos y cierre la puerta. En este momento, la inversión de la puerta (de apertura izquierda a apertura derecha) está completada.

CONECTAR LA MANGUERA DE DRENAJE

Si el electrodoméstico no está conectado a una manguera de drenaje, el agua extraída de la ropa por el condensador se acumulará en la caja de condensados, que deberá vaciarse después de cada programa. Si el lugar de instalación del electrodoméstico está cerca de la salida de desagüe, o si la secadora está apilada encima de la lavadora, puede instalar la manguera de drenaje incluida en el paquete para vaciar el agua directamente en la salida de desagüe.

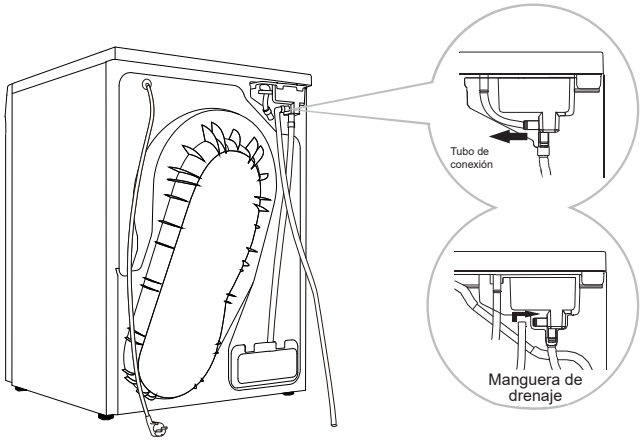

1 Desenchufe el tubo de conexión en la parte posterior de la caja de condensados del electrodoméstico y cuélguelo en la parte posterior del mismo.

2 IInstale la manguera de drenaje en los accesorios en esta posición (como se muestra en la figura), confirme que el conector de instalación esté firmemente insertado e inserte el otro extremo de la manguera de drenaje en la salida de desagüe.

Si decide colocar la manguera de drenaje de condensado en la salida de desagüe, asegúrese de que la manguera de drenaje esté instalada correctamente. Una vez instalada la manguera de drenaje en su lugar, el agua condensada puede descargarse directamente, sin necesidad de vaciar la caja de condensados después de cada uso.


Utilice la manguera de drenaje suministrada con este electrodoméstico.

No retuerza ni comprima la manguera de drenaje, de lo contrario afectará al drenaje normal. La altura de la manguera de drenaje no debe superar la altura del cuerpo de la máquina; de lo contrario, el agua no se podrá drenar. Si la manguera de drenajee es demasiado larga, corte la parte sobrante.

No coloque la salida de desagüe en agua estancada; esto puede causar reflujo.

REJILLA DE SECADO (Algunos modelos la tienen; prevalecerá el modelo concreto)

Antes de secar la ropa por primera vez, retire la rejilla de secado y otros materiales de embalaje del tambor. Cuando necesite utilizar la rejilla de secado para secar prendas especiales, instálela en su lugar de acuerdo con los siguientes pasos.

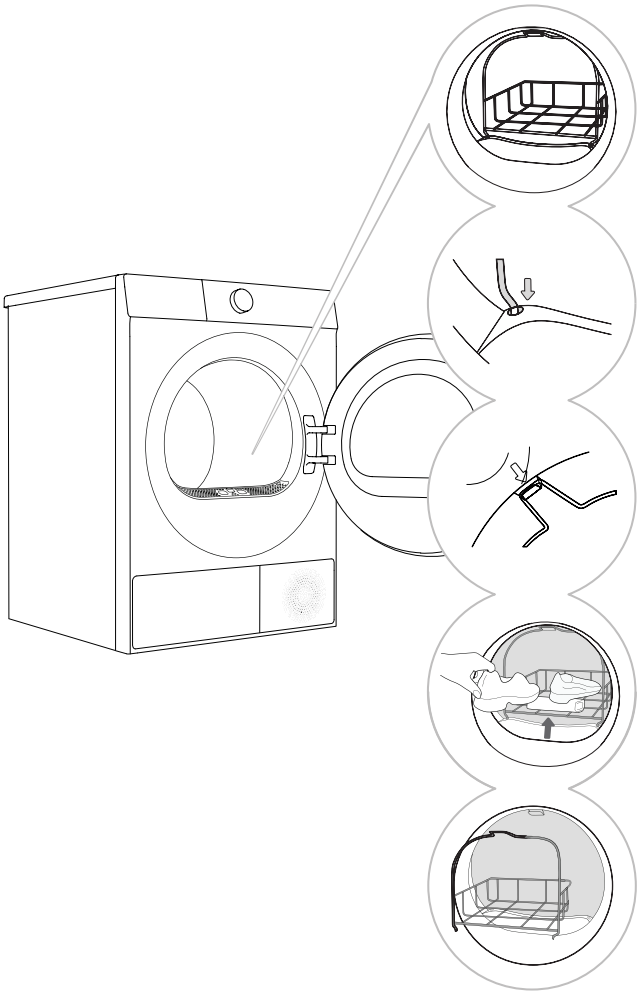

1 Abra la puerta e introduzca la rejilla de secado.

2 Incline la rejilla de secado en un cierto ángulo, con el extremo inferior enganchado en los dos orificios del filtro y el extremo superior enganchado en la ranura del soporte frontal (como se muestra en la figura).

3 La rejilla de secado cse puede utilizar para secar calzado deportivo, zapatillas u otros artículos que no se puedan dar la vuelta.

4 Después del secado, saque el tendedero y cierre la puerta.

Antes de secarla, escurra las zapatillas de deporte o las chanclas para evitar que goteen.

La rejilla de secado permanecerá inmóvil mientras el tambor esté girando. Por lo tanto, asegúrese de que la ropa en la rejilla de secado no entre en contacto con el tambor, de lo contrario la ropa y la secadora podrían dañarse.

TRANSPORTE DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Si necesita transportar un electrodoméstico instalado, desenchufe primero la clavija de alimentación, desconecte la manguera de drenaje y asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.

Después de cada programa de secado, puede quedar una pequeña cantidad de condensación en el electrodoméstico. Encienda el electrodoméstico, seleccione cualquier programa y hágalo funcionar durante aproximadamente medio minuto para drenar el agua acumulada y evitar daños en el electrodoméstico durante el transporte. Si no es posible transportar el electrodoméstico en posición vertical, inclínelo hacia la izquierda.

Empaquete todos los materiales de embalaje (bolsas de plástico, otras piezas de plástico, etc.).

⚠ El electrodoméstico es pesado; cuente con al menos dos personas para moverlo. Durante el transporte, no sujete las partes sobresalientes, como la puerta, la cubierta superior, etc., para evitar que se caigan o se dañen.

⚠ Después del transporte, deje reposar el electrodocoméstico durante al menos 2 horas antes de conectarlo a la red eléctrica. El aparato debe ser instalado y conectado por técnicos cualificados.

⚠ Lea atentamente las instrucciones antes de volver a conectar el electrodoméstico. La garantía no cubre los daños causados por una mala conexión o uso incorrecto.

Si el electrodoméstico no se ha transportado siguiendo las instrucciones, debe dejarse reposar durante al menos 24 horas antes de conectarlo a la red eléctrica. De lo contrario, la bomba de calor podría averiarse y este tipo de averías no están cubiertas por la garantía. Tenga cuidado de no dañar el sistema de refrigeración; consulte el apartado «Instalación y conexión».

Método de transporte y manipulación



ANTES DEL PRIMER USO

Primer uso

Antes de utilizar este producto por primera vez, asegúrese de que el electrodoméstico no está conectado a la red eléctrica. A continuación, abra la puerta y limpie el tambor con un paño suave y húmedo.

⚠ No utilice disolventes ni productos de limpieza que puedan dañar el electrodoméstico (siga las recomendaciones y advertencias del fabricante del producto de limpieza).


Preste atención a las etiquetas de la ropa

Lavado	Temperatura máxima del agua: 95 °C 	Temperatura máxima del agua: 60 °C 	Temperatura máxima del agua: 40 °C 	Temperatura máxima del agua: 30 °C 	Lavar solo a mano 	No lavar 
Enjuague	Aclarar con agua fría 			No aclarar 		
Limpieza en seco	Se puede limpiar en seco, el detergente no está limitado 	Limpieza en seco con disolventes de petróleo R11 y R113 		Limpieza en seco con queroseno, alcohol puro y R113 	No limpiar en seco 	
Planchado	Temperatura máxima de planchado: 200 °C 	Temperatura máxima de planchado: 150 °C 		Temperatura máxima de planchado: 110 °C 	No planchar 	
Secado	Secar en plano (sobre una superficie plana) 	Secado por goteo  Secado en línea 		Calor alto  Calor bajo 	No secar 	


Preparación para el secado

1. Clasifique la ropa según su tipo y grosor, y consulte los requisitos de las etiquetas de la ropa.
2. Vacíe los bolsillos de la ropa; retire cualquier elemento metálico que pueda dañar la ropa y el electrodoméstico; abotone y dé la vuelta a la ropa con botones o bordados; cierre la cremallera de la ropa; si la ropa tiene cordones, átelos.
3. Coloque la ropa delicada y la ropa pequeña y ligera en una bolsa de malla específica para lavandería y séquela con el resto de la ropa.
4. Si la ropa tiene bolitas o es de pelo largo, dele la vuelta antes de secarla.
5. No se recomienda utilizar una secadora para secar tejidos delicados, ya que podrían dañarse durante el secado. Para evitar daños, no introduzca los siguientes tipos de ropa en la secadora:
   - Ropa de cuero y otros productos de cuero.
   - Ropa que haya sido sometida a un tratamiento de encerado o que requiera cuidados especiales.
   - Ropa con gran cantidad de adornos de lana, plástico o metal.

- Ropa con lentejuelas.
- Ropa con accesorios metálicos propensos a oxidarse.

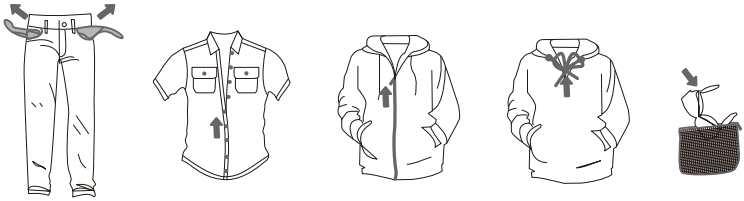

CONECTAR A LA RED ELÉCTRICA

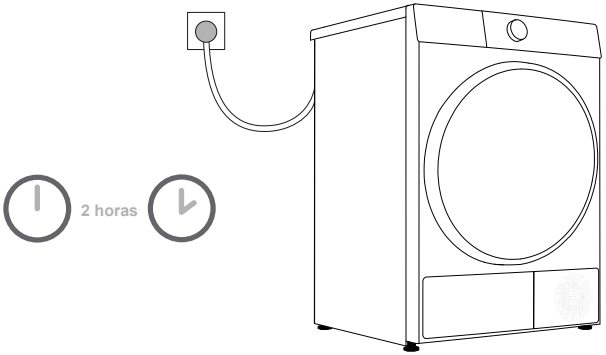

Después de la instalación, el electrodoméstico debe permanecer sobre una superficie estable durante al menos 2 horas antes de conectarlo a la red eléctrica.

Este electrodoméstico se conecta a una toma de corriente con conexión a tierra y no debe haber obstrucciones entre el aparato y la toma. La toma de corriente debe disponer de una protección de puesta a tierra adecuada. Asegúrese de que la fuente de alimentación es compatible con los requisitos de potencia del electrodoméstico. Para obtener información básica sobre el aparato, consulte la placa de características.

Se recomienda utilizar dispositivos de protección contra sobretensiones para proteger este electrodoméstico de la caída de rayos.

No utilice un alargador para conectar el electrodoméstico a la red eléctrica.

No conecte el electrodoméstico a una toma de corriente prevista para aparatos de carga ligera.

No enchufe ni desenchufe el electrodoméstico con las manos mojadas.

La reparación y el mantenimiento de este electrodoméstico deben ser realizados por personal profesionalmente formado.


Solo el personal autorizado por el fabricante puede sustituir un cable de alimentación dañado.

INTRODUCIR LA ROPA A SECAR

Abra la puerta de la máquina, confirme que no haya cuerpos extraños en el tambor y coloque la ropa en el tambor sin apretar.
Cierre la puerta de la máquina y escuche un «clic», indicando que la puerta de la máquina está bien cerrada.

¡No sobrecargue el tambor! Consulte la «Tabla de programas» para conocer la carga máxima. Si el tambor está demasiado lleno, la ropa se arrugará más y puede que no se seque bien.

Introduzca completamente la ropa en el tambor para evitar que la ropa quede atrapada en la puerta.

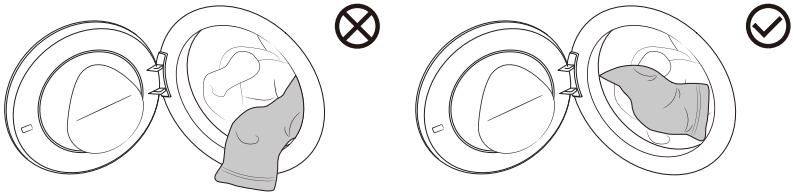

Mientras la secadora está en funcionamiento, puede abrir fácilmente la puerta para añadir o quitar ropa. Después de cerrar la puerta, pulse el botón «Inicio/Pausa» para reanudar el funcionamiento.

No introduzca ropa en la secadora sin escurrirla o centrifugarla (velocidad mínima de secado recomendada de 800 RPM).

Cuando seque prendas grandes (ropa de cama, edredones, etc.), asegúrese de sacudir la ropa antes de introducirla en la secadora.

PRIMER USO

Pulse «⏻» para encender y acceder a la navegación de inicio.



Configure el Idioma y la WLAN de acuerdo con la navegación de inicio y las necesidades reales del usuario, y complete los Consejos de funcionamiento.

Idioma

Configure el idioma; el predeterminado es inglés. Gire el mando principal para realizar su selección y, a continuación, pulse «◯» para confirmar su selección y pasar al siguiente paso.

WLAN

El electrodoméstico se conectará a la red y siga las indicaciones para completar la conexión WLAN del aparato.

Mantenga pulsado «◯» tpara pasar al siguiente paso.

Si no necesita conectarse a la red, mantenga pulsado «◯» para saltarse este paso.

Consejos para operar


Interfaz de la guía de funcionamiento, pulse continuamente «◯» para cambiar entre las interfaces de la guía de funcionamiento y entre en la interfaz principal al terminar.

PROGRAMAS Y FUNCIONES

Interfaz principal

Este electrodoméstico adopta el método de control de tocar los botones de función + girar el mando principal. Los botones de encendido, «Inicio/Pausa», «Atrás», «Opciones», «Confirmación» y otros botones de función se accionan tocando los botones; la selección de programas se realiza girando el mando principal; las funciones adicionales y otros ajustes se gestionan girando el mando principal + tocando los botones de función.

Consulte la situación real para la visualización final

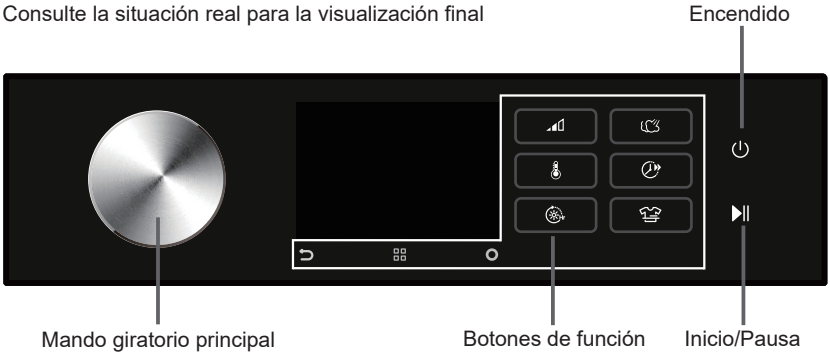

Descripción de los iconos

Icono	Nombre	Descripción
	Encendido	Sirve para encender/apagar la alimentación del electrodoméstico.
	Inicio/Pausa	Se utiliza para iniciar/pausar el programa.
	Parta trasera	Púlselo para volver a la interfaz anterior; mantenga pulsado para volver a la interfaz principal.
	Opciones	Púlselo para acceder a la selección de funciones adicionales; púlselo prolongadamente para acceder a la configuración de funciones del sistema.
	Confirmar	Sirve para confirmar la selección actual.
	WLAN	Cuando el dispositivo está conectado a la red, aparece este icono.
	Control Remoto	Este icono se muestra cuando la función de Control Remoto está activada.
	Icono de limpieza del evaporador.	Cuando este icono está encendido, significa que el electrodoméstico ha funcionado 20 veces y es necesario limpiar el evaporador.

TABLA DE PROGRAMAS

Gire el mando principal para seleccionar el programa adecuado (según el tipo de ropa y el grado de secado deseado). Durante el funcionamiento, el mando principal no girará automáticamente.

Programa	Descripción del programa	Carga máxima (kg)	Método de parada	
			Parar cuando la ropa está seca	Secado por Tiempo
Eco	Este programa es adecuado para secar ropa de algodón en general.	10	✓	
Algodón	Este programa es adecuado para secar ropa de algodón más gruesa y no sensible.	10	✓	
Auto	Este programa es adecuado para secar prendas de algodón no sensibles de aproximadamente el mismo grosor.	5	✓	
Rápido 29'	Este programa es adecuado para el secado rápido de prendas ligeras de fibras químicas.	1	✓	
Plumífero	Este programa es adecuado para secar textiles rellenos de plumón (almohadas, edredones de plumón, chaquetas, etc.).	2	✓	
Ropa de Cama	Este programa está diseñado con una función antienredos inversa para prendas grandes y es adecuado para secar artículos de gran tamaño, como juegos de cama.	2,5	✓	
Refrescar	Este programa es un programa de cuidado de la ropa en seco que hace que su ropa vuelva a estar fresca. Cuando se utiliza este programa, la función de calefacción está desactivada.	/		✓
Secado por Tiempo	Este programa es un programa temporizador con una función de secado que puede secar o calentar la ropa.	/		✓
Anti-Alergias	Este programa es adecuado para secar ropa que necesita eliminar alérgenos como los ácaros.	/		✓
Sintéticos	Este programa es adecuado para secar ropa de fibras sintéticas.	5	✓	

Programa	Descripción del programa	Carga máxima (kg)	Método de parada	
			Parar cuando la ropa está seca	Secado por Tiempo
Estante de Secado	Este programa es adecuado para suavizar o esponjar prendas de lana y seda (consulte los requisitos de secado en la etiqueta de la prenda). Se recomienda utilizar un tendedero para el secado.	/		✓
Ropa de Bebé	Este programa es adecuado para secar ropa de bebés y niños pequeños.	2	✓	
Delicado	Este programa es adecuado para secar prendas delicadas de fibra sintética. Las prendas pueden estar ligeramente húmedas al final del programa. Se recomienda poner la ropa en una bolsa de malla especial para el secado.	1	✓	
Ropa Deportiva	Este programa es adecuado para el secado de prendas que contengan películas y ropa deportiva de materiales mixtos, tejidos transpirables, etc.	2	✓	
Rápido 59'	Este programa es adecuado para secar en poco tiempo prendas de uso diario como fibras sintéticas o tejidos mixtos.	4	✓	
Camisas	Este programa es adecuado para secar camisas.	2	✓	
Mascotas	Este programa es adecuado para secar ropa que tenga pelos de mascotas después de lavarla y centrifugarla.	4	✓	
Toallas	Este programa es adecuado para secar ropa no sensible (forro polar, paños de cocina, etc.).	4	✓	

El programa Eco es equivalente al programa estándar del algodón del reglamento (UE) n.º 932/2012.

Si su ropa no ha alcanzado el nivel de secado esperado, utilice otra función o seleccione un programa de secado más adecuado.

AJUSTES Y FUNCIONES ADICIONALES

Después de encender, la pantalla mostrará el programa y la configuración predeterminados. Si desea utilizar la configuración predeterminada, pulse el botón «Inicio/Pausa» para iniciar el programa.
Los usuarios pueden seleccionar programas y parámetros adecuados y añadir funciones adicionales según sea necesario.
Después de pulsar el botón «Inicio/Pausa» para iniciar, algunas funciones predeterminadas no se pueden modificar. Si necesita cambiar los ajustes, pulse prolongadamente el botón «Encendido» para apagar y, a continuación, reinicie para volver a seleccionar el programa y la función.

- Antes de iniciar el programa, selecciónelo con el mando principal y pulse el botón de función para ajustar las funciones «Nivel Secado», «Temperatura», «Secado por Tiempo», «Vapor», «Rápido», «Anti-Arrugas». Diferentes programas tienen diferentes funciones adicionales opcionales y rangos de selección de marcha.

Encendido ⏻

Sirve para encender/apagar la alimentación del electrodoméstico.
Durante el funcionamiento del programa, si necesita apagarlo, mantenga pulsado el botón «Encendido» para apagarlo.
Cuando el programa está en ejecución, si no se realiza ninguna operación durante un período de tiempo, el electrodoméstico apagará automáticamente la pantalla y entrará en modo de ahorro de energía. Gire el mando principal o pulse cualquier botón para activar la pantalla. En modo de espera o al finalizar el programa, si no se realiza ninguna operación durante un período de tiempo, la pantalla del electrodoméstico se apagará automáticamente. Si después de que la pantalla se apague no se realiza ninguna operación durante un período de tiempo, el electrodoméstico se apagará automáticamente.
En estado de alarma, el electrodoméstico no apagará la pantalla.

Inicio/Pausa ⏯

Se utiliza para iniciar/pausar el programa.
Si la puerta no está cerrada, aparecerá una alarma en la pantalla después de poner en marcha el aparato.

Nivel Secado

Esta función se utiliza para seleccionar el nivel de secado de los programas «Parar cuando la ropa está seca».
Pulse esta opción para seleccionar el nivel de secado antes de iniciar el programa. Pulse repetidamente para recorrer los niveles establecidos. Los niveles de secado disponibles son: Secado+/Planchar/Guardar. Diferentes programas pueden establecer diferentes niveles de secado.
«Secado+»: Sirve para secar prendas hasta dejarlas en condiciones adecuadas para su almacenamiento.
«Planchar»: Significa que las prendas conservan una pequeña cantidad de humedad después del secado, lo que permite un planchado posterior.
«Guardar»: Las prendas secadas pueden estar listas para usar inmediatamente.

Temperatura

Sirve para seleccionar la temperatura de secado de los programas «Parar cuando la ropa está seca».
Pulse esta opción para seleccionar la temperatura de secado antes de iniciar el programa. Pulse repetidamente para recorrer los niveles preestablecidos. Las opciones de temperatura disponibles son: Ambiente/Baja/Media/Alta. Se pueden ajustar diferentes temperaturas de secado para distintos programas.

Secado por Tiempo

Esta función se utiliza para seleccionar el tiempo de secado para el programa de secado temporizado. Puede elegir el tiempo de secado adecuado en función del tipo y la cantidad de ropa.

Pulse esta opción para ajustar el tiempo de secado antes de iniciar el programa. Pulse continuamente para recorrer los ajustes. El tiempo de secado puede seleccionarse de la siguiente manera: 30/60/90/120/150/180/210/240/270 min. Seleccione un tiempo de secado adecuado. Si el tiempo de secado es demasiado corto, la ropa no se puede secar por completo. Los diferentes programas pueden ajustarse a diferentes tiempos de secado.

«Refrescar» es un programa de cuidado de ropa seca. El intervalo de tiempo de cuidado opcional es: 5/10/15 min.

Si la ropa no está tan seca como esperaba, puede aumentar el tiempo de secado o utilizar el programa «Parar cuando la ropa está seca» para secarla.

Vapor

Esta función puede generar vapor pulverizado, adecuado para reducir o eliminar arrugas en pequeñas cantidades de ropa, haciendo que las prendas sean más cómodas (cuando la cantidad de ropa es grande, el efecto de eliminación de arrugas se debilitará significativamente).
Antes de iniciar el programa, pulse esta opción para activar/desactivar la función «Vapor».
Tras activar esta función, los ajustes de «Nivel Secado» y «Temperatura» se ajustan automáticamente.

Rápido

Esta función puede reducir el tiempo de secado del programa y acelerar el proceso de secado.
Antes de iniciar el programa, toque esta opción para activar/desactivar la función «Rápido». Rápido 29´ y Rápido 59' tienen esta función por defecto y no se puede cancelar. Esta función no puede ser seleccionada para programas de secado por tiempo.
Después de activar esta función, la temperatura de secado del programa se ajustará automáticamente.

Anti-Arrugas

Esta función activa el modo Anti-Arrugas, que hace girar el tambor interior de forma intermitente una vez finalizado el programa para evitar que se formen arrugas cuando la ropa no se saca durante mucho tiempo. Después de seleccionar el programa, pulse esta opción, el icono se ilumina y el modo «Anti-Arrugas» se activa automáticamente al finalizar el programa.

Durante el funcionamiento del modo «Anti-Arrugas», gire el mando principal o toque cualquier botón para finalizar esta función. Si no se realiza ninguna operación, el programa finalizará automáticamente después de un máximo de 12 horas de forma predeterminada.

Funciones adicionales

■ Pulse «» tpara acceder a la interfaz de configuración de funciones adicionales:
Antes de iniciar el programa, los usuarios pueden configurar funciones adicionales como «Control Remoto», «Bloqueo Infantil», «Silenciar», «Final. Dif.», «Secado Delicado», «Secado Nocturno», etc., según sea necesario. Gire el mando giratorio para seleccionar funciones adicionales, pulse «» para confirmar la selección y vuelva a pulsar para cancelarla. El icono correspondiente se ilumina para indicar que esta función está activada. Los distintos programas tienen diferentes funciones adicionales que se pueden seleccionar.

Control Remoto

Esta función permite activar/desactivar el módulo de control remoto del electrodoméstico.

Gire el mando principal para seleccionar esta función, después pulse «», y el icono «» se iluminará, activando la función de «Control Remoto». Puede realizar la misma operación para desactivar el Control Remoto.

Antes de activar la función «Control Remoto», compruebe y asegúrese de que la función WLAN está activada y conectada normalmente, y que la puerta está correctamente cerrada. Cuando la función WLAN esté activada y conectada correctamente, pero el icono «» de la pantalla no esté iluminado, podrá comprobar el estado o configurar los parámetros del programa y los elementos de función (dependiendo de los permisos del modelo específico) utilizando su teléfono móvil, pero no podrá iniciar el programa a distancia.

Cuando la función WLAN está activada y conectada normalmente, y el icono « » está iluminado en la pantalla, puede configurar los parámetros del programa y los elementos de función a través de su teléfono móvil, y puede iniciar el programa a distancia.

Después de activar el modo de «Control Remoto», si no hay actividad en toda la máquina y en la aplicación durante un periodo de tiempo, entrará en modo de «Ahorro de Energía», y se apagará automáticamente si no hay actividad durante 7 días.

Bloqueo Infantil

Para evitar que los niños utilicen el electrodoméstico por error y que se produzcan interferencias externas en el programa, este aparato dispone de una función «Bloqueo Infantil».
Gire el mando principal para seleccionar esta función, pulse «◯», el icono «» se ilumina y la función «Bloqueo Infantil» se activa. La misma operación puede utilizarse para desactivar la función «Bloqueo Infantil».
Una vez activada la función «Bloqueo Infantil», se bloquean todos los botones excepto el botón «Encendido». Cuando el programa finaliza o el electrodoméstico se apaga y se reinicia, el ajuste de la función «Bloqueo Infantil» permanece inalterado.

Silenciar

Esta función atenúa otros sonidos excepto el sonido de la alarma y reduce el ruido.
Gire el mando giratorio para seleccionar esta función y, a continuación, pulse «◯» para activarla/desactivarla.

Final. Dif.

Esta función le permite programar el secado de la ropa a su conveniencia. Seleccione el programa y la función y, a continuación, haga una reserva para esa función.
Gire el mando giratorio para seleccionar esta función, pulse «◯» para entrar en la interfaz de selección de la hora de reserva, gire el mando giratorio para elegir la hora de finalización de la reserva, pulse «◯», la hora de reserva se iluminará y, a continuación, pulse el botón «Inicio/Pausa» para iniciar la reserva.
Después de configurar la reserva, si cambias el programa y restableces los parámetros y las funciones (excepto la función Anti-Arrugas) antes de que se inicie la función, la reserva se cancelará automáticamente.
El tiempo de reserva corresponde a la hora de finalización del programa, incluido todo el tiempo de ejecución del programa, por lo que el tiempo de reserva debe ser mayor que el tiempo de ejecución del programa, y el tiempo máximo no puede exceder las 24 horas.

Secado Delicado

Esta función puede proporcionar el cuidado de secado a una temperatura relativamente baja, protegiendo su ropa.
Gire el mando giratorio para seleccionar esta función y, a continuación, pulse «◯» para activarla/desactivarla.
Esta función puede seleccionarse antes de iniciar los programas «Camisas», «Sintéticos» y «Delicados».
Una vez activada esta función, no se puede seleccionar la función «Rápido» ni la marcha «Alta» en «Temperatura».

Secado Nocturno

Esta función puede reducir el ruido del secado, por lo que es adecuada para secar la ropa por la noche.
Gire el mando giratorio para seleccionar esta función y, a continuación, pulse «◯» para activarla/desactivarla.
Cuando esta función está activada, la función «Silenciar» se activa automáticamente, y la función «Rápido» y la marcha «Alta» en «Temperatura» no se pueden seleccionar.

Enlace entre lavadora y secadora

Esta función puede lograr la interconexión inteligente de la lavadora y la secadora. Antes de utilizarlas, la lavadora y la secadora deben estar conectadas a Internet y vinculadas a la misma red en la aplicación.

Esta función se aplica a algunos programas.

TABLA DE SELECCIÓN DE FUNCIONES

	Programa	Nivel Secado	Temperatura	Secado por Tiempo	Vapor	Rápido	Anti-Arrugas	Bloqueo Infantil	Silenciar	Final. Dif.	Secado Delicado	Secado Nocturno
FINAL INTELI-GENTE	ECO	–	–	–	–	–	•	•	•	•	–	•
	Algodón	•	•	–	•	•	•	•	•	•	–	•
	Auto	•	•	–	•	•	•	•	•	•	–	•
	Rápido 29´	–	–	–	–	○	•	•	•	•	–	–
	Plumífero	•	–	–	–	–	•	•	•	•	–	–
	Ropa de Cama	•	•	–	–	•	•	•	•	•	–	•
	Sintéticos	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•
	Ropa de Bebé	•	•	–	•	•	•	•	•	•	–	–
	Delicado	•	–	–	–	–	•	•	•	•	•	–
	Ropa Deportiva	•	•	–	•	•	•	•	•	•	–	–
	Rápido 59'	–	–	–	–	○	•	•	•	•	–	–
	Camisas	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–
	Mascotas	•	•	–	–	•	•	•	•	•	–	–
	Toallas	•	•	–	–	•	•	•	•	•	–	•
SECADO POR TIEMPO	Refrescar	–	–	•	–	–	•	•	•	•	–	–
	Secado por Tiempo	–	–	•	–	–	•	•	•	•	–	–
	Anti-Alergias	–	–	•	–	–	•	•	•	•	–	–
	Estante de Secado	–	–	•	–	–	•	•	•	•	–	–

• La función es opcional.
- La función no es opcional.
○ La función está incluida por defecto y no se puede cancelar.

Configuración de la función del sistema

■ Mantenga presionado «⊞» para ingresar a la interfaz de configuración de funciones del sistema.
Antes de iniciar el programa, los usuarios pueden seleccionar WLAN, Emparejar APP, Idioma, Programa de Usuario, Iluminación interior, Sistema y otros ajustes de las funciones del sistema según sea necesario. Gire el mando principal para seleccionar la opción de función y pulse «◯» para confirmar la selección. El icono correspondiente se ilumina para indicar que esta función está activada.

WLAN

Gire el mando giratorio principal para seleccionar esta opción, pulse «◯» para activar/desactivar la función WLAN del electrodoméstico y mantenga pulsado «◯» para configurar el electrodoméstico para conectarse a la WLAN.

Pasos para la configuración de la red:

1. Encienda el electrodoméstico, mantenga pulsado «⊞», y gire el mando giratorio principal para seleccionar «WLAN».
2. Mantenga presionado «◯» para iniciar la configuración de la red, y la pantalla mostrará «Conectando».
3. A continuación, siga las indicaciones de la aplicación. Después de que la conexión sea exitosa, la pantalla mostrará la interfaz de «Configuración de red exitosa».
4. Si no es así, puede repetir la operación desde el primer paso.

Una vez que el dispositivo esté conectado y emparejado con la red, se podrá controlar de forma remota a través de la aplicación en el teléfono móvil.

Emparejar APP

Esta función debe usarse cuando la función «WLAN» esté habilitada y la conexión sea estable.
Gire el mando principal para seleccionar esta opción y pulse «◯» para entrar en la interfaz de configuración de «Agregado del usuario» y «Desvincular».

Idioma

Gire el mando principal para seleccionar esta opción y pulse «◯» para entrar en la interfaz de configuración de «Idioma».
Después de girar el mando principal para seleccionar el idioma, pulse «◯» para confirmar su selección.

Programa de Usuario

Los usuarios pueden configurar los programas que se muestran en la página de inicio.
Gire el mando principal para seleccionar esta opción y pulse «◯» para entrar en la interfaz de configuración de «Programa de Usuario».
Gire el mando giratorio principal para seleccionar un programa, pulse «◯» para cancelar la selección y vuelva a pulsarlo para confirmarla.
Los programas «Eco» y «Algodón» no pueden eliminarse de la página de inicio.

Iluminación Interior

Esta opción permite encender/apagar manualmente la luz del tambor.
Una vez encendida la Iluminación Interior, se iluminará automáticamente al abrir la puerta, al encender el electrodoméstico, durante las pausas del programa, al finalizar el programa o mientras el programa esté en marcha girando el mando principal o tocando cualquier botón.

Sistema

Esta opción permite acceder a las interfaces de configuración de «Actualización del sistema», «Restablecer», «Demo», «Consejos para operar» y «Licencias de software», entre otras.

Después de activar el modo «Demo», no se puede iniciar el programa. Ara salir del modo «Demo», mantenga pulsado «» para acceder a los ajustes del sistema, gire el mando principal para seleccionar «Sistema», pulse «◯», gire el mando principal para seleccionar «Demo» y pulse «◯» para desactivarlo.

CONEXIÓN INTELIGENTE

Acceda a la interfaz «Configuración» de su smartphone o tableta, active las conexiones Bluetooth e inalámbricas y conéctese a una red inalámbrica.

Nota:

Este electrodoméstico es compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz.
Cuando se activa la función Wi-Fi, aumenta el consumo de energía del electrodoméstico. Sin embargo, la potencia del Wi-Fi es inferior a 2 W, por lo que no afecta a la clasificación de eficiencia energética del electrodoméstico.

Descargar

En la tienda de aplicaciones de su smartphone o tableta o dispositivo PC (Google Play store, Apple App store), busque la aplicación ConnectLife, descárguela e instálela.

Nota:

Para mejorar el rendimiento y la experiencia, la aplicación puede actualizarse sin previo aviso.

Iniciar sesión

Primero tiene que iniciar sesión en ConnectLife con su cuenta. Si no tiene una cuenta ConnectLife, necesita crear una cuenta nueva. Consulte las instrucciones de uso de la aplicación para más detalles.

Nota:

Si ya tiene una cuenta de Google, puede utilizarla para iniciar sesión directamente.

Conexión en red de electrodomésticos

1. Abra ConnectLife en su smartphone o tableta.
2. Vincule su electrodoméstico en ConnectLife de la siguiente manera:
   A. Haga clic en «+» en la interfaz «Inicio» y seleccione «Añadir dispositivo» o «Escanear».
   B. Seleccione «SECADORA DE TAMBOR» o haga clic en «Escanear código QR/BAR» o «Entrada manual».
   C. Introduzca manualmente el «AUID/SN» del dispositivo. Si no lo encuentra, haga clic en «?» para ver las instrucciones.
   D. Haga clic en «CONFIGURAR APLICACIÓN».
   E. Lea las instrucciones y haga funcionar el electrodoméstico en el estado «Conectando» y, a continuación, haga clic en «SIGUIENTE».
   F. En este momento, la aplicación comienza a buscar electrodomésticos. Puede seleccionar el dispositivo que desea conectar a la red en la lista de búsqueda; si no se encuentra ningún dispositivo, compruebe si el Bluetooth está activado. Mantenga el Bluetooth activado en todo momento y haga clic en «SIGUIENTE».
   G. Seleccione su red Wi-Fi doméstica, introduzca la contraseña y haga clic en «CONECTAR». El dispositivo empezará a conectarse.
   H. Cuando la vinculación se haya realizado correctamente, podrá configurar el nombre del dispositivo y la sala.
   I. Ahora puede controlar remotamente el dispositivo a través de la aplicación.

Desvincular

1. Desempareje el electrodoméstico:
   A. Compruebe y verifique que la función «WLAN» está activada y conectada correctamente.
   B. Pulse prolongadamente «⊞» para acceder a la interfaz de configuración de las funciones del sistema.
   C. Gire el mando principal para seleccionar «Emparejar APP» y pulse«◯» para confirmar la selección.
   D. Gire el mando giratorio principal para seleccionar «Desvincular» y pulse «◯» para confirmar la selección.
   E. Seleccione «SEGURO» y pulse «◯» para desconectar todas las vinculaciones.
2. Desvincular el dispositivo inteligente:
   A. Seleccione y pulse el dispositivo que desea desvincular en la página «Dispositivos».
   B. Pulse «Configuración» para acceder a la página de ajustes.
   C. Pulse «Eliminar dispositivo» para desvincular el dispositivo de la aplicación ConnectLife.

Eliminar datos

Mantenga pulsado «⊞» para acceder a los ajustes del sistema. Gire el mando giratorio principal para seleccionar «Sistema» y pulse «◯». A continuación, gire el mando giratorio principal para seleccionar «Restablecer» y pulse «◯». Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar el restablecimiento del sistema. Tenga en cuenta que, tras el restablecimiento del sistema, se borrarán todos los datos almacenados en el dispositivo del usuario.

INICIAR EL PROGRAMA

Seleccione los parámetros del programa y de la función y, a continuación, pulse el botón «Inicio/ Pausa» para iniciar el programa.
Mientras se ejecuta el programa, la pantalla mostrará el tiempo restante y otra información relevante; El tiempo restante indicado por el programa puede diferir del tiempo de funcionamiento real. Debido a factores como el tipo y la cantidad de ropa, el grado de secado y la temperatura ambiente, el electrodoméstico ajustará automáticamente el tiempo de secado real.

FIN DEL PROGRAMA

Cuando el programa finaliza, el electrodoméstico emite un sonido de aviso y la pantalla muestra la interfaz de fin. La interfaz de fin muestra el consumo de energía y el tiempo de ejecución de este programa. Puede pulsar el botón de «Encendido» para apagarlo.
En modo de espera o al finalizar el programa, si no se realiza ninguna operación durante un período de tiempo, la pantalla del electrodoméstico se apagará automáticamente. Si después de que la pantalla se apague no se realiza ninguna operación durante un período de tiempo, el electrodoméstico se apagará automáticamente.

Una vez finalizado el programa, apague el electrodoméstico, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente, abra la puerta y saque la ropa del tambor.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

⚠ Un mantenimiento regular puede prolongar la vida útil del electrodoméstico. Antes del mantenimiento, asegúrese de desconectar la fuente de alimentación.


⚠ No está permitido que los niños limpien o realicen trabajos de mantenimiento en este electrodoméstico sin supervisión.

La secadora está equipada con un sistema de filtración compuesto por varios filtros que impiden la entrada de impurezas en el sistema intercambiador de calor.

El electrodoméstico no debe funcionar si el filtro no está instalado en su sitio o si el filtro está dañado, ya que la acumulación excesiva de fibras de tejido puede hacer que el aparato funcione mal o falle.

LIMPIEZA DEL FILTRO

Limpie el filtro después de cada uso.

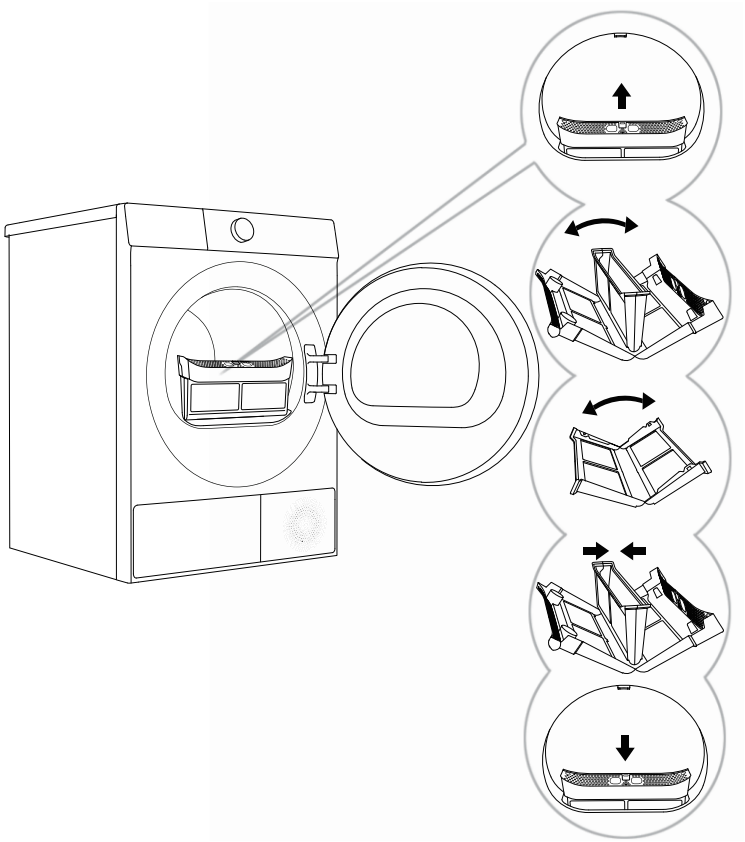

1 Saque el filtro.

2 Abra el filtro.

3 Abra etire con cuidado la pelusa, las fibras y los extremos del hilo de los dos filtros.


4 Vuelva a montar el filtro y limpie los residuos de la junta de la puerta si es necesario.

5 Vuelva a instalar el filtro.

Tenga cuidado de no pillarse los dedos con la tapa del filtro.

LIMPIAR EL FILTRO DE LA BOMBA DE CALOR

Al limpiar el filtro, puede derramarse agua. Se recomienda colocar un paño absorbente en el suelo.

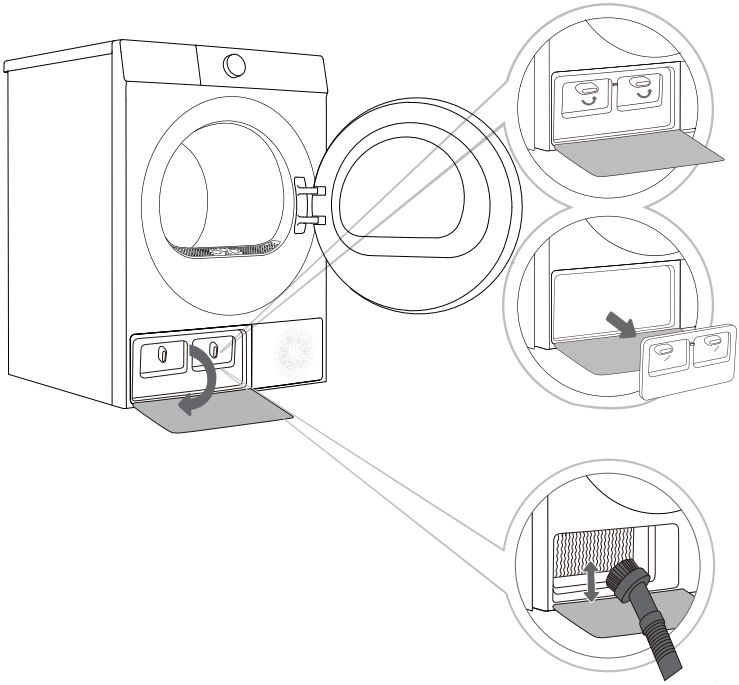

1 Presione la hebilla de la cubierta de la puerta del intercambiador de calor en la parte inferior izquierda para abrir la cubierta de la puerta.

2 Gire el pomo de bloqueo de la cubierta de la puerta interior a la posición de desbloqueo.

3 Si después de utilizarlo durante un período de tiempo hay polvo en el intercambiador de calor, utilice un aspirador, un cepillo suave u otras herramientas para eliminar el polvo. El intercambiador de calor se puede ver después de quitar el filtro de la bomba de calor. Cepille ligeramente las piezas metálicas con el cepillo, y el cepillo solo se puede mover de arriba a abajo. Una fuerza excesiva puede dañar o doblar la chapa. No toque el intercambiador de calor directamente con las manos para evitar lesiones.

4 Instale la cubierta de la puerta interior en su posición original y bloquee el pomo, cierre la cubierta de la puerta del intercambiador de calor.


No toque las partes metálicas internas del intercambiador de calor con las manos desnudas para evitar arañazos. Utilice guantes de protección adecuados para limpiar el intercambiador de calor.

Una limpieza inadecuada de las chapas metálicas del intercambiador de calor puede causar daños permanentes en el electrodoméstico. No presione la chapa metálica con objetos duros (como el tubo de plástico de una aspiradora, etc.).

Se recomienda limpiar el intercambiador de calor al menos una vez cada 20 programas de secado.

VACIAR LA CAJA DE CONDENSADOS

Si la caja de condensados está lleno, el programa de secado se detendrá automáticamente. Siga los siguientes pasos para vaciar la caja de condensados.

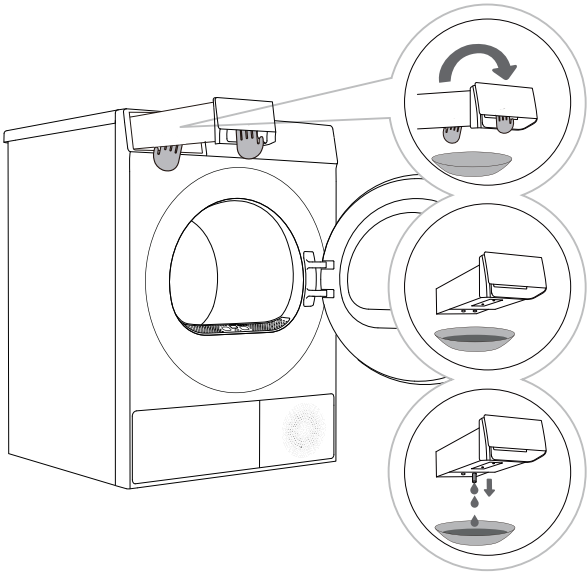

1 Extraiga el depósito de condensados (con ambas manos, como se muestra en la figura).

2 Coloque la caja de condensados boca abajo sobre una palangana, un fregadero o cualquier recipiente adecuado.

3 Vacíe la caja de condensados.

4 Vuelva a instalar la caja de condensados en su posición original.


Vacíe la caja de condensados después de cada ciclo de secado.

El agua que sale de la caja de condensados no es potable. Después de filtrarla suficientemente, puede utilizarse para planchar.

No añada productos químicos ni fragancias a la caja de condensados.

AÑADIR AGUA A LA FUNCIÓN DE VAPOR Y LIMPIAR EL FILTRO

Cuando utilice el programa con la función «Vapor», debe asegurarse de que hay suficiente agua en el depósito de agua para formar vapor. Añada agua pura (unos 500 ml) para el primer uso. Si aparece el icono de falta de agua «», utilice un recipiente con punta para añadir agua pura de la siguiente manera.

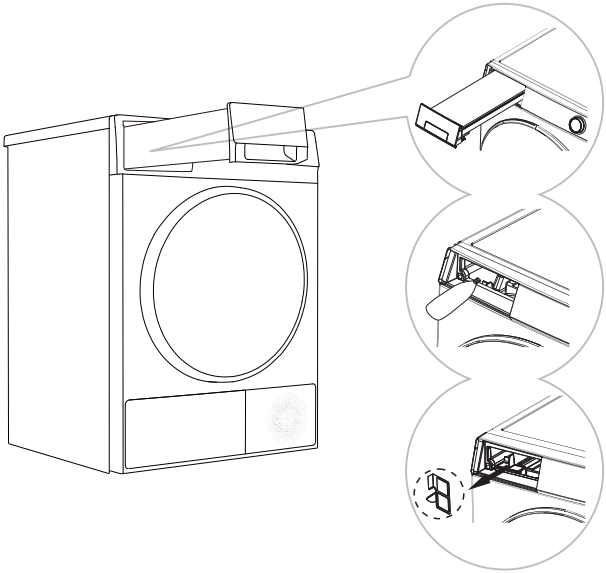

1 Extraiga la caja de condensados.

2 Utilice un recipiente con punta para inyectar agua pura en el depósito de agua, aproximadamente 500 ml.

3 Introduzca los dedos para agarrar el filtro del depósito de agua por la parte inferior, retírelo, límpielo y vuelva a instalarlo en su sitio.

El filtro de la caja de condensados puede obstruirse con impurezas tras un uso prolongado; se recomienda limpiarlo una vez al mes.

LIMPIAR LA JUNTA DE LA PUERTA

Compruebe regularmente la junta de la puerta; límpiela con un paño húmedo si es necesario.

Después del uso, abra ligeramente la puerta para que se ventile y se seque.

LIMPIAR LA CAJA

Antes de limpiar la caja, asegúrese de desconectar el electrodoméstico de la red eléctrica.

Limpie la carcasa exterior y el panel del dispositivo con un paño suave humedecido. A continuación, séquelos con un paño suave y seco.

No utilice disolventes, limpiadores abrasivos ni productos de limpieza que puedan dañar el dispositivo (siga las recomendaciones y advertencias del fabricante del producto de limpieza).
Limpie la puerta del tambor con un paño húmedo y, a continuación, séquela con un paño suave y seco.

No utilice demasiada agua para limpiar el electrodoméstico.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El aparato está equipado con varias funciones de seguridad automáticas, que garantizan la rápida detección de fallos y la puesta en marcha de contramedidas de seguridad eficaces.
Estos fallos suelen ser de poca importancia y pueden eliminarse en muy poco tiempo.

Cuando el aparato no pueda funcionar normalmente, la pantalla mostrará información anormal. Consulte el contenido de la advertencia y tome las medidas oportunas.
Si el fallo persiste después de haberlo solucionado usted mismo según el método de tratamiento recomendado, póngase en contacto con el servicio posventa.
Si el usuario realiza el mantenimiento por sí mismo o contrata personal de posventa ajeno al fabricante, todas las consecuencias serán asumidas por el usuario.

Fenómeno de falla	Métodos de manipulación recomendados
El dispositivo no se puede encender	◇ Compruebe la conexión de alimentación. ◇ Compruebe si se ha presionado el botón de «Inicio/Pausa». ◇ Asegúrese de que la puerta esté cerrada correctamente. ◇ Revise si un fusible se ha fundido, un disyuntor se ha activado o ha ocurrido un corte de energía.
El dispositivo no puede iniciar	◇ Compruebe si la configuración del programa es correcta. ◇ Asegúrese de que haya prendas en el tambor.
El tiempo de secado es demasiado largo	◇ Compruebe si la configuración del programa es correcta. ◇ Compruebe si hay demasiada ropa enredada. ◇ Compruebe que el filtro esté limpio. ◇ Algunos programas tienen un proceso de enfriamiento después del secado.
Efecto de secado deficiente	◇ Compruebe si la ropa se ha lavado y centrifugado. ◇ Compruebe si la configuración del programa es correcta. ◇ Compruebe si la cantidad de ropa es excesiva. ◇ Compruebe si la ropa está correctamente clasificada y si la ropa que se seca fácilmente está mezclada con la ropa que se seca lentamente. ◇ Compruebe si hay demasiada ropa pesada. ◇ Compruebe si el filtro está limpio.
El tiempo restante en la pantalla se detiene o salta	◇ El tiempo restante puede variar en función del tipo de ropa, el peso, la humedad y el entorno; se trata de un fenómeno normal.
Ropa arrugada	◇ El tiempo de secado de la ropa es demasiado largo; intente acortar el tiempo de secado. ◇ Dejar la ropa en la secadora durante demasiado tiempo después de finalizar el programa.
El tiempo de ejecución del programa mostrado en el electrodoméstico es diferente del tiempo de ejecución real del programa	◇ Para los programas que se detienen automáticamente cuando la ropa está seca, la duración de secado mostrada se calcula según el entorno estándar, la humedad inicial de la ropa, la masa y el tipo de carga. El tiempo de secado se ajusta automáticamente a cualquier cambio en las condiciones. La diferencia entre el tiempo real y el tiempo de visualización es normal, lo que garantiza el mejor efecto de secado.

Los fallos o problemas causados por factores externos (como rayos, fallos de la red eléctrica, catástrofes naturales, etc.) no están cubiertos por la garantía.

Fenómeno de falla	Métodos de manipulación recomendados
El electrodoméstico hace demasiado ruido	◇ Busque monedas, botones sueltos, clavos y otros objetos y retírelos inmediatamente. ◇ Compruebe el filtro de pelusa. Retire cualquier objeto atascado dentro del filtro de pelusa. ◇ Asegúrese de que la secadora esté nivelada y firmemente apoyada en el suelo. ◇ La secadora puede zumbar debido al movimiento del aire a través del tambor y el ventilador, lo cual es normal.
La ropa está encogiendo	◇ No se siguen las instrucciones de cuidado de la prenda. Utilice un ajuste de calor bajo o sin calor.
Quedan pelusas en la ropa	◇ El filtro de pelusas no se ha limpiado correctamente. ◇ La ropa no se ha clasificado correctamente. ◇ Algunos tejidos producen más pelusas y deben secarse por separado de los tejidos a los que se adhieren fácilmente las pelusas. ◇ Se han dejado pañuelos, papel, etc., en los bolsillos.
El electrodoméstico tiene mal olor	◇ El olor se debe al material de goma que está adherido al interior del electrodoméstico. Este tipo de olor es propio de la goma y desaparece automáticamente después de utilizar el electrodoméstico varias veces. ◇ Cuando lave la ropa, utilice el detergente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Si utiliza detergente en exceso sin seguir las recomendaciones, el detergente no disuelto puede acumularse en la ropa y causar olor. ◇ Se pueden percibir olores de la ropa si esta se ha dejado en el aparato después del secado o en la lavadora después del lavado. Descargue la ropa rápidamente al final del ciclo de secado o lavado. ◇ Asegúrese de que puede percibir el mismo olor en la lavadora. Si es así, limpie la cuba de la lavadora consultando el manual de usuario de la lavadora. ◇ **Limpie siempre los dos filtros de pelusa. Si quedan residuos en el filtro de pelusas después del secado, pueden producirse olores. Y también seque completamente el filtro de pelusas después de limpiarlo.**
El electrodoméstico se enciende y se pone en marcha directamente después de un corte de corriente, pero no funciona	◇ **Si es necesario cambiar el programa o la función durante el funcionamiento, o si se apaga el electrodoméstico durante el funcionamiento y es necesario volver a encenderlo, seleccione el programa y la función necesarios y, a continuación, póngalo en marcha.**

CÓDIGOS DE AVERÍA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando el electrodoméstico no funciona con normalidad y la pantalla muestra el siguiente código, puede que no se trate de una avería. Consulte el contenido del código de avería y tome las medidas correspondientes.

Algunos códigos de avería sólo son aplicables a determinados modelos. La visualización real de la alarma está sujeta al modelo real.

Problema/ Avería	Descripción	Solución
F50/F51	**Sensor anómalo**	Póngase en contacto con el servicio posventa.
F21	**Anomalía en el panel de visualización y en la placa de potencia**	Apague el electrodoméstico y vuelva a encenderlo. Pulse de nuevo el botón «Inicio/ Pausa» Si la anomalía no desaparece, póngase en contacto con el servicio posventa.
F22	**Pantalla anómala del tablero de control del motor y del tablero de alimentación**	Apague el electrodoméstico y vuelva a encenderlo. Pulse de nuevo el botón «Inicio/ Pausa» Si la anomalía no desaparece, póngase en contacto con el servicio posventa.

SERVICIO

Antes de llamar a un técnico de reparación

Cuando se ponga en contacto con el centro de servicio, indique primero el modelo de su electrodoméstico.

La información como el modelo, el código/ID, el modelo y el número de serie aparecen en la placa de características del electrodoméstico.

⚠ En caso de defectos, utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante autorizado.

Las reparaciones o cualquier reclamación de garantía derivadas de una conexión o uso incorrectos del electrodoméstico no están cubiertas por la garantía. En este caso, los gastos de mantenimiento correrán a cargo del usuario.

RECOMENDACIONES DE USO

La forma más económica de secado es secar la cantidad recomendada de ropa en cada tanda (véase la TABLA DE PROGRAMACIÓN).

No se recomienda secar ropa de tejidos especialmente delicados que puedan deformarse.

No es necesario utilizar acondicionador en el ciclo de lavado, ya que la ropa queda suave y lisa después de secarse en la secadora. El tiempo de secado será más corto y el consumo de energía será menor si las prendas se escurren o centrifugan a fondo antes del secado. Si selecciona el programa de secado adecuado, evitará el secado excesivo de la colada y los problemas de planchado o encogimiento del tejido

La limpieza periódica de los filtros permitirá obtener un tiempo de secado óptimo y un consumo de energía mínimo.

Al secar cantidades más pequeñas de ropa o prendas individuales, es posible que el sensor no perciba el nivel real de humedad de la ropa. En tales casos, se recomienda secar las prendas o cantidades más pequeñas con programas para ropa en secadora o con el programa temporizado.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS



El embalaje está fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente y puede reciclarse, reutilizarse, procesarse o destruirse sin causar daños al medio ambiente. Para ello, los materiales de embalaje están marcados con etiquetas adecuadas.

Este icono en el producto o su embalaje indica que este producto no puede desecharse como residuo doméstico. Deseche este producto en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil y sea necesario desecharlo, retire todos los cables de alimentación, destruya las cerraduras de la puerta y los interruptores para evitar que la puerta se bloquee.

Los niños o animales pequeños pueden quedar atrapados en él y causar peligro.

Asegúrese de que este producto se manipula correctamente y evite medidas inadecuadas de eliminación de residuos para el mismo, ya que esto ayuda a prevenir posibles impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información sobre el reciclaje de productos, póngase en contacto con el departamento municipal de su localidad, con el centro de servicios de eliminación de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

TABLA DE PROGRAMAS

Instrucciones del programa

La tabla indica los valores de consumo eléctrico y tiempo de secado de un lote de prueba de ropa con varias cargas y después del centrifugado de la lavadora.
Los siguientes requisitos se aplican a los valores de consumo especificados a continuación.

Temperatura del aire de entrada	Temperatura ambiente
Humedad del aire de entrada	50–60 %
Temperatura de secado	Normal

Programa	Capacidad nominal (kg)	Centrifugado (rpm)	Consumo del programa aproximadamente (kWh)*	Duración aproximada del programa (h:min)*	Contenido de humedad final (%)
Eco	10	/	1,33	4:59	1,50
Secado+ Sintético	5	1000	0,78	1:30	0,50
Sintéticos planchar	5	1000	0,64	1:16	5,00
Secado+ Algodón	10	1000	1,84	3:47	0,50
	5	1000	1,02	2:13	0,50
Algodón planchar	10	1000	1,40	2:50	10,00
	5	1000	0,86	1:36	10,00
Secado+ Delicado	1	1000	0,45	1:09	0,50

1. Los valores indicados para los programas distintos del programa «Eco» son meramente indicativos.
2. El programa Eco es adecuado para secar ropa de algodón húmeda, y este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de diseño ecológico de la UE.
3. El programa «Eco» es el más efficiente en términos de consumo de energía para el secado de ropa húmeda de algodón.
4. Cargar la secadora doméstica hasta la capacidad máxima indicada por el fabricante para los respectivos programas contribuirá al ahorro de energía.
5. A plena carga del programa Eco, emisión acústica de ruido aéreo del ciclo de secado: 64 dB.
6. La información del producto y el código QR se reflexionan en la etiqueta de consumo energéticola información de registro del producto puede obtenerse escaneando el código QR.
7. El consumo de energía del modo apagado es de 0,5 W. Tiempo al cambiar automáticamente al modo apagado: 10 min.

Debido a las desviaciones en cuanto al tipo y cantidad de ropa, centrifugado, oscilación de la fuente de alimentación y temperatura y humedad ambientales, los valores medidos en el usuario pueden diferir de los indicados en la tabla.

Nos reservamos el derecho a cualquier cambio y error en las instrucciones de uso.

Hisense

life reimagined

2474219-X08064210A