

de **Montageanleitung**
en **Installation instructions**
es **Instrucciones de montaje**
el **Οδηγίες εγκατάστασης**
fr **Notice d'installation**
hu **Beszerelési útmutató**
it **Istruzioni d'installazione**
nl **Installatie-instructies**
pl **Instrukcje montażu**
pt **Instruções de instalação**
ro **Instrucțiuni de instalare**




mm

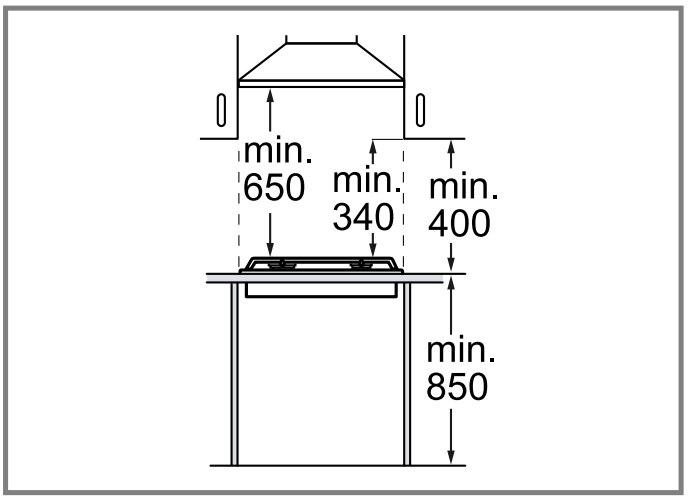


1

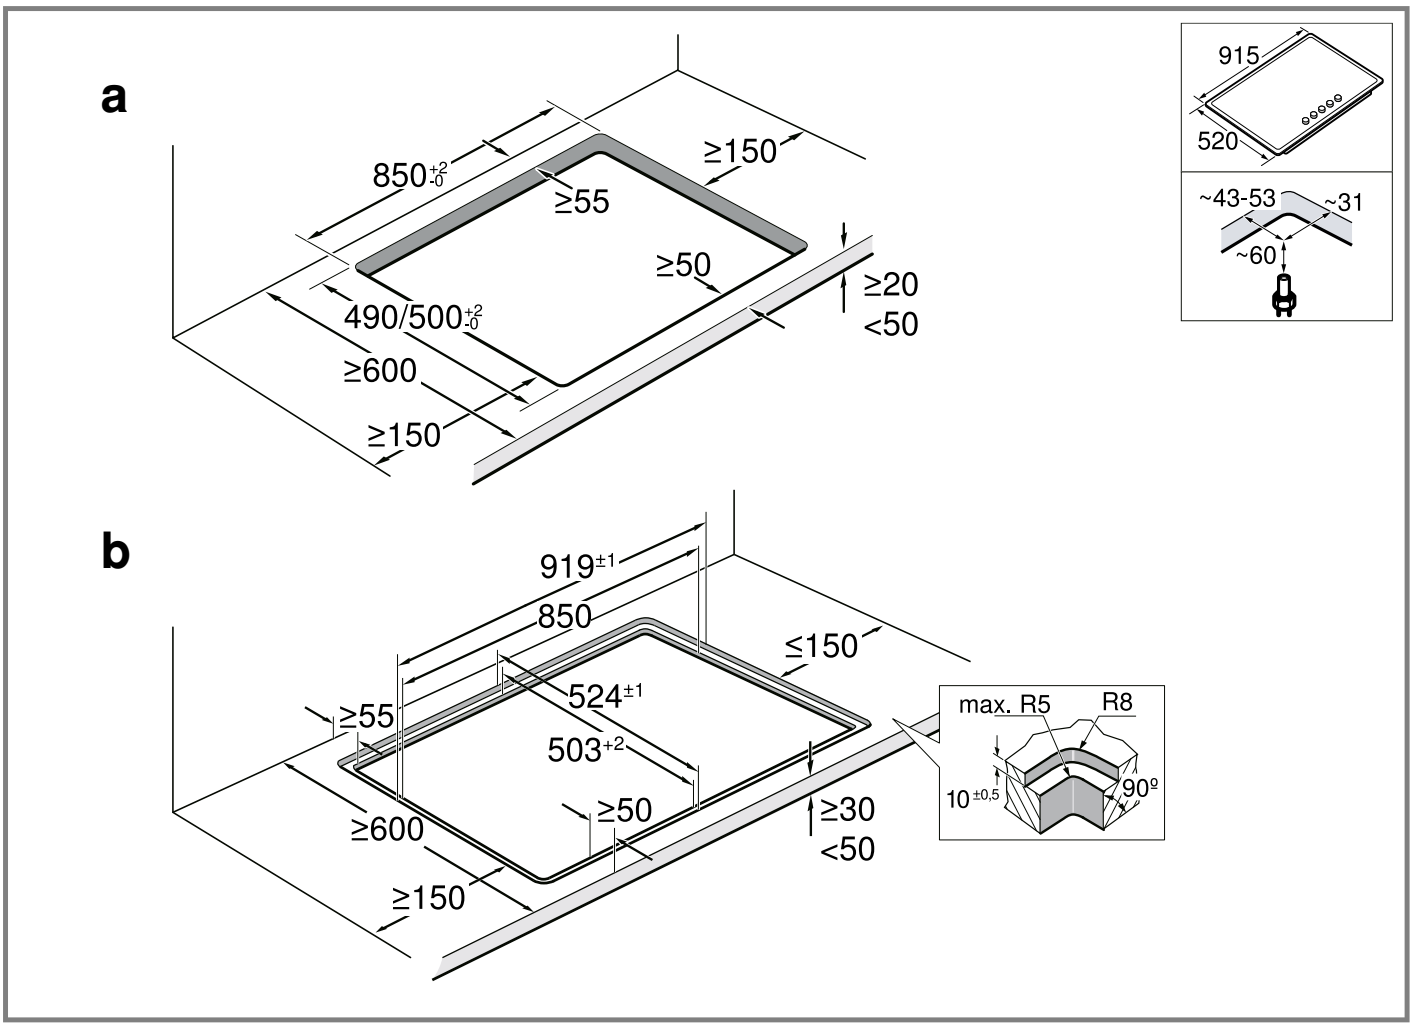


2

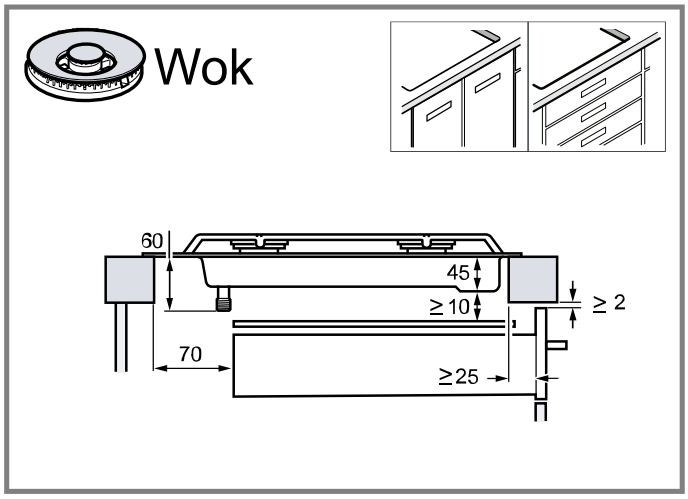


3

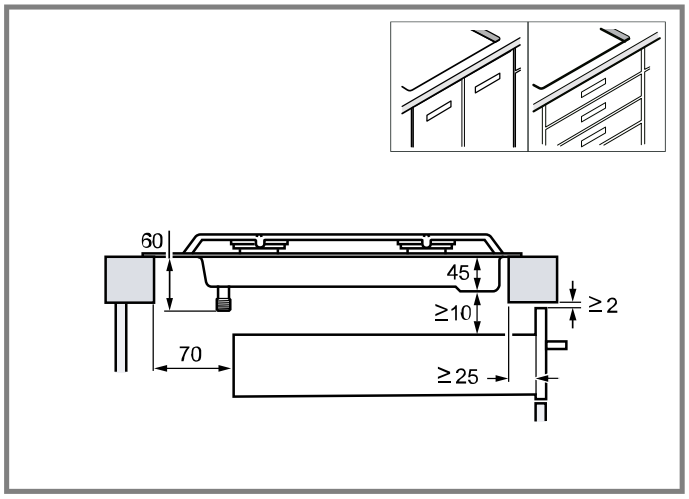


4

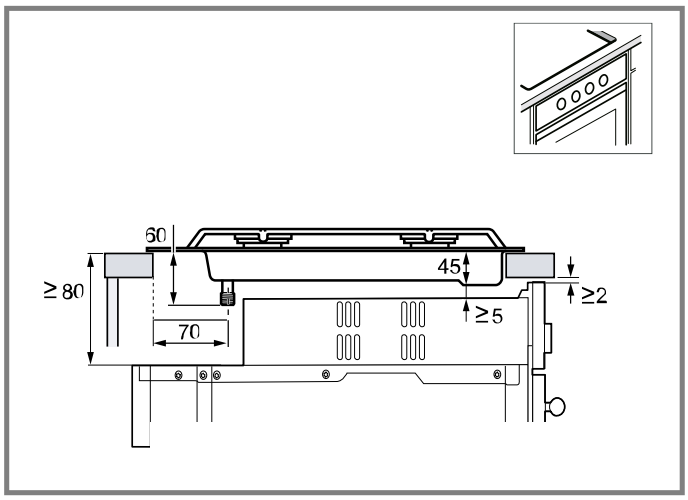


5

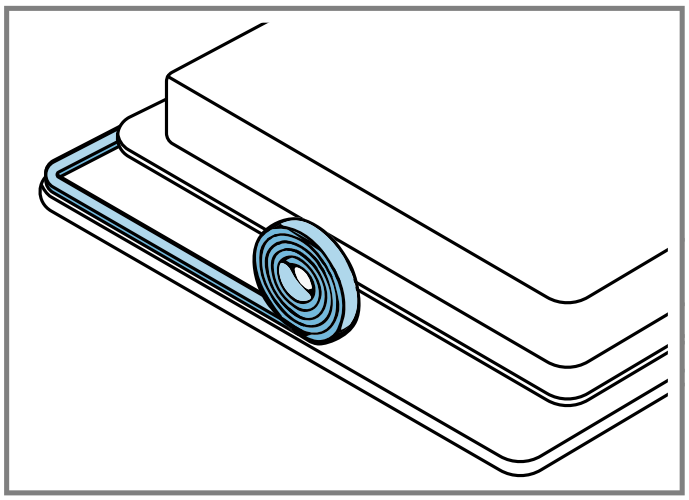


6

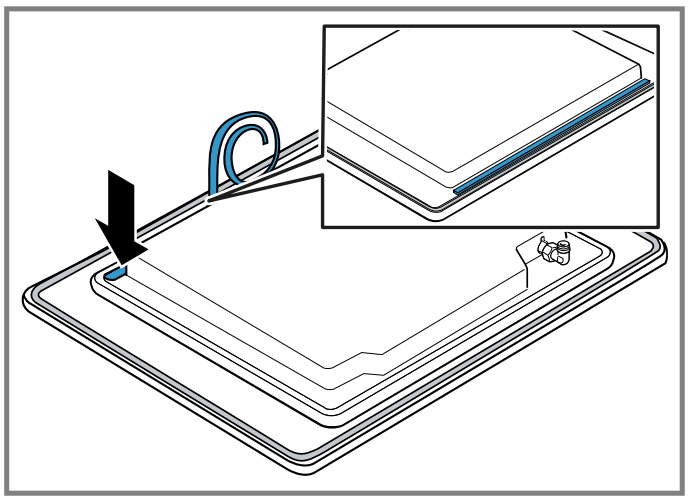


7

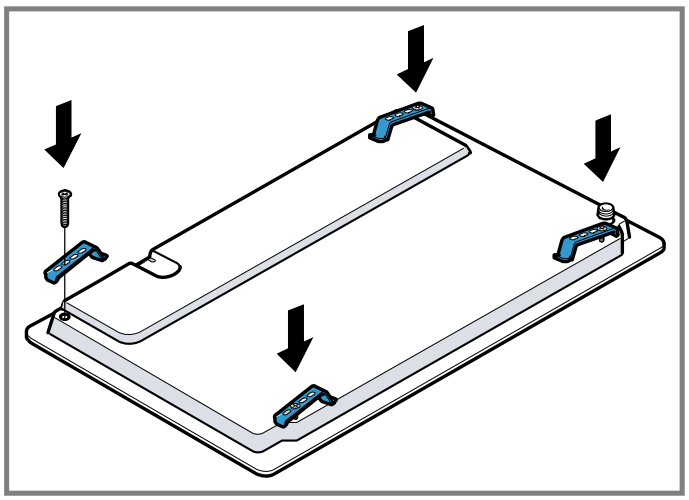


8

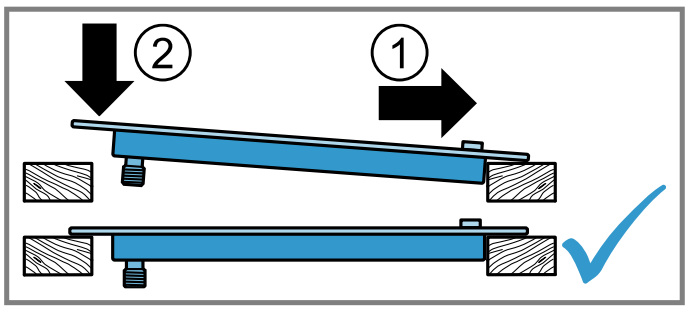


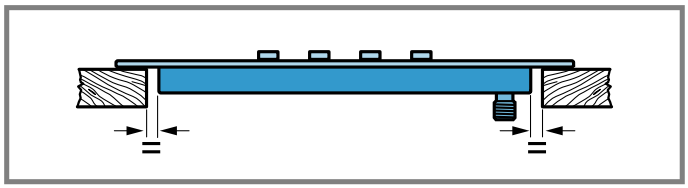


9

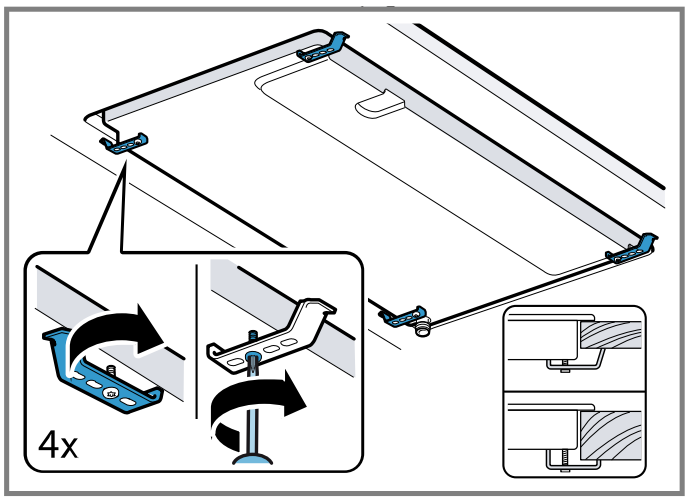


10

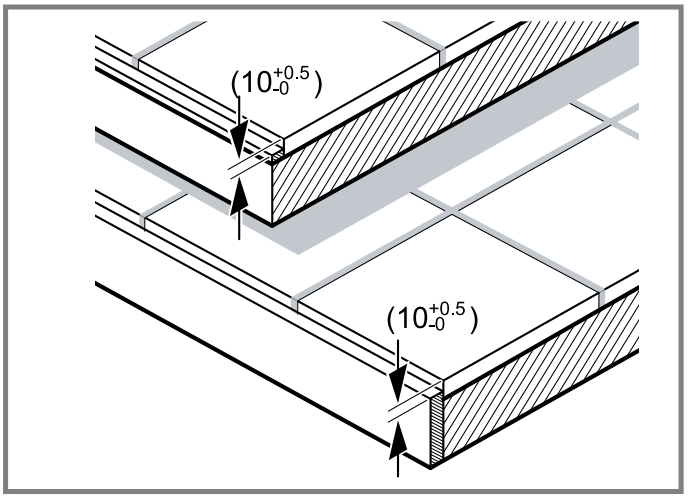


11

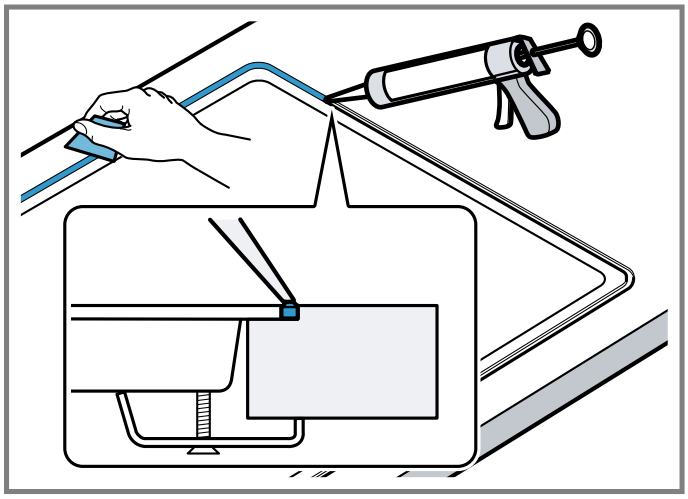


12

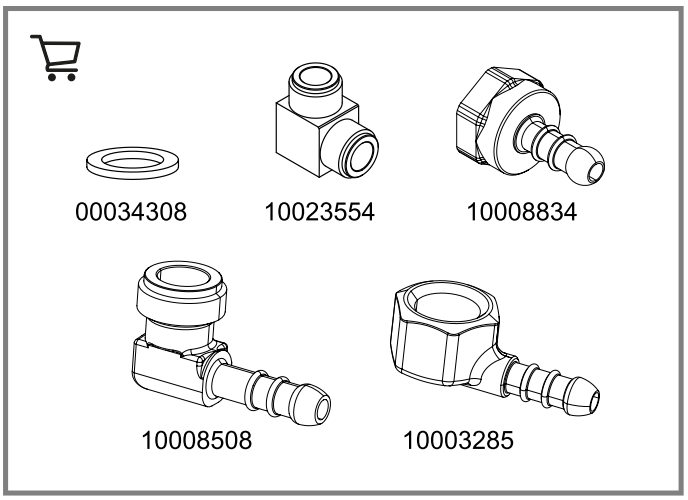


13

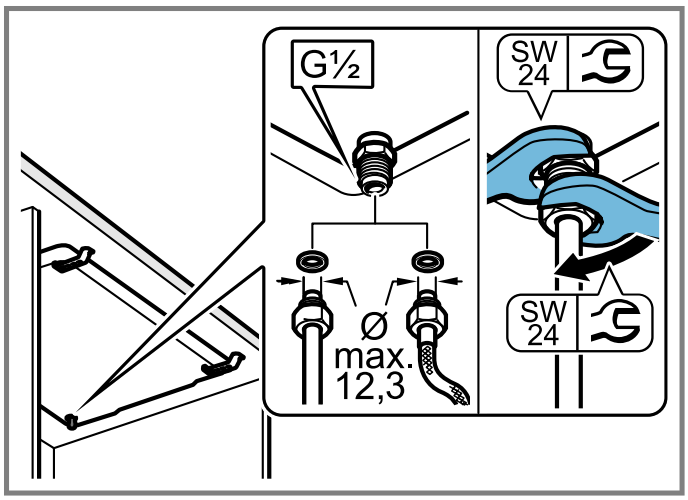


14

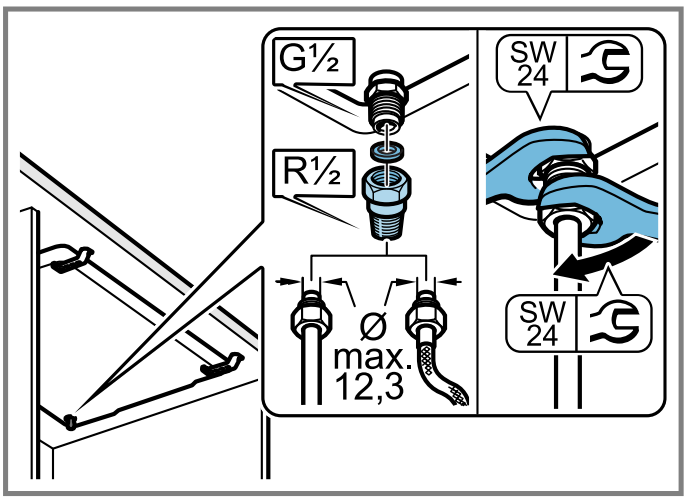


15

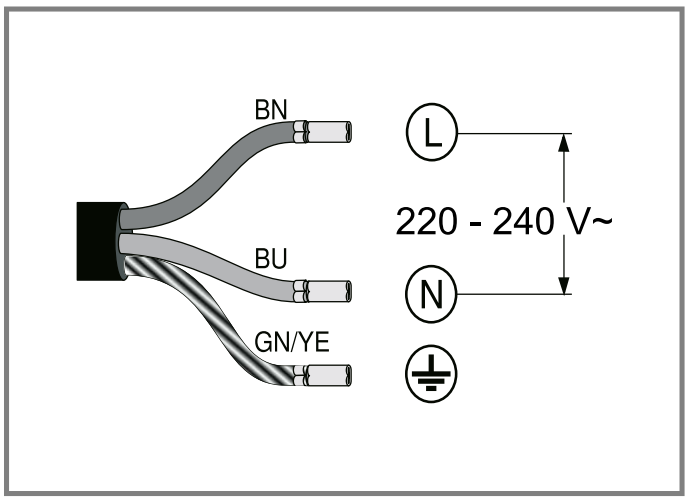


16

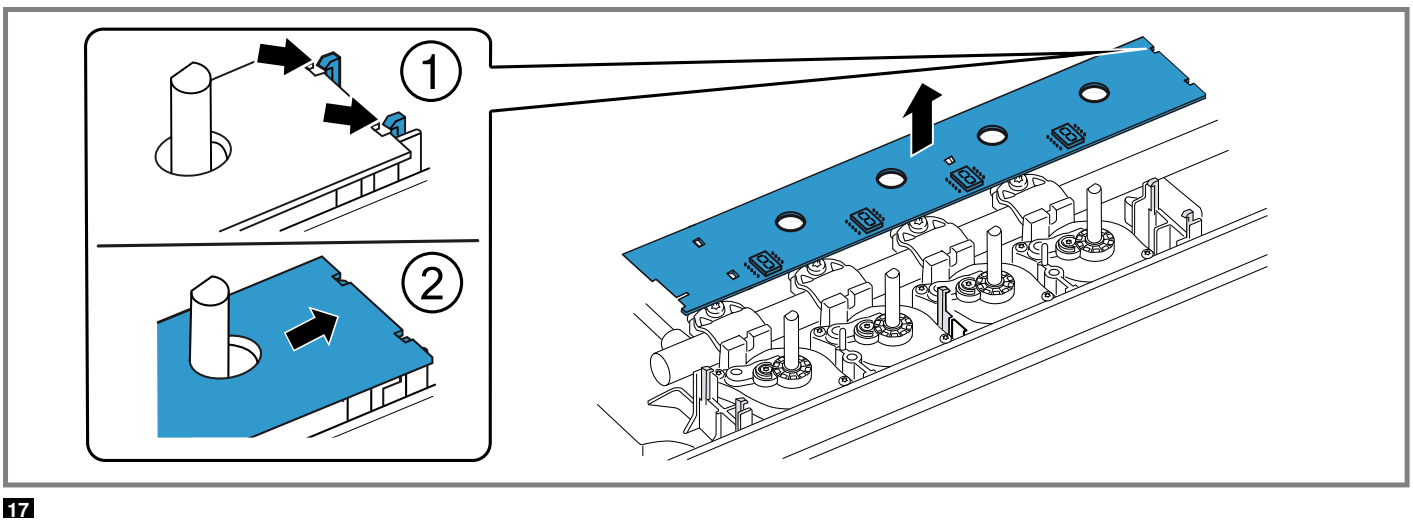


17

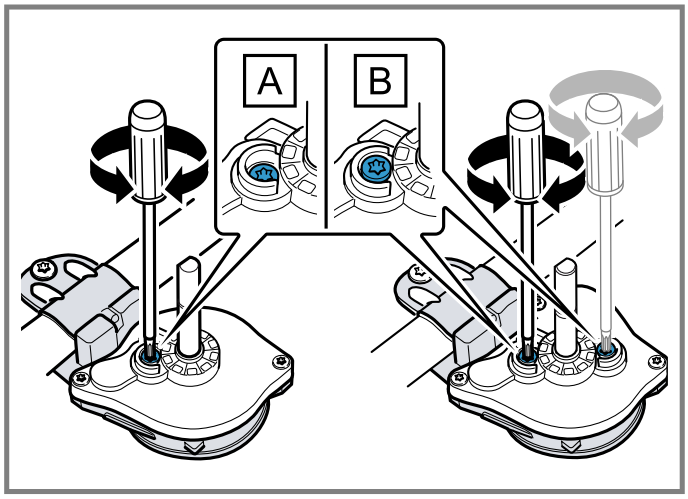

18

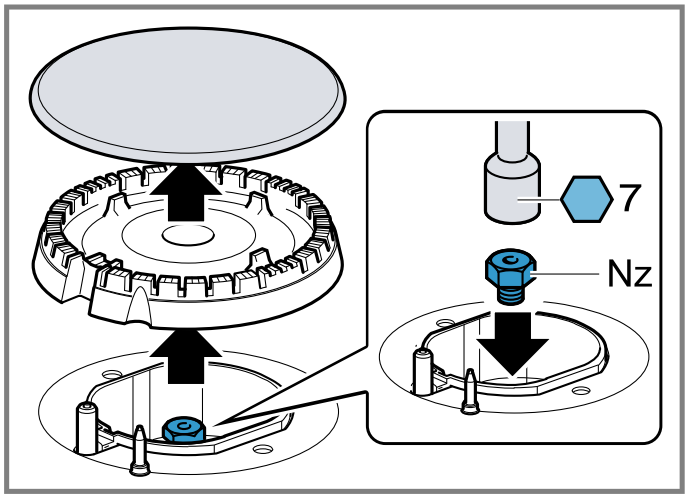

19

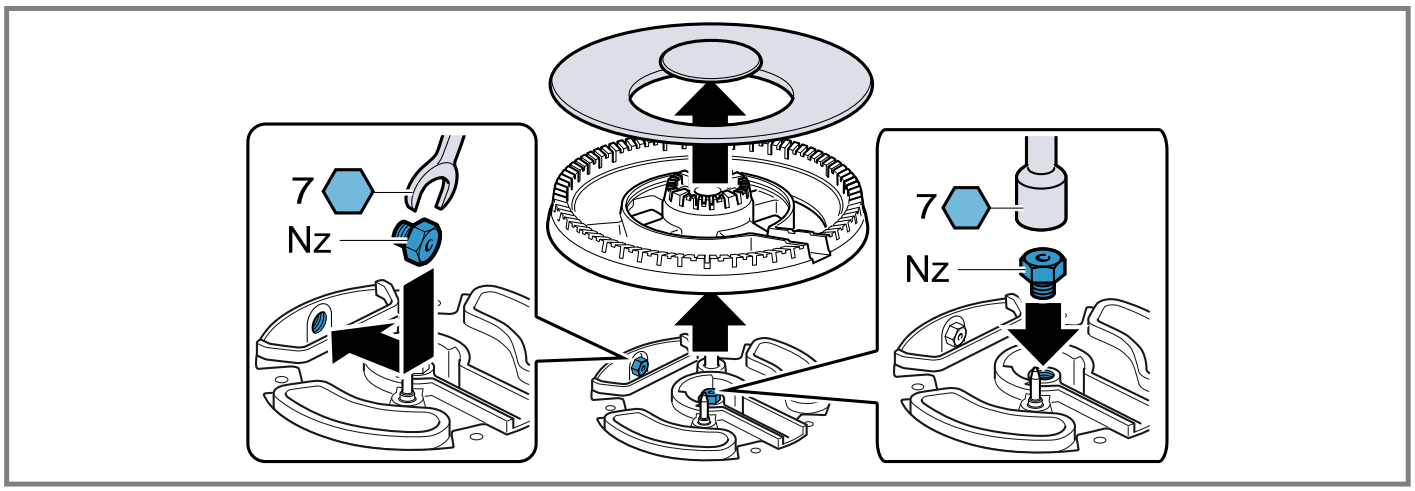

20

ID	Gas	Nz	Qn (kW)	m³/h	g/h	M
C	G20/20 mbar	73	1,00	0,095	-	B
C	G20/25 mbar	70	1,00	0,095	-	B
C	G25/20 mbar	75	1,00	0,111	-	B
C	G25.1/25 mbar	77	0,90	0,1	-	B
C	G25.3/25 mbar	77	1,00	0,108	-	B
C	G30/29 mbar	50	1,00	-	73	A
C	G30/37 mbar	45	1,00	-	73	A
C	G30/50 mbar	44	1,00	-	73	A
C	G31/37 mbar	50	1,00	-	71	A
D	G20/20 mbar	97	1,75	0,167	-	B
D	G20/25 mbar	91	1,75	0,167	-	B
D	G25/20 mbar	100	1,75	0,194	-	B
D	G25.1/25 mbar	95	1,60	0,177	-	B
D	G25.3/25 mbar	95	1,75	0,19	-	B
D	G30/29 mbar	66	1,75	-	127	A
D	G30/37 mbar	61	1,75	-	127	A
D	G30/50 mbar	58	1,75	-	127	A
D	G31/37 mbar	66	1,75	-	125	A
E	G20/20 mbar	128	3,00	0,286	-	B
E	G20/25 mbar	120	3,00	0,286	-	B
E	G25/20 mbar	134	3,00	0,333	-	B
E	G25.1/25 mbar	126	2,80	0,31	-	B
E	G25.3/25 mbar	126	3,00	0,325	-	B
E	G30/29 mbar	87	3,00	-	218	A

ID	Gas	Nz	Qn (kW)	m³/h	g/h	M
E	G30/37 mbar	80	3,00	-	218	A
E	G30/50 mbar	75	3,00	-	218	A
E	G31/37 mbar	87	3,00	-	214	A
H	G20/20 mbar	1 - 145 2 - 68	5,00	0,476	-	B
H	G20/25 mbar	1 - 136 2 - 70	5,00	0,476	-	B
H	G25/20 mbar	1 - 145 2 - 72	4,60	0,510	-	B
H	G25.1/25 mbar	1 - 137 2 - 75	4,40	0,487	-	B
H	G25.3/25 mbar	1 - 137 2 - 75	4,60	0,500	-	B
H	G30/29 mbar	1 - 100 2 - 45	4,60	-	334	A
H	G30/37 mbar	1 - 93 2 - 42	4,60	-	334	A
H	G30/50 mbar	1 - 83 2 - 42	4,60	-	334	A
H	G31/37 mbar	1 - 100 2 - 45	4,60	-	328	A

21

de

Sichere Montage

Beachten Sie diese Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät montieren.

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Nur bei fachgerechtem Einbau entsprechend der Montageanleitung ist die Sicherheit beim Gebrauch gewährleistet. Der Installateur ist für das einwandfreie Funktionieren am Aufstellungsort verantwortlich.
- Wenn die Verbindungen hergestellt sind, eine Dichtheitsprüfung durchführen.

⚠ WARNUNG – Explosionsgefahr!

Ausströmendes Gas kann zu einer Explosion führen.

- Alle Installations-, Anschluss-, Regelungs- und Umstellungsarbeiten auf eine andere Gasart müssen von einer autorisierten Fachkraft und unter Beachtung der jeweils anwendbaren Regelungen und gesetzlichen Vorgaben sowie der Vorschriften der örtlichen Strom- und Gasversorger vorgenommen werden. Besondere Aufmerksamkeit ist den für die Belüftung geltenden Bestimmungen und Richtlinien zuzuwenden. Für Umstellungsarbeiten auf eine andere Gasart empfehlen wir, den Kundendienst zu rufen.

⚠ WARNUNG – Gefahr durch Magnetismus!


Achtung Magnetfeld


Achtung für Personen mit Herzschrittmacher

In den Bedienelementsockeln und den Bedienelementen sind Permanentmagnete eingebaut. Magnete können elektronische Implantate beeinflussen, z. B. Herzschrittmacher oder Insulinpumpen.

- Personen mit elektronischen Implantaten müssen 10 cm Mindestabstand zu den magnetischen Bedienelementsockeln und Bedienelementen einhalten.
- Den Bedienelementsockel und die Bedienelemente nie am Körper tragen.

- Auf ausreichende Belüftung der Küche achten, insbesondere beim Betrieb des Gaskochgeräts.
- Das Gerät nicht an eine Abgasanlage für Verbrennungsprodukte anschließen.
- Dieses Gerät niemals in Booten oder Fahrzeugen aufstellen.
- Die Gewährleistung gilt nur bei bestimmungsgemäßem Gebrauch des Geräts.
- Vor der Installation des Geräts prüfen, ob die örtlichen Gegebenheiten des Versorgers mit den auf dem Typenschild angegebenen Geräteeinstellungen kompatibel sind (Gasart und -druck, Leistung, Spannung).
- Das Netzkabel am Schrank befestigen, um zu verhindern, dass es heiße Teile des Ofens oder Kochfelds berührt.
- Vor jeglichen Arbeiten am Gerät die Stromzufuhr und die Gaszufuhr abstellen.
- Geräte mit Stromversorgung mit der Erde verbinden.
- Keine Änderungen im Inneren des Geräts vornehmen. Wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Technischen Kundendienst.

Vor dem Aufstellen

- Dieses Gerät entspricht der Klasse 3 nach EN 30-1-1 für Gasgeräte: Einbaugerät.
- Das Möbelstück, in das das Gerät eingebaut wird, muss entsprechend befestigt und stabil sein.
- Die Möbel in der Nähe des Geräts, die laminierten Verkleidungen und der Klebstoff, mit dem sie befestigt sind, müssen aus nicht brennbaren und hitzebeständigen Materialien bestehen.
- Dieses Gerät nicht auf Kühlschränken, Waschmaschinen, Geschirrspülern oder Ähnlichem installieren.

- Das Gerät darf nur auf einem Backofen mit Zwangsbelüftung installiert werden. Die Abmessungen des Ofens in der Installationsanleitung des Ofens überprüfen.
- Wenn Sie unter dem Kochfeld einen Backofen einbauen, kann die Dicke der Arbeitsplatte von den Maßangaben in dieser Anleitung abweichen. Beachten Sie die Hinweise in der Montageanleitung des Backofens.
- Wenn ein Abluftventilator bzw. eine Dunstabzugshaube installiert wird, dessen Installationsanleitung beachten. Immer den vertikalen Mindestabstand zum Kochfeld beachten.

→*Abb.* **1**

Möbel vorbereiten

- In der Arbeitsplatte einen Ausschnitt mit den gewünschten Abmessungen aussägen, je nach gewünschtem Installationsmodus: normal (a) oder bündig (b).
  Bei Aussparungen von 500 mm das Gerät unbedingt nahe an der Vorderkante der Aussparung installieren.
  → *"Gerät positionieren", Seite 6*

→*Abb.* **2**

- Eine Blende, die näher an der Einbaunische angebracht ist als der angegebene Abstand, muss aus nicht brennbarem Material bestehen. Zwischen Blende und Gerät immer mindestens 5 mm Abstand halten. Maximale Abmessungen der Blende: 30 mm Dicke x 70 mm Höhe.
- Die Schnittflächen von Holzarbeitsplatten mit einem Spezialkleber versiegeln, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
  - Alle Beschneidungsarbeiten an der Arbeitsfläche müssen in der Fachwerkstatt durchgeführt werden.
  - Die Schnitte müssen sauber und präzise sein, da die Schnittkante auf der Oberfläche sichtbar ist. Die Stabilität der Möbel muss auch nach dem Zuschnitt gewährleistet sein.
  - Nur spezielle, temperatur- und wasserbeständige Arbeitsflächen (z. B. Naturstein oder Fliesen) verwenden.
  - Das Einbaumöbel muss bis 90 °C temperaturbeständig sein.

Vorbereitung des Möbelstücks für die Standardinstallation (a)

- Verwenden Sie Arbeitsflächen mit einer Dicke zwischen 20 mm und 50 mm.

Hinweis: Arbeitsflächen mit einer Dicke zwischen 12 mm und 20 mm müssen mit einem Abstandshalter verwendet werden, der über den technischen Kundenservice erhältlich ist.

Vorbereitung des Möbelstücks für den flächenbündigen Einbau (b)

- Nur Arbeitsflächen mit einer Dicke von mindestens 30 mm verwenden.

Montage auf einer Schublade oder einem Schrank

⚠ **WARNUNG – Verbrennungsgefahr!**
Während des Betriebs können zugängliche Teile heiß werden.
Wenn sich unterhalb des Kochfelds kein Einbaubackofen befindet und der untere Teil zugänglich ist, befolgen Sie bitte diese Anweisungen:

Für Gas-Kochfelder mit einem Wok-Brenner fügen Sie einen nicht brennbaren Zwischenraum (z.B. aus Metall oder Sperrholz) in einem Abstand von 10 mm zur Kochfläche ein.
→*Abb.* **3**
Für Gas-Kochfelder ohne Wok-Brenner wird empfohlen, einen Zwischenraum unterhalb des Kochfelds einzufügen.
→*Abb.* **4**
In beiden Fällen muss der Abstand des Zwischenraums zur Erdung des Geräts mindestens 10 mm betragen.
Die Dicke des Zwischenraums muss den Abständen auf dem Bild entsprechen.

Einbau über einem Backofen

→*Abb.* **5**

Gerät positionieren

1. Das Kochfeld mit der Oberseite nach unten auf eine glatte, stabile Unterlage legen.
2. Die mitgelieferte Klebedichtung auf die Unterkante des Kochfelds kleben. Die Klebedichtung verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten.
   →*Abb.* **6**
3. Bringen Sie das kürzere Stück des mitgelieferten Klebedichtungsstreifens im Bereich unterhalb des vorderen Teils des Kochfelds an. Schneiden Sie bei Bedarf die Klebedichtung auf die erforderliche Länge zurecht.
   →*Abb.* **7**
4. Die mitgelieferten Klammern in der angegebenen Position so einschrauben, dass sie sich frei drehen.
   →*Abb.* **8**
5. Das Kochfeld umdrehen und in die Aussparung einsetzen. Das Kochfeld gegen die Vorderseite der Aussparung einsetzen.
   →*Abb.* **9**
6. Die Klammern drehen und sie festziehen.
   →*Abb.* **10**
   Die Position der Klammern hängt von der Dicke der Arbeitsplatte ab.
   Hinweis: Das Gerät nicht mit Silikon an die Arbeitsplatte kleben.

Gerät flächenbündig einbauen

Hinweis: Nur Arbeitsflächen mit einer Dicke von mindestens 30 mm verwenden.

1. Das Gerät so installieren, dass rundherum ein gleichmäßiger Spalt entsteht.
   → *"Gerät positionieren", Seite 6*
   ▸ Das Kochfeld sollte sich etwas unterhalb der Arbeitsfläche befinden. Bei gefliesten Arbeitsplatten sind die Auflageflächen ggf. mit temperatur- und wasserbeständigen Leisten zu erhöhen.
   →*Abb.* **11**
2. Das Gerät auf Funktion und Lage überprüfen.
3. Den Spalt zwischen Arbeitsfläche und Kochfeld mit einem geeigneten handelsüblichen Silikonkleber füllen.
   →*Abb.* **12**
   Den Silikonkleber mit einem Spachtel oder einem mit Seife angefeuchteten Finger glätten, bevor sich eine feste Schicht bildet.

Hinweis: Bevor Sie das Gerät benutzen, den Silikonkleber trocknen lassen.

Tipp: Falls Sie auf Natursteinoberflächen einen ungeeigneten Silikonkleber verwenden, kann es zu Verfärbungen kommen, die sich nicht mehr entfernen lassen. Sie

können einen geeigneten Klebstoff bei unserem technischen Kundendienst erwerben.

Gerät demontieren

1. Das Gerät von den Strom- und Gasanschlüssen trennen.
2. Die Klammern losschrauben und in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

Gas anschließen

Beachten Sie die länderspezifischen Richtlinien.

⚠ **VORSICHT – Explosionsgefahr!**
Ein Gasleck kann eine Explosion verursachen.
- ▸ Nach Arbeiten an Anschlüssen, diese immer auf Dichtheit prüfen.

- Den Gasanschluss so anordnen, dass der Absperrhahn zugänglich ist.
- Sicherstellen, dass die Angaben zu Gasart und Gasdruck auf dem Typenschild mit den örtlichen Anschlussbedingungen übereinstimmen.
- Das Gerät an eine starre Gasleitung oder eine flexible Metallleitung anschließen.
- Die flexible Metallleitung darf nicht mit beweglichen Teilen des Möbels, in dem das Gerät eingebaut ist, in Berührung kommen (z. B. einer Schublade) und darf nicht durch Bereiche führen, die verbaut werden können.
- Gasanschluss am Gerät: G 1/2.

Anschluss an Gasflasche oder Flüssiggastank

- ▸ Prüfen Sie bei großer oder instabiler Flamme, ob der Regler der Gasflasche oder des Flüssiggastanks ordnungsgemäß funktioniert.

Hinweis: Sie können eine Überdrucksicherung installieren, die die Gaszufuhr begrenzt oder trennt, wenn der Regler der Gasflasche oder des Flüssiggastanks ausfällt.

Ersatzteile für Gasanschluss

Wenn die Vorschriften des Landes es zulassen, Teile für den Gasanschluss erhalten Sie beim Technischen Kundendienst.
→ *Abb.* **13**

Gasanschluss G 1/2

- ▸ Die Dichtung zwischen dem Gasanschluss des Geräts und der Gasversorgung einsetzen.

→ *Abb.* **14**

Gasanschluss R 1/2

- ▸ Die Dichtung und das Anschlussstück R 1/2 an den Gasanschluss des Geräts montieren.

→ *Abb.* **15**

Elektrischer Anschluss

- Das Gerät gehört zum Typ Y: Das Anschlusskabel darf nicht vom Benutzer, sondern nur vom Technischen Kundendienst ausgetauscht werden. Den Kabeltyp und den Mindestquerschnitt beachten.
- Die Kochfelder werden mit einem Netzkabel mit oder ohne Stecker geliefert.
- Die Anschlussleitung darf nur durch eine Originalleitung ersetzt werden. Diese ist beim Kundendienst erhältlich.
  Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.
  Geräte, die mit einem Stecker ausgestattet sind, nur an Steckdosen mit einem ordnungsgemäß installierten Schutzleiter anschließen.
- Das Gerät an einer festen Installation anschließen und entsprechende Trennschalter gemäß den Installationsvorschriften einrichten.

→ *Abb.* **16**

- BN: Braun
- BU: Blau
- GN/YE: Gelb und Grün

Umstellung der Gasart

Wenn die Vorschriften des Landes es zulassen, kann dieses Gerät an andere Gasarten angepasst werden, sofern diese auf dem Typenschild aufgeführt sind.
Die passenden Teile befinden sich im Beutel, der mit dem Gerät geliefert wird, oder Sie können sie beim Kundendienst beziehen. In der Tabelle → *Seite 4* finden Sie die für den jeweiligen Brenner und Gasart passende Kombination.

C	Sparbrenner
D	Normalbrenner
E	Starkbrenner
H	Dualwok-Mehrkronenbrenner ▪ 1 - Äußere Flamme ▪ 2 - Innere Flamme

Äußere Glasplatte ausbauen

1. Roste, Brennerdeckel, Verteiler und Drehknöpfe abnehmen.
2. Die Schrauben der Brenner lösen.
3. Die Glasplatte vorsichtig entfernen.

Platine ausbauen

Tipp: Die Platine ist durch Befestigungsstifte an den Seiten und in der Mitte an der Halterung befestigt. Vorsichtig auf die Befestigungsstifte drücken, ohne diese zu beschädigen. Wenn ein Stift bricht, muss die gesamte Halterung ausgetauscht werden.

ACHTUNG
Bei unsachgemäßer Handhabung kann die Platine beschädigt werden.
- ▸ Die Platine vorsichtig handhaben.
- ▸ Antistatische Abschirmungen verwenden oder die Platine an den Kanten festhalten.
- ▸ Niemals die Oberflächen der Platine berühren, auf denen sich Bauteile oder Leiterbahnen befinden.

- ▸ Weitere Informationen:
  → *Abb.* **17**

Regulierung der Hähne

Voraussetzung: Der obere Teil des Geräts und die Platine sind ausgebaut.

→ *"Äußere Glasplatte ausbauen", Seite 7*

1. Die zylindrischen Teile und die Federn von der Armaturenspindel abnehmen.
2. Für die Einstellung der Bypass-Schrauben (M) die Tabelle beachten.
   - ▸ A: Die Bypassschrauben fest anziehen.
   - ▸ B: Die Bypassschrauben müssen bündig mit der Fassung abschließen.

   → *Abb.* **18**

Düsen austauschen

- Die Düsen mit dem passenden Schraubenschlüssel wieder einsetzen und sorgfältig festziehen, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
  →*Abb.* 19
  →*Abb.* 20
  Darauf achten, dass sich die Düse bei der Abnahme oder der Befestigung nicht löst.

Gerät wieder einbauen

- Die Gerätekomponenten in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

Funktionstüchtigkeit prüfen

1. Prüfen, ob das Drehen des Drehknopfes zwischen der Position für maximale Leistung und der Position für minimale Leistung nicht zum Erlöschen des Brenners oder zu einer Rückzündung führt.
2. Wenn der Gasaustritt des Brenners nicht korrekt ist, in der Tabelle →*Seite 4* prüfen, ob die Düse und die Position der Bypass-Schraube korrekt sind.

Umstellung der Gasart dokumentieren

- Den Aufkleber mit der Angabe der neuen Gasart in der Nähe des Typenschilds anbringen.

en

Safe installation

Follow these safety instructions when installing the appliance.

- Read this instruction manual carefully.
- The appliance can only be used safely if it is correctly installed according to the safety instructions. The installer is responsible for ensuring that the appliance works perfectly at its installation location.
- Once you have established the connections, carry out a test for leaks.

⚠ **WARNING – Risk of explosion!**
Escaping gas may cause an explosion.

- All Installation, connection, regulating and conversion work to a different gas type must be carried out by an authorised professional while taking into account the respective applicable regulations and legal requirements as well as the regulations regarding the local electricity and gas suppliers. Special attention must be paid to the provisions and guidelines that are applicable for the ventilation. For conversion work to a different gas type, we recommend that you call the after-sales service.

⚠ **WARNING – Danger: Magnetism!**


Caution: Magnetic field


Attention for persons with pacemakers
Permanent magnets are integrated in the control element bases and the control elements. Magnets may affect electronic implants, e.g. heart pacemakers or insulin pumps.

- Persons with electronic implants must stand at least 10 cm away from the magnetic control element bases and control elements.
- Never carry the control element base and the control elements on your body.

- Ensure that the kitchen is sufficiently ventilated, in particular when operating the gas cooking appliance.
- Do not connect the appliance to an exhaust gas system for combustion products.
- Never install the appliance in boats or in vehicles.
- The warranty applies only when using the appliance as intended.
- Before installing the appliance, check that the local conditions of the supplier are compatible with the appliance settings specified on the rating plate (type of gas and pressure, power, voltage).
- Secure the power cord to the cabinet to prevent it from touching hot parts of the oven or hob.
- Before any work is carried out on the appliance, switch off the power supply and the gas supply.
- Connect the appliance to the power supply using the earth.
- Do not make any changes to the inside of the appliance. If required, contact our technical customer service.

Before installing

- This appliance is a class 3 appliance in accordance with the EN 30-1-1 standard for gas appliances: Built-in appliance.
- The unit in which the appliance is installed must be stable and secured appropriately.
- The units in the vicinity of the appliance, the laminated panels and the adhesive with which they are secured must be made of non-flammable, heat-resistant materials.
- Do not install this appliance above refrigerators, washing machines, dishwashers or similar.
- The appliance must only be installed on an oven with forced ventilation. Check the dimensions of the oven in the installation instructions for the oven.
- If you install an oven underneath the hob, the work surface thickness may differ from the dimensions given in these instructions. Take note of the information in the oven installation instructions.
- If you install an exhaust air fan or an extractor hood, refer to the installation instructions for these. Always observe the minimum vertical distance to the hob.

→*Fig.* 1

Preparing the units

- Make a cut-out in the worktop with the required dimensions depending on the relevant installation method: Standard (a) or flush (b).
  In recesses of 500 mm, the appliance must be installed on the front edge of the recess.
  → *"Positioning the appliance", Page 9*

→*Fig.* 2

- Any panel that is attached closer to the built-in niche than the specified clearance must be made of non-combustible material. Always maintain a distance of at least 5 mm between the panel and the appliance. Maximum clearances for the panel: 30 mm thickness x 70 mm height.
- Seal the cut surfaces of wooden work surfaces with a special glue seal to protect them from moisture.
  - All cutting work on the work surface must be carried out in a specialist workshop.
  - The cuts must be clean and precise because the cutting edge is visible on the surface. The stability

of the units must also be ensured after the cutting work.
– Only use special, temperature- and water-resistant work surfaces (e.g. natural stone or tiles).
– The fitted unit must be heat-resistant up to 90 °C.

Preparing the built-in unit for standard installation (a)

– Use worktops that are between 20 mm and 50 mm thick.

Note: Worktops that are between 12 mm and 20 mm thick must be used with a spacer, which is available from technical customer service.

Preparing the built-in unit for flush installation (b)

– Only use worktops that are at least 30 mm thick.

Installation on a drawer or cupboard

⚠ **WARNING – Risk of burns!**
The accessible parts may become hot during operation. If there is no built-in oven underneath the hob and the underside of the hob is accessible, follow these instructions:

For gas hobs with wok burner, insert a non-flamable intermediate floor (e.g. metal or ply-Wood) at a distance of 10 mm from the hob .
→ *Fig.* **3**
For gas hobs without a wok burner, it is advisable to fit an intermediate floor underneath the hob .
→ *Fig.* **4**
In both cases, the distance from the intermediate floor to the mains connection for the appliance must be at least 10 mm.
The thickness of the separator must allow for respecting the distances in the figure.

Installation above an oven

→ *Fig.* **5**

Positioning the appliance

1. Position the hob with the upper side facing down on a flat, stable surface.
2. Apply the adhesive seal supplied to the lower edge of the hob. The adhesive seal prevents the penetration of liquids.
   → *Fig.* **6**
3. Move the shorter part of the adhesive seal strip supplied into the area underneath the front part of the hob. If necessary, cut the adhesive seal to the required length.
   → *Fig.* **7**
4. Screw the brackets supplied into the specified position so that they can turn freely.
   → *Fig.* **8**
5. Turn the hob around and insert it into the recess. Insert the hob in the front of the recess.
   → *Fig.* **9**
6. Turn the brackets and tighten them fully.
   → *Fig.* **10**
   The position of the brackets depends on the worktop thickness.
   Note: Do not use silicone to bond the appliance to the worktop.

Installing the appliance flush

Note: Only use worktops at least 30 mm thick.

1. Install the appliance so that there is an even gap all around it.
   → *"Positioning the appliance", Page 9*
   ▸ The hob should be slightly below the work surface. On tiled worktops, the contact surfaces can be raised, if necessary, with temperature- and water-resistant rails.
   → *Fig.* **11**
2. Check that the appliance works correctly and is in the correct position.
3. Fill the gap between the work surface and the hob using a suitable commercially available silicone adhesive.
   → *Fig.* **12**
   Smooth the silicone adhesive with a spatula or a finger wetted with soap before a solid layer forms.

Note: Leave the silicone adhesive to dry before you use the appliance.

Tip: If you use an unsuitable silicone adhesive on natural stone work surfaces, it may cause discolouration that can no longer be removed. A suitable adhesive is available from our technical customer service.

Removing the appliance

1. Disconnect the appliance from the electricity and gas connections.
2. Unscrew the brackets and proceed in reverse order.

Connecting the gas

Observe the country-specific guidelines.

⚠ **CAUTION – Risk of explosion!**
A gas leakage may cause an explosion.
▸ If any connection is handled, check the seal.

- Arrange the gas connection so that the shut-off valve is accessible.
- Ensure that the information on the rating plate regarding the gas type and gas pressure complies with the local connection conditions.
- Connect the appliance to a fixed gas pipe or a flexible metal pipe.
- The flexible metal pipe must not come into contact with the moving parts of the unit in which the appliance is installed (e.g. a drawer) and must not be routed through any spaces which might become obstructed.
- Gas connection on the appliance: G 1/2.

Connection to gas cylinder or liquid gas tank

▸ If the flame is large or unstable, check that the regulator of the gas cylinder or liquid gas tank is working properly.

Note: You can install an overpressure safety device that limits or cuts off the gas supply if the regulator of the gas cylinder or liquid gas tank fails.

Spare parts for gas connection

If the country's regulations allow, you can obtain the gas connection parts from the technical customer service.
→ *Fig.* **13**

Gas connection G 1/2

▸ Insert the seal between the gas connection of the appliance and the gas supply.

→ *Fig.* **14**

Gas connection R 1/2

▸ Fit the seal and the connecting piece R 1/2 to the gas connection on the appliance.

→ *Fig.* **15**

Electrical connection

- This appliance is type Y: The connection cable must only be replaced by technical customer service and not by the user. The cable type and the minimum cross section must be respected.
- The hobs are supplied with a power cord with or without a plug.
- The power cable must only be replaced with a cable from the original manufacturer. This is available from after-sales service.
  Do not use extension cables or multiple socket strips. Only connect appliances that are fitted with a plug to a correctly installed socket with protective earth conductor.
- Connect the appliance to a fixed installation and set up appropriate isolating switches in accordance with the installation regulations.

→ *Fig.* **16**

  – BN: Brown
  – BU: Blue
  – GN/YE: Green and yellow

Converting the gas type

If the country's regulations allow, this appliance can be adapted to other types of gas, if these are listed on the rating plate.
You can find the right parts in the bag that is supplied with the appliance or you can obtain them from customer service. The table →*Page 000* shows the right combination for the relevant burner and gas type.

C	Economy burner
D	Standard-output burner
E	High-output burner
H	Dual-wok multi-crown burner ▪ 1 - Outer flame ▪ 2 - Inner flame

Removing the outer glass plate

1. Remove the pan supports, burner caps, distributors and rotary knobs.
2. Undo the screws on the burners.
3. Carefully remove the glass plate.

Removing the circuit board

Tip: The circuit board is secured to the holder by fastening pins at the sides and in the middle. Push the fastening pins carefully without damaging them. If one of the pins breaks, the entire holder must be replaced.

ATTENTION
The circuit board can be damaged by improper handling.
- ▸ Handle the circuit board carefully.
- ▸ Use anti-static shields or hold the circuit board at the edges.
- ▸ Never touch the surfaces of the circuit board on which there are components or conducting tracks.
- ▸ Further information:
  →*Fig.* **17**

Adjusting the taps

Requirement: The upper part of the appliance and the circuit board are removed.

→ *"Removing the outer glass plate", Page 10*

1. Remove the cylindrical parts and springs from the fittings spindle.
2. When adjusting the bypass screws (M), refer to the table.
   - ▸ A: Firmly tighten the bypass screws.
   - ▸ B: The bypass screws must be flush with the fitting.
   →*Fig.* **18**

Replacing the nozzles

- ▸ Replace the nozzles using the appropriate wrench and tighten them carefully to guarantee the seal.
  →*Fig.* **19**
  →*Fig.* **20**
  Ensure that the nozzle does not become detached during removal or fastening.

Reinstalling the appliance

- ▸ Install the appliance components in reverse order.

Checking if equipment is working

1. Check that turning the rotary knob between the position for maximum power and the position for minimum power does not cause the burner to go out or result in backfire.
2. If the gas flow from the burner is not correct, in the table →*Page 000*, check whether the nozzle and the position of the bypass screw are correct.

Documenting the gas type conversion

- ▸ Attach the sticker showing the new gas type near to the rating plate.

es

Montaje seguro

Tener en cuenta estas indicaciones de seguridad al montar el aparato.

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Solamente un montaje profesional conforme a las instrucciones de montaje puede garantizar un uso seguro del aparato. El instalador es responsable del funcionamiento perfecto en el lugar de instalación.
- Después de realizar la conexión, efectuar una prueba de estanqueidad.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de explosión!**
Un escape de gas puede provocar una explosión.
- ▸ Todos los trabajos de instalación, conexión, regulación y adaptación a otro tipo de gas deben ser realizados por un técnico especialista autorizado y de conformidad con los reglamentos y disposiciones legales vigentes y los reglamentos de las compañías locales suministradoras de electricidad y gas. Debe prestarse especial atención a la normativa aplicable a la ventilación. Para los trabajos de adaptación a otro tipo de gas, recomendamos ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Peligro: magnetismo!**


Atención al magnetismo


Atención para las personas con marcapasos

En las bases de los mandos y en los mandos hay instalados imanes permanentes. Los imanes pueden repercutir en el correcto funcionamiento de implantes electrónicos, como marcapasos o bombas de insulina.

- ▸ Las personas con implantes electrónicos deberán mantener una distancia mínima de 10 cm con respecto a las bases de los mandos y a los mandos magnéticos.
- ▸ No llevar nunca las bases de los mandos ni los mandos en los bolsillos.

- Garantizar una ventilación adecuada de la cocina; en particular, durante el funcionamiento del aparato.
- No conectar el aparato a un dispositivo de evacuación de los productos de combustión.
- No instalar el aparato en embarcaciones o vehículos.
- La garantía únicamente tendrá validez en caso de que se respete el uso para el que fue diseñado el aparato.
- Antes de instalar el aparato, comprobar que las condiciones de distribución local son compatibles con el reglaje del aparato que figura en la placa de características (naturaleza y presión del gas, potencia, voltaje).
- El cable de alimentación debe fijarse al mueble para evitar que toque partes calientes del horno o de la placa de cocción.
- Desconectar la alimentación eléctrica y el suministro de gas antes de realizar cualquier tipo de trabajo en el aparato.
- Los aparatos con alimentación eléctrica deben conectarse a tierra obligatoriamente.
- No manipular el interior del aparato. Si es necesario, llame a nuestro Servicio Técnico.

Antes de la instalación

- Este aparato corresponde a la clase 3, según la norma EN 30-1-1 para aparatos a gas: aparato encastrado en un mueble.
- El mueble en el que se instale el aparato debe estar convenientemente fijado y ser estable.
- Los muebles próximos al aparato, los revestimientos estratificados y la cola que los fija deben ser de materiales no inflamables y resistentes al calor.
- Este aparato no se puede instalar sobre neveras, lavadoras, lavavajillas o similares.
- Solo está permitido instalar el aparato sobre un horno con ventilación forzada. Compruebe las dimensiones del horno en el manual de instalación del horno.
- Si se instala un horno debajo de la placa de cocción, el grosor mínimo indicado para la superficie de trabajo puede ser mayor que el indicado en estas instrucciones. Observe las indicaciones de las instrucciones de montaje del horno.
- Si instala un extractor, tenga en cuenta el manual de instalación del extractor. Respete siempre la distancia vertical mínima a la placa de cocción.

→ *Fig.* **1**

Preparación del mueble

- Haga un corte de las dimensiones necesarias en la superficie de trabajo según el modo de instalación deseado: normal (a) o enrasado (b).
  En huecos de encastre de 500 mm es especialmente importante instalar el aparato ajustado a la parte delantera del hueco de encastre.
  → *"Instalación del aparato", Página 12*

→ *Fig.* **2**

- Un zócalo instalado a menor distancia del hueco de encastre que la indicada debe ser de material no combustible. Mantenga siempre una distancia mínima de 5 mm entre el salpicadero y el aparato. Dimensiones máximas del salpicadero: 30 mm de grosor x 70 mm de altura.
- En superficies de trabajo de madera, selle las superficies de corte con una cola especial para protegerlas de la humedad.
  - – Todos los trabajos de recorte en la superficie de trabajo deben realizarse en la tienda especializada.
  - – Los cortes deben ser limpios y precisos, ya que el canto de corte se ve en la superficie. La estabilidad de los muebles también debe estar garantizada después de los trabajos de recorte.
  - – Utilizar únicamente superficies de trabajo especiales, resistentes a la temperatura y al agua (p. ej., de piedra natural o alicatadas).
  - – Los muebles de encastre deben ser resistentes a temperaturas de hasta 90 °C.

Preparación del mueble para instalación estandard (a)

- – Utilizar superficies de trabajo de espesor entre 20 mm y 50 mm

Nota: Superficies de trabajo con espesor entre 12 mm y 20 mm, deben usarse con un espaciador que puede obtenerse a través del Sevicio de Asistencia Técnica.

Preparación del mueble para instalación enrasada (b)

- – Solamente utilizar superficies de trabajo con espesor igual o mayor a 30 mm

Montaje sobre un cajón o un armario

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!**

Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso.

Si no hay un horno empotrado debajo de la placa y la parte inferior de la misma está accesible, seguir estas instrucciones

Para placas de gas con quemador wok, insertar un separador intermedio no inflamable (por ejemplo, de metal o contrachapado) a una distancia de 10mm. de la placa.

→ *Fig.* **3**

Para placas de gas sin quemador wok, se recomienda insertar un separador intermedio bajo la placa.

→ *Fig.* **4**

En ambos casos, la distancia del separador a la toma de tierra del aparato debe ser al menos de 10mm.

El grosor del separador intermedio debe permitir respetar las distancias de la imagen.

Montaje sobre un horno

→ *Fig.* **5**

Instalación del aparato

1. Coloque la placa de cocción boca abajo en una superficie suave y estable.
2. Pegue la junta adhesiva suministrada en en el borde inferior de la placa de cocción. La junta adhesiva evita filtraciones.
   → *Fig.* **6**
3. Aplique la pieza más corta de la junta adhesiva suministrada en el área debajo de la parte frontal de la placa de cocción. Si es necesario, cortar la junta adhesiva a la longitud requerida.
   → *Fig.* **7**
4. Atornille las grapas suministradas en la posición indicada de manera que giren libremente.
   → *Fig.* **8**
5. Dé la vuelta a la placa de cocción e introdúzcala en el hueco de encastre. Ajuste la placa de cocción hacia la parte delantera del hueco de encastre.
   → *Fig.* **9**
6. Gire las grapas y atorníllelas a fondo.
   → *Fig.* **10**
   La posición de las grapas depende del espesor de la superficie de trabajo.
   Nota: No pegue el aparato con silicona sobre la superficie de trabajo.

Instalación enrasada del aparato

Nota: Utilizar sólo superficies de trabajo de espesor mayor o igual a 30 mm.

1. Instale el aparato de manera que quede una ranura uniforme alrededor.
   → *"Instalación del aparato", Página 12*
   ▸ La placa de cocción debe quedar ligeramente por debajo de la superficie de trabajo. En encimeras de azulejos, si es necesario, subir las superficies de apoyo con listones resistentes a la temperatura y al agua.
   → *Fig.* **11**
2. Verifique el funcionamiento y la posición del aparato.
3. Rellene la ranura entre la superficie de trabajo y la placa de cocción con adhesivo de silicona convencional adecuado.
   → *Fig.* **12**
   Alise el adhesivo de silicona con una rasqueta o el dedo humedecidos con jabón antes de que se forme una capa.

Nota: Deje que el adhesivo de silicona se seque antes de utilizar el aparato.

Consejo: Si se utiliza adhesivo de silicona inadecuado en superficies de piedra natural pueden producirse coloraciones que ya no se podrán eliminar. Puede adquirir adhesivo adecuado en nuestro servicio de asistencia técnica.

Desmontaje del aparato

1. Desconecte el aparato de la toma eléctrica y de la toma de gas.
2. Desatornille las grapas y proceda de modo inverso al montaje.

Conexión de gas

Tener en cuenta las disposiciones específicas del país.

⚠ **PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de explosión!**
Una fuga de gas puede provocar una explosión
▸ Si manipula cualquier conexión compruebe la estanquidad.

- La toma de gas debe estar situada de modo que la llave de cierre quede accesible.
- Asegúrese de que las indicaciones de tipo de gas y de presión de gas que figuran en la placa de características cumplen los requisitos técnicos locales sobre conexiones.
- Conecte el aparato a un tubo de gas rígido o a un tubo metálico flexible.
- El tubo metálico flexible no debe entrar en contacto con partes móviles del mueble donde está instalado el aparato (p. ej., un cajón) ni pasar por espacios que se puedan obstruir.
- Racor de entrada de gas del aparato: G 1/2.

Conexión con bombona o depósito de gas líquido

▸ Si se producen llamas grandes o inestables, compruebe que el regulador de la bombona o depósito funciona correctamente.

Nota: Se recomienda instalar un dispositivo de protección contra sobrepresión que limite o corte el suministro de gas en caso de fallo del regulador de la bombona o depósito de gas líquido.

Repuestos para la conexión de gas

Si la normativa del país lo permite, dispone de piezas para la conexión de gas en el servicio de asistencia técnica.
→ *Fig.* **13**

Conexión a toma de gas G 1/2

▸ Inserte la junta de estanquidad entre la entrada de gas del aparato y el suministro de gas.

→ *Fig.* **14**

Conexión a toma de gas R 1/2

▸ Instale la junta de estanquidad y el accesorio para conexión R 1/2 en el racor de entrada de gas del aparato.

→ *Fig.* **15**

Conexión eléctrica

- Este aparato es del tipo "Y": el cable de entrada no puede ser cambiado por el usuario, sino por el Servicio Técnico. Se deben respetar el tipo de cable y la sección mínima.
- Las placas de cocción se suministran con un cable de alimentación con o sin clavija.
- El cable de conexión solo puede ser sustituido por un cable original. Está disponible a través del Servicio de Atención al Cliente.
  No utilizar alargaderas ni tomas de corriente múltiples.
  Los aparatos provistos de clavija solo se deben conectar a cajas de enchufe con toma de tierra debidamente instalada.
- El aparato debe ser conectado a la instalación fija y deben ser incorporados medios de desconexión a la instalación fija de acuerdo a las reglamentaciones de la instalación.

→ *Fig.* **16**

– BN: Marrón
– BU: Azul
– GN/YE: Verde y amarillo

Cambio del tipo de gas

Si la normativa del país lo permite, este aparato se puede adaptar a otros gases que figuren en la placa de características.
Las piezas para la adaptación están en la bolsa suministrada con el aparato o disponible en el servicio de asistencia técnica. Consulte en la tabla →*Página 000* la combinación adecuada para cada quemador y tipo de gas.

C	Quemador auxiliar
D	Quemador semirrápido
E	Quemador rápido
H	Quemador multicorona wok dual ▪ 1 - llama exterior ▪ 2 - llama interior

Desmontar el cristal

1. Quite las parrillas, las tapas de los quemadores, los difusores y los mandos.
2. Suelte los tornillos de los quemadores.
3. Retire el cristal con cuidado.

Desmontar la tarjeta electrónica

Consejo: La tarjeta electrónica está fijada a la bandeja portagrifos por unas patillas de sujeción en los laterales y la zona central. Presione las patillas con precaución para no dañarlas. Si se rompe una patilla se debe sustituir la bandeja completa.

ATENCIÓN
Una manipulación incorrecta puede dañar la tarjeta electrónica.
- ▸ Manipule la tarjeta electrónica con cuidado.
- ▸ Utilice protecciones antiestáticas o sujete la tarjeta electrónica por los bordes.
- ▸ Nunca toque las superficies de la tarjeta electrónica que tengan componentes o pistas.

- ▸ Más información:
  →*Fig.* 17

Regular los grifos

Requisito: La parte superior del aparato y la tarjeta electrónica están desmontadas.

→ *"Desmontar el cristal", Página 13*

1. Extraiga las piezas cilíndricas y muelles del vástago del grifo.
2. Consulte la tabla para ajustar los tornillos bypass (M).
   - ▸ A: Los tornillos bypass deben estar apretados a fondo.
   - ▸ B: Los tornillos bypass deben quedar al ras de su alojamiento.

   →*Fig.* 18

Cambiar los inyectores

- ▸ Cambie los inyectores con la llave apropiada y apriételos a fondo para garantizar la estanquidad.
  →*Fig.* 19
  →*Fig.* 20
  Tenga especial cuidado en que no se desprenda el inyector al retirarlo o fijarlo en el quemador.

Volver a montar el aparato

- ▸ Vuelva a montar los componentes del aparato en orden inverso al desmontaje.

Comprobar el funcionamiento correcto

1. Compruebe que al girar el mando entre la posición de potencia máxima y la posición de potencia mínima el quemador no se apaga ni se crea retroceso de llama.
2. Si la salida de gas del quemador no es correcta, compruebe en la tabla →*Página 000* que el inyector y la posición del tornillo bypass son adecuados.

Documentar el cambio de gas

- ▸ Coloque la etiqueta adhesiva que indica el nuevo tipo de gas cerca de la placa de características.

el

Ασφαλής συναρμολόγηση

Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας, όταν συναρμολογείτε τη συσκευή.

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Μόνο με τη σωστή τοποθέτηση σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης διασφαλίζεται η ασφάλεια κατά τη χρήση. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για την άψογη λειτουργία στη θέση τοποθέτησης.
- Αφού αποκατασταθούν οι συνδέσεις, πραγματοποιήστε έναν έλεγχο στεγανότητας.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!**
Το αέριο που διαρρέει μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
- ▸ Όλες οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και μετατροπής σε ένα άλλο είδος αερίου πρέπει να πραγματοποιούνται από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό και λαμβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε εφαρμοζόμενους κανονισμούς και νομικές απαιτήσεις καθώς και τις προδιαγραφές των τοπικών επιχειρήσεων παροχής ρεύματος και αερίου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους ισχύοντες για τον αερισμό κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές. Για εργασίες μετατροπής σε ένα άλλο είδος αερίου συνιστούμε, να καλέσετε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος: Μαγνητισμός!**


Προσοχή μαγνητικό πεδίο


Προσοχή για άτομα με βηματοδότες

Στις βάσεις των στοιχείων χειρισμού και στα στοιχεία χειρισμού είναι τοποθετημένοι μόνιμοι μαγνήτες. Οι μαγνήτες μπορούν να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά εμφυτεύματα, π.χ. βηματοδότες ή αντλίες ινσουλίνης.
- ▸ Τα άτομα με ηλεκτρονικά εμφυτεύματα πρέπει να διατηρούν μια ελάχιστη απόσταση 10°cm από τις μαγνητικές βάσεις των στοιχείων χειρισμού και απότα ταστοιχεία χειρισμού.
- ▸ Μην μεταφέρετε ποτέ τη βάση των στοιχείων χειρισμού ή τα στοιχεία χειρισμού στο σώμα σας.

- Προσέξτε για επαρκή αερισμό της κουζίνας, ιδιαίτερα σε περίπτωση λειτουργίας της συσκευής μαγειρέματος αερίου.

- Μη συνδέσετε τη συσκευή σε μια εγκατάσταση απαγωγής των καυσαερίων των προϊόντων καύσης.
- Μην τοποθετήσετε αυτή τη συσκευή ποτέ σε βάρκες ή οχήματα.
- Η ευθύνη του κατασκευαστή ισχύει μόνο σε περίπτωση χρήσης της συσκευής σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού.
- Πριν την εγκατάσταση της συσκευής ελέγξτε, εάν οι τοπικές συνθήκες του παρόχου ενέργειας είναι συμβατές με τις αναφερόμενες πάνω στην πινακίδα τυπου ρυθμίσεις της συσκευής (είδος και πίεση αερίου, ισχύς, τάση).
- Στερεώστε το καλώδιο δικτύου στο ντουλάπι, για να εμποδίσετε, να έρθει σε επαφή με καυτά μέρη του φούρνου ή της βάσης εστιών.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή, διακόψτε την παροχή ρεύματος και την παροχή αερίου.
- Γειώστε τις συσκευές με τροφοδοσία ρεύματος.
- Μην πραγματοποιήσετε αλλαγές στο εσωτερικό της συσκευής. Απευθυνθείτε, σε περίπτωση που χρειάζεται, στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Πριν την τοποθέτηση

- Αυτή η συσκευή αντιστοιχεί στην κατηγορία 3 σύμφωνα με EN 30-1-1 για συσκευές αερίου: Εντοιχιζόμενη συσκευή.
- Το ντουλάπι, στο οποίο τοποθετείται η συσκευή, πρέπει να στερεωθεί αντίστοιχα και να είναι σταθερό.
- Τα ντουλάπια κοντά στη συσκευή, οι πλαστικοποιημένες επενδύσεις και η κόλλα, με την οποία στερεώνονται, πρέπει να αποτελούνται από μη εύφλεκτα και ανθεκτικά στη θερμότητα υλικά.
- Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή πάνω σε ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων ή παρόμοιες συσκευές.
- Η συσκευή επιτρέπεται να τοποθετηθεί μόνο πάνω σε έναν φούρνο με εξαναγκαστικό αερισμό. Ελέγξτε τις διαστάσεις του φούρνου στις οδηγίες εγκατάστασης του φούρνου.
- Όταν τοποθετείτε κάτω από τη βάση εστιών έναν φούρνο, μπορεί το πάχος του πάγκου εργασίας να αποκλίνει από τις διαστάσεις σε αυτές τις οδηγίες. Προσέξτε τις υποδείξεις στις οδηγίες συναρμολόγησης του φούρνου.
- Όταν τοποθετείται ένας ανεμιστήρας εξαερισμού ή ένας απορροφητήρας, προσέξτε τις οδηγίες εγκατάστασής του. Προσέξτε πάντοτε την κάθετη ελάχιστη απόσταση ως προς τη βάση εστιών.

→ *Εικ.* **1**

Προετοιμασία του ντουλαπιού

- Κατασκευάστε στον πάγκο εργασίας ένα άνοιγμα με τις επιθυμητές διαστάσεις, ανάλογα με τον επιθυμητό τρόπο εγκατάστασης: Κανονικά (a) ή ισόπεδα (b). Σε περίπτωση ανοιγμάτων από 500 mm εγκαταστήστε τη συσκευή οπωσδήποτε κοντά στην μπροστινή ακμή του ανοίγματος.
  → *"Τοποθέτηση της συσκευής", Σελίδα 14*

→ *Εικ.* **2**

- Μια λωρίδα κάλυψης, που τοποθετείται πιο κοντά στη θέση εγκατάστασης από την καθορισμένη απόσταση, πρέπει να αποτελείται από άκαυστο υλικό. Ανάμεσα στη λωρίδα κάλυψης και στη συσκευή κρατήστε μια απόσταση το λιγότερο 5 mm. Μέγιστες διαστάσεις της λωρίδας κάλυψης: 30 mm πάχος x 70 mm ύψος.
- Σφραγίστε τις επιφάνειες κοπής των ξύλινων πάγκων εργασίας με μια ειδική κόλλα, για να τις προστατεύσετε από την υγρασία.
  – Όλες οι εργασίες κοπής στον πάγκο εργασίας πρέπει να εκτελεστούν στο εξειδικευμένο συνεργείο.
  – Οι κοπές πρέπει να είναι καθαρές και ακριβείς, επειδή η ακμή κοπής στην εξωτερική επιφάνεια είναι ορατή. Η σταθερότητα του ντουλαπιού πρέπει να εξασφαλίζεται επίσης και μετά από τις εργασίες κοπής.
  – Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικούς, ανθεκτικούς στη θερμοκρασία και στο νεό πάγκους εργασίας (π.χ. φυσική πέτρα ή πλακάκια).
  – Το εντοιχιζόμενο ντουλάπι πρέπει να είναι ανθεκτικό στη θερμοκρασία μέχρι τους 90 °C.

Προετοιμασία του ντουλαπιού για τη στάνταρ εγκατάσταση (a)

– Χρησιμοποιήστε επιφάνειες εργασίας με ένα πάχος μεταξύ 20 mm και 50 mm.

Σημείωση: Οι επιφάνειες εργασίας με ένα πάχος μεταξύ 12 mm και 20 mm πρέπει να χρησιμοποιούνται με έναν αποστάτη, που είναι διαθέσιμος μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτηση πελατών.

Προετοιμασία του ντουλαπιού για την ισόπεδη τοποθέτηση (b)

– Χρησιμοποιείτε μόνο επιφάνειες εργασίας με πάχος το λιγότερο 30 mm.

Τοποθέτηση σε ένα συρτάρι ή σε ένα ντουλάπι

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!**
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τα προσβάσιμα εξαρτήματα μπορεί να ζεσταθούν πάρα πολύ.
Εάν δεν υπάρχει ενσωματωμένος φούρνος κάτω από τη βάση εστιών και το κάτω μέρος είναι προσβάσιμο, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

Για βάσεις εστιών αερίου με καυστήρα για Wok, προσθέστε έναν άκαυστο ενδιάμεσο πάτο (π.χ. από μέταλλο ή κόντρα πλακέ) σε απόσταση 10 mm από την επιφάνεια μαγειρέματος.
→ *Εικ.* **3**
Για βάσεις εστιών αερίου χωρίς καυστήρα για Wok, συνίσταται η εισαγωγή ενός ενδιάμεσου πάτου κάτω από τη βάση εστιών.
→ *Εικ.* **4**
Και στις δύο περιπτώσεις, η απόσταση μεταξύ του ενδιάμεσου πάτου και της γείωσης της συσκευής πρέπει να ανέρχεται το λιγότερο στα 10 mm.
Το πάχος του ενδιάμεσου πάτου πρέπει να αντιστοιχεί στις αποστάσεις στην εικόνα.

Τοποθέτηση πάνω από έναν φούρνο

→ *Εικ.* **5**

Τοποθέτηση της συσκευής

1. Τοποθετήστε τη βάση εστιών με την επάνω πλευρά προς τα κάτω πάνω σε μια λεία, σταθερή επιφάνεια εναπόθεσης.
2. Κολλήστε τη συμπαραδιδόμενη αυτοκόλλητη στεγανοποίηση πάνω στην κάτω ακμή της βάσης εστιών. Η αυτοκόλλητη στεγανοποίηση εμποδίζει την εισχώρηση υγρών.
   → *Εικ.* **6**

3. Εφαρμόστε το πιο κοντό κομμάτι της παρεχόμενης αυτοκόλλητης ταινίας στεγανοποίησης στην περιοχή κάτω από το μπροστινό μέρος της βάσης εστιών. Εάν είναι απαραίτητο, κόψτε την αυτοκόλλητη στεγανοποίηση στο απαιτούμενο μήκος.
→ *Εικ.* **7**
4. Βιδώστε τα συμπαραδιδόμενα κλιπ στην αναφερόμενη θέση έτσι, ώστε να γυρνάνε ελεύθερα.
→ *Εικ.* **8**
5. Γυρίστε τη βάση εστιών και τοποθετήστε τη στο άνοιγμα. Τοποθετήστε τη βάση εστιών ενάντια στην μπροστινή πλευρά του ανοίγματος.
→ *Εικ.* **9**
6. Γυρίστε τα κλιπ και σφίξτε τα.
→ *Εικ.* **10**
Η θέση των κλιπ εξαρτάται από το πάχος του πάγκου εργασίας.
Σημείωση: Μην κολλήσετε τη συσκευή με σιλικόνη στον πάγκο εργασίας.

Τοποθέτηση της συσκευής ισόπεδα με την επιφάνεια τοποθέτησης

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε μόνο επιφάνειες εργασίας με πάχος τουλάχιστον 30 mm.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι, ώστε γύρω γύρω να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη σχισμή.
→ *"Τοποθέτηση της συσκευής", Σελίδα 14*
▸ Η βάση εστιών θα πρέπει να βρίσκεται λίγο κάτω από την επιφάνεια εργασίας. Σε περίπτωση πλακόστρωτων πάγκων εργασίας πρέπει οι επιφάνειες εναπόθεσης να υψωθούν ενδεχομένως με πηχάκια ανθεκτικά στη θερμοκρασία και στο νερό.
→ *Εικ.* **11**
2. Ελέγξτε τη λειτουργία και τη θέση της συσκευής.
3. Γεμίστε τη σχισμή μεταξύ του πάγκου εργασίας και της βάσης εστιών με μια κατάλληλη κόλλα σιλικόνης του εμπορίου.
→ *Εικ.* **12**
Εξομαλύνετε την κόλλα σιλικόνης με μια σπάτουλα ή με το δάκτυλο υγρασμένο με σαπούνι, προτού σχηματιστεί μια στερεή κρούστα.

Σημείωση: Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε την κόλλα σιλικόνης να στεγνώσει.

Συμβουλή: Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε πάνω σε επιφάνειες φυσικής πέτρας μια ακατάλληλη κόλλα σιλικόνης, μπορεί να προκληθούν αλλοιώσεις του χρώματος, που δεν μπορούν πλέον να απομακρυνθούν. Μπορείτε να προμηθευτείτε μια κατάλληλη κόλλα από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

Αποσυναρμολόγηση της συσκευής

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από τις συνδέσεις ρεύματος και αερίου.
2. Ξεβιδώστε τα κλιπ και προχωρήστε με την αντίθετη σειρά.

Σύνδεση του αερίου

Προσέξτε τις ειδικές για κάθε χώρα κατευθυντήριες οδηγίες.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος έκρηξης!**
Μια διαρροή αερίου μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
▸ Μετά από εργασίες στις συνδέσεις, ελέγχετέ τις πάντοτε για στεγανότητα.

- Τοποθετήστε τη σύνδεση αερίου έτσι, ώστε η βάνα αποκοπής να είναι προσιτή.
- Βεβαιωθείτε, ότι τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου για το είδος αερίου και την πίεση αερίου ταυτίζονται με τις τοπικές προϋποθέσεις σύνδεσης.
- Συνδέστε τη συσκευή σε έναν άκαμπτο αγωγό αερίου ή έναν εύκαμπτο μεταλλικό αγωγό.
- Ο εύκαμπτος μεταλλικός αγωγός δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με κινούμενα μέρη του ντουλαπιού, στο οποίο είναι τοποθετημένη η συσκευή (π.χ. ένα ράφι) και δεν επιτρέπεται να περνά από περιοχές, που μπορεί να ενσωματωθούν.
- Σύνδεση αερίου στη συσκευή: G 1/2.

Σύνδεση σε φιάλη αερίου ή σε δοχείο υγραερίου

▸ Ελέγξτε σε περίπτωση μεγάλης ή ασταθούς φλόγας αν ο ρυθμιστής της φιάλης αερίου ή του δοχείου υγραερίου λειτουργεί σωστά.

Σημείωση: Μπορείτε να εγκαταστήσετε μια ασφάλεια υπερπίεσης που περιορίζει ή διακόπτει την παροχή αερίου, αν διακοπεί η λειτουργία του ρυθμιστή της φιάλης αερίου ή του δοχείου υγραερίου.

Ανταλλακτικά για τη σύνδεση αερίου

Εάν το επιτρέπουν οι κανονισμοί της χώρας, μπορείτε να προμηθευτείτε εξαρτήματα για τη σύνδεση αερίου από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
→ *Εικ.* **13**

Σύνδεση αερίου G 1/2

▸ Τοποθετήστε τη στεγανοποίηση μεταξύ της σύνδεσης αερίου της συσκευής και της παροχής αερίου.

→ *Εικ.* **14**

Σύνδεση αερίου R 1/2

▸ Συναρμολογήστε τη στεγανοποίηση και το εξάρτημα σύνδεσης R 1/2 στη σύνδεση αερίου της συσκευής.

→ *Εικ.* **15**

Ηλεκτρική σύνδεση

- Η συσκευή ανήκει στον τύπο Y: Το καλώδιο σύνδεσης δεν επιτρέπεται να αντικαταστηθεί από τον χρήστη, αλλά μόνο από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών. Προσέξτε τον τύπο του καλωδίου και την ελάχιστη διατομή.
- Οι βάσεις εστιών παραδίδονται με ένα καλώδιο δικτύου με ή χωρίς φις.
- Το καλώδιο σύνδεσης επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο με ένα γνήσιο καλώδιο. Αυτό είναι διαθέσιμο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
Μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή πολύπριζα. Συνδέετε τις συσκευές, που είναι εξοπλισμένες με ένα φις, μόνο σε πρίζες με σωστά τοποθετημένη σύνδεση αγωγού προστασίας (γείωση).
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια σταθερή εγκατάσταση και εγκαταστήστε αντίστοιχες διατάξεις διακοπής σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

→ *Εικ.* **16**

– BN: Καφέ
– BU: Μπλε
– GN/YE: Κίτρινο και Πράσινο

Αλλαγή του είδους αερίου

Όταν το επιτρέπουν οι κανονισμοί της χώρας, μπορεί αυτή η συσκευή να προσαρμοστεί σε άλλα είδη αερίου, εφόσον αυτά αναφέρονται πάνω στην πινακίδα τύπου. Τα κατάλληλα εξαρτήματα βρίσκονται στη σακούλα, η οποία συμπαραδώθηκε με τη συσκευή ή μπορείτε να τα

προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας. Στον πίνακα →*Σελίδα 000* θα βρείτε τον κατάλληλο συνδυασμό για τον εκάστοτε καυστήρα και είδος αερίου.

C	Οικονομικός καυστήρας
D	Κανονικός καυστήρας
E	Ισχυρός καυστήρας
H	Καυστήρας πολλαπλής στεφάνης Dualwok ▪ 1 - Εξωτερική φλόγα ▪ 2 - Εσωτερική φλόγα

Αφαίρεση της εξωτερικής γυάλινης πλάκας

1. Αφαιρέστε τις σχάρες, τα καπάκια των καυστήρων, τους διανομείς και τους περιστροφικούς διακόπτες.
2. Λύστε τις βίδες των καυστήρων.
3. Αφαιρέστε προσεκτικά τη γυάλινη πλάκα.

Αφαίρεση της πλακέτας

Συμβουλή: Η πλακέτα είναι στερεωμένη με πείρους στερέωσης στις πλευρές και στη μέση στο στήριγμα. Πιέστε προσεκτικά τους πείρους στερέωσης, χωρίς να υποστούν ζημιά. Εάν σπάσει ένας πείρος, πρέπει να αντικατασταθεί όλο το στήριγμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού μπορεί η πλακέτα να υποστεί ζημιά.
- ▸ Χειρίζεστε προσεκτικά την πλακέτα.
- ▸ Χρησιμοποιείτε αντιστατικές θωρακίσεις ή κρατάτε την πλατίνα από τις άκρες.
- ▸ Μην ακουμπάτε ποτέ τις επιφάνειες της πλατίνας, πάνω στην οποία βρίσκονται εξαρτήματα ή αγωγοί.

- ▸ Περισσότερες πληροφορίες:
→*Εικ.* **17**

Ρύθμιση των βανών

Προϋπόθεση: Το επάνω μέρος της συσκευής και η πλακέτα είναι αποσυναρμολογημένα.

→ *"Αφαίρεση της εξωτερικής γυάλινης πλάκας", Σελίδα 16*

1. Αφαιρέστε τα κυλινδρικά μέρη και τα ελατήρια από το στέλεχος της βαλβίδας.
2. Για τη ρύθμιση των βιδών παράκαμψης (M) προσέξτε τον πίνακα.
   - ▸ A: Σφίξτε γερά τις βίδες παράκαμψης.
   - ▸ B: Οι βίδες παράκαμψης πρέπει να τελειώνουν ισόπεδα με το πλαίσιο.

   →*Εικ.* **18**

Αντικατάσταση των ακροφυσίων

- ▸ Τοποθετήστε ξανά τα ακροφύσια με το κατάλληλο κατσαβίδι και σφίξτε τα προσεκτικά, για την εξασφάλιση της στεγανότητας.
  →*Εικ.* **19**
  →*Εικ.* **20**
  Προσέξτε, να μην αποσπαστεί το ακροφύσιο κατά την αφαίρεση ή τη στερέωση.

Τοποθέτηση ξανά της συσκευής

- ▸ Ξανατοποθετήστε τα εξαρτήματα της συσκευής με την αντίθετη σειρά.

Έλεγχος της ικανότητας λειτουργίας

1. Ελέγξτε, εάν το γύρισμα του περιστροφικού διακόπτη μεταξύ της θέσης για μέγιστη ισχύ και της θέσης για ελάχιστη ισχύ δεν οδηγεί στο σβήσιμο του καυστήρα ή σε μια επανάφλεξη.
2. Όταν η έξοδος αερίου του καυστήρα δεν είναι σωστή, ελέγξτε στον πίνακα →*Σελίδα 000*, εάν το ακροφύσιο και η θέση της βίδας παράκαμψης είναι σωστά.

Τεκμηρίωση της αλλαγής του είδους αερίου

- ▸ Τοποθετήστε το αυτοκόλλητο με την αναφορά του νέου είδους αερίου κοντά την πινακίδα τύπου.

fr

Installation en toute sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous installez cet appareil.

- Lisez attentivement cette notice.
- La sécurité d'utilisation est garantie uniquement en cas d'installation correcte et conforme aux instructions de montage. Le monteur est responsable du fonctionnement correct sur le lieu où l'appareil est installé.
- Une fois les raccordements réalisés, effectuez un test d'étanchéité.

⚠ **AVERTISSEMENT – Risque d'explosion !**
Le gaz qui s'échappe peut conduire à une explosion.
- ▸ Tous les travaux d'installation, de raccordement, de régulation et de conversion à un autre type de gaz doivent être réalisés par un spécialiste agréé et en conformité avec les réglementations et les exigences légales applicables ainsi qu'avec les réglementations des fournisseurs locaux d'électricité et de gaz. Une attention particulière doit être accordée aux réglementations et directives applicables à la ventilation. Pour les travaux de conversion à un autre type de gaz, nous vous recommandons d'appeler le service après-vente.

⚠ **AVERTISSEMENT – Danger : magnétisme !**


Attention magnétisme


Attention aux personnes portant un stimulateur cardiaque

Les socles des éléments de commande et les éléments de commande contiennent des aimants permanents. Les aimants peuvent influer sur des implants électroniques, par exemple des stimulateurs cardiaques ou des pompes à insuline.
- ▸ Les personnes portant un implant électronique doivent donc respecter une distance minimum de 10 cm par rapport aux socles des éléments de commande et aux éléments de commande magnétiques.
- ▸ Ne portez jamais les socles des éléments de commande et les éléments de commande sur vous.

- Veillez à une ventilation suffisante de la cuisine, notamment lorsque vous utilisez l'appareil de cuisson au gaz.
- Ne raccordez pas l'appareil à un système d'évacuation des produits de combustion.
- Ne placez jamais cet appareil dans un bateau ou un véhicule.

- La garantie s'applique uniquement si l'appareil est utilisé conformément à sa destination.
- Avant d'installer l'appareil, vérifiez que les conditions locales du fournisseur sont compatibles avec les réglages de l'appareil indiqués sur la plaque signalétique (type et pression de gaz, puissance, tension).
- Fixez le cordon d'alimentation au boîtier pour éviter qu'il ne touche les parties chaudes du four ou de la table de cuisson.
- Avant toute intervention sur l'appareil, coupez l'alimentation électrique et l'arrivée de gaz.
- Reliez les appareils avec l'alimentation à la terre.
- N'effectuez aucune modification à l'intérieur de l'appareil. Si nécessaire, contactez notre service après-vente technique.

Avant l'installation

- Cet appareil correspond à la classe 3 de la norme EN 30-1-1 pour les appareils à gaz : appareil encastrable.
- Le meuble dans lequel l'appareil est installé doit être fixé de manière appropriée et stable.
- Les meubles situés près de l'appareil, les panneaux stratifiés et la colle utilisée pour les fixer doivent être constitués de matériaux incombustibles et résistants à la chaleur.
- N'installez pas cet appareil sur un réfrigérateur, un lave-linge, un lave-vaisselle ni sur tout autre appareil similaire.
- Cet appareil doit être installé uniquement sur un four à ventilation forcée. Vérifiez les dimensions du four dans le manuel d'installation du four.
- Si vous installez un four sous la table de cuisson, l'épaisseur du plan de travail peut différer des dimensions indiquées dans ces instructions. Respectez les consignes des instructions de montage du four.
- Si un ventilateur d'extraction ou une hotte aspirante est installé(e), suivez ses instructions d'installation. Respectez toujours la distance verticale minimale par rapport à la table de cuisson.

→ *Fig.* **1**

Préparer le meuble

- Faites une découpe dans le plan de travail aux dimensions souhaitées, en fonction du mode d'installation souhaité : normal (a) ou affleurant (b).
  Pour les évidements de 500 mm, veillez à installer l'appareil près du bord avant de l'évidement.
  → *"Positionner l'appareil", Page 17*

→ *Fig.* **2**

- Un bandeau placé plus près de la niche d'installation que la distance indiquée doit être constitué d'un matériau ininflammable. La distance entre le bandeau et l'appareil doit toujours être d'au moins 5 mm. Dimensions maximales du bandeau : 30 mm d'épaisseur x 70 mm de hauteur.
- Scellez les surfaces découpées des plans de travail en bois avec une colle spéciale pour les protéger de l'humidité.
  - Tous les travaux de rognage sur le plan de travail doivent être effectués dans l'atelier spécialisé.
  - Les coupes doivent être nettes et précises, car le bord de la coupe est visible sur la surface. La stabilité du meuble doit également être garantie après la découpe.
  - Utilisez uniquement des surfaces de travail spéciales, résistantes à la température et à l'eau (par exemple, des pierres naturelles ou du carrelage).
  - Le meuble d'encastrement doit résister à des températures jusqu'à 90 °C.

Préparation du meuble pour l'installation standard (a)

- Utilisez des plans de travail de 20 mm à 50 mm d'épaisseur.

Remarque : Les plans de travail de 12 mm à 20 mm d'épaisseur doivent être utilisés avec un écarteur disponible auprès du service après-vente.

Préparation du meuble pour le montage à fleur de plan (b)

- Utilisez uniquement des plans de travail de 30 mm d'épaisseur minimum.

Installation sur un tiroir ou une niche d'encastrement

⚠ **AVERTISSEMENT – Risque d'ébouillantage !**
Pendant le fonctionnement, les parties accessibles peuvent devenir chaudes.
En l'absence de four encastré sous la table de cuisson et si la partie inférieure est accessible, veuillez suivre ces instructions :

Pour les tables de cuisson à gaz équipées d'un brûleur wok, ajoutez un plancher intermédiaire non inflammable (par exemple en métal ou en contreplaqué) à 10 mm de la surface de cuisson.
→ *Fig.* **3**
Pour les tables de cuisson à gaz sans brûleur wok, il est recommandé d'ajouter un plancher intermédiaire sous la table de cuisson.
→ *Fig.* **4**
Dans les deux cas, la distance entre le plancher intermédiaire et la mise à la terre de l'appareil doit être d'au moins 10 mm.
L'épaisseur du plancher intermédiaire doit correspondre aux distances indiquées sur l'image.

Montage au-dessus d'un four

→ *Fig.* **5**

Positionner l'appareil

1. Placez la table de cuisson, face supérieure vers le bas, sur une surface lisse et stable.
2. Collez le joint adhésif fourni sur le bord inférieur de la table de cuisson. Le joint adhésif empêche la pénétration des liquides.
   → *Fig.* **6**
3. Placez le morceau le plus court de la bande d'étanchéité adhésive fournie dans la zone située sous la partie avant de la table de cuisson. Si nécessaire, coupez la bande adhésive à la longueur requise.
   → *Fig.* **7**
4. Vissez les pinces fournies dans la position indiquée de manière à ce qu'elles tournent librement.
   → *Fig.* **8**
5. Retournez la table de cuisson et insérez-la dans l'évidement. Insérez la table de cuisson contre l'avant de l'évidement.
   → *Fig.* **9**
6. Tournez les pinces et serrez-les à fond.
   → *Fig.* **10**
   La position des pinces dépend de l'épaisseur du plan de travail.
   Remarque : Ne collez pas l'appareil au plan de travail avec du silicone.

Monter l'appareil à fleur de plan

Remarque : Utiliser uniquement des plans de travail d'une épaisseur d'au moins 30 mm.

1. Installez l'appareil de manière à obtenir un espace régulier tout autour.
   → *"Positionner l'appareil", Page 17*
   - ▸ La table de cuisson doit se trouver légèrement en dessous du plan de travail. Dans le cas de plans de travail carrelés, les surfaces d'appui doivent, si nécessaire, être surélevées à l'aide de baguettes résistant à la température et à l'eau.

   →*Fig.* **11**
2. Contrôlez le fonctionnement et la position de l'appareil.
3. Remplissez l'espace entre le plan de travail et la table de cuisson avec une colle silicone commerciale appropriée.
   →*Fig.* **12**
   Lissez la colle silicone à l'aide d'une spatule ou d'un doigt humidifié de savon avant qu'une couche solide ne se forme.

Remarque : Avant d'utiliser l'appareil, laissez sécher la colle silicone.

Conseil : Si vous utilisez une colle silicone inadaptée sur des surfaces en pierre naturelle, il peut se produire une décoloration qui ne pourra plus être éliminée. Vous pouvez acheter une colle appropriée auprès de notre service après-vente technique.

Démonter l'appareil

1. Débranchez l'appareil des connexions électriques et de gaz.
2. Dévissez les pinces et procédez dans l'ordre inverse.

Raccorder le gaz

Respectez les directives nationales en vigueur.

⚠ **PRUDENCE – Risque d'explosion !**
Une fuite de gaz peut provoquer une explosion.

- ▸ Après avoir travaillé sur les raccords, contrôlez toujours leur étanchéité.

- Disposez le raccordement au gaz de manière à ce que le robinet d'arrêt soit accessible.
- S'assurer que les informations relatives au type de gaz et à la pression de gaz figurant sur la plaque signalétique correspondent aux conditions locales de raccordement.
- Raccordez l'appareil à une conduite de gaz rigide ou à un flexible métallique.
- Le flexible métallique ne doit pas entrer en contact avec les parties mobiles du meuble dans lequel l'appareil est installé (par exemple, un tiroir) et ne doit pas passer dans des zones pouvant être obstruées.
- Raccord de gaz de l'appareil : G 1/2.

Raccordement à une bouteille de gaz ou à un réservoir de gaz liquide

- ▸ En cas de flamme de grande taille ou instable, contrôlez que le régulateur de la bouteille de gaz ou du réservoir de gaz liquide fonctionne correctement.

Remarque : Vous pouvez installer un système de sécurité contre les surpressions qui limite ou coupe l'arrivée de gaz en cas de panne du régulateur de la bouteille de gaz ou du réservoir de gaz liquide.

Pièces de rechange pour le raccordement au gaz

Si la réglementation du pays l'autorise, vous pouvez obtenir des pièces pour le raccordement au gaz auprès du service après-vente technique.
→*Fig.* **13**

Raccordement gaz G 1/2

- ▸ Insérez le joint entre le raccordement au gaz de l'appareil et l'alimentation en gaz.

→*Fig.* **14**

Raccordement gaz R 1/2

- ▸ Montez le joint et la connexion R 1/2 sur le raccordement gaz de l'appareil.

→*Fig.* **15**

Branchement électrique

- Cet appareil est de type Y : le câble de raccordement ne doit pas être remplacé par l'utilisateur, mais uniquement par le service après-vente technique. Respectez le type de câble et la section minimale.
- Les tables de cuisson sont livrées avec un cordon d'alimentation avec ou sans fiche.
- Le cordon d'alimentation secteur doit uniquement être remplacé par un cordon d'origine. Celui-ci est disponible auprès du service après vente.
  N'utilisez pas de rallonge ni de bloc multiprise.
  Raccordez uniquement les appareils équipés d'une fiche à des prises de courant dotées d'un conducteur de protection correctement installé.
- Raccorder l'appareil à une installation fixe et des sectionneurs correspondants doivent être installés conformément aux prescriptions d'installation.

→*Fig.* **16**

- – BN : marron
- – BU : bleu
- – GN/YE : jaune et vert

Modification du type de gaz

Si la réglementation du pays le permet, cet appareil peut être adapté à d'autres types de gaz, à condition qu'ils soient indiqués sur la plaque signalétique.
Vous trouverez les pièces correspondantes dans le sac fourni avec l'appareil ou vous pouvez les obtenir auprès du service après-vente. Vous trouverez la bonne combinaison pour le brûleur et le type de gaz respectifs dans le tableau →*Page 000*.

C	Brûleur éco
D	Brûleur standard
E	Brûleur puissant
H	Brûleur multi-couronnes Dualwok ▪ 1 - Flamme extérieure ▪ 2 - Flamme intérieure

Démonter la plaque en verre extérieure

1. Retirez les grilles, les chapeaux de brûleur, les répartiteurs et les boutons rotatifs.
2. Desserrez les vis des brûleurs.
3. Retirez la plaque en verre avec précaution.

Démonter la platine

Conseil : La platine est fixée par des tiges-contacts de fixation sur les côtés et au centre du support. Appuyez avec précaution sur les tiges-contacts de fixation sans

les endommager. Si une tige-contact casse, l'ensemble du support doit être échangé.

ATTENTION
Une manipulation incorrecte peut endommager la platine.
- Manipulez la platine avec précaution.
- Utilisez des écrans antistatiques ou tenez la platine par les bords.
- Ne touchez jamais les surfaces de la platine sur lesquelles se trouvent des composants ou des pistes conductrices.
- Autres informations :
  → *Fig.* **17**

Régulation des robinets

Condition : La partie supérieure de l'appareil et la platine sont retirés.

→ *"Démonter la plaque en verre extérieure", Page 18*

1. Retirez les pièces cylindriques et les ressorts de la tige de soupape.
2. Lors du réglage des vis bypass (M), respectez le tableau.
   - A : serrez fermement les vis bypass.
   - B : les vis bypass doivent arriver au ras de la douille.

   → *Fig.* **18**

Remplacer les buses

- Remettez les buses en place à l'aide de la clé appropriée et serrez-les soigneusement pour garantir leur étanchéité.
  → *Fig.* **19**
  → *Fig.* **20**
  Veillez à ce que la buse ne se détache pas lors de l'enlèvement ou de la fixation.

Réinstaller l'appareil

- Réinstallez les composants de l'appareil en procédant dans l'ordre inverse.

Vérifier la fonctionnalité

1. Vérifiez que le fait de tourner le bouton entre la position de puissance maximale et la position de puissance minimale ne provoque pas l'extinction du brûleur ou un retour de flamme.
2. Si la sortie de gaz du brûleur n'est pas correcte, dans le tableau →*Page 000* vérifiez que l'injecteur et la position de la vis bypass sont corrects.

Documenter la modification du type de gaz

- Placez l'autocollant indiquant le nouveau type de gaz près de la plaque signalétique.

hu

Biztonságos összeszerelés

A termék összeszerelése során tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat.
- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Csak a szerelési útmutatónak megfelelő, szakszerű beszerelés esetén garantált az üzembiztonság. A szerelő felelős a felállítási helyen való kifogástalan működésért.
- A csatlakoztatást követően ellenőrizze a tömítettséget.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Robbanásveszély!
A gázszivárgás robbanást okozhat.
- A másik gázfajtára való átállással összefüggő összes szerelési, csatlakoztatási, beszabályozási és átállítási munkát arra feljogosított szakembernek kell a mindenkor érvényes szabályozások és jogi előírások, valamint a helyi áram- és gázszolgáltató előírásainak figyelembe vételével elvégezni. Különös figyelmet kell szentelni a szellőzés az érvényben lévő rendelkezéseknek és irányelveknek megfelelő kialakítására. A másik gázfajtára való átállással összefüggő munkák ügyében azt ajánljuk, hívja a vevőszolgálatot.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Veszély: mágnesesség!


Figyelem! Mágneses mező!


Figyelmeztetés a szívritmus-szabályozót viselők számára!
A kezelőelemek alapjai és a kezelőelemek állandó mágneseket tartalmaznak. A mágnesek befolyásolhatják az elektronikus implantátumok, pl. a szívritmus-szabályozók vagy inzulinpumpák működését.
- Az elektronikus implantátumot viselő személyeknek legalább 10 cm távolságot kell tartani a kezelőelemek alapjaitól és a kezelőelemektől.
- Soha ne viselje a kezelőelemek alapját és a kezelőelemeket a testén.

- Ügyeljen a konyha megfelelő szellőzésére, különösen a gázfőzőkészülék üzeme során.
- A készüléket ne csatlakoztassa égéstermék-termelő készülékekhez való szellőzőberendezéshez.
- Soha ne helyezze a készüléket hajóba vagy járműbe.
- A garancia csak a készülék rendeltetésszerű használata esetén érvényes.
- A készülék beszerelése előtt ellenőrizze, hogy a szolgáltató helyi értékei kompatibilisek-e a készülék típustáblán megadott beállításaival (gázfajta és gáznyomás, teljesítmény, feszültség).
- A hálózati kábelt rögzítse a szekrényen, megakadályozva, hogy a sütő forró részei érintkezzenek a főzőlappal.
- A készüléken végzett bármilyen munka előtt válassza le a készüléket a gáz- és áramellátásról.
- Az áramellátással rendelkező készülékeket földelje.
- Ne hajtson végre módosítást a készülék belső részeiben. Szükség esetén forduljon vevőszolgálatunkhoz.

A készülék felállítása előtt

- A készülék az EN 30-1-1 gázkészülékek: beépíthető készülékre vonatkozó irányelv szerinti 3. osztálynak felel meg.
- A bútordarab, amelybe a készüléket beépítik, legyen megfelelően rögzítve és legyen stabil.
- A készülék közelében lévő bútorok laminált burkolata és az azt tartó ragasztó nem éghető és hőálló anyagból készüljön.
- Ezt a készüléket ne szerelje fel hűtőszekrények, mosogatógépek vagy hasonlók fölé.
- A készüléket csak kényszerített szellőzéssel ellátott sütő fölé szabad beszerelni. A sütő méreteit ellenőrizze a sütő beszerelési útmutatójában.
- Ha a főzőfelület alá sütő kerül beépítésre, a munkalap vastagsága eltérhet az útmutatóban megadott méretektől. Vegye figyelembe a sütő szerelési útmutatójának utasításait.

- Ha egy elszívóventilátort ill. páraelszívót szerel be, vegye figyelembe ezek beszerelési útmutatóját. Mindig vegye figyelembe a függőleges minimális távolságot a főzőlaptól.

→ *Ábra* **1**

A bútor előkészítése

- A munkalapban készítsen egy, a kívánt méretekkel rendelkező kivágatot, a kívánt beszerelési módnak megfelelően: normál (a) vagy illeszkedő (b).
  500 mm-es kivágat esetén a készüléket feltétlenül a kivágat első peremének közelébe szerelje be.
  → *"A készülék elhelyezése", Oldal 20*

→ *Ábra* **2**

- A beépítési fülkéhez a megadott távolságnál közelebb elhelyezett burkolatnak nem éghető anyagból kell készülnie. A burkolat és a készülék között mindig legyen legalább 5 mm távolság. A burkolat maximális méretei: 30 mm vastagság x 70 mm magasság.
- A fa munkalapok vágási felületét speciális ragasztóval szigetelje, hogy megvédje a nedvességtől.
  - A munkafelületen végzett mindenfajta vágási műveletet szakműhelyben kell elvégezni.
  - A vágások legyenek tiszták és pontosak, mivel a vágási szélek látszanak a felületen. A bútor stabilitása kivágás után is legyen biztosítva.
  - Csak különleges, hő- és vízálló munkalapokat (pl. terméskő vagy csempe) használjon.
  - A beépített bútornak 90 °C-ig hőállónak kell lennie.

Bútor előkészítése a normál beszereléshez (a)

- Csak 20 mm és 50 mm közötti vastagságú munkalapokat használjon.

Megjegyzés: A 12 mm és 20 mm közötti vastagságú munkalapok esetén távtartót kell használni, amely a műszaki vevőszolgálatnál beszerezhető.

Bútor előkészítése a felületben történő beépítéshez (b)

- Csak legalább 30 mm vastag munkalapok használhatók.

Fiókra vagy szekrényre történő szerelés

⚠ **FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülés veszélye!**
A berendezés hozzáférhető részei üzemeltetés közben felforrósodhatnak.
Ha a főzőfelület alatt nincs beépített sütő és az alsó rész hozzáférhető, vegye figyelembe ezeket az utasításokat:

Wok égőfejjel rendelkező gáz főzőfelületek esetén helyezzen be egy nem gyúlékony elválasztólapot (pl. fémből vagy rétegelt lemezből) a főzőfelülettől 10 mm-es távolságra.
→ *Ábra* **3**
Wok égőfej nélküli gáz főzőfelületek esetén javasolt a főzőfelület alatt egy elválasztólap behelyezése.
→ *Ábra* **4**
Mindkét esetben az elválasztólap és a készülék földelése közötti távolság legalább 10 mm legyen.
Az elválasztólap vastagsága feleljen meg az ábrán lévő távolságoknak.

Beépítés sütő fölé

→ *Ábra* **5**

A készülék elhelyezése

1. A főzőlapot a felső oldalával lefelé helyezze egy sima, stabil alátétre.
2. A mellékelt ragasztott tömítést ragassza a főzőlap alsó peremére. A ragasztott tömítés megakadályozza a folyadékok behatolását.
   → *Ábra* **6**
3. Rögzítse a mellékelt öntapadós tömítőszalag rövidebb darabját a főzőfelület elülső része alatti területre. Szükség esetén vágja a tömítőszalagot a kívánt hosszúságra.
   → *Ábra* **7**
4. A mellékelt kapcsokat úgy csavarozza be a megadott pozícióba, hogy azok szabadon forogjanak.
   → *Ábra* **8**
5. Fordítsa át a főzőlapot, és helyezze be a kivágatba. A főzőlapot az előoldalával helyezze be a kivágatba.
   → *Ábra* **9**
6. Fordítsa el és húzza meg a kapcsokat.
   → *Ábra* **10**
   A kapcsok helyzete a munkalap vastagságától függ.
   Megjegyzés: A készüléket ne rögzítse szilikonnal a munkalaphoz.

A készülék felülettel szintben lévő beépítése

Megjegyzés: Csak legalább 30 mm vastag munkalapok használhatók.

1. Úgy szerelje be a készüléket, hogy körben mindenhol azonos szélességű rés keletkezzen.
   → *"A készülék elhelyezése", Oldal 20*
   ▸ A főzőlapnak valamivel a munkalap felülete alatt kell elhelyezkednie. Csempézett munkalapoknál a felfekvési felületeket szükség esetén emelje meg hő- és vízálló lécekkel.
   → *Ábra* **11**
2. Ellenőrizze a készülék megfelelő működését és helyzetét.
3. A munkalap felülete és a főzőlap közötti rést megfelelő, kereskedelmi forgalomban kapható szilikonragasztóval tömítse.
   → *Ábra* **12**
   A szilikonragasztót egy spaklival vagy szappanos ujjal simítsa el, mielőtt szilárd réteget alkotna.

Megjegyzés: A készülék használata előtt hagyja megszáradni a szilikonragasztót.

Tipp: Ha természetes kő felületen nem megfelelő szilikonragasztót használ, akkor olyan elszíneződések jöhetnek létre, amelyeket többé nem lehet eltávolítani. Műszaki vevőszolgálatunknál rendelhet megfelelő ragasztóanyagot.

A készülék szétszerelése

1. Válassza le a készüléket az elektromos és a gázhálózatról.
2. Lazítsa meg a kapcsokat, és hajtsa végre a lépéseket fordított sorrendben.

Gázcsatlakozás

Vegye figyelembe országa vonatkozó előírásait.

⚠ **VIGYÁZAT – Robbanásveszély!**
A gázszivárgás robbanást okozhat.
▸ A csatlakozásokon végzett munkát követően mindig ellenőrizze azok tömítettségét.

- A gázcsatlakozást úgy alakítsa ki, hogy a gázelzáró csap hozzáférhető legyen.

- Ellenőrizze, hogy a típustáblán szereplő, feszültségre, gázfajtára és gáznyomásra vonatkozó adatok egyeznek-e a helyi csatlakozási körülményekkel.
- A készüléket csatlakoztassa merev gázvezetékhez vagy egy rugalmas fémvezetékhez.
- A rugalmas fémvezeték nem érintkezhet a bútor mozgatható alkatrészeivel, amelyekbe a készülék be van építve (pl. egy fiókba), és nem vezethet át olyan részeken, amelyek beépíthetők.
- Gázcsatlakozás a készüléken: G 1/2.

Csatlakoztatás gázpalackra vagy folyékonygáztartályra

▸ Nagy vagy instabil láng esetén ellenőrizze, hogy a gázpalack vagy a folyékonygáztartály szabályozója megfelelően működik-e.

Megjegyzés: Telepíthet túlnyomásbiztosítót, amely a gázellátást korlátozza vagy megszakítja, ha a gázpalack vagy a folyékonygáztartály szabályozója meghibásodik.

Gázcsatlakozás pótalkatrészei

Ha az adott ország előírásai lehetővé teszik, a gázcsatlakozáshoz a műszaki vevőszolgálaton keresztül igényelhet alkatrészeket.
→ *Ábra* **13**

G 1/2 gázcsatlakozás

▸ A tömítést helyezze a készülék gázcsatlakozója és a gázellátás közé.

→ *Ábra* **14**

R 1/2 gázcsatlakozás

▸ Szerelje fel a tömítést és az R 1/2 csatlakozóelemet a készülék gázcsatlakozására.

→ *Ábra* **15**

Elektromos csatlakoztatás

- Ez a készülék az Y típushoz tartozik: a csatlakozókábelt a felhasználó nem cserélheti ki, csak a műszaki vevőszolgálat. Vegye figyelembe a kábeltípust és a minimális keresztmetszetet.
- A főzőlapokat hálózati kábellel, valamint csatlakozódugóval vagy anélkül szállítjuk.
- A csatlakozóvezeték csak eredeti vezetékkel pótolható. Ez a vevőszolgálatnál kapható.
  Ne használjon hosszabbító kábelt vagy többszörös csatlakozóaljzatot.
  A csatlakozódugóval ellátott készülékeket csak rendeltetésszerűen felszerelt védővezetővel rendelkező aljzathoz csatlakoztassa.
- A készüléket csatlakoztassa egy rögzített beszerelési háttérhez, és a beszerelési előírások szerint alkalmazzon megfelelő megszakítót.

→ *Ábra* **16**

– BN: barna
– BU: kék
– GN/YE: sárga és zöld

A gázfajta átállítása

Ha az ország előírásai engedélyezik, más gázfajtákhoz is beállíthatja a készüléket, amennyiben ezek fel vannak sorolva a típustáblán.
A megfelelő alkatrészeket a készülékkel együtt szállított tasakban találja, vagy megrendelheti a vevőszolgálatnál.
A táblázatban →*Oldal 000* megtalálja a mindenkori égőhöz és gázfajtához megfelelő kombinációt.

C	Takarékos égőfej
D	Normál égőfej
E	Erős égőfej
H	Dualwok többkoronás égő ▪ 1 - Külső láng ▪ 2 - Belső láng

A külső üveglap kivétele

1. Távolítsa el a rácsokat, elosztókat és forgatógombokat.
2. Lazítsa meg az égő csavarjait.
3. Óvatosan távolítsa el az üveglapot.

A platni kiszerelése

Tipp: A platnit a szélein és középen rögzítőpeckek kapcsolják a tartóhoz. Óvatosan nyomja le a rögzítőpeckeket, hogy azok ne sérüljek. Ha az egyik pecek eltörik, az egész tartót ki kell cserélni.

FIGYELEM
Szakszerűtlen kezelés esetén a platni károsodhat.
▸ Óvatosan kezelje a platnit.
▸ Használon antisztatikus védőlapot, vagy fogja meg a platnit a széleinél.
▸ Soha ne érintse meg a platni felületét, amelyen az alkatrészek és a vezetékek találhatók.

▸ További információk:
→ *Ábra* **17**

A csapok szabályozása

Előfeltétel: A készülék felső része és a platni ki van szerelve.

→ *"A külső üveglap kivétele", Oldal 21*

1. Vegye le a hengeres alkatrészeket és a rugókat a műszerfal tengelyéről.
2. Az áteresztő csavarok (M) beállításánál vegye figyelembe a táblázatot.
   ▸ A: Húzza meg az áteresztő csavarokat.
   ▸ B: Az áteresztő csavaroknak mindig a foglalattal egy szintben kell lenniük.
   → *Ábra* **18**

Fúvókák cseréje

▸ A fúvókákat a megfelelő csavarkulcs segítségével helyezze vissza, és húzza meg gondosan a tömítettség biztosítására.
→ *Ábra* **19**
→ *Ábra* **20**
Ügyeljen arra, hogy a fúvóka ne váljon le a levétel vagy a rögzítés során.

A készülék visszaszerelése

▸ Szerelje vissza a készülék alkatrészeit fordított sorrendben.

Működőképesség ellenőrzése

1. Ellenőrizze, hogy a forgatógomb maximális és minimális teljesítményre mutató helyzete közötti elforgatása következtében nem alszik-e ki vagy gyullad-e vissza az égő.
2. Ha a fúvóka gázkimenete nem megfelelő, ellenőrizze a táblázatban →*Oldal 000*, hogy a fúvóka és az áteresztő csavar helyzete megfelelő-e.

A gázfajta átállításának dokumentálása

▸ Az új gázfajta adatait tartalmazó címkét a típustábla közelébe ragassza fel.

it

Montaggio sicuro

Osservare le presenti avvertenze di sicurezza durante il montaggio dell'apparecchio.

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- La sicurezza di utilizzo è garantita solo per l'installazione secondo le regole di buona tecnica riportate nelle istruzioni di montaggio. L'installatore è responsabile del corretto funzionamento nel luogo di installazione.
- Una volta realizzato l'allacciamento, eseguire un test di tenuta.

⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di esplosione!**

Il gas che fuoriesce può causare un'esplosione.

▸ Tutti i lavori di installazione, allacciamento, regolazione e conversione a un altro tipo di gas devono essere eseguiti da personale qualificato e autorizzato, nel rispetto delle norme vigenti e dei requisiti di legge, nonché delle disposizioni dei fornitori locali di elettricità e gas. Prestare particolare attenzione alle disposizioni e alle linee guida applicabili per la ventilazione. Per i lavori di conversione a un altro tipo di gas si consiglia di rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

⚠ **AVVERTENZA – Pericolo: magnetismo!**


Attenzione campo magnetico


Attenzione per le persone con pacemaker

Negli elementi di comando e nelle relative basi sono installati magneti permanenti. I magneti possono interferire con gli impianti elettronici, quali ad es. pacemaker o pompe di insulina.

▸ I portatori di impianti elettronici devono mantenersi a una distanza minima di 10 cm dagli elementi di comando e dalle relative basi magnetiche.
▸ Non trasportare mai gli elementi di comando e le relative basi sul proprio corpo.

- Verificare la corretta ventilazione della cucina, in particolare durante l'utilizzo dell'apparecchio di cottura a gas.
- Non collegare l'apparecchio a un impianto di aspirazione dei gas di scarico dei prodotti della combustione.
- Non montare mai questo apparecchio su barche o autovetture.
- La garanzia è valida solo se l'apparecchio viene utilizzato per lo scopo previsto.
- Prima di installare l'apparecchio, verificare che le condizioni locali del fornitore siano compatibili con le impostazioni dell'apparecchio indicate sulla targhetta (tipo e pressione del gas, potenza, tensione).
- Fissare il cavo di alimentazione al mobile per evitare che tocchi le parti calde del forno o del piano cottura.
- Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio, staccare l'alimentazione della corrente e del gas.
- Collegare gli apparecchi all'alimentazione elettrica con messa a terra.
- Non apportare modifiche all'interno dell'apparecchio. In caso di necessità, rivolgersi al nostro servizio di assistenza tecnica.

Prima dell'installazione

- Questo apparecchio è conforme alla classe 3 secondo la norma EN 30-1-1 per apparecchi a gas: apparecchio da incasso.
- Il mobile in cui si installa l'apparecchio deve essere adeguatamente fissato e stabile.
- I mobili vicini all'apparecchio, i rivestimenti laminati e l'adesivo usato per fissarli devono essere realizzati con materiali non combustibili e resistenti al calore.
- Non installare l'apparecchio su frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie o simili.
- L'apparecchio può essere installato solo su un forno con ventilazione forzata. Controllare le dimensioni del forno nelle istruzioni di installazione del forno.
- Se si installa un forno sotto il piano cottura, lo spessore del piano di lavoro può differire dalle dimensioni indicate nel presente manuale. Prestare attenzione alle avvertenze presenti nelle istruzioni per il montaggio del forno.
- Se viene installato un ventilatore di scarico o un cofano di estrazione, seguire le relative istruzioni di installazione. Rispettare sempre la distanza verticale minima rispetto al piano cottura.

→ *Fig.* **1**

Preparazione dei mobili

- Segare un'apertura nel piano di lavoro con le dimensioni desiderate, a seconda della modalità di installazione desiderata: normale (a) o a filo (b).
  Per cavità di 500 mm, assicurarsi di installare l'apparecchio vicino al bordo anteriore della cavità.
  → *"Collocazione dell'apparecchio", Pagina 23*

→ *Fig.* **2**

- Un pannello montato più vicino alla nicchia d'incasso rispetto alla distanza specificata deve essere realizzato in materiale non combustibile. Mantenere sempre una distanza minima di 5 mm tra il pannello e l'apparecchio. Misure massime del pannello: 30 mm di spessore x 70 mm di altezza.
- Sigillare le superfici di taglio dei piani di lavoro in legno con un adesivo speciale per proteggerle dall'umidità.
  - Tutti i lavori di rifinitura della superficie di lavoro devono essere eseguiti nell'officina specializzata.
  - I tagli devono essere puliti e precisi poiché il bordo di taglio è visibile sulla superficie. La stabilità del mobile deve essere garantita anche dopo il taglio.
  - Utilizzare solo superfici di lavoro specifiche, termostabili e resistenti all'acqua (ad es. pietra naturale o piastrelle).
  - Il mobile da incasso deve essere termostabile fino a una temperatura di 90 °C.

Preparazione del mobile per l'installazione standard (a)

- Utilizzare superfici di lavoro con uno spessore compreso tra 20 mm e 50 mm.

Nota: Le superfici di lavoro con uno spessore compreso tra 12 mm e 20 mm devono essere utilizzate con un distanziatore, disponibile tramite il servizio di assistenza tecnica.

Preparazione del mobile per il montaggio a filo top (b)

– Utilizzare solo superfici di lavoro con uno spessore di almeno 30 mm.

Montaggio su un cassetto o un armadio

⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!**
Gli elementi accessibili possono diventare bollenti durante il funzionamento.
Se sotto il piano cottura non è presente un forno a incasso e la parte inferiore è accessibile, seguire queste istruzioni:

Per i piani cottura a gas con bruciatore wok, inserire un doppiofondo non combustibile (ad es. in metallo o compensato) a una distanza di 10 mm dal piano cottura.
→ *Fig.* **3**
Per i piani cottura a gas senza bruciatore wok, si consiglia di inserire un doppiofondo sotto il piano cottura.
→ *Fig.* **4**
In entrambi i casi, la distanza per il doppiofondo della messa a terra dell'apparecchio deve essere di almeno 10 mm.
Lo spessore del doppiofondo deve corrispondere alle distanze indicate nell'immagine.

Montaggio sopra un forno

→ *Fig.* **5**

Collocazione dell'apparecchio

1. Posizionare il piano cottura con il lato superiore verso il basso su una superficie liscia e stabile.
2. Incollare la guarnizione adesiva fornita sul bordo inferiore del piano cottura. La guarnizione adesiva impedisce la penetrazione di liquidi.
   → *Fig.* **6**
3. Applicare il pezzo più corto della striscia di guarnizione adesiva in dotazione all'area sottostante la parte anteriore del piano cottura. Se necessario, tagliare la guarnizione adesiva alla lunghezza richiesta.
   → *Fig.* **7**
4. Avvitare le clip fornite in dotazione nella posizione indicata, affinché ruotino liberamente.
   → *Fig.* **8**
5. Girare il piano di cottura e inserirlo nella cavità. Inserire il piano cottura contro il lato anteriore della cavità.
   → *Fig.* **9**
6. Ruotare e stringere le clip.
   → *Fig.* **10**
   La posizione delle clip dipende dallo spessore del piano di lavoro.
   Nota: Non incollare l'apparecchio con il silicone al piano di lavoro.

Installazione a filo dell'apparecchio

Nota: Utilizzare solo superfici di lavoro con uno spessore di almeno 30 mm.

1. Installare l'apparecchio in modo tale che tutto intorno risulti uno spazio uniforme.
   → *"Collocazione dell'apparecchio", Pagina 23*
   ▸ Il piano di cottura si dovrebbe trovare al di sotto della superficie di lavoro. Per piani di lavoro piastrellati, se necessario le superfici di supporto devono essere alzate con listelli termostabili e resistenti all'acqua.
   → *Fig.* **11**
2. Controllare il funzionamento e la posizione dell'apparecchio.
3. Riempire lo spazio tra la superficie di lavoro e il piano cottura con un adesivo siliconico idoneo disponibile in commercio.
   → *Fig.* **12**
   Appianare l'adesivo siliconico con una spatola o un dito inumidito di sapone prima che si formi uno strato solido.

Nota: Prima di utilizzare l'apparecchio, lasciare asciugare l'adesivo siliconico.

Consiglio: Qualora si utilizzi un adesivo siliconico non idoneo su superfici in pietra naturale, si possono verificare scolorimenti che non possono più essere rimossi. È possibile acquistare un adesivo idoneo presso il nostro servizio di assistenza tecnica.

Smontaggio dell'apparecchio

1. Scollegare l'apparecchio dagli allacciamenti dell'elettricità e del gas.
2. Svitare le clip e procedere in sequenza inversa.

Allacciamento del gas

Osservare le direttive specifiche di ogni Paese.

⚠ **ATTENZIONE – Pericolo di esplosione!**
La perdita di gas può causare un'esplosione.
▸ Dopo aver eseguito interventi sugli attacchi, verificarne sempre la tenuta.

- Disporre il raccordo del gas in modo che il rubinetto d'arresto sia accessibile.
- Assicurarsi che le indicazioni riportate sulla targhetta identificativa relative a tipo di gas e pressione del gas coincidano con le condizioni di allacciamento locali.
- Collegare l'apparecchio a un tubo rigido del gas o a un tubo flessibile di metallo.
- Il tubo metallico flessibile non deve entrare in contatto con parti mobili del mobile in cui è installato l'apparecchio (per esempio un cassetto) e non deve passare attraverso aree che possono essere ostruite.
- Allacciamento del gas all'apparecchio: G 1/2.

Collegamento alla bombola del gas o al serbatoio di gas liquido

▸ Se la fiamma è irregolare o instabile verificare se il regolatore della bombola del gas o del serbatoio del gas liquido funziona regolarmente.

Nota: È possibile installare un dispositivo di protezione dalla sovrapressione che limiti o scolleghi l'alimentazione del gas in presenza di un'avaria del regolatore della bombola del gas o del serbatoio del gas liquido.

Parti di ricambio per l'allacciamento del gas

Se le norme del Paese lo consentono, le parti per l'allacciamento del gas sono disponibili al servizio di assistenza tecnico.
→ *Fig.* **13**

Allacciamento del gas G 1/2

▸ Inserire la guarnizione tra il raccordo del gas dell'apparecchio e l'alimentazione del gas.

→ *Fig.* **14**

Allacciamento del gas R 1/2

▸ Montare la guarnizione e il pezzo di raccordo R 1/2 all'allacciamento del gas dell'apparecchio.

→ *Fig.* **15**

Allacciamento elettrico

- L'apparecchio appartiene al modello Y: la sostituzione del cavo di collegamento non deve essere eseguita dall'utilizzatore, ma dai tecnici del servizio di assistenza. Rispettare il tipo di cavo e la sezione trasversale minima.
- I piani cottura vengono consegnati con un cavo di rete con o senza spina.
- Sostituire il cavo di alimentazione unicamente con un cavo originale disponibile presso il servizio di assistenza tecnica.
  Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
  Collegare gli apparecchi dotati di una spina solo a prese con un conduttore di terra installato correttamente.
- L'apparecchio deve essere collegato a un'installazione fissa e, in conformità alle norme relative all'installazione, devono essere predisposti i corrispondenti sezionatori.

→ *Fig.* **16**

– BN: marrone
– BU: blu
– GN/YE: giallo e verde

Conversione del tipo di gas

Se le norme del paese lo permettono, è possibile adattare questo apparecchio ad altri tipi di gas purché siano elencati sulla targhetta.
Le parti corrispondenti si trovano nella borsa fornita con l'apparecchio o sono disponibili presso il servizio di assistenza clienti. Nella tabella →*Pagina 000* è riportata la combinazione adatta per ciascun bruciatore e tipo di gas.

C	Bruciatore piccolo
D	Bruciatore standard
E	Bruciatore a fiamma alta
H	Bruciatori a più corone per dual wok ▪ 1 - Fiamma esterna ▪ 2 - Fiamma interna

Smontaggio della lastra di vetro esterna

1. Rimuovere le griglie, i coperchi bruciatore, i diffusori e le manopole.
2. Allentare le viti dei bruciatori.
3. Rimuovere attentamente la piastra di vetro.

Smontaggio del piano cottura

Consiglio: Il piano cottura è fissato al supporto tramite perni di fissaggio sui lati e al centro. Premere con cautela sui perni di fissaggio senza danneggiarli. Se si rompe un perno è necessario sostituire l'intero supporto.

ATTENZIONE
Una manipolazione impropria può danneggiare il piano cottura.

- ▸ Maneggiare con cautela il piano di cottura.
- ▸ Utilizzare schermi antistatici o fissare il piano di cottura in corrispondenza dei bordi.
- ▸ Non toccare mai le superfici del piano di cottura su cui si trovano componenti o piste di circuiti stampati.
- ▸ Ulteriori informazioni:
  →*Fig.* **17**

Regolazione dei rubinetti

Requisito: La parte superiore dell'apparecchio e il piano di cottura sono smontati.

→ *"Smontaggio della lastra di vetro esterna", Pagina 24*

1. Rimuovere le parti cilindriche e le molle dalla cartuccia della rubinetteria.
2. Per l'impostazione delle vite di bypass (M) attenersi alla tabelle.
   - ▸ A: fissare saldamente le viti di bypass.
   - ▸ B: le viti di bypass devono chiudersi a filo col supporto.

   →*Fig.* **18**

Sostituzione degli ugelli

- ▸ Reinserire gli ugelli con la chiave appropriata e stringere attentamente per assicurare la tenuta.
  →*Fig.* **19**
  →*Fig.* **20**
  Prestare particolare attenzione a che gli ugelli non si stacchino durante la rimozione o il fissaggio.

Rimontaggio dell'apparecchio

- ▸ Montare nuovamente i componenti dell'apparecchio seguendo la procedura in ordine inverso.

Verifica del funzionamento

1. Controllare che girando la manopola tra la posizione di massima potenza e quella di minima potenza non si verifichi lo spegnimento del bruciatore o il ritorno di fiamma.
2. Se la fuoriuscita di gas del bruciatore non è corretta, verificare nella tabella →*Pagina 000* che l'ugello e la posizione della vite di bypass siano corretti.

Documentazione della conversione del tipo di gas

- ▸ Applicare l'etichetta con i dati del nuovo tipo di gas vicino alla targhetta di identificazione.

nl

Veilige montage

Neem bij het monteren van het apparaat de veiligheidsaanwijzingen in acht.

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- De veiligheid is alleen gewaarborgd bij een deskundige montage volgens de montagehandleiding. De installateur is verantwoordelijk voor een goede werking op de plaats van opstelling.
- Na het maken van de verbindingen een dichtheidscontrole uitvoeren.

⚠ **WAARSCHUWING – Explosiegevaar!**
Als er gas vrijkomt, kan dat leiden tot een explosie.

- ▸ Alle installatie-, aansluit-, regeling- en ombouwwerkzaamheden naar een ander type gas moeten door een geautoriseerde vakkracht en onder aanhouding van de steeds van toepassing zijnde regelgeving en wettelijke vereisten alsmede de voorschriften van de lokale stroom- en gasleverancier worden uitgevoerd. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de voor de ventilatie geldende bepalingen en richtlijnen. Voor de ombouwwerkzaamheden naar een ander type gas adviseren wij contact op te nemen met de klantenservice.

⚠ **WAARSCHUWING – Gevaar: magnetisme!**

 Opgelet magnetisch veld

 Opgelet voor personen met pacemaker

In de bedieningselementsokkels en de bedieningselementen zijn permanente magneten ingebouwd. Magneten kunnen elektronische implantaten beïnvloeden, bijv. pacemaker of insulinepompen.

- ▸ Personen met elektronische implantaten dienen minimaal een afstand van 10 cm tot de magnetische bedieningselementsokkels en bedieningselementen aan te houden.
- ▸ De bedieningselementsokkel en de bedieningselementen nooit tegen het lichaam dragen.

- Let op voldoende ventilatie van de keuken, met name bij gebruik van het gaskooktoestel.
- Sluit het apparaat niet aan op een gasafvoersysteem voor verbrandingsproducten.
- Installeer dit apparaat nooit in boten of voertuigen.
- De garantie geldt uitsluitend bij correct gebruik van het apparaat.
- Controleer vóór de installatie van het apparaat, of de locale omstandigheden van het nutsbedrijf compatibel zijn met de op het typeplaatje vermelde apparaatinstellingen (type gas en druk, capaciteit en spanning).
- Bevestig de netkabel aan de kast, om te voorkomen dat deze in contact komt met hete onderdelen van de oven of de kookplaat.
- Sluit voor alle werkzaamheden aan het apparaat de stroomtoevoer en de gastoevoer af.
- Sluit apparaten met voeding op de aarde aan.
- Voer geen wijzigingen meer uit binnenin het apparaat. Neem indien nodig contact op met onze technische service.

Vóór de opstelling

- Dit apparaat voldoet aan klasse 3 volgens EN 30-1-1 voor gastoestellen: inbouwapparaat.
- Het meubel, waarin het apparaat wordt ingebouwd, moet goed zijn bevestigd en stabiel zijn.
- De meubels in de buurt van het apparaat, de gelamineerde oppervlakken en de lijm waarmee ze zijn bevestigd, moet bestaan uit niet brandbare en hittebestendige materialen.
- Installeer dit apparaat niet op koelkasten, wasmachines, vaatwassers en dergelijke.
- Het apparaat mag alleen op een oven met geforceerde ventilatie worden geïnstalleerd. Controleer de afmetingen van de oven in de installatiehandleiding van de oven.
- Wanneer u onder de kookplaat een oven inbouwt, dan kan de dikte van het werkblad afwijken van de maatinformatie in deze handleiding. Neem de aanwijzingen in de installatiehandleiding bij de oven in acht.
- Wanneer een afvoerventilator resp. een afzuigkap wordt geïnstalleerd, houd dan de installatiehandleiding daarvan aan. Houd altijd de minimale verticale afstand tot de kookplaat aan.

→ *Fig.* **1**

Meubel voorbereiden

- Zaag in het werkblad een uitsparing met de gewenste afmetingen uit, al naar gelang de gewenste installatiewijze: normaal (a) of vlak (b).

  Installeer bij uitsparingen van 500 mm het apparaat absoluut bij de voorrand van de uitsparing.
  → *"Apparaat positioneren", Pagina 25*

→ *Fig.* **2**

- Een plaat, welke dichter bij de inbouwnis is aangebracht dan de aangegeven afstand, moet uit niet brandbaar materiaal bestaan. Tussen plaat en toestel altijd minstens 5 mm afstand houden. Maximale afmetingen van de plaat: 30 mm dikte x 70 mm hoogte.
- De snijvlakken van houten werkbladen met een speciale lijm sealen, om deze tegen vocht te beschermen.
  - – Alle uitzaagwerkzaamheden aan het werkvlak moeten in de werkplaats worden uitgevoerd.
  - – De snijkanten moet zuiver en precies zijn, omdat de snijkant aan het oppervlak zichtbaar is. De stabiliteit van het meubel moet ook na het uitzagen zijn gewaarborgd.
  - – Alleen speciale, temperatuur- en waterbestendige werkbladen (bijv. natuursteen of tegels) gebruiken.
  - – Het inbouwmeubel moet tot 90°C temperatuurbestendig zijn.

Voorbereiding van het meubel voor de standaardinstallatie (a)

- – Gebruik werkbladen met een dikte van tussen de 20 mm en 50 mm.

Opmerking: Werkbladen met een dikte tussen de 12 mm en 20 mm moeten met een afstandshouder worden gebruikt, welke via de technische klantenservice verkrijgbaar is.

Voorbereiden van het meubel voor vlak geïntegreerde inbouw (b)

- – Gebruik uitsluitend werkbladen met een dikte van tenminste 30 mm.

Montage op een lade of een kast

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Tijdens het bedrijf kunnen toegankelijke delen heet worden.

Wanneer er zich onder de kookplaat een inbouwbakoven bevindt en het onderste deel toegankelijk is, volg dan deze aanwijzingen op:

Voor de gaskookplaat met een wokbrander voegt u een niet brandbaar tussenschot (bijv. van metaal of multiplex) op een afstand van 10 mm tot het kookvlak in.
→ *Fig.* **3**

Voor gaskookplaten zonder wokbander wordt aangeraden een tussenschot onder het kookveld in te voegen.
→ *Fig.* **4**

In beide gevallen moet de afstand van het tussenschot tot de aarding van het apparaat tenminste 10 mm bedragen.

De dikte van het tussenschot moet overeenkomen met de afstanden op de afbeelding.

Inbouw boven een bakoven

→ *Fig.* **5**

Apparaat positioneren

1. Leg de kookplaat met de bovenkant naar beneden op een gladde, stabiele ondergrond.

2. Plak de meegeleverde kleefafdichting op de onderkant van de kookplaat. De kleefafdichting voorkomt het binnendringen van vloeistoffen.
   → *Fig.* 6
3. Breng het kortere stuk van de meegeleverde plakafdichtstrook in het bereik onder het voorste deel van de kookplaat aan. Snij indien nodig plakafdichting op de benodigde lengte.
   → *Fig.* 7
4. Schroef de meegeleverde klemmen in de aangegeven positie er zo in dat ze vrij kunnen draaien.
   → *Fig.* 8
5. Draai de kookplaat om en plaats deze in de uitsparing. Plaats de kookplaat tegen de voorrand van de uitsparing.
   → *Fig.* 9
6. Draai de klemmen en trek ze aan.
   → *Fig.* 10
   De positie van de klemmen is afhankelijk van de dikte van het werkblad.
   Opmerking: Plak het apparaat niet met silicone op het werkblad.

Apparaat vlak geïntegreerd inbouwen

Opmerking: Uitsluitend werkbladen gebruiken met een dikte van tenminste 30 mm.

1. Installeer het apparaat dusdanig dat rondom een gelijkmatige spleet ontstaat.
   → *"Apparaat positioneren", Pagina 25*
   ▸ De kookplaat moet zich iets onder het werkblad bevinden. Bij betegelde werkbladen moeten de contactvlakken eventueel met temperatuur- en waterbestendige strips worden verhoogd.
   → *Fig.* 11
2. Controleer het apparaat op werking en plaats.
3. Vul de spleet tussen werkblad en kookplaat met een geschikte in de handel verkrijgbare siliconenlijm.
   → *Fig.* 12
   Maak de siliconenlijm met een spatel of een met zeepsop vochtig gemaakte vinger glad, voordat er zich een harde laag vormt.

Opmerking: Laat de siliconenlijm drogen voordat u het apparaat gebruikt.

Tip: Wanneer u op natuurstenen oppervlakken een ongeschikte siliconenlijm gebruikt, dan kunnen er verkleuringen optreden, die niet verwijderd kunnen worden. U kunt een geschikte lijm verkrijgen via onze technische service.

Apparaat demonteren

1. Ontkoppel het apparaat van de stroom- en gasaansluitingen.
2. Draai de klemmen los en volg de procedure in omgekeerde volgorde.

Gas aansluiten

Houd u aan de richtlijnen van het betreffende land.

⚠ **VOORZICHTIG – Explosiegevaar!**
Een gaslek kan een explosie veroorzaken.
▸ Controleer na werkzaamheden aan de aansluitingen deze altijd of deze dicht zijn.

- Plaats de gasaansluiting zo, dat de afsluitkraan toegankelijk is.
- Zorg ervoor dat de informatie over type gas en gasdruk zoals vermeld op het typeplaatje overeenkomen met de lokale aansluitvoorwaarden.
- Sluit het apparaat aan op een starre gasleiding of een flexibele metalen leiding.
- De flexibele metalen leiding mag niet in contact komen met bewegelijke delen van het meubel waarin het apparaat is ingebouwd, (bijv. een lade) en mag niet door ruimtes leiden, die geblokkeerd kunnen worden.
- Gasaansluiting op het apparaat: G 1/2.

Aansluiting op gasfles of lpg-tank

▸ Controleer bij een grote of instabiele vlam of de regelaar van de gasfles of van de lpg-tank correct werkt.

Opmerking: U kunt een overdrukbeveiliging installeren, die de gastoevoer beperkt of scheidt als de regelaar van de gasfles of van de lpg-tank uitvalt.

Reserve-onderdelen voor gasaansluiting

Wanneer de voorschriften van het land het toelaten, kunt u onderdelen voor de gasaansluiting verkrijgen bij de technische klantenservice.
→ *Fig.* 13

Gasaansluiting G 1/2

▸ Plaats de afdichting tussen de gasaansluiting van het apparaat en de gastoevoer.

→ *Fig.* 14

Gasaansluiting R 1/2

▸ Monteer de afdichting en het aansluitstuk R 1/2 op de gasaansluiting van het apparaat.

→ *Fig.* 15

Elektrische aansluiting

- Het apparaat is van type Y: de aansluitkabel mag niet door de gebruiker, maar uitsluitend door de technische service worden vervangen. Houd het kabeltype en de minimale aderdiameter aan.
- De kookplaten worden met een voedingskabel met of zonder stekker geleverd.
- De aansluitkabel mag alleen worden vervangen door een originele kabel. Die is bij de service verkrijgbaar. Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
  Sluit apparaten die met een stekker zijn uitgerust, uitsluitend aan op stopcontacten met een correct geïnstalleerde randaarde.
- Het apparaat op een vaste installatie aansluiten en de scheidingsschakelaars overeenkomstig de installatievoorschriften installeren.

→ *Fig.* 16

– BN: Bruin
– BU: Blauw
– GN/YE: Geel en groen

Omschakeling naar een ander gastype

Wanneer de voorschriften van een land het toelaten, kan dit apparaat aan andere typen gas aanpassen worden aangepast, voor zover deze op het typeplaatje zijn vermeld.
De passende onderdelen vindt u in de zak die met het apparaat is meegeleverd, of u kunt ze betrekken via de service. In de tabel → *Pagina 000* vindt u voor de betreffende brander en het betreffende gastype de passende combinatie.

C	Spaarbrander

D	Normale brander
E	Sterke brander
H	Dualwok meer-kronen brander ▪ 1 - Buitenste vlam ▪ 2 - Binnenste vlam

Buitenste glasplaat demonteren

1. Verwijder roosters, branderdeksels en draaiknoppen.
2. De schroeven van de branders losdraaien.
3. Verwijder de glasplaat voorzichtig.

Printplaat demonteren

Tip: De printplaat zit met behulp van bevestigingspennen aan de randen en in het midden vast aan de houder. Druk voorzichtig op de bevestigingspennen, zonder deze te beschadigen. Als er een pen breekt, dient de houder in zijn geheel te worden vervangen.

LET OP
Bij ondeskundig gebruik kan de printplaat beschadigd raken.
- ▸ Gebruik de printplaat voorzichtig.
- ▸ Gebruik antistatische beschermingen of houd de printplaat aan de zijkanten vast.
- ▸ Raak nooit de oppervlakken van de printplaat aan waarop zich de componenten of geleidende banen bevinden.
- ▸ Meer informatie:
  → *Fig.* **17**

Regulering van de kraan

Vereiste: Het bovenste deel van het apparaat en de printplaat zijn verwijderd.

→ *"Buitenste glasplaat demonteren", Pagina 27*

1. Verwijder de cilindrische delen en de veren van de armaturenspil.
2. Houd voor het instellen van de bypass-schroeven (M) de Tabel aan.
   - ▸ A: Draai de bypass-schroeven stevig aan.
   - ▸ B: De bypassschroeven moeten vlak aansluiten op de omranding.

   → *Fig.* **18**

Koppen vervangen

- ▸ Zet de koppen er met de passende moersleutel er weer in en draai ze zorgvuldig vast, om de lekdichtheid te waarborgen.
  → *Fig.* **19**
  → *Fig.* **20**
  Erop letten dat de kop tijdens het afnemen of het bevestigen niet losraakt.

Apparaat weer inbouwen

- ▸ Bouw de apparaatcomponenten in omgekeerde volgorde weer in.

Functionaliteit controleren

1. Controleer of het draaien van de draaiknop tussen de positie voor maximaal vermogen en de positie voor minimaal vermogen niet tot het doven van de brander of flashback leidt.
2. Controleer wanneer de gasuitstroming van de brander niet correct is in de Tabel →*Pagina 000* of de kop en de stand van de bypass-schroef correct zijn.

Omschakeling naar het type gas documenteren

- ▸ Plak de sticker met de vermelding van het nieuwe type gas in de buurt van het typeplaatje.

pl

Bezpieczny montaż

Podczas montażu urządzenia należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

- ▪ Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- ▪ Bezpieczeństwo podczas użytkowania zapewnione jest tylko po prawidłowym zamontowaniu zgodnie z instrukcją montażu. Monter jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie w miejscu instalacji urządzenia.
- ▪ Po wykonaniu połączeń należy przeprowadzić test szczelności.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko wybuchu!
Ulatniający się gaz może doprowadzić do wybuchu.
- ▸ Wszystkie prace związane z instalacją, podłączeniem, regulacją i przestawieniem na inny rodzaj gazu muszą być wykonywane przez autoryzowanego specjalistę zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami prawnymi, jak również z przepisami lokalnych dostawców energii elektrycznej i gazu. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy i wytyczne dotyczące wentylacji. W przypadku prac związanych z przestawieniem na inny rodzaj gazu zalecamy kontakt z serwisem.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo: oddziaływanie magnetyczne!

 Uwaga: pole magnetyczne

 Uwaga skierowana do osób z rozrusznikami serca

W podstawach elementów obsługi i samych elementach obsługi zamontowane są magnesy trwałe. Magnesy mogą mieć wpływ na działanie implantów elektronicznych, np. rozruszników serca lub pomp insulinowych.
- ▸ Osoby posiadające implanty elektroniczne powinny zachowywać odstęp co najmniej 10 cm od magnetycznych podstaw elementów obsługi oraz samych elementów obsługi.
- ▸ Nigdy nie nosić podstawy elementu obsługi ani samego elementu obsługi na ciele.

- ▪ Zapewnić dostateczną wentylację kuchni, szczególnie przy korzystaniu z kuchenki gazowej.
- ▪ Nie podłączać urządzenia do instalacji odprowadzającej produkty spalania.
- ▪ Nigdy nie ustawiać tego urządzenia na łodziach lub pojazdach.
- ▪ Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy urządzenie jest używane zgodnie z jego przeznaczeniem.
- ▪ Przed instalacją urządzenia należy sprawdzić, czy lokalne warunki dostawcy są zgodne z ustawieniami urządzenia podanymi na tabliczce znamionowej (rodzaj i ciśnienie gazu, moc, napięcie).
- ▪ Przymocować przewód zasilający do szafki, aby nie dotykał gorących części piekarnika lub płyty grzewczej.
- ▪ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy wyłączyć zasilanie elektryczne i dopływ gazu.

- Podłączyć urządzenia z zasilaniem elektrycznym do uziemienia.
- Nie dokonywać żadnych modyfikacji we wnętrzu urządzenia. W razie potrzeby skontaktować się z naszym serwisem technicznym.

Przed ustawieniem

- To urządzenie odpowiada klasie 3 zgodnie z EN 30-1-1 dla urządzeń gazowych: urządzenie do zabudowy.
- Mebel, w którym montowane jest urządzenie, musi być odpowiednio zamocowany i stabilny.
- Meble znajdujące się w pobliżu urządzenia, panele laminowane oraz klej użyty do ich mocowania muszą być wykonane z materiałów niepalnych i odpornych na wysoką temperaturę.
- Nie instalować tego urządzenia na lodówce, pralce, zmywarce itp.
- Urządzenie może być instalowane wyłącznie na piekarniku z wymuszoną wentylacją. Sprawdzić wymiary piekarnika w instrukcji instalacji piekarnika.
- Jeżeli pod płytą grzewczą zamontowany będzie piekarnik, grubość blatu roboczego może odbiegać od wartości podanych w niniejszej instrukcji. Przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji montażu piekarnika.
- W przypadku instalacji wentylatora wyciągowego lub okapu kuchennego należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji. Należy zawsze uwzględnić minimalny odstęp w pionie od płyty grzewczej.

→ *Rys.* **1**

Przygotowanie mebla

- Wyciąć w blacie roboczym otwór o żądanych wymiarach, w zależności od żądanej metody montażu: normalny (a) lub wpuszczany (b).
  W przypadku wgłębień 500 mm konieczne jest zainstalowanie urządzenia blisko przedniej krawędzi wgłębienia.
  → *"Pozycjonowanie urządzenia", Strona 28*

→ *Rys.* **2**

- Przesłona zamontowana bliżej wnęki do zabudowy niż podana odległość musi być wykonany z materiału niepalnego. Między przesłoną a urządzeniem należy zawsze zachować odstęp co najmniej 5 mm. Maksymalne wymiary przesłony: grubość 30 mm x wysokość 70 mm.
- Powierzchnie cięcia drewnianych blatów roboczych należy zabezpieczyć przed wilgocią specjalnym klejem.
  - Wszystkie prace związane z przycinaniem powierzchni roboczej muszą być wykonywane w specjalistycznym warsztacie.
  - Cięcia muszą być czyste i precyzyjne, ponieważ krawędź cięcia jest widoczna na powierzchni. Należy również zagwarantować stabilność mebla po przycięciu na wymiar.
  - Stosować wyłącznie specjalne powierzchnie robocze odporne na temperaturę i wodę (np. kamień naturalny lub płytki).
  - Meble do zabudowy muszą być odporne na działanie temperatury do 90°C.

Przygotowanie mebla do standardowej instalacji (a)

- Należy stosować blaty robocze o grubości od 20 mm do 50 mm.

Uwaga: Blaty robocze o grubości od 12 mm do 20 mm należy stosować z rozpórką, którą można uzyskać w serwisie klienta.

Przygotowanie mebla do montażu na równi z blatem (b)

- Należy stosować wyłącznie blaty robocze o grubości co najmniej 30 mm.

Montaż na szufladzie lub szafce

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!
Podczas pracy dostępne części mogą się nagrzewać. Jeśli pod płytą grzewczą nie ma wbudowanego piekarnika, a dolna część jest dostępna, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

W przypadku gazowych płyt grzewczych z palnikiem Wok należy umieścić niepalną płytę przegradzającą (np. z metalu lub sklejki) w odległości 10 mm od powierzchni grzewczej .
→ *Rys.* **3**
W przypadku gazowych płyt grzewczych bez palnika Wok zalecamy umieszczenie płyty przegradzającej pod płytą grzewczą.
→ *Rys.* **4**
W obu przypadkach odległość między płytą przegradzającą a uziemieniem urządzenia musi wynosić co najmniej 10 mm.
Grubość płyty przegradzającej musi odpowiadać odległościom na rysunku.

Montaż nad piekarnikiem

→ *Rys.* **5**

Pozycjonowanie urządzenia

1. Umieścić płytę grzewczą na gładkiej, stabilnej powierzchni górną stroną do dołu.
2. Przykleić dostarczoną uszczelkę samoprzylepną do dolnej krawędzi płyty grzewczej. Uszczelka samoprzylepna zapobiega przedostawaniu się cieczy.
   → *Rys.* **6**
3. Przymocować krótszy kawałek dostarczonej samoprzylepnej taśmy uszczelniającej w obszarze pod przednią częścią płyty grzewczej. W razie potrzeby przyciąć uszczelnienie samoprzylepne do wymaganej długości.
   → *Rys.* **7**
4. Przykręcić dostarczone uchwyty we wskazanej pozycji tak, aby mogły się swobodnie obracać.
   → *Rys.* **8**
5. Odwrócić płytę grzewczą i włożyć ją we wgłębienie. Dosunąć płytę grzewczą do przedniej części wgłębienia.
   → *Rys.* **9**
6. Przykręcić uchwyty i dokręcić je.
   → *Rys.* **10**
   Pozycja uchwytów zależy od grubości blatu roboczego.
   Uwaga: Nie przyklejać urządzenia do blatu roboczego za pomocą silikonu.

Montaż urządzenia na równi z blatem

Uwaga: Należy stosować wyłącznie blaty robocze o grubości co najmniej 30 mm.

1. Zamontować urządzenie w taki sposób, aby dookoła powstała równomierna szczelina.
   → *"Pozycjonowanie urządzenia", Strona 28*
   ▸ Płyta grzewcza powinna znajdować się nieco poniżej blatu roboczego. W przypadku blatów z płytek ceramicznych konieczne może być podwyższenie powierzchni styku za pomocą listew odpornych na temperaturę i wodę.
   → *Rys.* **11**
2. Skontrolować działanie i położenie urządzenia.
3. Szczelinę między blatem roboczym a płytą grzewczą wypełnić odpowiednim, dostępnym w handlu klejem silikonowym.
   → *Rys.* **12**
   Zanim utworzy się utwardzona warstwa, wygładzić klej silikonowy szpachelką lub palcem zwilżonym mydłem.

Uwaga: Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy odczekać do momentu wyschnięcia kleju silikonowego.

Wskazówka: W przypadku zastosowania nieodpowiedniego kleju silikonowego na powierzchniach z kamienia naturalnego mogą pojawić się przebarwienia, których nie da się już usunąć. Odpowiedni klej można zakupić w naszym serwisie technicznym.

Demontaż urządzenia

1. Odłączyć urządzenie od przyłączy prądu i gazu.
2. Odkręcić uchwyty i wykonać odpowiednie czynności w odwrotnej kolejności.

Podłączanie gazu

Przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

⚠ **WAŻNE – Ryzyko wybuchu!**
Wyciek gazu może spowodować wybuch.
▸ Podczas prac na przyłączach należy zawsze sprawdzić ich szczelność.

- Zamontować przyłącze gazowe w taki sposób, aby zawór odcinający był dostępny.
- Upewnić się, że informacje dotyczące rodzaju i ciśnienia gazu na tabliczce znamionowej odpowiadają lokalnym warunkom podłączenia.
- Podłączyć urządzenie do sztywnego przewodu gazowego lub elastycznego przewodu metalowego.
- Giętki przewód metalowy nie może stykać się z ruchomymi częściami mebli, w których zamontowane jest urządzenie (np. z szufladą), jak również być prowadzony w przestrzeniach, które mogą być zabudowane.
- Przyłącze gazowe urządzenia: G 1/2.

Podłączanie do butli gazowej lub zbiornika gazu płynnego

▸ Jeśli płomień jest duży lub niestabilny, należy sprawdzić, czy regulator butli gazowej lub zbiornika gazu płynnego działa prawidłowo.

Uwaga: Można zainstalować nadciśnieniowe urządzenie zabezpieczające, które ogranicza lub odcina dopływ gazu w przypadku awarii regulatora butli gazowej lub zbiornika gazu płynnego.

Części zamienne do przyłącza gazowego

Jeśli zezwalają na to przepisy danego kraju, części zamienne do przyłącza gazowego można zamówić w serwisie technicznym.
→ *Rys.* **13**

Przyłącze gazowe G 1/2

▸ Włożyć uszczelkę pomiędzy przyłącze gazowe urządzenia a dopływ gazu.

→ *Rys.* **14**

Przyłącze gazowe R 1/2

▸ Zamontować uszczelkę i łącznik R 1/2 na przyłączu gazowym urządzenia.

→ *Rys.* **15**

Podłączenie do sieci elektrycznej

- W przypadku tego urządzenia chodzi o typ Y: Przewód przyłączeniowy nie może być wymieniany przez użytkownika, lecz tylko przez serwis techniczny. Stosować odpowiedni typ przewodu i przestrzegać minimalnego przekroju.
- Płyty grzewcze są dostarczane z przewodem zasilającym z wtyczką lub bez.
- Przewód przyłączeniowy można wymienić wyłącznie na przewód oryginalny. Przewód ten można nabyć w serwisie.
  Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników wielogniazdowych.
  Urządzenia wyposażone we wtyczkę podłączać wyłącznie do gniazd z prawidłowo zainstalowanym przewodem ochronnym.
- Urządzenie należy podłączyć do stałej instalacji i zamontować odpowiednie rozłączniki od sieci elektrycznej zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji.

→ *Rys.* **16**

– BN: brązowy
– BU: niebieski
– GN/YE: żółty i zielony

Przestawianie na inny rodzaj gazu

Jeśli pozwalają na to przepisy danego kraju, urządzenie można przystosować do eksploatacji z użyciem innych rodzajów gazu, pod warunkiem, że są one wymienione na tabliczce znamionowej.
Odpowiednie części znajdują się w torbie dołączonej do urządzenia lub zamówić w serwisie. W tabeli →*Strona 000* można znaleźć kombinację odpowiednią dla danego palnika i rodzaju gazu.

C	Palnik oszczędny
D	Palnik zwykły
E	Palnik o dużej mocy
H	Palnik wielokoronowy Dualwok ▪ 1 - zewnętrzny płomień ▪ 2 - wewnętrzny płomień

Demontaż zewnętrznej płyty szklanej

1. Zdjąć ruszty, nakrywki palników, dyfuzory i pokrętła.
2. Odkręcić śruby palników.
3. Ostrożnie usunąć płytę szklaną.

Demontaż płytki drukowanej

Wskazówka: Płytka drukowana jest mocowana w uchwycie za pomocą sworzni mocujących znajdujących się po bokach oraz na środku. Ostrożnie nacisnąć na sworznie mocujące, nie powodując ich uszkodzenia. Jeśli jeden ze sworzni pęknie, konieczna jest wymiana całego uchwytu.

UWAGA
Nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenie płytki drukowanej.
- ▸ Z płytką drukowaną należy obchodzić się ostrożnie.
- ▸ Stosować odpowiednie osłony lub trzymać płytkę za krawędzie.
- ▸ Nigdy nie dotykać powierzchni płytki drukowanej, na której znajdują się elementy lub obszary przewodzące.

- ▸ Pozostałe informacje:
  →*Rys.* **17**

Regulacja zaworów

Wymaganie: Górna część urządzenia i płytka drukowana są zdemontowane.

→ *"Demontaż zewnętrznej płyty szklanej", Strona 29*

1. Zdjąć części cylindryczne i sprężyny z trzpienia zaworu.
2. Podczas ustawiania śrub obejściowych (M) należy postępować zgodnie z tabelą.
   - ▸ A: Dokręcić śruby obejściowe.
   - ▸ B: Śruby obejściowe i oprawa muszą znajdować się w jednej płaszczyźnie.

   →*Rys.* **18**

Wymiana dysz

- ▸ Wymienić dysze za pomocą odpowiedniego klucza i dokładnie dokręcić, aby zapewnić szczelność.
  →*Rys.* **19**
  →*Rys.* **20**
  Należy zwrócić uwagę na to, aby nie oderwać dyszy przy jej wyciąganiu lub mocowaniu w palniku.

Ponowny montaż urządzenia

- ▸ Ponownie zmontować elementy urządzenia w odwrotnej kolejności.

Kontrola działania

1. Sprawdzić, czy obrócenie pokrętła pomiędzy pozycją mocy maksymalnej a pozycją mocy minimalnej nie powoduje zgaśnięcia palnika lub cofnięcia płomienia.
2. Jeśli wypływ gazu z palnika nie jest prawidłowy sprawdzić w tabeli →*Strona 000*, czy dysza i położenie śruby obejściowej są prawidłowe.

Udokumentowanie przestawienia na inny rodzaj gazu

- ▸ Umieścić naklejkę z informacją o nowym rodzaju gazu w pobliżu tabliczki znamionowej.

pt

Montagem segura

Respeite estas indicações de segurança quando montar o aparelho.
- Leia atentamente este manual.
- Só com uma montagem especializada e em conformidade com as instruções de montagem, pode ser garantida a segurança durante a utilização. O instalador é responsável pelo funcionamento correto no local de montagem.
- Depois de estabelecidas as ligações, realize um teste de deteção de fugas.

⚠ AVISO – Risco de explosão!
As fugas de gás podem provocar explosões.
- ▸ Todos os trabalhos de instalação, ligação, regulação e conversão para um outro tipo de gás têm de ser realizados por um técnico autorizado, devendo este respeitar os respetivos regulamentos aplicáveis e disposições legais, assim como as regras dos distribuidores locais de eletricidade e gás. Deve dar-se especial atenção às disposições e diretivas válidas para a ventilação. Para trabalhos de conversão para um outro tipo de gás recomendamos que recorra ao serviço de apoio ao consumidor.

⚠ AVISO – Perigo: magnetismo!


Atenção campo magnético


Atenção a pessoas com pacemaker

Nas bases dos comandos e nos comandos estão integrados ímanes permanentes. Os ímanes podem afetar implantes eletrónicos, p. ex., pacemakers ou bombas de insulina.
- ▸ Os portadores de implantes eletrónicos devem manter uma distância mínima de 10 cm em relação às bases dos comandos magnéticas e aos comandos magnéticos.
- ▸ Nunca transporte a base do comando e os comandos junto ao corpo.

- Assegure uma ventilação suficiente da cozinha, em especial durante o funcionamento do aparelho de cozinhar a gás.
- Não ligue o aparelho a um sistema de exaustão para produtos de combustão.
- Nunca instale este aparelho em barcos ou em veículos.
- A garantia só é válida se o aparelho for utilizado corretamente.
- Antes da instalação do aparelho é necessário verificar se as condições locais do distribuidor são compatíveis com as regulações do aparelho indicadas na placa de características (tipo e pressão do gás, potência, tensão).
- Prenda o cabo de alimentação no armário para evitar que entre em contacto com peças quentes do forno ou da placa de cozinhar.
- Antes de realizar qualquer trabalho no aparelho, desligue a alimentação de corrente e de gás.
- Os aparelhos com alimentação elétrica devem ser ligados à terra.
- Não efetue quaisquer alterações no interior do aparelho. Se for necessário, entre em contacto com o nosso serviço técnico de apoio ao consumidor.

Antes da instalação

- Este aparelho corresponde à classe 3, segundo a norma EN 30-1-1 para aparelhos a gás: aparelho para encastrar.
- O móvel onde o aparelho será montado deve estar convenientemente fixado e ser estável.
- Os móveis próximos do aparelho, os revestimentos laminados e a cola usada para os fixar, devem ser compostos de materiais não inflamáveis e resistentes ao calor.
- Não instale este aparelho sobre frigoríficos, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar loiça ou semelhantes.

- O aparelho só pode ser instalado sobre um forno com ventilação forçada. Verifique as dimensões do forno nas instruções de instalação do forno.
- Se montar um forno por baixo da placa de cozinhar, a espessura da bancada pode divergir das medidas indicadas neste manual. Respeite as indicações constantes das instruções de montagem do forno.
- Se instalar um ventilador de exaustão ou um exaustor de vapores, respeite as respetivas instruções de instalação. Respeite sempre a distância mínima vertical em relação à placa de cozinhar.

→ *Fig.* **1**

Preparar o móvel

- Na bancada de trabalho, faça um recorte com as dimensões pretendidas, consoante o modo de instalação pretendido: normal (a) ou nivelado (b).
  Em caso de entalhes de 500 mm, é necessário que o aparelho seja instalado próximo da aresta frontal do entalhe.
  → *"Posicionar o aparelho", Página 31*

→ *Fig.* **2**

- Um painel que esteja colocado mais próximo de um nicho para montagem embutida do que a distância indicada tem de ser constituído por material não inflamável. Mantenha sempre uma distância mínima de 5 mm entre a aba e o aparelho. Dimensões máximas do painel: 30 mm de espessura x 70 mm de altura.
- Sele as superfícies de corte de bancadas de trabalho em madeira com uma cola especial, de modo a protegê-las contra humidade.
  - Todos os trabalhos de recorte na bancada devem ser realizados na oficina especializada.
  - Os cortes devem ser executados de forma limpa e exata, uma vez que a aresta de corte é visível na superfície. A estabilidade dos móveis também deve estar garantida depois dos trabalhos de recorte.
  - Utilizar apenas bancadas especiais, resistentes ao calor e à água (p. ex., de pedra ou cerâmica).
  - O móvel para encastrar deve resistir a temperaturas até 90 °C.

Preparação do móvel para a instalação padrão (a)

- Utilize bancadas de trabalho com uma espessura entre 20 mm e 50 mm.

Nota: As bancadas de trabalho com uma espessura entre 12 mm e 20 mm têm de ser utilizadas com um espaçador, que pode ser adquirido através do Serviço de assistência técnica ao cliente.

Preparação do móvel para o encastre plano à superfície (b)

- Utilize apenas bancadas com uma espessura de, no mínimo, 30 mm.

Montagem numa gaveta ou num armário

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!
Outras peças podem ficar quentes durante o funcionamento.
Se não existir nenhum forno de encastrar por baixo da placa e a parte inferior estiver acessível, siga estas instruções:

Para placas de gás com um queimador para wok insira uma divisória não combustível (p. ex., de metal ou contraplacado) a uma distância de 10 mm da superfície de cozedura.
→ *Fig.* **3**
Para placas de gás sem queimador wok recomenda-se inserir uma divisória por baixo da placa.
→ *Fig.* **4**
Em ambos os casos é necessário que a distância da divisória à ligação à terra do aparelho seja, no mínimo, de 10 mm.
A espessura da divisória deve corresponder às distâncias na figura.

Montagem por cima de um forno

→ *Fig.* **5**

Posicionar o aparelho

1. Coloque a placa de cozinhar, com o lado de cima virado para baixo, sobre uma base lisa e estável.
2. Cole o vedante de colar fornecido no bordo inferior da placa de cozinhar. O vedante de colar impede a entrada de líquidos.
   → *Fig.* **6**
3. Aplique a tira de vedante de colar mais curta fornecido na zona por baixo da parte dianteira da placa. Se necessário, corte o vedante de colar para o comprimento necessário.
   → *Fig.* **7**
4. Enrosque os grampos fornecidos na posição indicada de forma a que girem livremente.
   → *Fig.* **8**
5. Vire a placa de cozinhar ao contrário e coloque-a no entalhe. Coloque a placa de cozinhar contra o lado da frente do entalhe.
   → *Fig.* **9**
6. Rode os grampos e aperte-os.
   → *Fig.* **10**
   A posição dos grampos depende da espessura da bancada de trabalho.
   Nota: Não utilize silicone para colar o aparelho à bancada de trabalho.

Instalar o aparelho embutido à face

Nota: Utilize apenas bancadas com uma espessura de, no mínimo, 30 mm.

1. Instale o aparelho de modo que fique uma separação uniforme em toda a volta.
   → *"Posicionar o aparelho", Página 31*
   ▸ A placa de cozinhar deve ficar ligeiramente abaixo da bancada. No caso de bancadas cerâmicas, se for necessário, subir as superfícies de apoio com frisos resistentes ao calor e à água.
   → *Fig.* **11**
2. Verifique o funcionamento e a posição do aparelho.
3. Enche a separação entre a bancada e a placa de cozinhar com uma cola de silicone convencional adequada.
   → *Fig.* **12**
   Alise a cola de segurança com uma espátula ou um dedo humedecido com sabão antes que se forme uma capa.

Nota: Deixe secar a cola de silicone antes de utilizar o aparelho.

Dica: Se utilizar uma cola de silicone inadequada em superfícies de pedra natural podem produzir-se descolorações que já não se podem eliminar. Pode adquirir uma cola de silicone adequada junto do nosso serviço de apoio ao consumidor.

Desmontar o aparelho

1. Separe o aparelho das ligações de corrente e de gás.
2. Desenrosque os grampos e proceda na sequência inversa.

Ligar o gás

Respeite as diretivas específicas do país.

⚠ **CUIDADO – Risco de explosão!**
Uma fuga de gás pode originar uma explosão.
- ▸ Depois de realizar trabalhos em ligações, verifique sempre se estão estanques.

- Posicionar a ligação de gás de forma a que a válvula de vedação esteja acessível.
- Certifique-se de que as indicações relativas ao tipo de gás e pressão do gás na placa de características coincidem com as condições de ligação locais.
- Ligue o aparelho a uma tubagem de gás rígida ou a uma tubagem metálica flexível.
- A tubagem metálica flexível não deve entrar em contacto com as parte móveis do móvel onde o aparelho é instalado (p. ex., uma gaveta) e não deve passar por espaços que podem ser montados.
- Ligação de gás no aparelho: G 1/2.

Ligação a garrafa de gás ou reservatório de gás líquido

- ▸ Em caso de chama alta ou instável, verifique se o regulador da garrafa de gás ou do reservatório de gás líquido funciona corretamente.

Nota: Pode instalar uma proteção contra excesso de pressão, que limite ou interrompa a admissão de gás se o regulador da garrafa de gás ou do reservatório de gás líquido falhar.

Peças de substituição para a ligação de gás

Se os regulamentos do país o permitirem, recebe peças para a ligação de gás através do serviço técnico de apoio ao consumidor.
→ *Fig.* **13**

Ligação de gás G 1/2

- ▸ Aplique o vedante entre a ligação de gás do aparelho e a alimentação de gás.

→ *Fig.* **14**

Ligação de gás R 1/2

- ▸ Monte o vedante e a peça de ligação R 1/2 na ligação de gás do aparelho.

→ *Fig.* **15**

Ligação elétrica

- O aparelho pertence ao tipo Y: o cabo de ligação não pode ser substituído pelo utilizar, mas sim apenas pelo serviço técnico de apoio ao consumidor. Preste atenção ao tipo de cabo e à secção mínima.
- As placas de cozinhar são fornecidas com um cabo de alimentação com ou sem ficha.
- O cabo de ligação apenas pode ser substituído por um cabo original. Este pode ser adquirido no serviço de apoio ao consumidor.
  Não utilize cabos de extensão ou tomadas múltiplas.
  Ligue os aparelhos equipados com uma ficha apenas a tomadas com condutor de proteção corretamente instalado.
- Ligue o aparelho a uma instalação fixa e instale interruptores seccionadores correspondentes de acordo com os regulamentos de instalação.

→ *Fig.* **16**
- – BN: castanho
- – BU: azul
- – GN/YE: amarelo e verde

Conversão do tipo de gás

Se os regulamentos do país o permitirem, este aparelho pode ser adaptado a outros tipos de gás, desde que figurem na placa de características.
As peças adequadas encontram-se no saco que é fornecido com o aparelho. Em alternativa, pode adquiri-las no serviço de apoio ao consumidor. Na Tabela → *Página 000* encontra a combinação adequada para o respetivo queimador e tipo de gás.

C	Queimador económico
D	Queimador normal
E	Queimador rápido
H	Queimador de coroa múltipla para duplo wok ▪ 1 - Chama externa ▪ 2 - Chama interna

Desmontar a placa de vidro exterior

1. Retire as grelhas, tampas dos queimadores, distribuidores e botões rotativos.
2. Solte os parafusos dos queimadores.
3. Retire a placa de vidro com cuidado.

Desmontar a placa

Dica: A placa está fixa ao suporte por pernos de fixação laterais e centrais. Pressione os pernos de fixação com cuidado, sem os danificar. Se um perno se partir, será necessário substituir todo o suporte.

ATENÇÃO
Uma manipulação incorreta pode danificar a placa.
- ▸ Manuseie a placa com cuidado.
- ▸ Utilize proteções antiestáticas ou pegue na placa pelos bordos.
- ▸ Nunca toque nas superfícies da placa que tenham componentes ou elementos condutores.

- ▸ Mais informações:
  → *Fig.* **17**

Regulação das torneiras

Requisito: A parte superior do aparelho e a placa estão desmontadas.

→ *"Desmontar a placa de vidro exterior", Página 32*
1. Retire as peças cilíndricas e as molas do fuso da válvula.
2. Para o ajuste dos parafusos de bypass (M), consulte a tabela.
   - ▸ A: Apertar bem os parafusos de bypass.
   - ▸ B: Os parafusos de bypass devem ficar à face do suporte.

   → *Fig.* **18**

Substituir os bicos

- Volte a inserir os bicos com a chave de fendas adequada e aperte com cuidado, de forma a garantir a estanqueidade.
  → *Fig.* 19
  → *Fig.* 20
  Preste atenção para que o bico não se solte aquando da remoção ou da fixação.

Voltar a montar o aparelho

- Volte a montar os componentes do aparelho na sequência inversa.

Verificar o funcionamento correto

1. Verifique se, ao rodar o botão rotativo entre a posição de potência máxima e a posição de potência mínima, o queimador não se apaga ou não ocorre uma reignição.
2. Se a saída de gás do queimador não é correta, verifique na tabela →*Página 000* que o injetor e a posição do parafuso de bypass são adequados.

Documentar a conversão do tipo de gás

- Afixe o autocolante com a indicação do novo tipo de gás próximo da placa de características.

ro

Montarea în siguranță

Respectați aceste instrucțiuni privind siguranța atunci când montați aparatul.

- Citiți cu atenție acest manual.
- Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproşabilă la locul de instalare.
- După realizarea racordurilor, efectuați verificarea etanşeității.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de explozie!
Scăpările de gaz pot duce la explozii.

- Toate lucrările de instalare, racordare, reglare şi comutare la un alt tip de gaz trebuie să fie efectuate doar de către personal calificat cu respectarea reglementărilor aplicabile şi a dispozițiilor legale, precum şi a prevederilor furnizorilor de energie electrică şi gaz de la nivel local. O deosebită atenție trebuie acordată reglementărilor şi directivelor valabile pentru sistemul de ventilare. Pentru executarea lucrărilor de modificare pe un alt tip de gaz, vă recomandăm să chemați unitatea service abilitată.

⚠ AVERTISMENT – Pericol: Magnetism!


Atenție: Pericol din cauza magnetizării


Atenție la persoanele care au stimulatoare cardiace

Soclurile elementelor de comandă şi elementele de comandă conțin magneți permanenți. Magneții pot influența funcționarea implanturilor electronice, de exemplu, a stimulatoarelor cardiace sau pompelor de insulină.

- Persoanele care au implanturi electronice trebuie să mențină o distanță de minimum 10 cm față de socluri-le magnetice ale elementelor de comandă şi față de elementele de comandă.
- Nu purtați niciodată asupra dumneavoastră soclul elementelor de comandă şi elementele de comandă.

- Asigurați o aerisire corespunzătoare a bucătăriei, în special la utilizarea unei maşini de gătit pe gaz.
- Nu racordați acest aparat la o instalație de evacuare a compuşilor de ardere.
- Nu montați niciodată acest aparat pe bărci sau în autovehicule.
- Garanția este valabilă numai în cazul în care aparatul este utilizat în mod corespunzător.
- Înainte de instalarea aparatului verificați dacă condițiile locale ale furnizorului sunt compatibile cu setările aparatului specificate pe plăcuța cu date tehnice (tipul de gaz, presiunea gazului, putere, tensiune).
- Fixați cablul de rețea pe dulap, pentru a împiedica atingerea pieselor fierbinți ale cuptorului sau ale plitei.
- Înainte de a executa orice lucrare, întrerupeți alimentarea cu energie electrică şi alimentarea cu gaz.
- Împământați aparatele cu rețea de alimentare cu energie electrică.
- Nu efectuați modificări în interioul aparatului. Dacă este necesar, vă rugăm să vă adresați unității noastre tehnice de service abilitate.

Înainte de montare

- Acest aparat corespunde clasei 3 conform EN 30-1-1 pentru aparatele cu funcționare pe gaz: Aparat încorporabil.
- Corpul de mobilier în care este montat aparatul trebuie să fie, în mod corespunzător, fix şi stabil.
- Mobilierul din apropierea aparatului, capitonajele laminate şi adezivul cu care acestea sunt fixate trebuie să fie fabricate din materiale neinflamabile şi termorezistente.
- Nu instalați acest aparat pe frigidere, maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase sau pe alte aparate asemănătoare.
- Aparatul poate fi instalat numai deasupra unui cuptor dotat cu un sistem de ventilație forțată. Verificați dimensiunile cuptorului specificate în manualul de instalare a cuptorului.
- Dacă încorporați un cuptor sub plită, grosimea plăcii de lucru poate fi diferită de măsurătorile din acest manual. Respectați indicațiile din manualul de montaj al cuptorului.
- Dacă instalați un ventilator de evacuare a aerului, respectiv o hotă, respectați instrucțiunile de instalare a acestora. Respectați întotdeauna distanța minimă verticală față de plită.

→ *Fig.* 1

Pregătirea mobilierului

- Executați în placa de lucru un decupaj cu dimensiunile dorite, în funcție de modul de instalare dorit: normal (a) sau coplanar (b).
  Dacă decupajele au dimensiunea de 500 mm, instalați aparatul neapărat în apropierea marginii frontale a decupajului.
  → *"Poziționarea aparatului", Pagina 34*

→ *Fig.* 2

- Un panou care este montat la o distanță mai mică față de nişa de montare decât distanța specificată nu trebuie să fie fabricat dintr-un material inflamabil. Între panou şi aparat trebuie să existe o distanță de minimum 5 mm. Dimensiunile maxime ale panoului: 30 mm grosime x 70 mm înălțime.

- Sigilați suprafețele decupate ale plăcilor de lucru din lemn cu un adeziv special, pentru a le proteja împotriva umidității.
  - Toate lucrările de decupare a suprafeței de lucru trebuie să fie efectuate într-un atelier de specialitate.
  - Decupajele trebuie să fie curate şi precise, astfel încât muchia decupajului să fie vizibilă de la suprafață. Stabilitatea corpului de mobilier trebuie să fie asigurată după decupare.
  - Utilizați numai suprafețe de lucru speciale, termorezistente şi impermeabile (de exemplu, din poatră naturală sau plăci ceramice).
  - Corpul de mobilier pentru încorporare trebuie să reziste la emperaturi de până la 90 °C.

Pregătirea corpului de mobilier pentru instalarea standard (a)

- Utilizați blaturi de lucru cu grosimea cuprinsă între 20 mm şi 50 mm.

Observație: Blaturile de lucru cu grosimea cuprinsă între 12 mm şi 20 mm trebuie utilizate împreună cu un distanțier, care poate fi achiziționat de la unitatea tehnică de service.

Pregătirea corpului de mobilier pentru montarea încorporată (b)

- Utilizați numai blaturi de lucru cu grosimea de minimum 30 mm.

Montarea deasupra unui sertar sau unui dulap

⚠ **AVERTISMENT – Pericol de arsuri!**
În timpul funcționării, piesele accesibile se pot înfierbânta puternic.
Dacă sub plită nu se află un cuptor încorporat, iar partea inferioară este accesibilă, vă rugăm să respectați aceste instrucțiuni:

În cazul zonelor de gătit pe gaz dotate cu un arzător wok, introduceți o placă intermediară neinflamabilă (de exemplu, din metal sau placaj) la o distanță de 10 mm față de zona de gătit.
→ *Fig.* **3**
În cazul zonele de gătit pe gaz care nu sunt dotate cu un arzător wok, este recomandat să introduceți o placă intermediară sub plită.
→ *Fig.* **4**
În ambele cazuri, distanța dintre placa intermediară şi punctul de împământare al aparatului trebuie să fie de cel puțin 10 mm.
Grosimea plăcii intermediare trebuie să corespundă distanțelor prezentate în imagine.

Montarea deasupra unui cuptor

→ *Fig.* **5**

Poziționarea aparatului

1. Aşezați plita cu partea superioară orientată în jos pe o suprafață netedă, stabilă.
2. Lipiți garnitura de etanşare adezivă din pachetul de livrare pe marginea inferioară a plitei. Garnitura de etanşare adezivă împiedică pătrunderea lichidelor.
   → *Fig.* **6**
3. Aplicați partea mai scurtă a benzii adezive de etanşare din pachetul de livrare în zona de sub partea frontală a plitei. Dacă este necesar, tăiați garnitura adezivă de etanşare la lungimea necesară.
   → *Fig.* **7**
4. Înşurubați clemele de fixare în poziția specificată, astfel încât să se rotească liber.
   → *Fig.* **8**
5. Rotiți plita şi introduceți-o în decupaj. Introduceți plita spre partea frontală a decupajului.
   → *Fig.* **9**
6. Rotiți clemele de fixare şi strângeți-le.
   → *Fig.* **10**
   Poziția clemelor de fixare depinde de grosimea blatului de lucru.
   Observație: Nu lipiți cu silicon aparatul pe blatul de lucru.

Montarea încorporată a aparatului

Observație: Utilizați numai blaturi de lucru cu grosimea de minimum 30 mm.

1. Instalați aparatul astfel încât de jur împrejurul acestuia să existe un spațiu liber uniform.
   → *"Poziționarea aparatului", Pagina 34*
   ▸ Plita trebuie să se afle puțin sub nivelul suprafeței de lucru. În cazul blaturilor de lucru acoperite cu plăci ceramice, ar putea fi necesară căptuşirea suprafețelor de aşezare cu şipci termorezistente şi impermeabile.
   → *Fig.* **11**
2. Verificați funcționarea şi poziția aparatului.
3. Umpleți cu un adeziv siliconic adecvat din comerț spațiul de lucru dintre suprafața de lucru şi plită.
   → *Fig.* **12**
   Neteziți statul de adeziv siliconic cu o spatulă sau cu degetele umezite cu săpun înainte ca acesta să se întărească.

Observație: Înainte de a utiliza aparatul, lăsați adezivul siliconic să se usuce.

Recomandare: Utilizarea unui adeziv siliconic necorepunzător pe o suprafață din piatră naturală poate provoca decolorări iremediabile ale acesteia. Puteți achiziționa un adeziv adecvat de la unitatea noastră de asistență tehnică.

Demontarea aparatului

1. Decuplați aparaul de racordul de energie electrică şi de gaz.
2. Deşurubați clemele de fixare şi procedați în ordinea inversă.

Racordarea la rețeaua de gaz

Respectați directivele specifice din țara respectivă.

⚠ **PRECAUȚIE – Pericol de explozie!**
O scurgere de gaz poate cauza o explozie.
▸ După executarea lucrărilor la racorduri, verificați întotdeauna etanşeitatea acestora.

- Realizați racordul de gaz astfel încât robinetul de închidere să fie accesibil.
- Asigurați-vă că specificațiile de pe plăcuța cu date tehnice privind tipul de gaz şi presiunea gazului corespund cu condițiile de racordare locale.
- Racordați aparatul la o conductă de gaz rigidă sau la o conductă din metal flexibilă.
- Conducta din metal flexibilă nu trebuie să intre în contact cu componentele mobile ale mobilierului în care este încorporat aparatul (de exemplu, un sertar) şi nu trebuie să fie ghidată prin zone care pot fi închise.
- Racordul de gaz al aparatului: G 1/2.

Racord la butelie de gaz sau rezervor de gaz lichefiat

▸ În cazul în care flacăra este mare sau instabilă, verificați dacă regulatorul buteliei de gaz sau al rezervorului de gaz lichefiat funcționează corect.

Observație: Puteți instala o siguranță la suprapresiune care limitează sau întrerupe alimentarea cu gaz în cazul în care se defectează regulatorul buteliei de gaz sau al rezervorului de gaz lichefiat.

Piese de schimb pentru racordul de gaz

Dacă prevederile din țara respectivă permit acest lucru, puteți achiziționa piese pentru racordul de gaz de la unitatea tehnică de service abiltată.
→ *Fig.* **13**

Racord de gaz G 1/2

▸ Introduceți garnitura de etanșare între racordul de gaz al aparatului și sistemul de alimentare cu gaz.

→ *Fig.* **14**

Racord de gaz R 1/2

▸ Montați garnitura de etanșare și piesa de racord R 1/2 la racordul de gaz al aparatului.

→ *Fig.* **15**

Racordul electric

- Aparatul aparține tipului Y: cablul de racordare nu poate fi înlocuit de utilizator, ci numai de către unitatea tehnică de service abilitată. Țineți cont de tipul de cablu și de secțiunea minimă a acestuia.
- Plitele sunt livrate împreună cu un cablu de rețea cu sau fără ștecher.
- Cablul de racord trebuie înlocuit numai cu un cablu original. Acesta poate fi achiziționat de la unitățile de service.
  Nu utilizați cabluri prelungitoare sau prelungitoare cu prize multiple.
  Aparatele care sunt dotate cu un singur ștecher trebuie racordate numai la prize cu un conductor de protecție instalat regulamentar.
- Aparatul trebuie racordat la o instalație fixă și, conform dispozițiilor de instalare, trebuie să fie montate separatoare corespunzătoare.

→ *Fig.* **16**

– BN: maro
– BU: albastru
– GN/YE: verde și galben

Adaptarea pe alt tip de gaz

Dacă prevederile țării respective permit acest lucru, acest aparat poate fi adaptat la alte tipuri de gaz, în măsura în care acestea sunt prezentate pe plăcuța cu date tehnice.
Piesele potrivite se află în punga care este livrată împreună cu aparatul sau pot fi achiziționate de la unitatea de service abilitată. În tabel →*Pagina 000* găsiți combinația potrivită pentru fiecare arzător și tip de gaz.

C	Arzător economic
D	Arzător normal
E	Arzător puternic
H	Arzător cu coroană multiplă wok dual ▪ 1 - Flacără exterioară ▪ 2 - Flacără interioară

Demontarea plăcii exterioare de sticlă

1. Îndepărtați grătarele, capacele arzătoarelor, repartitoarele și butoanele rotative.
2. Desfaceți șuruburile arzătoarelor.
3. Îndepărtați cu atenție placa de sticlă.

Demontarea plăcii cu circuite imprimate

Recomandare: Placa cu circuite imprimate este fixată pe suport cu știfturi de fixare pe părțile laterale și în mijloc. Apăsați cu atenție pe știfturile de fixare, fără să le deteriorați. În cazul ruperii unui știft, trebuie înlocuit întregul suport.

ATENȚIE
În cazul manipulării necorespunzătoare, placa cu circuite imprimate poate suferi deteriorări.
▸ Manevrați cu atenție placa cu circuite imprimate.
▸ Utilizați protecții antistatice sau mențineți placa cu circuite imprimate așezată pe o muchie.
▸ Nu atingeți niciodată suprafețele plăcii cu circuite imprimate pe care se află componente sau benzi conductoare.

▸ Alte informații:
→ *Fig.* **17**

Reglarea robinetelor

Cerință: Partea superioară a aparatului și placa cu circuite imprimate sunt demontate.

→ *"Demontarea plăcii exterioare de sticlă", Pagina 35*

1. Ridicați piesele cilindrice și arcurile de pe tija supapei.
2. Pentru reglarea șurubului de bypass (M), țineți cont de indicațiile din tabel.
   ▸ A: Strângeți ferm șuruburile de bypass.
   ▸ B: Șuruburile de bypass trebuie așezate coplanar cu dulia.
   → *Fig.* **18**

Înlocuirea duzelor

▸ Introduceți din nou duzele cu cheia potrivită pentru șuruburi și strângeți-le cu grijă, pentru a asigura etanșeitatea.
→ *Fig.* **19**
→ *Fig.* **20**
Aveți grijă ca duza să nu se desprindă în momentul scoaterii sau fixării.

Remontarea aparatului

▸ Montați din nou componentele aparatului în ordine inversă.

Verificarea capacității de funcționare

1. Verificați dacă rotirea butonului rotativ între poziția pentru puterea maximă și poziția pentru poziția minimă nu provoacă stingerea arzătorului sau o reaprindere.
2. Dacă ieșirea gazului de la arzător nu este corectă, consultați tabelul →*Pagina 000* pentru a verifica dacă duza și poziția șurubului de bypass sunt corecte.

Documentarea adaptării la un alt tip de gaz

▸ Aplicați autocolantul cu specificarea tipului de gaz în apropierea plăcuței cu date tehnice.