Laundry Combo

Manual del usuario

WD18DB8995**

SAMSUNG

Untitled-14 1 2024-10-07 6:00:04

Índice

Información de seguridad **4**

Información importante sobre las instrucciones de seguridad 4
Símbolos de seguridad importantes 4
Precauciones de seguridad importantes 5
Advertencias muy importantes sobre la instalación 8
Precauciones de instalación 9
Advertencias muy importantes sobre el uso 10
Precauciones sobre el uso 11
Advertencias muy importantes sobre la limpieza 15
Cuidados para prevenir la congelación 15
Instrucciones acerca de WEEE 16
INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ART. 13 DECRETO LEY n. 123/2023 (solo para Italia) 17

Instalación **18**

Piezas incluidas 18
Requisitos para la instalación 21
Instalación paso a paso 23

Antes de comenzar **30**

Ajuste inicial 30
Ejecute la calibración (recomendado) 30
Instrucciones de lavado 31
Detergentes recomendados 33
Instrucciones para la cubeta para detergente 34

Funcionamiento **40**

Panel LCD 40
Iniciar un programa 43
Descripción del programa 44
Ajustes 48
Funciones especiales 55
SmartThings 56
Anuncio de código abierto 58

Untitled-14 2 2024-10-07 6:00:04

Mantenimiento 60

Cuidado de productos 60
Autolimpieza+ 61
Autosecado 62
Desagüe de emergencia 63
Limpieza 65
Descongelación de la lavadora 75
Mantenimiento después de un periodo prolongado sin utilizar la lavadora 75

Solución de problemas 76

Puntos de comprobación 76
Códigos de información 82

Especificaciones 84

Tabla de indicaciones del tejido 84
Protección del medioambiente 85
Consumo de energía en espera 86
Precauciones de seguridad del refrigerante 86
Garantía de las piezas de repuesto 86
Especificaciones técnicas 87

Información de contacto 89

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS? 89

Untitled-14 3 2024-10-07 6:00:04

Información de seguridad

Enhorabuena por su nueva Laundry Combo de Samsung. Este manual incluye información importante acerca de la instalación, el uso y el mantenimiento de este electrodoméstico. Le aconsejamos que lea este manual si quiere aprovechar todas las ventajas y funciones de la Laundry Combo.

Información importante sobre las instrucciones de seguridad

Lea este manual atentamente para aprender a utilizar la lavadora con seguridad y aprovechar al máximo todas sus funciones y características. Conserve el manual en un lugar seguro cerca del electrodoméstico para futuras consultas. Utilice este electrodoméstico solo para las funciones propias que se describen en este manual.

Las advertencias e instrucciones de seguridad importantes de este manual no cubren todas las posibles situaciones que puedan surgir. Es responsabilidad del usuario utilizar el sentido común, ser precavido y tener cuidado al instalar, mantener y poner en funcionamiento el Laundry Combo.

Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de su Laundry Combo pueden variar ligeramente de las descritas en este manual y quizás no sean aplicables todas las advertencias. Si tiene preguntas o dudas, póngase en contacto con el centro de servicio más cercano o consulte la ayuda y la información en línea en www.samsung.com.

Símbolos de seguridad importantes

Significado de los iconos y símbolos utilizados en este manual del usuario:

⚠ ADVERTENCIA

Prácticas poco seguras o arriesgadas que pueden causar **lesiones personales graves, la muerte o daños materiales.**

⚠ PRECAUCIÓN

Prácticas poco seguras o arriesgadas que pueden causar **lesiones personales o daños materiales.**

Lea las instrucciones

Después de leer este manual, guárdelo en un lugar seguro para consultas futuras.

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.

NOTA

Indica la existencia de un riesgo de lesiones personales o daños materiales.

Estos símbolos de advertencia tienen la función de evitar que usted y otras personas se lesionen.

Sígalos atentamente.

Como en todo electrodoméstico que usa electricidad y tiene piezas móviles, existen peligros potenciales. Para manejar este aparato con seguridad debe familiarizarse con el funcionamiento y tener cuidado cuando lo utilice.

Untitled-14 4 2024-10-07 6:00:05

Precauciones de seguridad importantes

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales cuando utilice el aparato, siga las precauciones de seguridad básicas como las que figuran a continuación:

1. Este electrodoméstico no está pensado para que lo usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable que garantice un uso seguro del aparato.
2. **Para uso en Europa**: Este electrodoméstico pueden utilizarlo los niños a partir de 8 años y las personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con falta de conocimiento y experiencia, si se les supervisa o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben limpiarlo ni hacer tareas de mantenimiento sin supervisión.
3. Vigile a los niños para que no jueguen con el electrodoméstico.
4. Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar el fabricante, su agente de servicio o personal igualmente cualificado a fin de evitar riesgos de accidentes.
5. **PRECAUCIÓN**: Para evitar riesgos derivados de la conexión inadvertida del termofusible, este electrodoméstico no se debe suministrar con un dispositivo de conexión externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que la empresa eléctrica pueda conectar o desconectar regularmente.

Untitled-14 5 2024-10-07 6:00:05

6. Se deben utilizar las mangueras nuevas suministradas con el electrodoméstico; no reutilice las mangueras antiguas.
7. Este aparato está diseñado solo para uso doméstico y no debe utilizarse en:
   - cocinas para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos laborales
   - granjas
   - zonas para uso de los clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales
   - establecimientos tipo casas de huéspedes
   - zonas comunes de bloques de apartamentos o lavanderías
8. En el caso de electrodomésticos con aberturas de ventilación en la base, asegúrese de que no queden obstruidas por una alfombra.
9. **Para uso en Europa**: Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que se les vigile en todo momento.

NOTA

Desde el número 10 hasta el final de la lista solo hay modelos aplicables con función de secado.

10. La secadora no se debe usar si se han empleado productos químicos para la limpieza.
11. El colector de pelusas debe limpiarse con frecuencia, si corresponde.
12. No deje que se acumule pelusa alrededor de la secadora (no aplicable a aparatos con salida de aire al exterior del edificio).
13. Debe proporcionarse la ventilación adecuada para evitar la reentrada de gases a la estancia procedentes de electrodomésticos que consuman otros combustibles, incluidas llamas a la vista.

Untitled-14 6 2024-10-07 6:00:05

14. No seque en la secadora ninguna prenda sin lavar.

15. Los artículos con manchas de sustancias como aceite de cocinar, acetona, alcohol, petróleo, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y quitaceras se deben lavar en agua caliente con una cantidad adicional de detergente antes de secarlos en la secadora.

16. Los artículos de gomaespuma (látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, prendas acolchadas o almohadas de gomaespuma no se deben secar en la secadora.

17. Los suavizantes de ropa o productos similares se deben utilizar siguiendo las especificaciones del producto.

18. La etapa final del programa de secado se realiza sin calor (programa de enfriamiento) para que las prendas permanezcan a una temperatura que no las dañe.

19. Saque todos los objetos, como mecheros y cerillas, de los bolsillos.

20. **ADVERTENCIA**: No detenga la secadora antes de finalizar el programa de secado a menos que todas las prendas se saquen rápidamente y se extiendan para que se disipe el calor.

21. **ADVERTENCIA**: Este aparato no se debe conectar a la alimentación con un dispositivo de conexión externo, como un temporizador, ni tampoco a un circuito que se conecte o desconecte con frecuencia.

22. El aire de escape no se debe descargar en un conducto que se utilice para evacuar los gases de otros aparatos que quemen gas u otros combustibles.

Untitled-14 7 2024-10-07 6:00:05

Información de seguridad

23. Este aparato no se debe instalar detrás una puerta que se pueda bloquear, corredera o con bisagras en el lado opuesto al de la secadora de tal manera que la puerta de la secadora no se pueda abrir completamente.

Advertencias muy importantes sobre la instalación

⚠ **ADVERTENCIA**

La instalación de este electrodoméstico debe efectuarla un técnico o una empresa de servicios cualificados.

- De no hacerlo así, se puede producir una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, problemas con el electrodoméstico o lesiones personales.

El electrodoméstico es pesado y deberá tener cuidado al levantarlo.

Enchufe el cable de alimentación con firmeza en una toma de corriente de pared que cumpla con las especificaciones eléctricas locales. Utilice esta toma solo para este aparato y no utilice un alargador.

- Compartir la toma de pared con otros aparatos mediante una regleta o un cable alargador puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la corriente coincidan con las especificaciones del producto. De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Elimine regularmente cualquier sustancia extraña como polvo o agua de los terminales y los puntos de contacto del enchufe de alimentación con un paño seco.

- Desenchufe el cable de alimentación y límpielo con un paño seco.
- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente de la pared de manera que el cable baje hacia el suelo.

- Si enchufa el cable de alimentación en la dirección opuesta, los cables eléctricos del interior del cable se pueden dañar y producir una descarga eléctrica o un incendio.

Mantenga los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que pueden resultar peligrosos para ellos.

- Si un niño introduce la cabeza en una bolsa, se puede asfixiar.

Si el aparato, el enchufe o el cable de alimentación están dañados, póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.

El aparato debe estar correctamente conectado a tierra.

No realice la conexión a tierra sobre una tubería de gas, una tubería de agua de plástico o una línea telefónica.

- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o problemas con el electrodoméstico.
- No enchufe el cable de alimentación a una toma de pared que no tenga una conexión a tierra adecuada y asegúrese de que cumpla las regulaciones locales y nacionales.

No instale este aparato cerca de un calentador o de materiales inflamables.

No instale este aparato en un lugar húmedo, grasiento o lleno de polvo, ni expuesto a la luz directa del sol o al agua (gotas de lluvia).

Untitled-14 8 2024-10-07 6:00:05

No instale este aparato en un lugar expuesto a bajas temperaturas.

- Las tuberías podrían helarse y reventar.

No instale el producto en un lugar donde puedan producirse fugas de gas.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No instale ni deje el producto expuesto a la intemperie.

No utilice un transformador eléctrico.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No utilice un enchufe ni un cable de alimentación dañados, ni una toma de pared aflojada.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No tire del cable de alimentación ni lo doble excesivamente.

No retuerza ni ate el cable de alimentación.

No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no coloque objetos pesados sobre él y no lo haga pasar entre objetos ni por detrás del aparato.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación.

- Para desenchufar el cable sujételo por el enchufe.
- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Este aparato debe instalarse de manera que la toma de corriente, los grifos de suministro de agua y las tuberías de desagüe sean accesibles.

Si la reparación del producto la realiza un proveedor de servicios no autorizado, o la efectúa por su cuenta o no la realiza un profesional, Samsung no asume ninguna responsabilidad por los daños ocasionados al producto, las lesiones ni cualquier otro problema de seguridad del producto fruto de cualquier intento de reparación que no siga estrictamente estas instrucciones de reparación y mantenimiento. La garantía no cubrirá los daños ocasionados al producto fruto de un intento de reparación por parte de terceros ajenos a un proveedor de servicios certificado de Samsung.

Precauciones de instalación

⚠ PRECAUCIÓN

Instale el electrodoméstico sobre una superficie sólida y nivelada que pueda soportar su peso.

- De lo contrario se podrían producir vibraciones, movimientos o ruidos anormales o problemas con el aparato.

Untitled-14 9 2024-10-07 6:00:05

Información de seguridad

Advertencias muy importantes sobre el uso

⚠ ADVERTENCIA

Si se inunda el aparato, cierre inmediatamente el suministro de agua y de alimentación eléctrica y póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.

- No toque el enchufe con las manos húmedas.
- Se podría producir una descarga eléctrica.

Si el aparato genera ruidos extraños, olor a quemado o humo, desconéctelo inmediatamente y llame al centro de servicio centro más cercano.

- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

En caso de escape de gas (como propano, LP, etc.), ventile inmediatamente y no toque el enchufe. No toque el aparato ni el cable de alimentación.

- No utilice un ventilador.
- Una chispa podría provocar una explosión o un incendio.

Retire todas las palancas de la puerta antes de proceder a la eliminación del aparato.

- Si un niño queda atrapado en su interior podría morir asfixiado.

Retire el embalaje (espuma, poliestireno) de la parte inferior de la Laundry Combo antes de utilizarla.

No lave prendas manchadas de gasolina, queroseno, benceno, disolvente de pintura, alcohol ni otras sustancias inflamables.

- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

No abra la puerta a la fuerza mientras esté en funcionamiento.

- Si sale agua de la Laundry Combo podría causar quemaduras o dejar el suelo resbaladizo. Podría lesionarse.
- Forzar la apertura de la puerta podría dañar el aparato o causar lesiones personales.

No se siente encima del aparato ni se apoye contra las puertas.

- El aparato podría caerse y provocar lesiones graves.

Solo debe secar las prendas si estas se han centrifugado en una lavadora adecuada.

No seque prendas manchadas de materiales inflamables como gasolina, queroseno, benceno, disolventes, alcohol, etc.

- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

No toque el enchufe con las manos húmedas.

- Se podría producir una descarga eléctrica.

No apague el aparato desenchufando el cable de alimentación mientras está funcionando.

- Al volver a enchufar el cable se podrían producir chispas y podría provocarse una descarga eléctrica o un incendio.

No deje que los niños se suban al aparato o se introduzcan en él.

- Se podrían producir descargas eléctricas, quemaduras o lesiones personales.

Untitled-14 10 2024-10-07 6:00:05

No introduzca los dedos ni ningún objeto metálico debajo de la Laundry Combo en funcionamiento.

- Podría lesionarse.

No desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. Sujete el enchufe firmemente y tire de él en línea recta.

- Un cable de alimentación dañado podría provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.

No intente reparar, desmontar ni modificar el aparato usted mismo.

- No utilice un fusible (alambre de acero, cobre, etc.) que no sea estándar.
- Para reparar el aparato o para volver a instalarlo, póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.
- De no hacerlo así, se podrían producir descargas eléctricas, un incendio, problemas con el aparato o lesiones personales.

Si la manguera de suministro del agua se afloja del grifo y se inunda el aparato, desenchufe el cable de alimentación.

- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Desenchufe el cable de alimentación cuando no vaya a usar el aparato durante un periodo prolongado o durante una tormenta eléctrica.

- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Si ha penetrado en el aparato cualquier sustancia extraña, desenchufe el cable y póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Samsung más cercano.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

Mantenga alejadas a sus mascotas del apartado para evitar que muerdan las piezas de la Laundry Combo, lo que podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o una lesión.

Precauciones sobre el uso

⚠ **PRECAUCIÓN**

Si la Laundry Combo está sucia de detergente, tierra, restos de comida u otras sustancias, desenchufe el cable de alimentación y límpiela con un paño suave y húmedo.

- De no hacerlo así la lavadora se podría decolorar, deformar, dañar u oxidar.

Un impacto fuerte podría romper las piezas de vidrio. Tenga cuidado al utilizar la Laundry Combo.

- Si se rompe el vidrio se podrían causar lesiones personales.

Abra el grifo lentamente tras un periodo prolongado de inactividad, tras un fallo en el suministro del agua o cuando se haya vuelto a conectar la manguera de suministro del agua.

- La presión del aire de la manguera de suministro o de la conducción de agua podría dañar una pieza del aparato o provocar fugas de agua.

Si se produce un fallo en el desagüe durante el funcionamiento, compruebe si hay algún problema en el sistema de desagüe.

- Si se utiliza la Laundry Combo cuando está inundada debido a un problema con el desagüe, se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

Untitled-14 11 2024-10-07 6:00:05

Información de seguridad

Introduzca completamente la ropa en la Laundry Combo para que no quede ninguna prenda atrapada por la puerta.

- Si alguna prenda queda atrapada por la puerta, podría dañarse la ropa o el aparato o producirse una fuga de agua.

Cierre el suministro de agua cuando no utilice la Laundry Combo.

- Asegúrese de que los tornillos del conector de la manguera de suministro del agua están apretados firmemente.

Compruebe que en el cierre de goma y en la puerta de cristal no haya sustancias extrañas (por ejemplo, residuos, hilos, cabellos, etc.).

- Si hay alguna sustancia extraña en la puerta, o la puerta no está bien cerrada, se podrían producir fugas de agua.

Antes de utilizar el aparato, abra el grifo y compruebe que el conector de la manguera de suministro del agua está bien apretado y que no hay fugas de agua.

- Si los tornillos del conector de la manguera de suministro del agua están flojos, se podrían producir fugas de agua.

El aparato que ha adquirido está diseñado para uso exclusivamente doméstico.

La utilización con fines comerciales se considerará uso incorrecto del aparato. En este caso, el aparato no estará cubierto por la garantía estándar que ofrece Samsung y no se podrá atribuir a Samsung responsabilidad alguna por las averías o daños resultantes de dicho uso inadecuado.

No se apoye sobre el aparato ni deposite objetos encima (como ropa, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.).

- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el aparato o lesiones personales.

No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, sobre la superficie del aparato.

- Además de ser perjudiciales para las personas, pueden provocar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el aparato.

No coloque objetos que puedan generar campos electromagnéticos cerca de la Laundry Combo.

- Se podrían causar lesiones personales por un mal funcionamiento.

El agua desaguada durante los programas de lavado a alta temperatura o de secado está caliente. No toque el agua.

- Podría quemarse o lesionarse.

El tiempo del proceso de desagüe puede variar en función de la temperatura del agua. Si la temperatura del agua es demasiado elevada, el proceso de desagüe comienza cuando se enfría el agua.

No lave, centrifugue ni seque fundas de asiento, alfombrillas o prendas impermeables (*) a menos que su modelo tenga un programa especial para estas prendas.

(*): Ropa de cama de lana, protectores para la lluvia, chalecos para la pesca, pantalones de esquí, sacos de dormir, cubrepañales, sudaderas, fundas de bicicleta, moto y automóvil, etc.

- No lave alfombrillas gruesas o rígidas aunque lleven la marca de la lavadora en la etiqueta de indicaciones. Se podrían causar lesiones personales o daños en la Laundry Combo, paredes, suelo o prendas debidos a vibraciones anormales.
- No lave alfombras ni felpudos con forro de goma. El forro de goma se puede desprender y adherirse al tambor, lo que puede resultar en un funcionamiento anómalo, por ejemplo un fallo en el desagüe.

Untitled-14 12 2024-10-07 6:00:05

No haga funcionar la Laundry Combo sin la cubeta para detergente.

- Se podría producir una descarga eléctrica o lesiones personales por una fuga de agua.

No toque el interior del tambor durante el secado, o nada más finalizar este, ya que está caliente.

- Podrían producirse quemaduras.

No toque el interior de la puerta de vidrio ni el tambor después del lavado y del secado, ya que estas piezas podría calentarse y provocar quemaduras.

No introduzca la mano en la cubeta para detergente.

- La mano podría quedar atrapada por el dispositivo de entrada del detergente.

Retire el distribuidor de detergente líquido (solo en modelos aplicables) cuando utilice detergente en polvo.

- En caso contrario, podría producirse una fuga de agua por la parte delantera de la cubeta para detergente.

No introduzca en la Laundry Combo ningún objeto (como zapatos, restos de comida, animales) que no sea ropa.

- Las vibraciones anormales podrían dañar la Laundry Combo o causar lesiones o incluso la muerte en el caso de las mascotas.

No pulse los botones con objetos puntiagudos como alfileres, cuchillos, uñas, etc.

- Se podría producir una descarga eléctrica o lesiones personales.

No lave ni seque ropa con manchas de los aceites, cremas o lociones que se encuentran habitualmente en establecimientos especializados en el cuidado de la piel o en salones de masajes.

- Se podría deformar el cierre de goma y podrían producirse fugas de agua.

No deje objetos de metal, como imperdibles u horquillas, en el tambor durante largos periodos de tiempo.

- Se podría oxidar el tambor.
- Si comienza a aparecer óxido en la superficie del tambor, aplique un agente limpiador (neutro) a la superficie y límpiela con una esponja. No utilice nunca un cepillo metálico.

No aplique directamente detergentes para limpieza en seco y no lave, enjuague o centrifugue ropa contaminada por este tipo de detergente.

- Se podría producir una combustión espontánea o un incendio debido al calor provocado por la oxidación del aceite.

No utilice el agua de los dispositivos de enfriamiento/calentamiento del agua.

- Podría tener problemas con la Laundry Combo.

No utilice jabón natural para lavado a mano en la Laundry Combo.

- Si se endurece y se acumula en el interior de Laundry Combo, podría causar problemas en el aparato, decoloración, óxido o malos olores.

Introduzca los calcetines y los sujetadores en una bolsa de malla y lávelos con el resto de la colada.

No lave prendas grandes como ropa de cama dentro de la bolsa de malla.

- Se podrían causar lesiones personales debido a las vibraciones anormales.

No utilice detergente endurecido.

- Si se acumula en el interior de la Laundry Combo, se podrían producir fugas de agua.

Untitled-14 13 2024-10-07 6:00:05

Información de seguridad

Compruebe que los bolsillos de las prendas están vacíos.

- Los objetos duros o afilados, como monedas, imperdibles, clavos, tornillos o piedras, pueden causar daños considerables en el aparato.

No lave ni seque prendas con grandes hebillas, botones y otros objetos metálicos duros.

Separe la colada por colores según la solidez del color y seleccione el programa, la temperatura de agua y la funciones adicionales recomendados.

- Se puede producir decoloración o daños en los tejidos.

Tenga cuidado de no atrapar los dedos de los niños al cerrar la puerta.

- Se podrían causar lesiones personales.

Para evitar malos olores y moho, deje la puerta abierta después de un programa para permitir que el tambor se seque.

Para evitar la acumulación de cal, deje la cubeta para detergente abierta después de un programa de lavado y seque su interior.

No seque pendas que contengan goma espuma (látex) o materiales de goma semejantes.

- Si la espuma de goma se calienta, puede causar un incendio.

Si es necesario, utilice una bolsa de malla para las prendas pequeñas y ligeras como cinturones de tela, cintas de delantal y sujetadores con aro que puedan romperse durante el programa.

Las toallitas para secadora se pueden utilizar con este modelo y son recomendables para una mayor eficacia de secado.

Las toallitas para secadora también son efectivas para reducir la electricidad estática que se genera durante un programa de secado. La electricidad estática puede dañar las prendas ropa e incluso el aparato.

No utilice la Laundry Combo cerca de polvos peligrosos, como polvo de carbón, harina de trigo, etc.

- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

No toque la parte posterior del aparato durante ni inmediatamente después de la operación de secado.

- El aparato está caliente y puede causar quemaduras.

Untitled-14 14 2024-10-07 6:00:05

Advertencias muy importantes sobre la limpieza

⚠ **ADVERTENCIA**

No rocíe agua directamente en el interior del aparato para limpiarlo.

No utilice un agente de limpieza muy ácido.

No utilice benceno, disolventes ni alcohol para limpiar el aparato.

- Se podría producir decoloración, deformación, daños, un descarga eléctrica o un incendio.

Antes de limpiar o efectuar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato.

- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Limpie la caja del filtro antes y después de usar la Laundry Combo.

Solicite a un técnico de servicio autorizado que limpie regularmente el interior del producto

Cuidados para prevenir la congelación

⚠ **ADVERTENCIA**

Instale la Laundry Combo en una zona donde la temperatura no caiga por debajo de la temperatura de congelación del agua.

Si se vacía directamente con una manguera de vaciado larga, en invierno el agua que queda dentro de esta puede congelarse. Asegúrese de que no queda agua dentro de la manguera después de usarla.

Si la manguera de vaciado se ha congelado, envuélvala con una toalla empapada en agua tibia durante unos diez minutos para descongelarla.

Untitled-14 15 2024-10-07 6:00:05

Información de seguridad

Instrucciones acerca de WEEE

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener información acerca de los compromisos medioambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias del producto, como por ejemplo REACH, visite nuestra página de sostenibilidad disponible en www.samsung.com

Eliminación del producto en Francia

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Séparez les éléments avant de trier

Untitled-14 16 2024-10-07 6:00:06

INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ART. 13 DECRETO LEY n. 123/2023 (solo para Italia)

De conformidad con el artículo 13 D.L. n.123/2023, convertido con modificaciones con la Ley 159/2023, Samsung Electronics Italia S.p.A. le informa de que existen aplicaciones de control parental disponibles para este electrodoméstico.

Recordamos a los padres y a quienes ejercen la responsabilidad parental la importancia de activar y utilizar las aplicaciones de control parental para aumentar la seguridad digital de los menores, limitando y controlando el acceso a los contenidos digitales y a internet a través de este dispositivo. La activación de las aplicaciones de control parental es gratuita.

Para más información sobre las aplicaciones de control parental, le invitamos a consultar las páginas web de la Presidencia del Consejo de Ministros - Departamento de Políticas de Familia y de la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones: https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/famiglia/parental-control/ y www.agcom.it/parental-control.

Untitled-14 17 2024-10-07 6:00:06

Instalación

Piezas incluidas

Compruebe que el embalaje contenga todas las piezas. Si tiene algún problema con la Laundry Combo o las piezas, póngase en contacto con un centro local de atención al cliente de Samsung o con el vendedor.

NOTA

El aspecto del producto real puede diferir de la imagen mostrada.

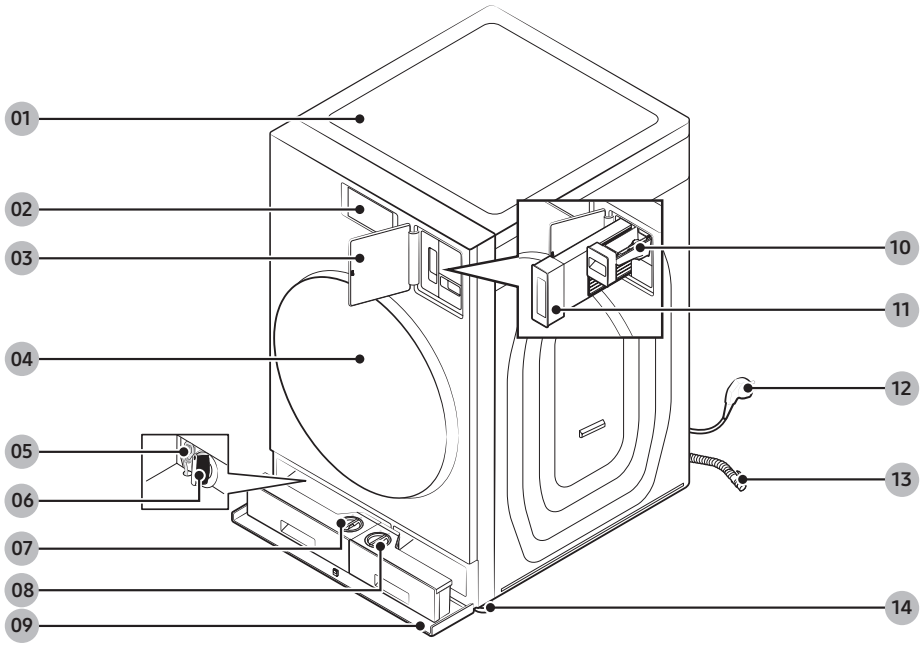

01 Tapa

02 Panel LCD

03 Tapa del filtro de pelusa

04 Puerta

05 Tubo de desagüe de emergencia

06 Filtro de desagüe

07 Dosificador automático

08 Dosificador flex automático

09 Tapa del compartimento

10 Dosificador de suavizante manual

11 Filtro de pelusa

12 Enchufe

13 Manguera de desagüe

14 Patas niveladoras

Untitled-14 18 2024-10-07 6:00:06

Accesorios (suministrados)

Llave

Tapones de los tornillos



Guía de la manguera
(solo modelos aplicables)

Manguera Aqua Stop

Manguera de agua caliente



Sujetacables

Manguera de desagüe
(solo modelos aplicables)

Bola dosificadora



Válvula de retención

Las piezas se venden por separado

Cepillo para electrodomésticos *

Untitled-14 19 2024-10-07 6:00:08

Instalación

NOTA

- Llave: Para retirar los tornillos de transporte y nivelar la lavadora.
- Tapones de los tornillos: Para cubrir los agujeros tras retirar los tornillos de transporte. El número de tapones de tornillos que se facilita (de 3 a 6) depende del modelo.
- Guía de la manguera: Para colgar la manguera de desagüe en el tubo de desagüe o en el lavabo.
- Manguera de agua fría/caliente: Para suministrar agua a la lavadora. (La manguera de agua caliente es solo para los modelos aplicables).
- * Cepillo para electrodomésticos: Para limpiar el intercambiador de calor, compre un cepillo de limpieza flexible diseñado para doblarse. (Longitud mínima: 680 mm)
  - Las mangueras de agua y los cepillos para electrodomésticos no se venden en los centros de servicio de Samsung ni en las tiendas.

Untitled-14 20 2024-10-07 6:00:08

Requisitos para la instalación

Suministro eléctrico y puesta a tierra

- Utilice un circuito de derivación individual que se utilice solo para la Laundry Combo.

Para asegurar una correcta conexión a tierra, la Laundry Combo se suministra con un cable de alimentación con un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas para usar en una toma de corriente adecuadamente instalada y conectada a tierra.

Si tiene dudas sobre la correcta conexión a tierra, consulte con un electricista o un técnico de servicio acreditados.

No modifique el enchufe que se proporciona con la lavadora. Si no se adapta a la toma de corriente, haga que un electricista acreditado instale una que sea apropiada.

⚠ **ADVERTENCIA**

- NO utilice un alargador.
- Utilice solo el cable de alimentación que se suministra con la Laundry Combo.
- NO conecte el cable de toma de tierra a cañerías de plástico, conductos de gas o tuberías de agua caliente.
- La conexión inadecuada de los conductores de conexión a tierra puede causar descargas eléctricas.
- No retire ni modifique la clavija de conexión a tierra del cable de alimentación para reducir el riesgo de peligro eléctrico.
- Utilice el cable de conexión a tierra adicional proporcionado con este aparato si no hay un orificio para el pasador de conexión a tierra en la toma de corriente.

Suministro de agua

La presión de agua adecuada para esta Laundry Combo es de entre 50 kPa y 1000 kPa. La presión del agua inferior a 50 kPa puede provocar que la válvula de agua no se cierre por completo, o puede tardar más en llenar el tambor, haciendo que la Laundry Combo se apague. Los grifos del agua deben estar a menos de 120 cm de la parte posterior de la Laundry Combo para que lleguen las mangueras de entrada suministradas.

Para reducir el riesgo de fugas de agua:

- Asegúrese de que los grifos del agua sean fácilmente accesibles.
- Cierre los grifos cuando no se use la Laundry Combo.
- Compruebe periódicamente las junturas de las mangueras de entrada para ver si hay fugas.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Antes de usar la Laundry Combo por primera vez, compruebe que no hay fugas en todas las conexiones de la válvula del agua y los grifos.

Desagüe

Samsung recomienda un tubo vertical de 60-90 cm de altura. La manguera de desagüe debe conectarse a la tubería vertical mediante la mordaza de la manguera, y la tubería vertical debe cubrir totalmente la manguera de desagüe.

Untitled-14 21 2024-10-07 6:00:08

Instalación

Suelo

Para obtener un mejor rendimiento, la Laundry Combo se debe instalar sobre una superficie sólida. Los suelos de madera a menudo se deben reforzar para reducir las vibraciones y los desequilibrios de la carga. Las alfombras y los revestimientos sintéticos no resisten bien a las vibraciones y pueden causar que la Laundry Combo se desplace ligeramente durante el centrifugado.

⚠ **PRECAUCIÓN**

NO instale la Laundry Combo sobre una plataforma o una estructura poco sólida.

Temperatura del agua

No instale la Laundry Combo en zonas donde el agua se pueda congelar, ya que la Laundry Combo siempre retiene algo de agua en las válvulas, la bomba y las mangueras. Si queda agua congelada dentro de las conexiones se pueden dañar las correas, la bomba y otros componentes de la Laundry Combo.

Instalación en armario

Separaciones mínimas para un funcionamiento estable:

Laterales	25 mm
Parte superior	25 mm
Parte posterior	50 mm
Parte frontal	550 mm

Si se instala la Laundry Combo en el mismo lugar que otra lavadora o secadora, la parte delantera del hueco debe tener como mínimo una abertura de aire sin obstrucciones de 550 mm.

Untitled-14 22 2024-10-07 6:00:08

Instalación paso a paso

PASO 1 Seleccionar una ubicación

Requisitos de la ubicación:

- Una superficie resistente y nivelada sin alfombras ni revestimientos que puedan obstruir la ventilación
- Sin luz solar directa
- Espacio suficiente para la ventilación y el cableado
- Temperatura ambiente siempre superior al punto de congelación (32 °F / 0 °C)
- Alejada de fuentes de calor

PASO 2 Retirar los tornillos de transporte

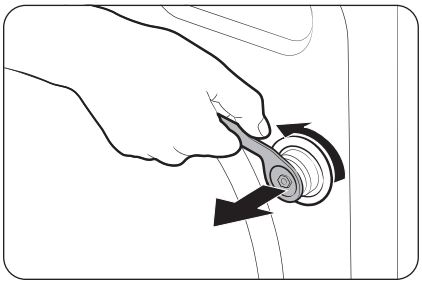

1. Tras desembalar el producto, retire todos los tornillos de transporte.

NOTA

Use el extremo cerrado de la llave inglesa suministrada para retirar los tornillos de transporte.

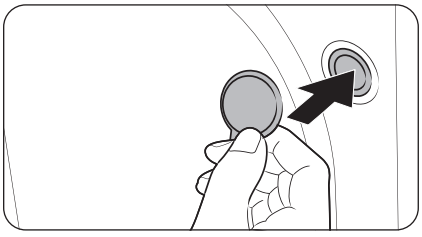

2. Cubra los orificios con los tapones de plástico que se suministran.
   Conserve los tornillos de transporte por si los necesita en el futuro.

⚠ ADVERTENCIA

- Los tornillos de transporte aseguran la cuba durante el transporte del producto y reducen la posibilidad de daños en la suspensión. Retire los tornillos de transporte antes de utilizar el aparato y vuelva a colocarlos solo si necesita moverlo.
- Los materiales de embalaje pueden resultar peligrosos para los niños. Mantenga todos los materiales de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera de su alcance.

Untitled-14 23 2024-10-07 6:00:08

Instalación

PASO 3 Ajustar las patas niveladoras

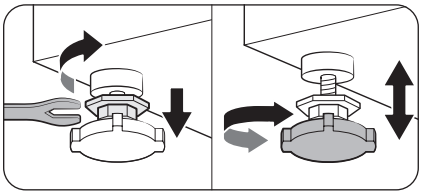

1. Coloque la Laundry Combo en su sitio con cuidado. Si utiliza una fuerza excesiva puede dañar las patas niveladoras.
2. Nivele la Laundry Combo ajustando manualmente las patas niveladoras.

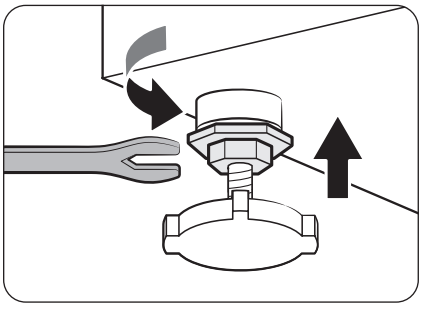

3. Una vez nivelada la lavadora, apriete las tuercas con la llave.

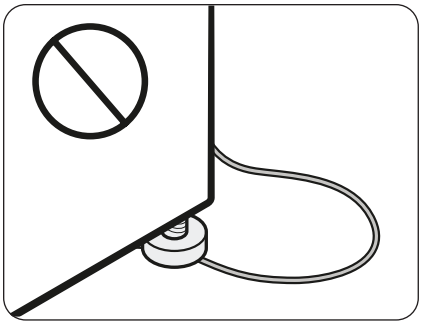

⚠ **PRECAUCIÓN**

Al instalar el producto asegúrese de que una de las patas niveladoras no presiona el cable de alimentación.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Asegúrese de que todas las patas niveladoras están apoyadas en la superficie del suelo para evitar que la Laundry Combo se mueva o genere ruido por la vibración. A continuación, compruebe que la Laundry Combo no cojea. Si la Laundry Combo no se balancea, apriete las tuercas.

Untitled-14 24 2024-10-07 6:00:09

PASO 4 Conectar la manguera de agua

La manguera de agua proporcionada puede variar según el modelo. Siga las instrucciones según la manguera de agua proporcionada.

Conexión a un grifo roscado

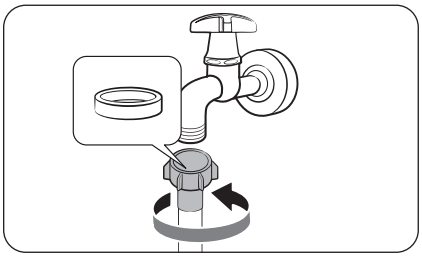

1. Conecte la manguera de agua al grifo y gírela hacia la derecha para apretarla.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Antes de conectar la manguera de agua, asegúrese de que el conector de la manguera tiene una arandela de goma. No use la manguera si no hay arandela o si está dañada.

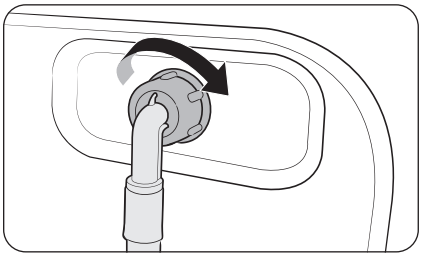

2. Conecte el otro extremo de la manguera de agua a la válvula de entrada situada en la parte posterior de la Laundry Combo y después gírela hacia la derecha para apretarla.

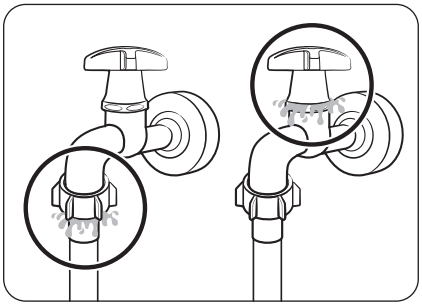

3. Abra el grifo del agua lentamente y asegúrese de que no hay fugas en las conexiones. Si hubiera fugas de agua, repita los pasos 1 y 2.

⚠ **ADVERTENCIA**

Si hay una fuga de agua, detenga el funcionamiento de la Laundry Combo y desenchúfela de la corriente. A continuación, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung en caso de fuga de la manguera, o con un fontanero en caso de fuga del grifo. De no hacerlo, se puede producir una descarga eléctrica.

Untitled-14 25 2024-10-07 6:00:09

Instalación

⚠ **PRECAUCIÓN**

No estire la manguera de agua a la fuerza. Si la manguera resulta demasiado corta, sustitúyala por otra manguera de alta presión más larga.

Conexión a un grifo no roscado

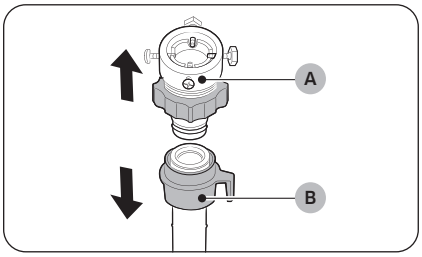

1. Retire el **adaptador (A)** de la **manguera (B)** de agua.

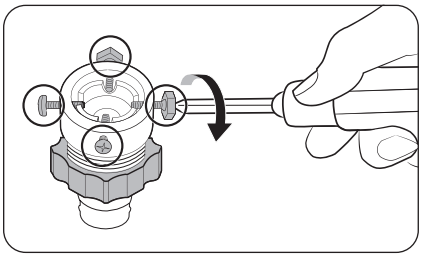

2. Utilice un destornillador Phillips para aflojar los cuatro tornillos del adaptador.

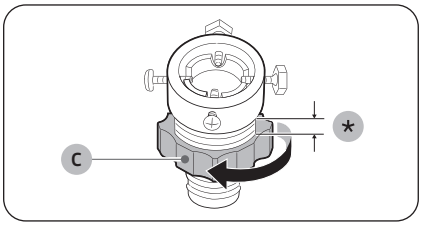

3. Sujete el adaptador y gire la **pieza (C)** en la dirección de la flecha para aflojarla 5 mm (*).

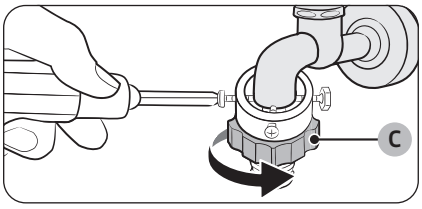

4. Inserte el adaptador en el grifo de agua y apriete los tornillos al tiempo que levanta el adaptador.
5. Gire la **pieza (C)** en la dirección de la flecha para apretarla.

Untitled-14 26 2024-10-07 6:00:10

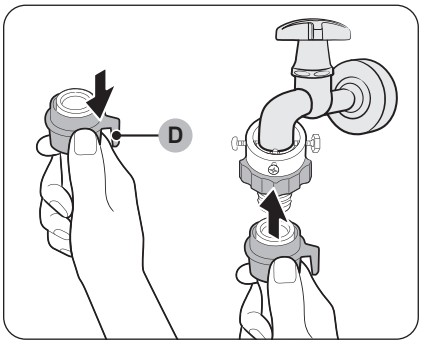

6. Mientras tira hacia abajo de la **pieza (D)** de la manguera de agua, conecte esta al adaptador. A continuación, libere la **pieza (D)**. Cuando la manguera se ajusta al adaptador se oye un clic.

7. Para finalizar la conexión de la manguera de agua, consulte los puntos 2 y 3 de la sección «**Conexión a un grifo roscado**».

NOTA

- Después de conectar la manguera al adaptador, tire de la manguera hacia abajo para comprobar que está bien conectada.
- Utilice un tipo de grifo convencional. En caso de que el grifo sea cuadrado o demasiado grande, quite el anillo espaciador antes de insertar el grifo en el adaptador.

Modelos con entrada adicional de agua caliente:

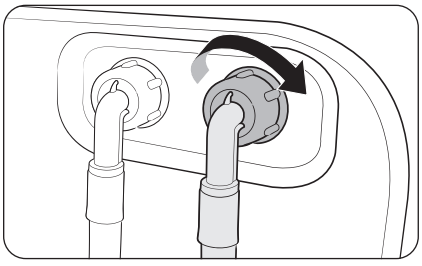

1. Conecte el extremo rojo de la manguera de agua caliente a la válvula de entrada de agua caliente situada en la parte posterior de la Laundry Combo.
2. Conecte el otro extremo de la manguera de agua caliente al grifo de agua caliente.

Untitled-14 27 2024-10-07 6:00:10

Instalación

Válvula de retención (solo modelos aplicables)

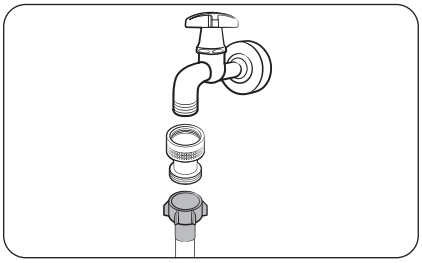

Antes de conectar la manguera de agua a un grifo, conecte la válvula de retención suministrada al grifo y, a continuación, conecte la manguera de agua.

Manguera Aqua Stop (solo modelos aplicables)

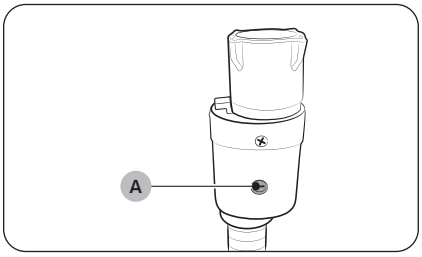

La manguera Aqua Stop alerta a los usuarios del riesgo de fugas de agua. Detecta el flujo de agua y se ilumina en rojo en el centro del **indicador (A)** en caso de fuga.

NOTA

El extremo de la manguera Aqua Stop debe conectarse al grifo de agua, no a la Laundry Combo.

Untitled-14 28 2024-10-07 6:00:11

PASO 5 Colocar manguera de desagüe

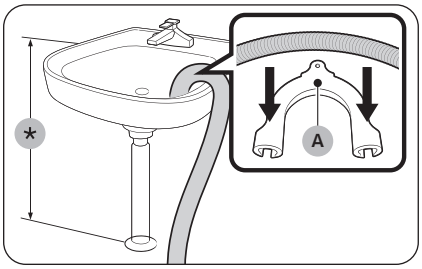

Sobre el borde de un lavabo

La manguera de desagüe debe colocarse a unos entre 60 y 90 cm (*) del suelo. Para mantener doblada la manguera de desagüe, utilice la **guía de plástico para la manguera (A)** suministrada. Fije la guía a la pared mediante un gancho para asegurar un desagüe estable.

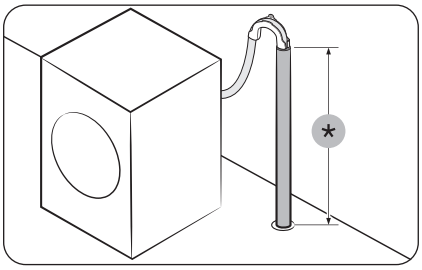

En una tubería de desagüe

La tubería de desagüe debe estar a una altura de entre 60 y 90 cm (*). Es recomendable utilizar una tubería vertical de 65 cm de altura.

- Para asegurar que la manguera de desagüe quede fija en su lugar, use la guía de plástico proporcionada para la manguera (consulte la figura).
- Para evitar el sifonado del flujo de agua durante el desagüe, asegúrese de introducir la manguera de desagüe unos 15 cm en la tubería de desagüe.
- Para impedir que la manguera de desagüe se mueva, fije la guía para la manguera a la pared.

Requisitos de la tubería vertical de desagüe:

- Diámetro mínimo de 5 cm
- Capacidad mínima de carga de 60 litros por minuto

PASO 6 Encendido

Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente protegida por un fusible o un disyuntor. A continuación, pulse ⏻ para encender la Laundry Combo.

Untitled-14 29 2024-10-07 6:00:11

Antes de comenzar

Ajuste inicial

- Cuando encienda la Laundry Combo por primera vez, la pantalla muestra el proceso de ajuste inicial. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completarlo.
- Tras seleccionar un idioma, la pantalla de selección de idioma no volverá a aparecer. No obstante, debe completar un programa de lavado al menos una vez para que la pantalla de tutorial no vuelva a aparecer.
  - Puede cambiar el idioma en el menú Ajustes. En la pantalla de inicio, pulse **Ajustes** > **General** > **Idioma** para cambiar el idioma.
- El ajuste inicial incluye la selección del idioma y un breve tutorial.
- Pulse **Aceptar** para pasar a la siguiente pantalla.

NOTA

Si la pantalla de configuración inicial no aparece durante el primer uso del producto, no significa que haya algún problema con el producto. Puede ajustar la configuración deseada seleccionando **Ajustes** > **General** en la pantalla de inicio, o reiniciar el dispositivo para intentar ejecutar el proceso de configuración inicial seleccionando **Ajustes** > **General** > **Restablecer** > **Restablecer toda la configuración**.

Ejecute la calibración (recomendado)

La calibración garantiza que la Laundry Combo detecte el peso con precisión. Asegúrese de que el tambor esté vacío antes de ejecutar la calibración.

1. Pulse ⏻ para encender el aparato.
2. Pulse ⚙ > **Lavadora** > **Calibración**.
3. Pulse **Iniciar calibración** para iniciar la calibración.

Untitled-14 30 2024-10-07 6:00:12

Instrucciones de lavado

PASO 1 Clasificar

Clasifique la colada de acuerdo con los criterios siguientes:

- Etiqueta de la prenda: Clasifique las prendas según sean de algodón, de fibras mezcladas, sintéticas, de seda, de lana y de rayón.
- Color: Separe la ropa blanca de la ropa de color.
- Tamaño: Si lava prendas de tamaños diferentes al mismo tiempo, mejorará el rendimiento del lavado.
- Sensibilidad: Lave las prendas delicadas por separado. Para prendas nuevas de lana pura, cortinas y prendas de seda, compruebe las etiquetas.

NOTA

Antes de iniciar el lavado clasifique todas las prendas siguiendo las indicaciones de las etiquetas.

PASO 2 Vaciar los bolsillos

Vacíe todos los bolsillos de las prendas

- Los objetos metálicos como monedas, imperdibles y hebillas pueden dañar las otras prendas y el tambor.

Dé la vuelta a las prendas con botones o bordados

- Si las cremalleras de los pantalones o chaquetas están abiertas durante el lavado, el tambor puede dañarse. Debe cerrar las cremalleras y fijarlas con un cordón.
- Las prendas con cordones largos pueden enredarse con otras prendas. Ate los cordones antes del lavado.

PASO 3 Usar una bolsa de malla para lavadora

- Los sujetadores (lavables con agua) se deben introducir en una bolsa de malla. Los aros metálicos de los sujetadores pueden desgarrar el tejido y estropear otras prendas.
- Las prendas pequeñas y ligeras como calcetines, guantes, medias y pañuelos pueden quedar atrapadas en la puerta. Introdúzcalas en una bolsa de malla.
- No lave la bolsa de malla sola, sin añadir más ropa. Las vibraciones anormales generadas podrían desplazar la Laundry Combo y causar lesiones personales.

Untitled-14 31 2024-10-07 6:00:12

Antes de comenzar

PASO 4 Calcular la capacidad de carga

No sobrecargue la Laundry Combo. La sobrecarga puede hacer que la Laundry Combo lave incorrectamente.

NOTA

Cuando lave edredones o colchas, el tiempo de lavado se puede alargar o la eficacia del centrifugado puede disminuir.

Para ropa de cama o colchas, el nivel máximo de centrifugado recomendado es Bajo o Medio, y la capacidad de carga es de 3,0 kg o menos.

⚠ PRECAUCIÓN

- Una colada desequilibrada puede reducir el rendimiento del centrifugado.
- Asegúrese de que todas las prendas están dentro del tambor y no quedan atrapadas por la puerta.
- No cierre la puerta de golpe. Cierre la puerta con cuidado. De lo contrario, puede quedar mal cerrada.

PASO 5 Usar el tipo de detergente apropiado

El tipo de detergente depende del tipo de tejido (algodón, sintético, prendas delicadas, lana), color, temperatura de lavado y grado de suciedad. Asegúrese de usar un detergente para ropa diseñado para lavadoras automáticas.

NOTA

- Siga las recomendaciones del fabricante del detergente en función del peso de la colada, el grado de suciedad y la dureza del agua de su zona. Si desconoce la dureza de agua de su zona, póngase en contacto con las autoridades locales.
- No utilice un detergente que tenga tendencia a endurecerse o solidificarse. Este detergente puede permanecer después del programa de aclarado y bloquear el desagüe.

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando lave prendas de lana con el programa Lana, utilice un detergente especial para este tipo de prendas. Si en el programa Lana se utiliza detergente en polvo, este puede permanecer en la colada y desteñirla.

Untitled-14 32 2024-10-07 6:00:12

Detergentes recomendados

Las recomendaciones se aplican a los rangos de temperaturas proporcionados en la tabla de programas.

●	Recomendado	▲	Solo detergente líquido
–	No recomendado	△	Solo detergente en polvo

Programa	Detergente			Temp. (°C)
	Universal	Lana y ropa delicada	Especial	
Eco 40-60	●	-	-	40~60
Lavar+Secar	●	-	-	40~60
Algodón	●	-	-	Frío ~ 60
Lavado & AI Dry	●	-	-	Frío ~ 60
Super Speed	-	-	-	Frío ~ 40
Menos microf.	●	-	-	Frío ~ 40
Ropa de cama	●	-	-	Frío ~ 40
Delicados	-	●	-	30
Lana	-	●	-	Frío ~ 40
Toallas	●	-	-	Frío ~ 90
Ropa vaquera	●	-	-	Frío ~ 40
Camisas	●	-	-	Frío ~ 40
Ropa de bebé	-	-	●	Frío ~ 90
Artículos de mascotas	●	-	-	Frío ~ 90
Sanear	●	-	-	90

Untitled-14 33 2024-10-07 6:00:12

Antes de comenzar

Instrucciones para la cubeta para detergente

NOTA

Los dosificadores automáticos facilitan el lavado al dispensar la cantidad de producto de lavado previamente establecida sin que tenga que vertirla cada vez, y podría resultar más económico porque se dispensará la cantidad exacta cada vez que la use, lo que permite aprovechar mejor los productos de lavado.

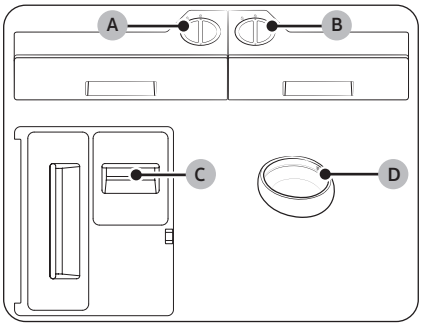

A. **Dosificador automático**
   - Puede utilizar detergente normal en este compartimento.
   - Utilice solo detergente líquido. No ponga detergente en polvo ni suavizante.

B. **Dosificador flex automático**
   - Puede configurar este dosificador para que suministre detergente (**Detergente general** o **Detergente especial**) o suavizante.
   - Si ha ajustado el **Tipo de detergente** a **Detergente especial**, utilice solo detergente neutro en este dosificador.
   - No ponga detergente en polvo.

C. **Compartimento de suavizante manual**
   - Ponga aditivos, como suavizante. No sobrepase la línea máxima.

D. **Bola dosificadora**
   - Para utilizar la bola dosificadora, ajuste la opción **Cantidad** del **Dispensador automático** y **Dispensador automático Flex** a **Apagado**.
   - No use el la bola dosificadora para lejía ni suavizante.

⚠ PRECAUCIÓN

- No utilice la Laundry Combo sin el dosificador en la cubeta para detergente.
  - Una fuga de agua podría provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.
- No use los siguientes tipos de detergente en la cubeta.
  - Tabletas, cápsulas, bolas o mallas
- No utilice detergente o suavizante tipo gel o viscoso en la cubeta para detergente, ya que podrían no fluir bien.
  - Lea las instrucciones del fabricante del detergente o suavizante antes de utilizarlo en la Laundry Combo.
- No transporte el dosificador retirado de la cubeta para detergente. Vuelva a colocarlo en su sitio.
  - De lo contrario, el dosificador podría agitarse y derramar el contenido.
- Vacíe los dosificadores de la cubeta para detergente antes de mover la lavasecadora para evitar que el contenido se derrame en el suelo.
- No utilice lejía, ya que podría dañar la colada.

Untitled-14 34 2024-10-07 6:00:12

- Tenga cuidado al introducir la bola dosificadora, ya que debe permanecer en equilibrio encima de la colada al principio del lavado. Si vuelca la bola dosificadora antes de iniciar el lavado, es posible que queden restos de detergente en la colada al final del lavado, lo que podría decolorar la colada o reducir el rendimiento del lavado.
- Antes de cada lavado, limpie la bola dosificadora previamente a añadir detergente nuevo.
- No coloque la bola dosificadora en una prenda doblada ni entre diferentes tipos de prendas.
- No utilice lejía líquida o en polvo.
- No ponga ni guarde productos de limpieza como detergente, lejía o suavizante sobre la Laundry Combo. Limpie inmediatamente cualquier derrame para evitar dañar la Laundry Combo, especialmente el acabado y la pantalla LCD.

NOTA

- Si aparece el mensaje «**Necesita recarga**» en la pantalla, rellene el dosificador correspondiente.
- El detergente/suavizante no se suministra automáticamente en los programas **Lana**, **Delicados** y **Ropa deportiva** si el **Tipo de detergente** para **Dispensador automático** y **Dispensador automático Flex** están ajustados a **Detergente general**. Para introducir el detergente directamente en el tambor, debe utilizar la bola dosificadora.
  - No obstante, si el **Tipo de detergente** para **Dispensador automático Flex** se configura a **Detergente especial**, el detergente se suministrará automáticamente.
- No exceda la línea máxima cuando rellene el detergente y el suavizante.
- Puede ser difícil abrir la cubeta para detergente solo con la punta de los dedos. Agarre el asa de la cubeta para detergente firmemente y tire para abrirla.
- Empuje la cubeta para detergente hasta el final para cerrarla.
- Si siente que el olor al suavizante es muy débil, configure la entrada del suavizante a un nivel más alto.

Untitled-14 35 2024-10-07 6:00:12

Antes de comenzar

Para utilizar suavizante

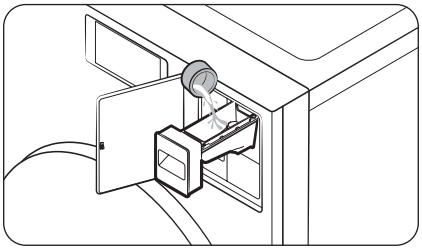

Ponga aditivos, como suavizante. No sobrepase la línea máxima.

Para utilizar la bola dosificadora

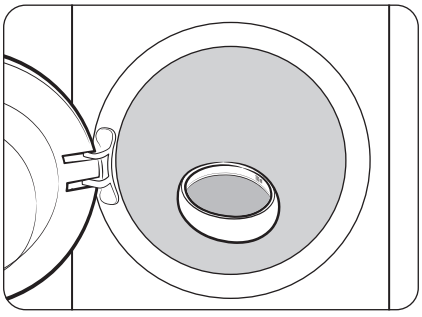

Vierta la cantidad recomendada de detergente líquido o en polvo (detergente especial) en la bola dosificadora y, a continuación, coloque la bola dosificadora directamente en el tambor. En el interior de la bola dosificadora hay dos líneas que indican 50 ml (1,69 fl oz) y 100 ml (3,38 fl oz). No sobrepase la línea de 100 ml.

Untitled-14 36 2024-10-07 6:00:13

Poner productos de lavado en los dosificadores automáticos

NOTA

Si aparece el mensaje «**Necesita recarga**» en la pantalla, rellene el dosificador correspondiente.

- El tiempo de detección puede variar según el tipo de detergente o suavizante.

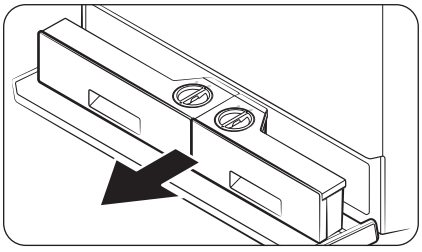

1. Presione la tapa del compartimento para abrirla.
2. Extraiga los dosificadores automáticos

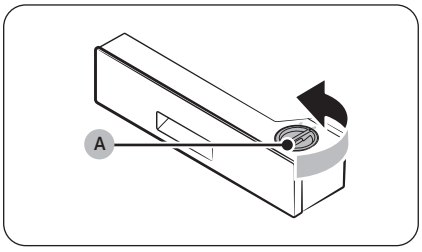

3. Gire la **tapa de los dosificadores automáticos (A)** en el sentido contrario a las agujas del reloj para abrirla.

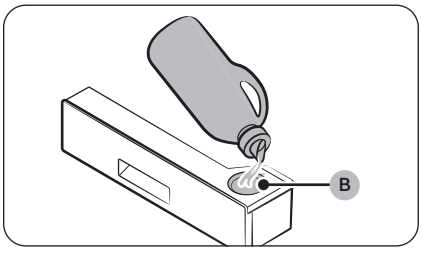

4. Vierta la cantidad adecuada de detergente en el **dosificador automático (B)**.
   - Cuando termine, vuelva a colocar la tapa y gírela en el sentido de las agujas del reloj para cerrarla.

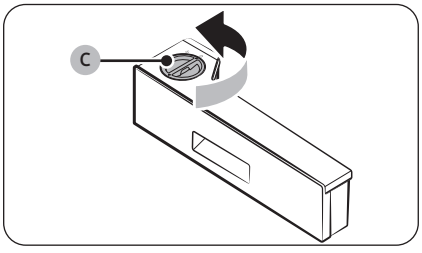

5. Gire el tapón del **Dosificador automático flex (C)** en el sentido contrario a las agujas del reloj para abrirlo.

Untitled-14 37 2024-10-07 6:00:13

Antes de comenzar

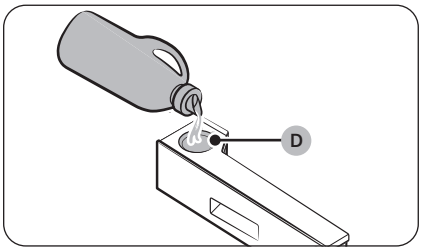

6. Vierta la cantidad adecuada de detergente (normal o especial) o suavizante en el **dosificador flex automático (D)**.
   - Cuando termine, vuelva a colocar la tapa y gírela en el sentido de las agujas del reloj para cerrarla.

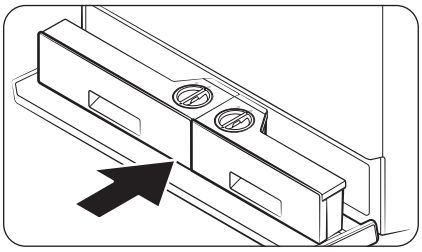

7. Vuelva a introducir los dosificadores automáticos en su sitio.
8. Cierre la tapa del compartimento.

Untitled-14 38 2024-10-07 6:00:14

Cuidado del dispensador

Puede comprobar el tipo de detergente utilizado en cada dosificador.

NOTA

En la pantalla Cuidado del dispensador, se muestra el estado actual del detergente y del suavizante y se indicará si alguno de los dosificadores se está agotando. Para rellenar el detergente o el suavizante, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

1. En la pantalla de inicio, pulse **Cuidado del dispensador** para pasar a la pantalla Cuidado del dispensador.
2. Compruebe la cantidad de detergente de cada dosificador y rellénelo si la cantidad es baja.
3. Pulse para ir a la pantalla de inicio.

Untitled-14 39 2024-10-07 6:00:14

Funcionamiento

⚠ **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, lea la sección **Información de seguridad** antes de poner en funcionamiento la Laundry Combo.

Panel LCD

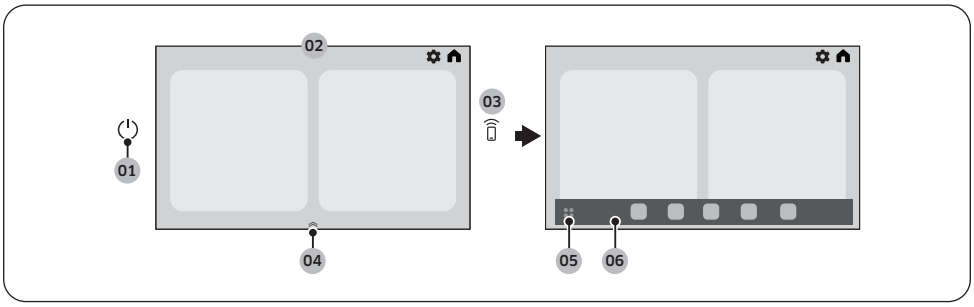

01 Encendido ⏻	Pulse para encender o apagar la Laundry Combo.
02 Pantalla	La pantalla muestra la información del programa actual y el tiempo restante estimado, o un mensaje de información cuando ocurre algún problema.
03 Control inteligente	Pulse para activar/desactivar la función Control inteligente. Toque y mantenga pulsado para entrar en el modo de emparejamiento para conectarse a la aplicación SmartThings. • Cuando la función Control inteligente está activada, puede controlar la Laundry Combo a distancia usando la aplicación SmartThings en su teléfono o tableta (Android o iOS). • Para obtener más información sobre **Control inteligente**, consulte la página **55**.
04 Gestor de tareas de la aplicación	Arrastre el gestor de tareas de la aplicación hacia arriba para abrir el escritorio de tareas de la aplicación. • El gestor de tareas de la aplicación solo aparece en la pantalla de Inicio.
05 Botón de bandeja de la aplicación	Pulse para ver todas las aplicaciones disponibles. • Cajón de la aplicación: Pulse la bandeja de la aplicación para abrir el cajón de la aplicación. Puede abrir el cajón de aplicaciones para abrir rápidamente SmartThings, Temporizador, Bixby, Tiempo, Ring, Internet o la aplicación Settings (Ajustes).
06 Escritorio de tareas de la aplicación	El escritorio de tareas de la aplicación muestra los iconos que permiten acceder fácilmente a las aplicaciones de mayor uso. • Se muestra un máximo de cinco iconos en el escritorio de tareas de la aplicación y se pueden editar.

Untitled-14 40 2024-10-07 6:00:14

Descripción de los símbolos de la pantalla

	Inicio	Pulse para ir a la pantalla Inicio.
	Ajustes	Pulse para entrar en el menú Ajustes. • Para obtener más información sobre **Ajustes**, consulte la página **48**.
	Bloqueo puerta	• Este símbolo indica que la puerta está bloqueada y no se puede abrir. • La puerta se bloquea automáticamente durante el programa de lavado y se enciende este icono. • Puede abrir la puerta cuando el símbolo desaparece.
	Control inteligente	• Este símbolo indica que Control inteligente está encendido.
	Micrófono	• Este icono indica que la función micrófono está encendida.
	Wi-Fi	• Este icono indica la potencia de la señal cuando la conexión a Internet está activa.
	Lavadora (Opciones de lavado)	Este icono aparece durante un programa de solo lavado o un proceso de lavado. Puede pulsar este icono para cambiar los ajustes de programa. Pulse el botón deseado para cambiar los ajustes predeterminados del programa de lavado. • **Temp.**: Pulse para cambiar la temperatura del agua para el programa seleccionado. • **Centrifugar**: Pulse para cambiar la velocidad de centrifugado para el programa seleccionado. - **Aclarar y no centrifugar**: El aclarado final se detiene para mantener la colada en remojo. Para sacar la ropa, ejecute un proceso de desagüe o de centrifugado. - **Drenar y no centrifugar**: El tambor no centrifuga después del desagüe final. • **Suciedad**: Pulse para cambiar el nivel de suciedad del programa actual. • **Detergente**: Puede seleccionar la cantidad de detergente que se suministrará durante cada programa de lavado. • **Suavizante**: Puede seleccionar la cantidad de suavizante que se suministrará durante cada programa de lavado. • **Baño de burbujas**: Esta función ayuda a eliminar una gran variedad de manchas resistentes. Con Baño de burbujas seleccionado, la colada se remoja intensamente en burbujas de agua para que el lavado sea más eficaz. - Pulse para activar o desactivar esta función.

Untitled-14 41 2024-10-07 6:00:15

Funcionamiento

	Secadora (Opciones de secado)	Este icono aparece durante un programa de solo secado o un proceso de secado. Puede pulsar este icono para cambiar los ajustes de programa. Pulse el botón deseado para cambiar los ajustes predeterminados del programa de secado. • **Sequedad**: Pulse para cambiar el nivel de secado. Puede seleccionar entre 4 niveles diferentes, pero el nivel disponible dependerá del programa seleccionado. • **Tiempo de secado**: Pulse para cambiar la duración del programa. - Algunos programas no admiten una configuración del tiempo. - Se puede configurar el tiempo de secado entre 20 y 240 minutos. No obstante, la duración del secado depende del programa seleccionado. • **Preparación para el secado**: Una vez finalizado el proceso de lavado y antes de que comience el de secado, la Laundry Combo hará una pausa y avisará al usuario para que retire las prendas no aptas para el secado. - Si no pulsa el mensaje emergente dentro del periodo de espera, el proceso de secado se iniciará automáticamente después de 10 minutos. - Preparación para el secado solo está disponible para los programas que incluyen proceso de lavado y secado. • **Prevención de arrugas**: Reduce las arrugas mediante la rotación intermitente del tambor después de completar el programa de secado. Prevención de arrugas dura aproximadamente 180 minutos. La carga está seca y puede retirarse en cualquier momento durante el programa Prevención de arrugas. - Pulse para activar o desactivar esta función.
	Lavadora y secadora	Este conjunto de iconos aparece para indicar que puede establecer o tener ya establecidos los ajustes de programa de lavado y secado.
	Abrir puerta	Pulse este botón para abrir la puerta. • El botón se desactiva cuando se abre la puerta y se vuelve a activar cuando se cierra.
	Inicio	Puede iniciar el funcionamiento.
	Pausar	Puede pausar el funcionamiento. • Durante el funcionamiento, pulse el botón para pausarlo.

Untitled-14 42 2024-10-07 6:00:16

Iniciar un programa

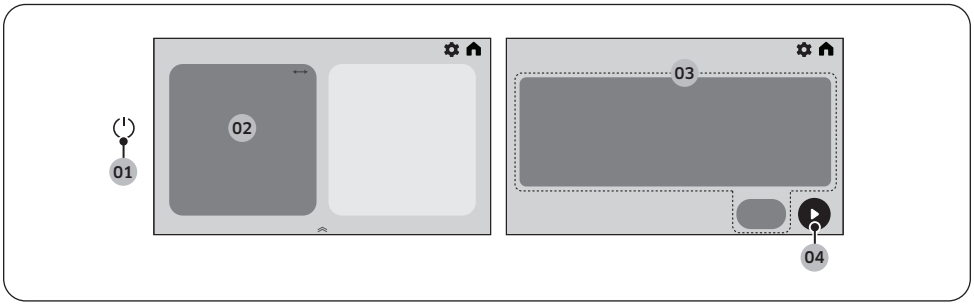

1. Pulse ⏻ para encenderlo.
2. Seleccione el programa que desee.
   - Para obtener más información sobre **Descripción del programa**, consulte la página **44**.
3. Cambie las opciones de programa por defecto.
   - Para el proceso de lavado, pulse **Temp.**, **Centrifugar**, **Suciedad**, **Detergente**, **Suavizante**, **Aclarado extra** o **Baño de burbujas** para cambiar lo ajustes predeterminados del programa.
   - Pulse **Sequedad**, **Tiempo de secado**, **Preparación para el secado** o **Prevención de arrugas** para cambiar los ajustes predeterminados del programa.
   - No puede configurar el Tiempo de secado para el programa Secado por tiempo y Aire frío.
   - Puede seleccionar un programa de solo lavado o de solo secado.
   - Puede configurar la función Fin Diferido.
   - No todos los programas tienen disponibles funciones adicionales.
4. Pulse ⏵ para iniciar el funcionamiento.
   - Una vez que haya establecido el programa deseado, la pantalla mostrará breves descripciones del programa y su duración. También puede comprobar el progreso del programa, la duración restante del programa y códigos de información.

NOTA

- Para cambiar el programa, pulse **Ver todo** y, a continuación, seleccione el programa deseado.
- Una vez finalizado el programa de secado, puede que la ropa esté ligeramente húmeda o fría al tacto. Esto se debe a que la Laundry Combo ha sido diseñada para secar la ropa a baja temperatura en un tambor sellado. No obstante, no debe preocuparse, ya que la ropa estará completamente seca una vez que la saque del tambor y la sacuda.

Untitled-14 43 2024-10-07 6:00:16

Funcionamiento

Descripción del programa

Descripción de programa

Para personalizar la lista de programas, puede añadir o eliminar programas en la opción Mis ciclos. Si desea obtener más información, consulte la sección **Lavadora** en la página **52**.

NOTA

- Si ha terminado el programa de lavado con una configuración de centrifugado bajo, es posible que la colada no se seque completamente después del programa de secado. En este caso, ejecute adicionalmente el programa Secado por tiempo.
- Para garantizar unos resultados de secado uniformes, es posible que tenga que cambiar la posición de las prendas en el tambor.
- Si solo necesita secar toallas, utilice el programa Toallas.

Programas Lavar+Secar

Programa	Descripción	Carga máx. (kg)
Eco 40-60	• Para lavar prendas de algodón que tienen indicación de poderse lavar a 40 °C o a 60 °C con una suciedad normal, juntas en el mismo programa. Este programa se usa para evaluar el cumplimiento de la legislación de la UE en materia de diseño ecológico. • Este es el programa predefinido.	Máx.
Lavar+Secar	• Para la limpieza de prendas de algodón con suciedad normal, lavables a 40 °C o 60 °C, juntas en el mismo programa, y para que se sequen de tal manera que puedan guardarse inmediatamente en un armario. Este programa se usa para evaluar el cumplimiento de la legislación de la UE en materia de diseño ecológico para el lavado y el secado.	11,0
Algodón	• Para algodón, ropa de cama y de mesa, ropa interior, toallas o camisas. La duración del lavado y el número de aclarados se configuran automáticamente de acuerdo con la carga.	Máx.
Lavado & AI Dry	• Ajusta la cantidad de detergente y el programa en función de la carga y del nivel de suciedad. Este programa es la mejor opción para utilizar con la función Autodispensadores.	9,0

Untitled-14 44 2024-10-07 6:00:16

Programa	Descripción	Carga máx. (kg)
Super Speed	• Para ropa menos sucia con una carga inferior a 5,0 kg. • Dura alrededor de 17 minutos como mínimo, en función de la presión y la dureza del agua y de las opciones adicionales seleccionadas. • Se recomienda una cantidad de detergente inferior a 20 g (para una carga de 5,0 kg).	5,0
Menos microf.	• Utilice este programa para reducir la cantidad de microfibras generadas durante el lavado de ropa sintética.	9,0
Ropa de cama	• Para colchas, sábanas, fundas de edredón, etc. • Para obtener mejores resultados, lave solo un tipo de ropa de cama.	4,0
Delicados	• Para tejidos delicados, lencería (seda) y otras prendas que solo se pueden lavar a mano. • Se recomienda utilizar detergente especial en el juego de dosificadores o en el dosificador flex automático.	2,0
Lana	• Especial para lana lavable a máquina y cargas inferiores a 2,0 kg. El programa para lana efectúa suaves acciones de balanceo y remojo para evitar que las fibras de lana se encojan y deformen. • Se recomienda utilizar detergente especial en el juego de dosificadores o en el dosificador flex automático.	2,0
Toallas	• Para toallas de baño, toallitas y almohadillas.	5,0
Ropa vaquera	• Para vaqueros y tejanos. • Lavar del revés. • La tela vaquera suele contener un exceso de tinte y pueden correrse durante los primeros lavados. Lave las prendas de colores claros y oscuros por separado.	3,0
Camisas	• Para camisas y blusas de algodón o fibras sintéticas.	5,0
Ropa de bebé	• Realiza un lavado a alta temperatura con aclarados extra que ayuda a eliminar eficazmente los restos de detergente.	9,0
Artículos de mascotas	• Para limpiar prendas relacionadas con mascotas, manchas u olores, etc.	1,5

Untitled-14 45 2024-10-07 6:00:16

Funcionamiento

Programa	Descripción	Carga máx. (kg)
Sanear	• Para tejidos que no destiñen y ropa muy sucia, este programa calienta el agua suministrada a más de 60 °C (140 °F) para limpiar en profundidad. • Si para el programa mientras la Laundry Combo está calentando el agua, la puerta permanecerá bloqueada por seguridad.	9,0
Solo centrif.	• Para realizar solo el proceso de centrifugado.	-
Aclarar+Centrifug.	• Ofrece un proceso de aclarado adicional después de aplicar suavizante a la colada.	-

Programas de secado

Programa	Descripción	Carga máx. (kg)
Cuid. ropa cama	• Para quitar el polvo de la ropa, colchas, sábanas y fundas de cama, etc.	3,0
Cuidado de la chaqueta de plumas	• Para esponjar una chaqueta de plumas.	2,0
Secado por tiempo	• Puede configurar la duración del programa entre 20 y 240 minutos.	-
Aire frío	• Todo tipo de tejidos. Para refrescar o airear prendas que no se han utilizado en mucho tiempo.	-

Untitled-14 46 2024-10-07 6:00:16

Programas Cuidado de productos

Programa	Descripción	Carga máx. (kg)
Cuidado de productos	**Autolimpieza+ (Programa de lavado)** • Limpia la suciedad y las acumulaciones del tambor. • Realizar una vez cada 40 lavados. • El tambor debe estar vacío.	-
	Autosecado (Programa de secado) Puede esterilizar el tambor para mantener su limpieza. • Después de cada 30 usos, aparecerá un mensaje de alerta para realizar el programa **Autosecado**. Utilice este programa con regularidad para secar el interior del tambor y evitar malos olores.	

NOTA

- Para ahorrar energía y agua, cargue la lavadora y la secadora de uso doméstico con la capacidad indicada por el fabricante para cada programa.
- El ruido y la humedad restante están relacionados con la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado, mayor será el ruido y menor la humedad restante.
- Los programas más efectivos en cuanto a ahorro de energía son, por lo general, aquellos con temperaturas más bajas y mayor duración.

Untitled-14 47 2024-10-07 6:00:17

Funcionamiento

Ajustes

Utilizar Ajustes

1. Pulse ⚙.
2. Pulse **General** o **Lavadora**.
3. Desplácese por la pantalla para seleccionar el menú deseado.
4. Cambie los ajustes o inicie la función.

NOTA

- Para volver a la pantalla de inicio, pulse ‹ en la esquina superior izquierda o ⌂ en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Si la función seleccionada no es compatible, aparece el mensaje «**Actualmente no admitido**» y el botón **Aceptar** no se activa.
- Cuando selecciona una función adicional, aparece un breve mensaje de ayuda las diez primeras veces que lo usa.
- La secuencia de configuración puede variar en función del modelo, y las características del producto, para mejorar la calidad, están sujetas a cambios sin previo aviso.

Untitled-14 48 2024-10-07 6:00:17

Descripción del menú Ajustes

General

Opciones	Descripción
Cuenta de Samsung	Puede iniciar sesión en su cuenta Samsung o crear una nueva.
Conexiones	Puede activar o desactivar el Wi-Fi. También puede iniciar la función Control inteligente. • **Wi-Fi**: Pulse para encender o apagar la wifi. - La Wi-Fi de la Laundry Combo viene apagada de fábrica. No obstante, la Wi-Fi de la Laundry Combo se encenderá automáticamente cuando la encienda primera vez. Después, los ajustes finales de la Wi-Fi se mantienen independientemente de si la Laundry Combo está encendida o apagada. - Una vez que enciende la Wi-Fi de la Laundry Combo y la conecta a una red, la Laundry Combo permanece conectada a la red incluso cuando apaga la máquina. - El símbolo de Wi-Fi indica que la Laundry Combo está conectada al enrutador a través de una conexión Wi-Fi. • **Conexión fácil**: Puede instalar fácilmente la aplicación SmartThings utilizando el código QR que aparece en la pantalla. - Puede conectarse a la aplicación SmartThings y controlar la Laundry Combo a distancia. • **Bluetooth**: Podrá conectarse con dispositivos móviles con Bluetooth habilitado que se encuentren cerca. Una vez conectado a través de Bluetooth, podrá realizar y recibir llamadas utilizando Bixby.
Bloquear	Para evitar que niños o bebés la pongan en marcha o la configuren accidentalmente, puede bloquear los controles de la Laundry Combo. • Cuando Bloquear está activado, la pantalla táctil y la puerta se bloquean por seguridad. • Puede activar/desactivar Bloquear en cualquier programa seleccionado. • Mantenga pulsado el botón **Desbloquear** durante 3 segundos para desbloquearlas. **NOTA** • Si desea colocar prendas adicionales en la Laundry Combo mientras Bloquear está activado, debe desactivar primero la función Bloquear. • No se puede abrir la puerta después de un programa de lavado cuando Bloquear está activada. Desactive primero la función y, a continuación, abra la puerta y saque la colada. - Encienda la lavadora, pulse ⚙ > **General** > **Bloquear** y ajuste la función a **Apagado**. Después, podrá abrir la puerta.

Untitled-14 49 2024-10-07 6:00:17

Funcionamiento

Opciones	Descripción
Sonidos	Puede configurar el Modo de sonido, Tema de sonido, Volumen y Estilo de voz. • **Modo de sonido**: Puede configurar el Modo de sonido deseado a Voz, Tono y Silencio. - Si configura el Modo de sonido a Silencio, el sonido de alerta no se desactivará por motivos de seguridad. • **Tema de sonido**: Puede seleccionar el Tema de sonido que desee. Toque un tema una vez para oír una muestra del sonido. • **Volumen**: Puede configurar el volumen del sistema y de los medios. - Si configura el volumen mientras el Modo de sonido está ajustado a **Silencio**, el modo de sonido cambiará automáticamente a **Voz**. • **Estilo de voz**: Puede seleccionar el Estilo de voz que desee. Toque un estilo una vez para oír una muestra del sonido.
Notificaciones de dispositivos domésticos	Puede activar o desactivar las notificaciones de sus dispositivos domésticos registrados en la aplicación SmartThings.
Pantalla	Puede configurar el Brillo y el Tamaño de fuente.
Avatar	Puede seleccionar un avatar para que le ayude con el uso del producto. El avatar seleccionado le guiará a través de las instrucciones del dispositivo y las notificaciones clave.
Bixby	Puede configurar la Activación por voz y los Comentarios sobre el sonido. **NOTA** • El micrófono para el reconocimiento de voz está integrado en la encimera de la Laundry Combo. - La mejor manera de utilizar la función de reconocimiento de voz es situarse a menos de 1 metro (3 pies) de la Laundry Combo, reducir cualquier ruido de fondo y hablar alto y claro a un ritmo constante hacia el micrófono. • Si se sitúa a más de 1 metro (3 pies) de distancia o si habla demasiado bajo, es posible que la función de reconocimiento de voz no funcione.
Micrófono	Puede activar o desactivar el uso del micrófono.
Idioma	Puede cambiar el idioma del sistema.
Fecha y hora	Puede configurar la hora y la fecha automática o manualmente y establecer el formato de hora deseado.
Unidades de líquido	Puede seleccionar las unidades de líquido.

Untitled-14 50 2024-10-07 6:00:17

Opciones	Descripción
Accesibilidad	Puede configurar el Lector de pantalla y las Mejoras de visibilidad. • **Lector de pantalla**: Active esta función para recibir comentarios de voz de la Laundry Combo. • **Mejoras de visibilidad**: Para mejorar la visibilidad, puede cambiar los ajustes Alto contraste y Tamaño del texto.
Actualización de software	Puede descargar e instalar la última versión del software. La descarga comenzará automáticamente cuando la Laundry Combo esté conectada a una red Wi-FI.
Asistencia técnica	Puede consultar la guía del usuario o iniciar el servicio de asistencia remota. • Obtenga asistencia remota para todas las necesidades relacionadas con su electrodoméstico.
Restablecer	Puede restablecer los ajustes de red o todos los ajustes. • **Restablecer la configuración de red**: Encienda el aparato, pulse **Ajustes** > **General** > **Restablecer** > **Restablecer la configuración de red** > **Restablecer** en ese orden. - Esto restablecerá la Wi-Fi y los ajustes de conexión de SmartThings. • **Restablecer toda la configuración**: Encienda el aparato, pulse **Ajustes** > **General** > **Restablecer** > **Restablecer toda la configuración** > **Restablecer** en ese orden. - Esta acción restablecerá toda la configuración, incluida la configuración de red y los datos personales. - La Laundry Combo se restablece a los ajustes de fábrica. • **Reanudar**: Reinicie el dispositivo.
Acerca del dispositivo	Puede comprobar la información de la Laundry Combo, como el estado y la información legal.

Untitled-14 51 2024-10-07 6:00:17

Funcionamiento

Lavadora

Opciones	Descripción
Luz del tambor	Esto encenderá la luz del interior del tambor para que pueda comprobar el estado de las prendas del interior.
Autodispensadores	Puede seleccionar el modo dosificador y configurar el tipo de detergente, la concentración y la cantidad. Laundry Combo suministra automáticamente una cantidad adecuada de detergente para el programa seleccionado. • **Modo dispensador**: Puede seleccionar el **Modo dispensador**. La configuración predeterminada es **Detergente general** y **Suavizante**. - Puede seleccionar **Detergente general** y **Suavizante**, **Detergente general** y **Detergente especial**, o **Detergente general** y **Detergente general**. • **Tipo de detergente** - **Dispensador automático**: Solo puede seleccionar **Detergente general**. - **Dispensador automático Flex**: Puede configurar este dosificador para que suministre detergente (**Detergente general** o **Detergente especial**) o suavizante. • **Concentración**: Puede cambiar el nivel de concentración. - **1x** > **2x** > **3x** - El ajuste predeterminado es **1x**. • **Cantidad**: Puede seleccionar la cantidad de detergente que se suministrará durante cada programa de lavado. - **Bajo** > **Medio** > **Alto** - El ajuste predeterminado es **Medio**. **NOTA** • Puede activar y desactivar la dosificación automática de detergente y establecer la cantidad de detergente que se debe dosificar en cada programa. Si desactiva la dosificación automática de detergente, deberá poner detergente manualmente. • Para los programas que requieren el uso de detergente especial, solo se muestran las opciones disponibles.

Untitled-14 52 2024-10-07 6:00:17

Opciones	Descripción
Limpieza de la bomba	Puede utilizar esta función para limpiar la acumulación de detergente o residuos de suavizante en la bomba. Utilice esta función después de vaciar y limpiar el dosificador. • Puede elegir entre **Dispensador automático**, **Dispensador automático Flex** o **Dosificador automático/Dosificador flex automático**. - Vierta agua hasta la línea MAX del dosificador y, a continuación, pulse **Iniciar limpieza**. **NOTA** Durante el proceso de limpieza de la bomba, el tambor gira para drenar el agua. Cuando el proceso de limpieza de la bomba ha finalizado, el agua del interior de los dosificadores se drenará automáticamente.
Apertura automática de puerta	Puede configurar la puerta de Laundry Combo para que se abra automáticamente una vez finalizado el programa. • El ajuste predeterminado es **Abrir inmediatamente**. No obstante, si solo realiza el proceso de lavado, se aplicará la configuración **Abrir 5 minutos más tarde**. • Puede seleccionar entre **Abrir 5 minutos más tarde** o **Abrir inmediatamente**. **NOTA** • Las opciones disponibles para la función Apertura automática de puerta solo están activas cuando la función está activada. Las opciones están inactivas cuando la función está desactivada. • La función Apertura automática de puerta no funciona cuando Bloquear está activada. • La puerta no se abrirá al final del programa si ha activado la función Stay Connect en la aplicación SmartThings.
Patrón de IA	Esta función guarda los programas y ajustes usados con mayor frecuencia. Al activar la función, Laundry Combo recuerda los programas que más utiliza y sus ajustes (Programas de lavado: **Temp.**, **Centrifugar** y **Suciedad** / Programas de secado: **Sequedad** y **Tiempo de secado**) y los muestra en orden de frecuencia. • El ajuste predeterminado es **Encendido**. Ajústelo a **Apagado** si no desea usar esta función. • Cuando desactiva la función, se restablecen todos los datos guardados.

Untitled-14 53 2024-10-07 6:00:17

Funcionamiento

Opciones	Descripción
Mis ciclos	Añada o elimine programas para crear una lista de programas personal. • Solo puede editar un programa para crear un programa personal cuando la Laundry Combo no está en funcionamiento. **NOTA** • El programa Algodón y Cuidado de productos no puede eliminarse de la lista de programas. • También puede editar Mis ciclos en la aplicación SmartThings.
Protección contra congelación (para los modelos de Malasia)	Puede ejecutar la calibración de nuevo para detectar el peso con exactitud. • Evite que el aparato se congele en invierno. • Para utilizar Protección contra congelación, asegúrese de que la lavadora esté vacía y la puerta cerrada. • Para evitar que el agua se congele, introduzca y vacíe el agua cada 15 minutos durante 16 horas. Funciona bien cuando la temperatura exterior es superior a -5 °C.
Calibración	Puede ejecutar la calibración de nuevo para detectar el peso con exactitud. • Si la puerta no está bien cerrada, la Calibración no se iniciará. • El tambor gira en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario durante unos 3 minutos.

Fin Diferido

Puede configurar la Laundry Combo para finalizar automáticamente el lavado a una hora determinada, eligiendo un tiempo de retardo de entre 5 h y 24 h.

1. Seleccione un programa y cambie los ajustes según sea necesario.
2. Pulse **Fin Diferido** en la parte inferior de la pantalla Ciclo.
3. Configure la hora de finalización deseada y, a continuación, pulse **Aceptar**.
   - La pantalla muestra el estado y la Laundry Combo hace girar el tambor para detectar el peso de la carga (si se ha establecido esta opción para el programa seleccionado). Cuando finalice la detección de carga, la pantalla muestra el tiempo restante hasta el final del programa de lavado.
   - La hora a la que finaliza la operación puede variar en función de la cantidad y el estado de las prendas.
   - Para cancelar Fin Diferido, pulse **Detener** para reiniciar la Laundry Combo.

Untitled-14 54 2024-10-07 6:00:17

Funciones especiales

Control inteligente

Puede conectarse a la aplicación SmartThings y controlar la Laundry Combo a distancia.

Conectando la Laundry Combo

1. Descargue y abra la aplicación SmartThings en su teléfono o tableta (Android y iOS).
2. Pulse ⏻ para encender la Laundry Combo.
3. Toque y mantenga pulsado .
   a. La Laundry Combo entra en el modo AP (Punto de Acceso) y se conecta a su teléfono o tableta.
   b. Pulse para autentificar la Laundry Combo.
   c. Una vez completado el proceso de autenticación, la Laundry Combo se conectará con éxito a la aplicación.
   - Puede usar varias funciones disponibles en la aplicación SmartThings.

NOTA

- Si la Laundry Combo no consigue conectarse a la aplicación SmartThings, inténtelo de nuevo.
- Compruebe el rúter para detectar si tiene problemas de conexión tras conectar la Laundry Combo con la aplicación SmartThings.
- Si el Wi-Fi está apagado, mantenga pulsado ⚙ > **Conexiones** y, a continuación, encienda el Wi-Fi.
- Encender la Wi-Fi de la Laundry Combo le permite conectarse a ella a través de la aplicación SmartThings en su teléfono o tableta, independientemente de si la Laundry Combo está encendida o apagada. No obstante, en la aplicación SmartThings la Laundry Combo aparecerá como no conectada a la red si la Wi-Fi de la Laundry Combo está apagada.
- Cierre la puerta antes de iniciar la función Control inteligente.
- Si usa la Laundry Combo durante un tiempo sin conectarse a la aplicación SmartThings, aparecerá un mensaje emergente sobre Control inteligente durante 3 segundos en las veces n.º 20, 40 y 60.
- Si la Wi-Fi de la Laundry Combo no está conectada a un PA (Punto de Acceso), la Wi-Fi se apagará cuando apague la Laundry Combo.

Stay Connect

Ajuste la función Stay Connect en la aplicación SmartThings para dejar encendido Control inteligente al final de un programa. La Laundry Combo permanecerá conectada a la aplicación, de modo que puede enviar instrucciones adicionales, se encuentre en casa o no.

1. Si enciende la función Stay Connect en la aplicación SmartThings, la Laundry Combo permanecerá en modo espera tras finalizar un programa.
   - La función Stay Connect permanece activa durante 24 horas si la puerta permanece cerrada.
2. Cuando la función Stay Connect está activa, los símbolos Control inteligente, Bloqueo de puerta y Wi-Fi se iluminan en la pantalla LCD.
3. Puede controlar cómodamente la Laundry Combo a través de la aplicación SmartThings y añadir programas de aclarado o centrifugado.

Untitled-14 55 2024-10-07 6:00:17

Funcionamiento

NOTA

- La Laundry Combo cambia al modo de espera y ahorro de energía cuando se pone en pausa el funcionamiento, incluso cuando la Laundry Combo no está conectada a la aplicación SmartThings.
- En algunas ocasiones, solo aparecerá iluminado el símbolo de Bloqueo de puerta.

SmartThings

Conexión Wi-Fi

En su teléfono inteligente o tableta, vaya a **Settings (Ajustes)**, encienda la conexión inalámbrica y seleccione un PA (Punto de Acceso).

- Este electrodoméstico admite los protocolos Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz.

Descargar

En una tienda de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) encontrará la aplicación SmartThings buscando la palabra «SmartThings». Descargue e instale la aplicación en su dispositivo.

NOTA

La aplicación puede modificarse sin aviso con el fin de mejorar su rendimiento.

Inicio de sesión

En primer lugar, debe iniciar sesión en SmartThings con su cuenta de Samsung. Para crear una nueva cuenta de Samsung, siga las instrucciones de la aplicación. No es necesaria otra aplicación para crear la cuenta.

NOTA

Si tiene una cuenta de Samsung, úsela para iniciar sesión. El usuario de un teléfono inteligente o tableta Samsung registrado inicia la sesión automáticamente.

Untitled-14 56 2024-10-07 6:00:18

Para registrar su electrodoméstico en SmartThings

1. Asegúrese de que su teléfono inteligente o tableta está conectado a una red inalámbrica. Si no lo está, vaya a **Settings (Ajustes)**, encienda la conexión inalámbrica y seleccione un PA (punto de acceso).
2. Abra **SmartThings** en su teléfono inteligente o tableta.
3. Si aparece el mensaje «A new device is found. (Se ha encontrado un nuevo dispositivo.)», seleccione **Add (Añadir)**.
4. Si no aparece ningún mensaje, seleccione **+** y seleccione su electrodoméstico en la lista de dispositivos disponibles. Si su electrodoméstico no está en la lista, seleccione **Device Type (Tipo de dispositivo)** > **Specific Device Model (Modelo de dispositivo específico)** y después añada manualmente su electrodoméstico.
5. Registre su electrodoméstico en la aplicación SmartThings como se explica a continuación.
   a. Añada su electrodoméstico a SmartThings. Asegúrese de que el electrodoméstico está conectado a SmartThings.
   b. Una vez finalizado el registro, el electrodoméstico aparece en el teléfono inteligente o tableta.

Si se va a mudar, le recomendamos que limpie completamente el electrodoméstico y reinicie su red antes de dejarlo.

Si va a instalarse en un nuevo hogar, la forma más fácil de tomar el control y eliminar el acceso del usuario anterior es añadirlo a SmartThings usted mismo. Pero si no piensa utilizar SmartThings, deberá realizar una reconfiguración de la red para proteger su privacidad. En las viviendas de alquiler, suele haber cambio de propietarios. Para garantizar la privacidad de los residentes, la configuración Wi-Fi y otros ajustes de conectividad deben reconfigurarse cada vez que cambie el residente. Consulte las instrucciones de restablecimiento a valores de fábrica en este manual.

Untitled-14 57 2024-10-07 6:00:18

Funcionamiento

Anuncio de código abierto

El software incluido en este producto contiene software de código abierto. Puede obtener el correspondiente código fuente completo durante un periodo de 3 años después del último envío de este producto poniéndose en contacto con nuestro equipo de soporte a través de http://opensource.samsung.com (Use el menú «Consulta»).

También es posible obtener el correspondiente código abierto completo por un medio físico como un CD-ROM; puede aplicarse un cargo mínimo.

La siguiente URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 le proporciona información sobre la licencia de código abierto relacionada con este producto. Esta oferta es válida para cualquiera que reciba esta información.

Untitled-14 58 2024-10-07 6:00:18

NOTA

- Cuando la Wi-Fi está activada, el consumo de energía aumenta en comparación con los valores especificados en la información indicativa.
- Por la presente, Samsung declara que este equipo de radio se ajusta a lo dispuesto en la Directiva UE2014/53/UE y los requisitos reglamentarios en el Reino Unido. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y la declaración de conformidad del Reino Unido está disponible en la siguiente dirección de Internet: La declaración de conformidad oficial puede consultarse en http://www.samsung.com, en Soporte > Soporte e introduciendo el nombre del modelo.
  Potencia máxima de transmisión de RF:

Wi-Fi	
Rango de frecuencia	Potencia del transmisor (Max)
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5120 - 5250 MHz	23 dBm
5250 - 5350 MHz	20 dBm
5470 - 5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402 - 2480 MHz	20 dBm

La función WLAN de 5 GHz de este equipo solo se puede usar en interiores. Este equipo se puede usar en todos los países de la UE.

Untitled-14 59 2024-10-07 6:00:18

Mantenimiento

Mantenga la Laundry Combo limpia para impedir el deterioro del rendimiento y preservar su vida útil.

Cuidado de productos

La pantalla Cuidado de productos ofrece consejos de mantenimiento para mantener limpia la Laundry Combo y prolongar el programa de vida del producto.

Puede comprobar el número de programas restantes hasta la próxima Autolimpieza+ y duración Autosecado, e iniciar el programa Autolimpieza+ o Autosecado.

NOTA

Si es necesario realizar el programa Cuidado de productos, aparecerá un mensaje de ayuda en la pantalla de inicio. Siga las instrucciones en pantalla para realizar los programas Autolimpieza+ o Autosecado.

1. En la pantalla de inicio, pulse **Cuidado de productos** para pasar a la pantalla Cuidado de productos.
2. Pulse **Limpiar ahora** o **Iniciar limpieza** en la opción deseada para iniciar el programa de cuidado.
   - Todas las opciones del programa de Cuidado de productos se configuran automáticamente.
   - Si el tambor y el intercambiador de calor requieren limpieza, todas las opciones necesarias para el programa Cuidado de productos se configuran automáticamente.
3. Pulse para ir a la pantalla de inicio.

Untitled-14 60 2024-10-07 6:00:18

Autolimpieza+

Ciertas condiciones de uso y ambientales pueden provocar la acumulación de residuos o malos olores en el tambor. Para evitar estas acumulaciones o los malos olores y mantener el tambor limpio, ejecute el programa Autolimpieza+ al menos una vez al mes o cada 40 programas. Cuando utilice el programa Autolimpieza+, realice el procedimiento recomendado a continuación.

1. Pulse ⏻.
2. En la pantalla Ciclo, seleccione **Cuidado de productos** > **Autolimpieza+**.
3. Pulse **Limpiar ahora**.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Si queda lejía en el tambor durante un periodo de tiempo prolongado, puede producirse óxido.

NOTA

- La temperatura del agua para Autolimpieza+ está predeterminada en Extra Caliente. Esta temperatura no puede modificarse.
- En caso de que haya residuos en el tambor, añada blanqueador de cloro líquido hasta la línea de nivel MAX del Compartimento de blanqueador manual antes de iniciar el programa Autolimpieza+. No añada el blanqueador de cloro líquido a los otros compartimentos (solo para el programa Autolimpieza+).
- No sobrepase la línea máxima. Durante el programa Autolimpieza+, no utilice ni mezcle ningún otro detergente o producto químico. Si es necesario, ejecute un programa Aclarar+Centrifug. después de que el programa Autolimpieza+ haya finalizado para ayudar a eliminar cualquier residuo restante.

Recordatorio de Autolimpieza+

- Cada 40 programas, la Laundry Combo mostrará el mensaje «**Tiempo para ejecutar Autolimpieza+. Pulse Limpiar ahora para comenzar el ciclo de Cuidado de productos.**» durante una hora para avisarle de que ejecute el programa **Autolimpieza+**.
- Es aconsejable ejecutar el programa regularmente por razones de higiene.
- Cuando la Laundry Combo complete un programa, aparecerá el mensaje de alerta **Autolimpieza+**. Si abre la puerta, el mensaje desaparecerá y la pantalla mostrará automáticamente la pantalla de ajuste del programa **Autolimpieza+**. En ese momento, la pantalla LCD mostrará el programa de secado recomendado.
- El recordatorio aparecerá en el panel LCD durante 5 programas consecutivos adicionales antes de apagarse. El siguiente recordatorio no aparecerá hasta que se hayan completado otros 40 programas.

Untitled-14 61 2024-10-07 6:00:18

Mantenimiento

Autosecado

1. Pulse ⏻.
2. En la pantalla Ciclo, seleccione **Cuidado de productos** > **Autosecado**.
3. Pulse **Limpiar ahora**.

- Cuando inicie el programa Autosecado, el proceso de calibración se incluirá en el programa para permitir una detección de peso más precisa.
- Si deja la puerta abierta una vez finalizado el programa Autosecado, facilitará que se mantenga la higiene en el interior de la Laundry Combo.
- Cada 30 usos, aparecerá un mensaje de alerta para realizar el programa Autosecado. Utilice este programa con regularidad para secar el interior del tambor y evitar malos olores.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Asegúrese de vaciar el tambor antes de ejecutar este programa.

Untitled-14 62 2024-10-07 6:00:18

Desagüe de emergencia

Si se produce una interrupción del suministro eléctrico, vacíe el agua del tambor antes de sacar la ropa.

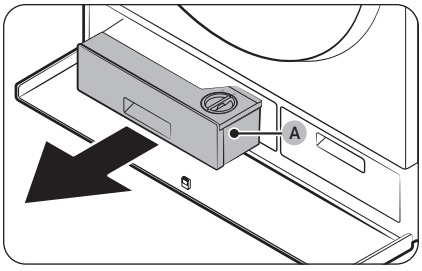

1. Apague la Laundry Combo y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación.
2. Presione la tapa del compartimento para abrirla.
3. Extraiga el **dosificador automático (A)**.

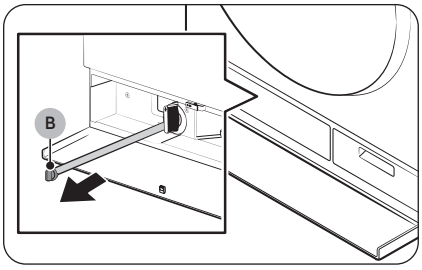

4. Ponga un recipiente grande y vacío alrededor de la tapa y extienda el tubo de desagüe de emergencia hacia el recipiente mientras sujeta el **tapón del tubo (B)**.

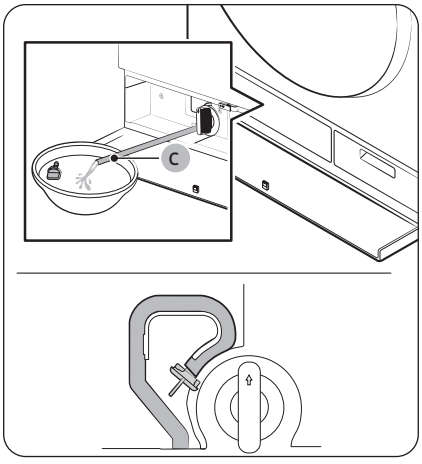

5. Abra el tapón del tubo y deje que el agua del **tubo de desagüe de emergencia (C)** se vacíe en el recipiente.
6. Cuando se haya vaciado, cierre el tapón y vuelva a insertar el tubo. A continuación, cierre la tapa del filtro.

Untitled-14 63 2024-10-07 6:00:19

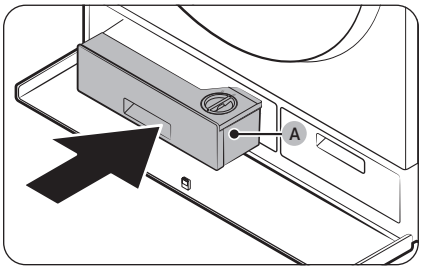

7. Vuelva a colocar el **Dosificador automático (A)** en su sitio.
8. Cierre la tapa del compartimento.

NOTA

Debe utilizarse un recipiente grande porque el tambor puede contener más agua de lo esperado.

Untitled-14 64 2024-10-07 6:00:19

Limpieza

Superficie de la Laundry Combo

Utilice un paño suave y un detergente doméstico que no sea abrasivo. No rocíe agua sobre la Laundry Combo.

Filtro de malla

Limpie el filtro de malla de la manguera de agua una o dos veces al año.

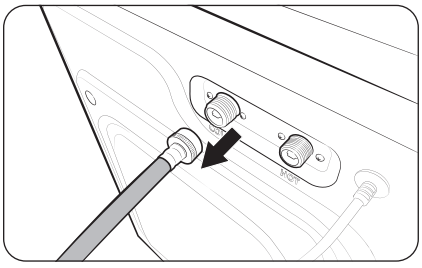

1. Apague la Laundry Combo y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación.
2. Cierre el grifo del agua.
3. Afloje y desconecte la manguera de agua de la parte posterior de la Laundry Combo. Cubra el extremo de cada manguera con un paño o toalla para evitar que salga agua a borbotones.

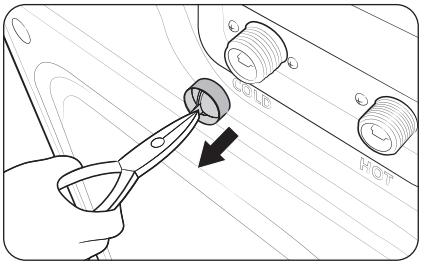

4. Utilice unos alicates para sacar el filtro de malla de la válvula de entrada.
5. Sumerja totalmente el filtro de malla en agua para que el conector roscado también quede sumergido.
6. Deje secar el filtro de malla a la sombra.
7. Inserte de nuevo el filtro de malla en la válvula de entrada y vuelva a conectar la manguera de agua a la válvula de entrada.
8. Abra el grifo del agua.

NOTA

- Si el filtro de malla está obstruido, aparece el código de información «**4C**» en la pantalla.
- Si el agua procede de un sistema de agua antiguo o de un pozo, limpie el filtro de malla de la manguera de agua con más frecuencia.

Untitled-14 65 2024-10-07 6:00:19

Mantenimiento

Filtro de desagüe

Es recomendable limpiar el filtro de desagüe cada dos meses para evitar que se obstruya.

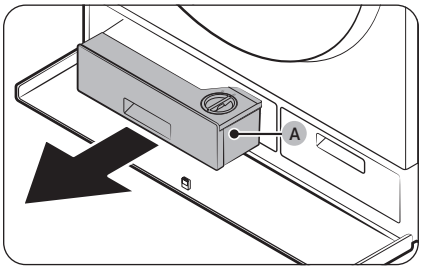

1. Apague la Laundry Combo y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación.
2. Vacíe el agua restante del tambor. (Si desea obtener más información, consulte la sección **Desagüe de emergencia** en la página **63**.)
3. Presione la tapa del compartimento para abrirla.
4. Extraiga el **dosificador automático (A)**.

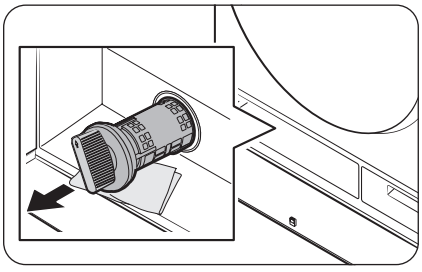

5. Gire el tapón del filtro de desagüe hacia la izquierda y vacíe el agua restante.

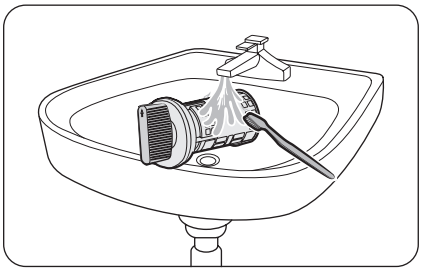

6. Limpie el filtro de desagüe con un cepillo suave. Mientras retira el filtro de desagüe, asegúrese de que el impulsor del interior de la bomba de desagüe está libre de residuos.

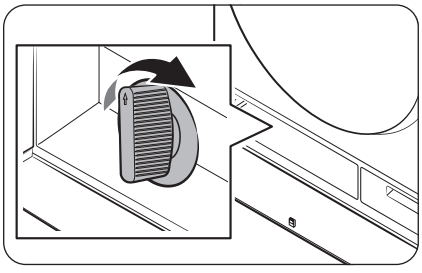

7. Vuelva a colocar el filtro de desagüe y gire el tapón del filtro hacia la derecha.

NOTA

Algunos filtros de desagüe cuentan con un botón de seguridad diseñado para evitar que los niños sufran accidentes. Para abrir la tapa del filtro de desagüe, presiónela y gírela a la izquierda. El mecanismo de muelle del botón de seguridad ayuda a abrir el filtro.

Untitled-14 66 2024-10-07 6:00:20

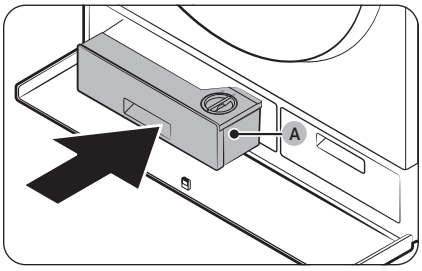

8. Vuelva a colocar el **Dosificador automático (A)** en su sitio.
9. Cierre la tapa del compartimento.

NOTA

Si el filtro de desagüe está obstruido, aparece el código de información «**5C**» en la pantalla.

⚠ PRECAUCIÓN

- Después de limpiar el filtro, asegúrese de cerrar bien el botón. En caso contrario, se podría provocar una fuga de agua.
- Compruebe si el filtro está bien insertado después de limpiarlo. De lo contrario, se podría provocar un mal funcionamiento o una fuga de agua.

Untitled-14 67 2024-10-07 6:00:20

Mantenimiento

Dosificadores automáticos

Para evitar la acumulación de residuos de detergente en los dosificadores automáticos, límpielos una o dos veces al mes y siempre que rellene o cambie el detergente o el suavizante.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Asegúrese de apagar la Laundry Combo y desenchufar el cable de alimentación antes de limpiarla.
- Si no va a utilizar la Laundry Combo durante mucho tiempo, vacíe los dosificadores y límpielos a fondo.

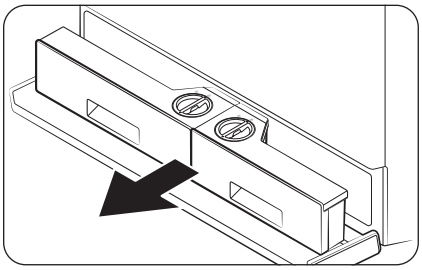

1. Presione la tapa del compartimento para abrirla.
2. Extraiga los dosificadores automáticos

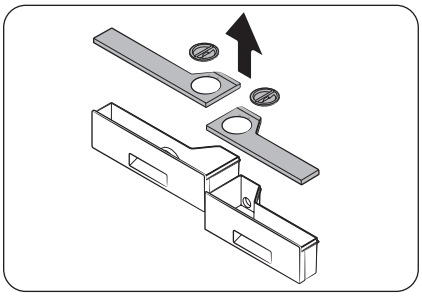

3. Retire las tapas de ambos dosificadores utilizando las lengüetas de extracción situadas en la parte posterior de cada tapa.

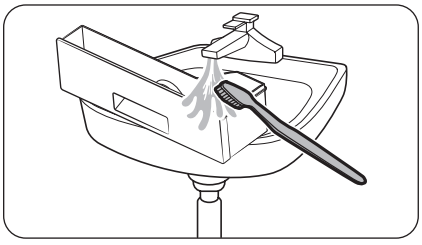

4. Limpie los dosificadores y todos los demás componentes bajo un chorro de agua tibia con un cepillo suave.
   - Frote todos los componentes con una toalla o un paño seco después de la limpieza.

Untitled-14 68 2024-10-07 6:00:20

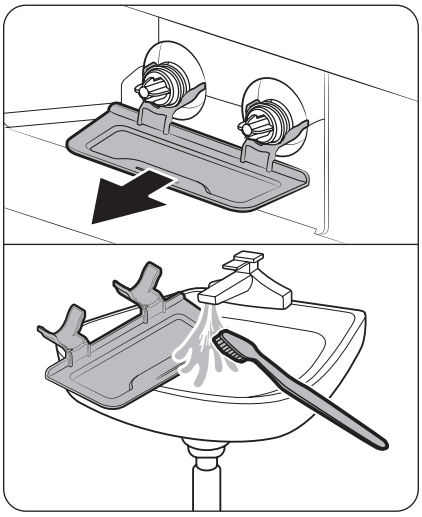

5. Retire la bandeja dosificadora y límpiela con agua corriente para eliminar el detergente o suavizante derramado. A continuación, vuelva a colocar la bandeja.

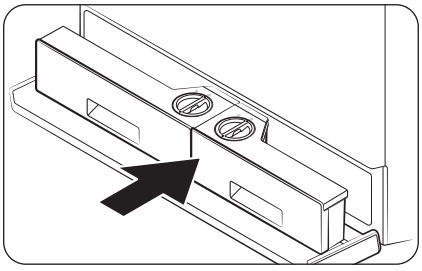

6. Vuelva a introducir los dosificadores automáticos en su sitio.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Asegúrese de que el hueco del dosificador esté completamente seco antes de insertar los dosificadores automáticos.
- Fije bien las tapas de ambos dosificadores antes de volver a insertarlos.
- Si la tapa del compartimento no está bien cerrada, pueden producirse fugas de detergente. Asegúrese de que los dosificadores automáticos están completamente introducidos.

7. Cierre la tapa del compartimento.

⚠ **PRECAUCIÓN**

No rocíe agua en el hueco del dosificador. Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

Untitled-14 69 2024-10-07 6:00:21

Mantenimiento

Diafragma de la puerta

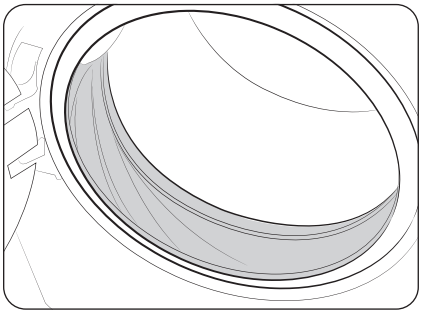

1. Abra la puerta y vacíe el tambor.
2. Combine 3/4 de taza de lejía líquida y 4 litros de agua tibia del grifo.
3. Con guantes de goma, utilice un paño suave y limpio humedecido en la solución de agua y lejía para limpiar el diafragma.
4. Déjelo reposar durante 5 minutos y luego límpielo y séquelo bien.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Utilice la lejía con cuidado y asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante.

Untitled-14 70 2024-10-07 6:00:21

Intercambiador de calor

Un intercambiador de calor sucio reducirá el rendimiento del producto y por eso debe limpiarse con frecuencia.

Cada 180 usos aparecerá un mensaje de alerta para informarle de que debe limpiar el intercambiador de calor. Limpie el intercambiador de calor cuando vea el mensaje de alerta.

NOTA

- Por la condensación debida a cambios de temperatura, se pueden formar gotas de agua alrededor del intercambiador de calor. Esto es normal y no es un indicador de fuga.
- Si planea no usar la Laundry Combo por un periodo prolongado, abra la cubierta del intercambiador de calor y ventílelo.

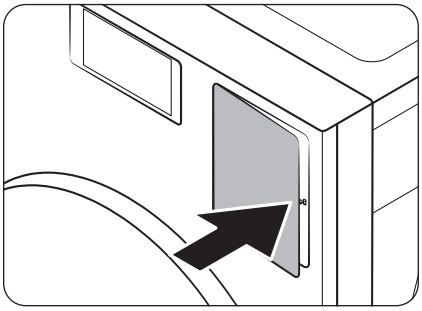

1. Presione el lado derecho de la tapa del filtro de pelusa para abrirla.

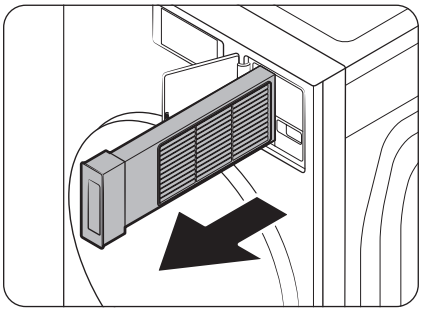

2. Extraiga el filtro de pelusa

Untitled-14 71 2024-10-07 6:00:22

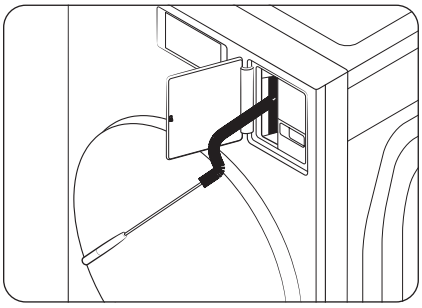

3. Limpie el intercambiador de calor con un cepillo para electrodomésticos.
   - Después de limpiar con el cepillo, utilice un aspirador con un accesorio para hendiduras para eliminar cualquier otro resto de suciedad suelta. A continuación, limpie la zona exterior con un paño húmedo.

⚠ PRECAUCIÓN

- Para evitar lesiones y quemaduras, no toque ni limpie el intercambiador de calor con las manos descubiertas.
- Cuando limpie el intercambiador de calor tenga cuidado de no dañar las aletas.

NOTA

Si resulta difícil limpiar el intercambiador de calor porque está completamente seco, rocíe un poco de agua sobre él y utilice un cepillo.

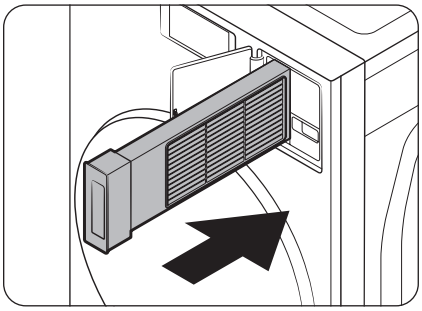

4. Vuelva a colocar el filtro de pelusa en su sitio y, a continuación, cierre la tapa del filtro de pelusa.

Untitled-14 72 2024-10-07 6:00:22

Filtro de pelusa

Cada vez que utilice el programa de secado, debe limpiar el filtro de pelusa. No limpiar el filtro de pelusa podría degradar el rendimiento del secado y afectar al tiempo de secado.

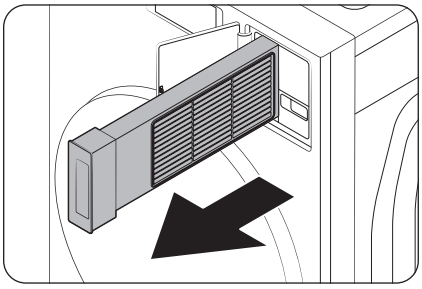

1. Abra la tapa del filtro de pelusa.
2. Extraiga el filtro de pelusa
   - No retire la junta de goma del filtro de pelusa.

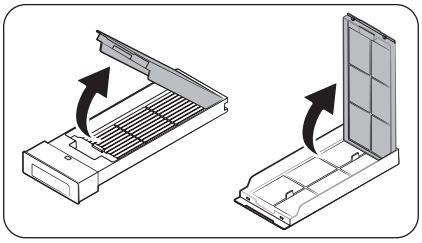

3. Abra el filtro exterior y retire el filtro interior.

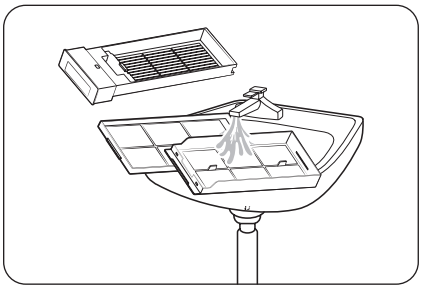

4. Quite la pelusa de los filtros interior y exterior. A continuación, lave los filtros en agua corriente y séquelos completamente a la sombra.

Untitled-14 73 2024-10-07 6:00:22

Mantenimiento

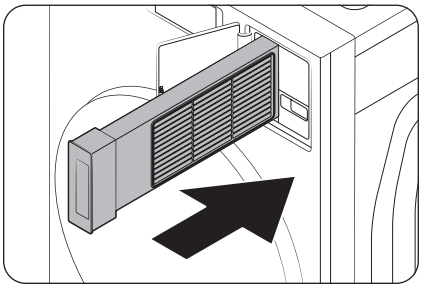

5. Coloque el filtro interior en el filtro exterior en la dirección correcta.
6. Vuelva a insertar el filtro de pelusa montado.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Limpie el filtro de pelusa después de cada carga. De lo contrario, puede disminuir la eficacia del secado.
- Si la superficie del filtro está húmeda, déjela secar por completo antes de usarla.
  - Insertar el filtro mientras está húmedo puede provocar la aparición de moho, olores desagradables o que el secado sea menos eficaz.
- Cuando limpie o retire el filtro de pelusa, no sacuda el filtro ni lo golpee. Hacerlo podría dañar el filtro.
- Abrir los filtros internos y externos sin cuidado y con demasiada fuerza puede dañarlos.

NOTA

Por la condensación debida a cambios de temperatura, se pueden formar gotas de agua alrededor del intercambiador de calor. Esto es normal y no es un indicador de fuga.

Untitled-14 74 2024-10-07 6:00:23

Descongelación de la lavadora

La Laundry Combo puede congelarse cuando la temperatura en su ubicación desciende por debajo de 0 °C.

1. Apague la Laundry Combo y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación.
2. Vierta agua templada en el grifo de agua para aflojar la manguera de agua.
3. Desconecte la manguera de agua y, a continuación, sumérjala en agua templada.
4. Vierta agua templada en el tambor y déjela unos 10 minutos.
5. Vuelva a conectar la manguera de agua al grifo.

NOTA

Si la Laundry Combo sigue sin funcionar correctamente, repita los pasos anteriores.

Mantenimiento después de un periodo prolongado sin utilizar la lavadora

Procure no dejar de utilizar la Laundry Combo durante un periodo prolongado. Sin embargo, si tiene la intención de dejar de utilizar la Laundry Combo durante un largo período, siga las siguientes instrucciones:

1. Pulse ⏻.
2. En la pantalla Ciclo, seleccione **Aclarar+Centrifug.**.
3. Vacíe el tambor, después mantenga pulsado ⏵.
4. Una vez completado el programa, cierre los grifos del agua y desconecte las mangueras de agua.
5. Apague la Laundry Combo y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación.
6. Abra la puerta y deje circular el aire por el tambor.

Untitled-14 75 2024-10-07 6:00:23

Solución de problemas

Si un problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico. El número del centro de servicio técnico está en la etiqueta que acompaña al producto.

Puntos de comprobación

Si tiene algún problema con la Laundry Combo, en primer lugar consulte la tabla siguiente y pruebe estas soluciones.

Problema	Actuación
No se pone en marcha.	• Asegúrese de que la Laundry Combo está enchufada. • Compruebe si la puerta está bien cerrada. • Asegúrese de que los grifos están abiertos. • Pulse ⓟ para iniciar la Laundry Combo. • Asegúrese de que Bloquear no está activado. • Antes de que la Laundry Combo empiece a llenarse, emitirá una serie de ruidos de comprobación del bloqueo de la puerta y se hará un vaciado rápido del agua. • Compruebe el fusible o vuelva a conectar el disyuntor. • Compruebe si la corriente llega correctamente. • Detectado un bajo voltaje. - Compruebe si el cable de alimentación está enchufado. • Asegúrese de que no hay ninguna prenda atrapada por la puerta. • Limpie el filtro.
No hay suministro de agua o el suministro de agua es insuficiente.	• Abra completamente el grifo del agua. • Compruebe si la puerta está bien cerrada. • Asegúrese de que la manguera de suministro de agua no está congelada. • Asegúrese de que la manguera de suministro de agua no está retorcida ni obstruida. • Asegúrese de que hay suficiente presión de agua. • Asegúrese de que los grifos de agua fría y de agua caliente están correctamente conectados. • Limpie el filtro de malla si está obstruido.
Después de un programa, queda detergente en la cubeta para detergente.	• Compruebe que la Laundry Combo esté funcionando con una presión de agua suficiente. • Poner siempre el detergente en el centro de la cubeta para detergente. • Asegúrese de que la tapa de aclarado está bien insertada. • Si utiliza detergente granulado, asegúrese de que el selector de detergente está en la posición superior. • Quite la tapa de aclarado y limpie la cubeta para detergente.

Untitled-14 76 2024-10-07 6:00:23

Problema	Actuación
Demasiadas vibraciones o hace ruido.	• Asegúrese de que la Laundry Combo está situada sobre un suelo macizo, nivelado y no resbaladizo. Si el suelo está desnivelado, ajuste la altura de la Laundry Combo con las patas niveladoras. • Asegúrese de retirar los tornillos de transporte. • Compruebe que la Laundry Combo no esté en contacto con otros objetos. • Asegúrese de que la colada está cargada de forma equilibrada. • Durante el funcionamiento normal el motor puede provocar ruidos. • Los monos y las prendas con adornos metálicos pueden provocar ruidos durante el lavado. Esto es normal. • Los objetos metálicos como monedas pueden provocar ruido. Después del lavado, retire estos objetos del tambor o la caja del filtro. • El proceso de centrifugado no funciona correctamente porque no hay suficiente colada o la carga está desequilibrada. - Añada más ropa o redistribuya las prendas y, a continuación, pulse **Inicio** para reiniciar la lavadora. O bien, apague el producto y vuelva a encenderlo transcurridos 2-3 minutos, después inténtelo de nuevo. • Retire todo lo que haya quedado atrapado en el filtro de pelusa.
No se vacía de agua o no centrifuga.	• Asegúrese de que la manguera de desagüe no tenga dobleces entre la unidad y el sistema de desagüe. Si surgen problemas con el desagüe, llame al servicio técnico. • Asegúrese de que el filtro de desagüe no está obstruido. • Cierre la puerta y mantenga pulsado ▷II. Por motivos de seguridad, la Laundry Combo no gira ni centrifuga a menos que la puerta esté cerrada. • Asegúrese de que la manguera de desagüe no está congelada ni atascada. • Asegúrese de que el sistema de desagüe al que está conectada la manguera de desagüe no está atascado. • Si la Laundry Combo no recibe suficiente corriente, temporalmente no drenará ni centrifugará. Cuando la Laundry Combo vuelva a recibir suficiente corriente funcionará normalmente. • Asegúrese de que la manguera de desagüe está bien colocada, en función del tipo de conexión. • Limpie el filtro de desagüe si está obstruido.

Untitled-14 77 2024-10-07 6:00:23

Solución de problemas

Problema	Actuación
La puerta no se abre.	• Pulse ▷‖ para detener la Laundry Combo. • El mecanismo de bloqueo de la puerta puede tardar unos momentos en desbloquearla. • La puerta no se abrirá hasta 3 minutos después de que la Laundry Combo se detenga o se apague. • Asegúrese de que el agua del tambor se ha vaciado completamente. • La puerta no podrá abrirse si queda agua en el tambor. Vacíe el tambor y abra la puerta manualmente. • Compruebe que la luz de bloqueo de la puerta está apagada. La luz de bloqueo de la puerta se apaga cuando la Laundry Combo se ha vaciado. • Apague y reinicie la unidad.
Demasiada espuma.	• Asegúrese de que utiliza el tipo de detergente recomendado. • Utilice un detergente de alta eficiencia para prevenir el exceso de espuma. • Reduzca la cantidad de detergente con agua blanda y con cargas pequeñas o poco sucias. • No es aconsejable utilizar detergentes que no sean de alta eficiencia.
No puedo añadir detergente adicional.	• Compruebe que la cantidad de detergente y suavizante restantes no supera el límite.
Se detiene.	• Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente que funcione. • Compruebe el fusible o vuelva a conectar el disyuntor. • Cierre la puerta, pulse y mantenga pulsado ▷‖ para poner en marcha la Laundry Combo. Por motivos de seguridad, la Laundry Combo no gira ni centrifuga a menos que la puerta esté cerrada. • Antes de que la Laundry Combo empiece a llenarse, emitirá una serie de ruidos de comprobación del bloqueo de la puerta y se hará un vaciado rápido del agua. • Puede haber una pausa o un periodo de remojo en el programa. Espere unos momentos y puede que la Laundry Combo se ponga en marcha. • Asegúrese de que el filtro de malla de la manguera de suministro de agua colocada en los grifos no está atascado. Limpie periódicamente el filtro de malla. • Si la Laundry Combo no recibe suficiente corriente, temporalmente no drenará ni centrifugará. Cuando la Laundry Combo vuelva a recibir suficiente corriente funcionará normalmente.

Untitled-14 78 2024-10-07 6:00:23

Problema	Actuación
Se llena con agua a temperatura errónea.	• Abra completamente ambos grifos. • Asegúrese de que la selección de la temperatura es correcta. • Compruebe que las mangueras están conectadas a los grifos correctos. Enjuague las tuberías. • Asegúrese de que el calentador de agua se ha ajustado para que el grifo suministre agua caliente a un mínimo de 49 °C. Compruebe también la capacidad del calentador de agua y su velocidad de recuperación. • Desconecte las mangueras y limpie el filtro de malla. El filtro de malla podría estar obstruido. • Mientras la Laundry Combo se llena, la temperatura del agua puede cambiar, ya que la función de control automático de la temperatura comprueba la temperatura del agua que entra. Esto es normal. • Mientras la Laundry Combo se llena, se puede advertir que pasa agua caliente/fría a través del dosificador cuando se han seleccionado temperaturas de agua fría o caliente. Es una característica normal de la función de control automático de la temperatura, ya que la Laundry Combo determina la temperatura del agua.
La carga está mojada al final del programa.	• Utilice una velocidad de centrifugado High (Alta) o Extra High (Muy alta). • Utilice un detergente de alta eficiencia (HE) para reducir el exceso de espuma. • La carga es demasiado pequeña. Las cargas muy pequeñas (una o dos prendas) pueden causar desequilibrios y que no centrifugue completamente. • Asegúrese de que la manguera de desagüe no está torcida ni atascada.
Fugas de agua.	• Compruebe si la puerta está bien cerrada. • Compruebe que todas las conexiones de las mangueras estén bien apretadas. • Compruebe que el extremo de la manguera de desagüe esté correctamente insertado y asegurado en el sistema de desagüe. • No cargue excesivamente la lavadora. • Utilice un detergente de alta eficiencia para prevenir el exceso de espuma. • Inspeccione la manguera de desagüe. - Asegúrese de que el extremo de la manguera de desagüe no está en el suelo. - Asegúrese de que la manguera de desagüe no está atascada.
Las prendas siguen arrugadas después de Prevención de arrugas (Quitar arrugas, Liberar arrugas)	• Funciona mejor con cargas pequeñas de 1 a 4 prendas. • Cargue menos prendas. Cargue prendas de tipo similar. • Saque las prendas inmediatamente después de terminar el secado.

Untitled-14 79 2024-10-07 6:00:23

Solución de problemas

Problema	Actuación
Las prendas tienen pelusa.	• Asegúrese de que el filtro de pelusa está limpio antes de meter las prendas a la Laundry Combo. Cuando seque prendas que desprenden mucha pelusa, podrá tener que limpiar el filtro de pelusa durante el programa. • Algunos tejidos (como las toallas blancas) desprenden más pelusas y deben secarse por separado de tejidos a los que la pelusa se adhiere con facilidad (como lencería negra). • Asegúrese de que los bolsillos están vacíos antes de meter las prendas a secar.
Las prendas no se secan.	Compruebe todos los puntos anteriores. Además: • No sobrecargue la Laundry Combo. Si se sobrecarga la Laundry Combo, podría tardar más en secar la prendas. • Seque tejidos pesados separados de los tejidos ligeros. • Las prendas son demasiado pequeñas y puede que no tengan suficiente centrifugación dentro del tambor. • Limpie el filtro. • Limpie el intercambiador de calor. • Si está conectada una manguera de desagüe, asegúrese de que drena adecuadamente.
Las prendas no se secan de forma uniforme.	• Las costuras, los bolsillos y otras zonas de las prendas tardan más en secarse que otras. Esto es normal. • Separe las prendas pesadas de las ligeras.
Tiene malos olores.	• La acumulación de los excesos de espuma en las cavidades puede provocar olores desagradables. • Lleve a cabo programas de limpieza para desinfectar periódicamente. • Limpie la junta de la puerta (diafragma). • No intente secar prendas mojadas tras dejarlas en la Laundry Combo durante mucho tiempo. • Las Laundry Combo hace circular el aire del interior y del exterior durante el proceso de secado para enfriar el sistema. Si se usa el secado en un ambiente poco ventilado, podría aumentar el nivel de humedad ambiente o causar un olor a humedad. Asegure una ventilación adecuada cuando realice el proceso de secado. • Seque el interior de la Laundry Combo después de que haya terminado un programa.
Aparece un mensaje en la pantalla para avisar de que el dosificador está abierto.	• Compruebe si la cubeta para detergente está bien cerrada. - Abra la cubeta para detergente y vuelva a cerrarla. Asegúrese de que está bien cerrada.

Untitled-14 80 2024-10-07 6:00:23

Problema	Actuación
El mensaje «Necesita recarga» no desaparece después de rellenar el detergente/suavizante.	• Después de rellenar el dosificador automático y el dosificador flex automático, cierre la cubeta para detergente y, a continuación, mantenga pulsado ▷‖. La Laundry Combo empezará a detectar el detergente/suavizante y el mensaje desaparecerá. • Dependiendo del tipo de detergente/suavizante, es posible que el mensaje no desaparezca inmediatamente.
No se suministra detergente/suavizante.	• Compruebe si la opción **Cantidad** para **Dispensador automático** o **Dispensador automático Flex** está configurada a **Apagado**. Los dosificadores automáticos no suministran el detergente si la opción está configurada a **Apagado**. • Pulse **Ajustes**, seleccione **Dispensador automático** o **Dispensador automático Flex** y, a continuación, cambie la opción **Cantidad**. • Los dosificadores automáticos están desactivados en los programas Delicados, Ropa deportiva o Lana. Para suministrar detergente en esos programas, pulse **Ajustes**, seleccione **Dispensador automático** o **Dispensador automático Flex** y, a continuación, cambie la opción **Cantidad**.
Se suministra una cantidad excesiva o insuficiente de detergente/suavizante.	• Compruebe la opción **Cantidad** para **Dispensador automático** o **Dispensador automático Flex**. Pulse **Ajustes**, seleccione **Dispensador automático** o **Dispensador automático Flex** y, a continuación, cambie la opción **Cantidad**.
Al utilizar la pantalla LCD, la imagen queda retenida.	• Cuando la temperatura alrededor de la Laundry Combo es baja, la imagen puede quedar retenida mientras se utiliza la pantalla LCD. Cuando suba la temperatura, funcionará normalmente.

- Si un problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico. El número del centro de servicio técnico está en la etiqueta que acompaña al producto.
- Samsung no se hace responsable de ningún daño al producto, ninguna lesión o cualquier otro problema de seguridad del producto causado por una reparación que no siga las instrucciones de estas Guías de reparación. La garantía no cubrirá los daños ocasionados al producto fruto de un intento de reparación (por parte de terceros ajenos a un proveedor de servicios certificado de Samsung).

⚠ **PRECAUCIÓN**

Descongelar la lavadora: La lavadora se puede congelar si la temperatura desciende por debajo de los 0 °C.

1. Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.
2. Vierta agua templada en el grifo de agua para aflojar la manguera de agua.
3. Desconecte la manguera de agua y sumérjala en agua templada.
4. Vierta agua templada en el tambor y déjela unos 10 minutos.
5. Vuelva a conectar la manguera de agua al grifo.

Untitled-14 81 2024-10-07 6:00:23

Solución de problemas

Códigos de información

Si hay algún problema, compruebe el mensaje de información que aparece en la pantalla LCD y siga las instrucciones.

Problema	Código	Actuación
Compruebe desagüe	5C	• La Laundry Combo no desagua correctamente. • Limpie el filtro de desagüe y, a continuación, pulse **Inicio** para reiniciar la Laundry Combo. O bien, apáguela y vuelva a encenderla transcurridos 2-3 minutos e inténtelo de nuevo. **NOTA** Si realiza la función de limpieza del condensador sin conectar la manguera de suministro de agua, es posible que aparezca el código 5C en la pantalla LCD. En este caso, compruebe el estado del desagüe y del suministro de agua.
Compruebe el suministro de agua	4C	• No se suministra agua correctamente. • Compruebe las llaves y, a continuación, pulse **Inicio** para reiniciar la Laundry Combo. O bien, apáguela y vuelva a encenderla transcurridos 2-3 minutos e inténtelo de nuevo.
Conecte correctamente la manguera de agua caliente/fría	4C2	• El agua está demasiado caliente. Algunos tejidos necesitan protección. • Compruebe que las mangueras de suministro de agua están bien conectadas y, a continuación, pulse **Inicio** para reiniciar la Laundry Combo. O bien, apáguela y vuelva a encenderla transcurridos 2-3 minutos e inténtelo de nuevo.
Estado incorrecto del botón	BC2	• Un botón de la Laundry Combo sigue pulsado. • Apague la Laundry Combo, vuelva a encenderla después de 2-3 minutos e inténtelo de nuevo.
Abra la puerta y distribuya uniformemente la carga	UB	• El proceso de centrifugado no funciona correctamente porque no hay suficiente colada o la carga está desequilibrada. - Añada más ropa o redistribuya las prendas y, a continuación, pulse **Inicio** para reiniciar la lavadora. O bien, apáguela y vuelva a encenderla transcurridos 2-3 minutos e inténtelo de nuevo.
Artículos impermeables detectados	UB1	• Su colada contiene prendas impermeables. • Retire esos prendas y, a continuación, pulse **Inicio** para reiniciar la Laundry Combo. O bien, apáguela y vuelva a encenderla transcurridos 2-3 minutos e inténtelo de nuevo.
Puerta abierta	DC	• La puerta está abierta. Ciérrela y vuelva a intentarlo.

Untitled-14 82 2024-10-07 6:00:24

Problema	Código	Actuación
Cierre la puerta de la lavadora e inténtelo de nuevo	**DC6**	• Apertura automática de puerta no funciona correctamente. • Si desconecta la alimentación, la puerta se abrirá. Para utilizar Apertura automática de puerta, desactive el Bloquear y el Control inteligente en SmartThings.
El bloqueo/desbloqueo del interruptor de la puerta no funciona correctamente.	**DC1**	• Apague la Laundry Combo, vuelva a encenderla después de 2-3 minutos e inténtelo de nuevo.
		• El interruptor de la puerta no funciona correctamente. • Compruebe si hay sustancias extrañas alrededor de la puerta, empuje la puerta para cerrarla y vuelva a intentarlo.
Compruebe que el filtro está insertado correctamente	**NC**	• Compruebe que el filtro está insertado correctamente, después pulse **Inicio** para reiniciar la Laundry Combo. O bien, apáguela y vuelva a encenderla transcurridos 2-3 minutos e inténtelo de nuevo.

Si sigue apareciendo un código de información en pantalla, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.

Untitled-14 83 2024-10-07 6:00:24

Especificaciones

Tabla de indicaciones del tejido

Los símbolos siguientes proporcionan las instrucciones de cuidados para cada prenda. La etiqueta de indicaciones de la prenda contiene símbolos para lavado, blanqueado, secado y planchado, o para limpieza en seco si es necesario. El uso de estos símbolos garantiza la coherencia entre los fabricantes de prendas de ropa nacionales e importadas.

Siga las indicaciones de la etiqueta para prolongar la vida de la prendas y reducir los problemas de lavado.

Lavado

	Lavado normal a 95 °C.
	Lavado normal a 60 °C.
	Lavado suave a 60 °C.
	Lavado normal a 40 °C.
	Lavado suave a 40 °C.
	Lavado muy suave a 40 °C.
	Lavado normal a 30 °C.
	Lavado suave a 30 °C.
	Lavado muy suave a 30 °C.
	Lavado a mano.
	No lavar.

NOTA

El número que aparece en el dibujo especifica la temperatura máxima de lavado en grados Celsius que no se debe superar.

Lejía

	Cualquier tipo de lejía.
	Solo oxígeno blanqueador.
	No usar lejía.

Secado

	Secado en secadora / temperatura normal / temperatura máxima de escape de 80 °C.
	Secado en secadora / menor temperatura / temperatura máxima de escape de 60 °C.
	No secar en secadora.
	Secado en línea.
	Secado en línea dejando escurrir.
	Secado en horizontal.
	Secado en horizontal dejando escurrir.
	Secado en línea a la sombra.
	Secado en línea a la sombra dejando escurrir.
	Secado en horizontal a la sombra.
	Secado en horizontal a la sombra dejando escurrir.

NOTA

- Los puntos indican el nivel de secado de la secadora.
- Las líneas indican el tipo y la posición del secado.

Untitled-14 84 2024-10-07 6:00:27

Planchado

	Planchado a una temperatura de placa máxima de 200 °C.
	Planchado a una temperatura de placa máxima de 150 °C.
	Planchado a una temperatura de placa máxima de 110 °C. Precaución al usar planchas de vapor (no aplicar vapor).
	No planchar.

NOTA

Los puntos indican los rangos de temperatura de planchado (regulador, vapor, planchas de viaje y máquinas de planchado).

Cuidado profesional

	Limpieza en seco profesional en percloroetileno o hidrocarburos (bencinas pesadas) con proceso normal.
	Limpieza en seco profesional en percloroetileno o hidrocarburos (bencinas pesadas) con proceso suave.
	Limpieza en seco profesional en hidrocarburos (bencinas pesadas) con proceso normal.
	Limpieza en seco profesional en hidrocarburos (bencinas pesadas) con proceso suave.
	No limpiar en seco.
	Limpieza profesional en húmedo.
	Limpieza profesional suave en húmedo.
	Limpieza profesional muy suave en húmedo.
	No limpiar en húmedo.

NOTA

- Las letras en un círculo indican los disolventes (P, F) usados en la limpieza en seco o en húmedo (W).
- Por lo general, la línea bajo el símbolo indica un tratamiento más suave (i.e., programa suave para prendas de cuidado fácil). La línea doble indica niveles de tratamiento particularmente delicados.

Protección del medioambiente

- Este electrodoméstico se ha fabricado con materiales reciclables. Cuando quiera desecharlo, hágalo siguiendo su normativa local para la eliminación de residuos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una toma eléctrica. Quite la tapa para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados en el interior.
- No utilice cantidades de detergente superiores a las recomendadas por el fabricante del producto.
- Utilice productos quitamanchas y lejías antes del programa de lavado y solo cuando sea necesario.
- Ahorre agua y electricidad cargando siempre la lavadora al máximo (la cantidad exacta de ropa depende del programa que se utilice).

Untitled-14 85 2024-10-07 6:00:29

Especificaciones

Consumo de energía en espera

Consumo de energía	Modo apagado	0,50 W
	Modo preparado en red	2,00 W
	Tiempo en modo preparado en red (wifi)	10 min

Precauciones de seguridad del refrigerante

Contiene gases fluorados de efecto invernadero.

Equipo cerrado herméticamente.

No libere gases a la atmósfera.

- Refrigerante (tipo): R-134a (GWP = 1430)

Garantía de las piezas de repuesto

Garantizamos que las siguientes piezas de repuesto estarán a disposición de los reparadores profesionales y usuarios finales durante un periodo mínimo de 10 años después de comercializar la última unidad del modelo.

- Puerta, bisagras y juntas de la puerta, ensamblaje de bloqueo de la puerta y periféricos de plástico como los dosificadores de detergente.
- Las piezas enumeradas pueden adquirirse en el sitio web que figura a continuación.
  - http://www.samsung.com/support

Untitled-14 86 2024-10-07 6:00:29

Especificaciones técnicas

«*» Los asteriscos representan variantes de modelo y pueden variar del (0-9) o de la (A-Z).

Tipo			Lavadora de carga frontal
Nombre del modelo			WD18DB8995**
Dimensiones	A (Anchura)		686 mm
	B (Altura)		1110 mm
	C (Profundidad)		875 mm
Presión del agua			50-1000 kPa
Peso neto			147,0 kg
Capacidad máxima de carga		Lavado y centrifugado	18,0 kg
		Secado	11,0 kg
Consumo de energía	Lavado y calentamiento	220-240 V CA/50 Hz	2000-2400 W
	Secado	220-240 V CA/50 Hz	1000 W
Revoluciones del centrifugado			1000 RPM

NOTA

- El diseño y las especificaciones pueden modificarse sin aviso con el fin de mejorar la calidad del producto.
- Las dimensiones aquí indicadas pueden diferir ligeramente de las medidas reales según el método de medición.

Untitled-14 87 2024-10-07 6:00:29

Especificaciones

Información indicativa (según EU 2019/2023)

Modelo	Programas	Capacidad (kg)	Duración programa (HH:MM)	Consumo de energía (kWh/programa)	Consumo de agua (L/programa)	Temperatura máxima (°C)	Contenido de humedad residual (%)	Velocidad de centrifugado (RPM)
WD18DB8995**	Eco 40-60	18,0	4:00	2,500	200,0	46	53,9	951
		9,0	3:00	0,818	94,0	28	53,9	1049
		4,5	3:00	0,385	66,5	26	53,9	1049
	Lavar+Secar	11,0	8:43	2,822	110,0	28	-	1049
		5,5	6:11	1,500	78,0	26	-	1049
	Algodón 20 °C	18,0	1:50	0,280	102,0	20	62,0	951
	Algodón 60 °C	18,0	1:55	1,750	125,0	60	62,0	951
	Algodón 60 °C + Baño de burbujas	18,0	2:25	2,700	125,0	60	62,0	951
	Camisas	5,0	0:37	0,150	60,0	20	62,0	1049
	Super Speed	5,0	0:37	0,150	60,0	20	62,0	1049

- Los valores indicados para los programas distintos del programa Eco 40-60 y el programa de lavado y secado son meramente indicativos.
- Los valores de tiempo aquí indicados pueden diferir de los valores reales debido a la influencia de la presión/dureza/temperatura del agua, el tipo/cantidad/nivel de suciedad de la colada, el tipo/cantidad de detergente utilizado, la fuente de alimentación y las funciones adicionales seleccionadas.

Información de EPREL

Para acceder a la información del etiquetado energético de este producto en la base de datos europea de productos para el etiquetado energético (EPREL), visite la dirección https://eprel.ec.europa.eu/qr/******, en la que ****** es el número de registro del producto en EPREL. Puede consultar el número de registro en la etiqueta de clasificación del producto.

Untitled-14 88 2024-10-07 6:00:29

Información de contacto

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support

Untitled-14 89 2024-10-07 6:00:29

Información de contacto

PAÍS	LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Untitled-14 90 2024-10-07 6:00:29

Notas

SAMSUNG