

Manual de instrucciones

Secadora

[es] Manual de usuario e instrucciones de montaje

3SB093XC

Balay

Por un mundo más cómodo

Índice

1 Seguridad 3
1.1 Definición de las palabras de advertencia 3
1.2 Advertencias de carácter general 3
1.3 Uso conforme a lo prescrito 4
1.4 Limitación del grupo de usuarios 4
1.5 Instalación segura 4
1.6 Uso seguro 7
1.7 Limpieza y mantenimiento seguros 9

2 Evitar daños materiales 10

3 Protección del medio ambiente y ahorro 11
3.1 Eliminación del embalaje 11
3.2 Ahorro de energía 11
3.3 Modo de ahorro de energía 11

4 Instalación y conexión 12
4.1 Desembalaje del aparato 12
4.2 Contenido suministrado 12
4.3 Requisitos del lugar de emplazamiento 12
4.4 Manguera de desagüe 13
4.5 Nivelar el aparato 15
4.6 Conexión del aparato a la red eléctrica 15

5 Familiarizándose con el aparato 16
5.1 Aparato 16
5.2 Panel de mando 17
5.3 Lógica de manejo 17

6 Pantalla 17

7 Sensores 19

8 Programas 20
8.1 Programas automáticos 20
8.2 Programas de tiempo 22
8.3 Programas adicionales 22

9 Accesorios 22

10 Prendas 23
10.1 Preparación de la colada 23
10.2 Indicaciones de la etiqueta de cuidados 23

11 Manejo básico 24
11.1 Encender el aparato 24
11.2 Ajustar un programa 24
11.3 Abrir la puerta 24
11.4 Cargar la colada 24
11.5 Iniciar el programa 25
11.6 Introducir ropa en la lavadora 25
11.7 Interrumpir programa 25
11.8 Retirar la ropa 25
11.9 Desconectar el aparato 25
11.10 Filtro de pelusas 25
11.11 Sistema de filtrado de la unidad de la base 27
11.12 Recipiente de agua condensada 28

12 Grado de secado 29
12.1 Modificar el grado de secado 29
12.2 Ajustar el grado de secado .. 30

13 Seguro para niños 30
13.1 Activación del seguro a prueba de niños 30
13.2 Desactivar el seguro para niños 30

14 Home Connect 30
14.1 Configurar Home Connect 31
14.2 Desactivar el wifi del aparato 31
14.3 Activar el wifi del aparato 31
14.4 Instalar actualización de software 31
14.5 Restablecer ajustes de red del aparato 31
14.6 Inicio a distancia 32
14.7 Recomendación inteligente de programas 32

14.8 Diagnóstico remoto 32
14.9 Protección de datos 32

15 Ajustes básicos 33
15.1 Vista de los ajustes básicos 33
15.2 Modificar los ajustes básicos 34

16 Cuidados y limpieza 34
16.1 Unidad de la base 34
16.2 Sensor de humedad 36

17 Solucionar pequeñas averías 37

18 Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos 41
18.1 Eliminación del aparato usado 41

19 Servicio de Asistencia Técnica 42
19.1 Número de producto (E-Nr.), número de fabricación (FD) y número de conteo (Z-Nr.) 42

20 Valores de consumo 43

21 Datos técnicos 44
21.1 Informaciones referentes al software libre y de código abierto 45

22 Declaración de conformidad . 46

⚠ 1 Seguridad

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad.

1.1 Definición de las palabras de advertencia

Aquí se explica el significado de las palabras de advertencia utilizadas en estas instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA
Respetar estas indicaciones para evitar lesiones graves o mortales.

⚠ PRECAUCIÓN
Tenga en cuenta estas indicaciones para evitar lesiones leves o moderadas.

ATENCIÓN
Tenga en cuenta estas indicaciones para evitar daños materiales o daños en el aparato.

Nota: Señala información importante.

1.2 Advertencias de carácter general



- Lea atentamente estas instrucciones.

- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

1.3 Uso conforme a lo prescrito

Utilizar el aparato únicamente:
- para secar o refrescar prendas aptas para secadoras y lavadas con agua.
- en espacios cerrados del hogar y en aplicaciones similares como, por ejemplo: en la zona de la cocina para empleados en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; en explotaciones agrícolas; por parte de clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales típicos; en pensiones con desayuno.
- hasta una altura de 4000 m sobre el nivel del mar.

1.4 Limitación del grupo de usuarios

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser efectuados por niños si no cuentan con la supervisión de una persona adulta responsable de su seguridad.
Mantener a los niños menores de 3 años y animales domésticos alejados del aparato.

1.5 Instalación segura

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!
Las instalaciones realizadas de forma incorrecta son peligrosas.
- ▸ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.

- Conectar el aparato solo a una fuente de alimentación con corriente alterna mediante un enchufe reglamentario con puesta a tierra.
- La conexión de puesta a tierra de la instalación eléctrica doméstica debe estar instalada de acuerdo con las normas vigentes. La instalación debe disponer de una sección de cable suficientemente grande.
- En caso de utilizar un interruptor de corriente diferencial, colocar solo un tipo de calentamiento con el símbolo .
- No alimentar nunca el aparato a través de un dispositivo de conmutación externo, como por ejemplo, un reloj avisador o un mando a distancia.
- Nunca conectar nunca el aparato a un circuito que esté encendiéndose y apagándose constantemente debido a la fuente de alimentación.
- Cuando el aparato esté montado, el enchufe del cable de conexión a la red debe quedar accesible, o, en caso de que no sea posible, debe haberse instalado un dispositivo de separación en la instalación eléctrica fija según lo dispuesto en las normas de instalación.
- Al instalar el aparato en su emplazamiento definitivo, asegurarse de que el cable de conexión de red no quede aprisionado ni se dañe.

Un aislamiento incorrecto del cable de conexión de red es peligroso.

- Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
- Evite siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
- No doble, aplaste ni modifique nunca el cable de conexión de red.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Es peligroso utilizar cables de conexión de red prolongados y adaptadores no autorizados.

- No utilizar alargaderas ni tomas de corriente múltiples.
- Utilizar solo adaptadores y cables de conexión de red autorizados por el fabricante.

- Si el cable de conexión de red es demasiado corto y no hay disponible ningún cable de mayor longitud, ponerse en contacto con un técnico electricista para adaptar la instalación doméstica.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

El elevado peso del aparato puede causar lesiones al levantarlo.

- Una sola persona no puede levantar el aparato.

Si el aparato se coloca incorrectamente en una columna de lavado y secado, este puede caerse.

- Apilar la secadora únicamente con el kit de conexión suministrado por el fabricante sobre una lavadora. →*Página 23* No se permite otro método de instalación.
- No colocar el aparato en una columna de lavado y secado si el fabricante de la secadora no proporciona un kit de conexión adecuado.
- No colocar aparatos de fabricantes diferentes y de distintas profundidades y anchos en una columna de lavado y secado.
- No instalar una columna de lavado y secado sobre una columna; los aparatos pueden caerse.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.

- Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- No permita que los niños jueguen con el embalaje.

⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de lesiones!

El aparato puede moverse o vibrar durante el funcionamiento.

- Instalar el aparato en una superficie limpia, plana y firme.
- Nivelar el aparato usando el pie del aparato y con un nivelador de agua.

Existe el riesgo de tropezar si las mangueras y los cables de conexión a la red no están instalados correctamente.

- Instalar las mangueras y los cables de conexión a la red de modo que no constituyan un obstáculo.

Si se mueve el aparato en dirección a los componentes que sobresalen, como p. ej. la puerta, las piezas pueden romperse.
- ▸ No desplazar el aparato en dirección a los componentes sobresalientes.

⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de cortes!
Los bordes afilados de la unidad pueden causar cortes al tocarla.
- ▸ No tocar los bordes afilados del aparato.
- ▸ Usar guantes de protección al instalar y transportar el aparato.

1.6 Uso seguro

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!
Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.
- ▸ No poner nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- ▸ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- ▸ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico.
- ▸ Llamar al servicio de atención al cliente. →*Página 42*

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.
- ▸ Utilizar el aparato solo en espacios interiores.
- ▸ No exponer el aparato a altas temperaturas y humedad.
- ▸ No utilizar limpiadores por chorro de vapor, limpiadores de alta presión, mangueras o rociadores para limpiar el aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de daños para la salud!
Los niños podrían quedar encerrados en el aparato y poner así en peligro su vida.
- ▸ El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con una bisagra en el lado opuesto al aparato que impida que este se abra completamente.
- ▸ En caso de aparatos usados, extraer el enchufe del cable de conexión de red, a continuación, cortar el cable de conexión de

red y destruir el cierre de la puerta del aparato de tal manera que la puerta ya no pueda cerrarse.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!

Si los niños encuentran piezas de tamaño reducido, pueden aspirarlas o tragarlas y asfixiarse.

- ▸ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- ▸ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de explosión!

La acumulación de polvo de carbón alrededor del aparato supone un riesgo de explosiones.

- ▸ Mantener limpio el entorno del aparato durante el funcionamiento.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de envenenamiento!

El agua condensada de este aparato no es agua potable y puede estar contaminada con pelusas.

- ▸ No beber ni reutilizar el agua condensada del aparato.

Los detergentes y otros productos de limpieza pueden provocar intoxicaciones por ingesta.

- ▸ En caso de ingestión, consultar inmediatamente con un médico.
- ▸ Guardar los detergentes y los productos de limpieza en un lugar no accesible para los niños.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

El agente refrigerante R290 del aparato es respetuoso con el medioambiente pero también es inflamable y puede prender en caso de entrar en contacto con fuentes de fuego abiertas o focos de ignición.

- ▸ Mantener las fuentes de fuego y focos de ignición alejados del aparato. 
- ▸ Eliminar el aparato debidamente.
- ▸ No dañar las tuberías del circuito de frío.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de explosión!

Los restos de pelusas del filtro pueden incendiarse durante el secado.

- ▸ Limpiar el filtro de pelusas de manera regular.

Los objetos altamente inflamables, como mecheros o cerillas, pueden prenderse durante el secado.

- Antes del secado, retirar todos los objetos altamente inflamables que pueda haber en los bolsillos de la ropa.

La ropa sin lavar puede inflamarse al secarse.

- No utilizar el aparato para secar ropa sucia.
- Antes del secado en el aparato, lavar la ropa ensuciada con productos como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, parafina, quitamanchas, aguarrás, cera y quitacera en agua caliente con una cantidad extra de detergente.
- Antes del secado, limpiar la ropa a fondo con agua caliente y detergente.
- No utilizar el aparato si la ropa ha sido lavada previamente con productos químicos industriales.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Si se interrumpe el proceso de secado antes de tiempo, la ropa no se enfría lo suficiente y puede inflamarse.

- No interrumpir el programa de secado antes de tiempo.
- Si se interrumpe el proceso de secado antes de tiempo, retirar y extender la ropa inmediatamente.

⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de lesiones!

La tapa puede romperse al subir o gatear por encima del aparato.

- No subirse ni gatear por el aparato.

Al apoyarse o recostarse sobre la puerta abierta, el aparato puede volcar.

- No apoyarse o recostarse sobre la puerta del aparato.
- No colocar objetos sobre la puerta del aparato.

Si se introducen las manos en el tambor cuando esté girando, pueden producirse lesiones.

- Esperar a que el tambor se haya parado antes de introducir las manos.

1.7 Limpieza y mantenimiento seguros

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- Nunca modificar técnicamente el aparato o sus características.

- ▸ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▸ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▸ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▸ Antes de la limpieza hay que desconectar el enchufe o los fusibles de la caja de fusibles.
- ▸ No utilizar limpiadores por chorro de vapor, limpiadores de alta presión, mangueras o rociadores para limpiar el aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

El uso de otros repuestos y accesorios es peligroso.

- ▸ Utilizar únicamente repuestos originales y accesorios originales del fabricante.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de envenenamiento!

El uso de detergentes con disolventes puede liberar vapores peligrosos para la salud.

- ▸ No emplear detergentes que contengan disolventes.

2 Evitar daños materiales

ATENCIÓN

Una mala dosificación de suavizantes, detergentes y productos de limpieza puede influir negativamente en el funcionamiento del aparato.

- ▸ Tener en cuenta las recomendaciones de dosificación de detergente del fabricante.

Superar la carga admisible máxima puede afectar al funcionamiento de la unidad.

- ▸ Tener en cuenta la carga máxima para cada programa y no superarla. →*Página 20*

Un sobrecalentamiento del aparato puede influir negativamente en su funcionamiento.

- ▸ Mantener despejada la abertura de ventilación del aparato durante el funcionamiento.
- ▸ Procurar una ventilación suficiente en la habitación.

Los objetos ligeros, como pelusas y pelos, pueden ser aspirados a través de la abertura de ventilación durante el funcionamiento del aparato y pueden influir negativamente en su funcionamiento.

- ▸ Mantener limpio el entorno del aparato durante el funcionamiento.

- Alejar los objetos ligeros del aparato.

Un funcionamiento sin protección contra pelusas o con una protección incompleta o defectuosa (en función del equipo, como por ejemplo, filtro de pelusas, depósito de pelusas o manta filtro) puede provocar daños en el dispositivo.

- No poner en funcionamiento el aparato sin protección contra pelusas o con una protección incompleta o defectuosa.

El caucho sintético o la gomaespuma pueden deformarse o derretirse durante el proceso de secado.

- En el aparato, no deben secarse artículos como gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos engomados y ropa o cojines con relleno de gomaespuma.

Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar la superficie del aparato.

- No utilizar productos de limpieza agresivos ni abrasivos.
- No utilizar productos de limpieza con un alto contenido alcohólico.
- No utilizar estropajos o esponjas duros.
- Limpiar el aparato solo con agua y un paño suave y húmedo.
- En caso de entrar en contacto con el aparato, retirar inmediatamente todos los restos de detergente, restos de pulverizado o cualquier otro tipo de resto.

3 Protección del medio ambiente y ahorro

3.1 Eliminación del embalaje

Los materiales del embalaje son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.

- Desechar las diferentes piezas separadas según su naturaleza.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

3.2 Ahorro de energía

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consumirá menos corriente.

- Poner en funcionamiento el aparato en una habitación bien ventilada y mantener libre la abertura de ventilación del aparato.
- Antes del secado, centrifugar bien la ropa en la lavadora.
- Aprovechar la capacidad de carga máxima de los programas en cada proceso de secado. →*Página 20*
- No superar la carga admisible máxima de los programas. →*Página 20*
- Después del secado, limpiar el filtro de pelusas. →*Página 25*
- Después de limpiar el filtro, secar bien el filtro del sistema de filtrado de la unidad de la base. →*Página 27*
- Desactivar el wifi del aparato si no se utiliza. →*Página 31*

3.3 Modo de ahorro de energía

Si el aparato no se utiliza durante un período de tiempo breve, pasa al modo de ahorro de energía. Se apagan todos los displays y ▷‖ parpadea.

El modo de ahorro de energía finaliza al utilizar de nuevo el aparato.
Si se deja de utilizar el aparato durante un tiempo prolongado, pasa automáticamente al modo preparado (Standby).

Nota: El aparato no se apaga automáticamente si está activada la red wifi.

4 Instalación y conexión

4.1 Desembalaje del aparato

ATENCIÓN
Los objetos que queden en el tambor y que no estén previstos para el funcionamiento del aparato pueden provocar daños materiales y en el aparato.

- ▸ Retirar del tambor esos objetos y los accesorios suministrados antes del funcionamiento.

1. Retirar por completo el material de embalaje y las fundas protectoras del aparato. →*Página 11*
2. Comprobar la presencia de daños visibles en el aparato.
3. Abrir la puerta. →*Página 24*
4. Sacar el accesorio del interior del tambor.
5. Cerrar la puerta.

4.2 Contenido suministrado

Al desembalar el aparato, comprobar que estén todas las piezas y que no presenten daños ocasionados durante el transporte.

ATENCIÓN
Un funcionamiento con accesorios incompletos o defectuosos puede afectar al funcionamiento del aparato u ocasionar daños materiales y daños en el aparato.

- ▸ No poner en funcionamiento el aparato con accesorios incompletos o defectuosos.
- ▸ Sustituir el accesorio correspondiente antes de poner en funcionamiento el aparato.
  → *"Accesorios", Página 22*

El suministro se compone de los siguientes elementos:

- Secadora
- Documentación adjunta
- Manguera de desagüe con adaptador de conexión, material de fijación y racor en codo →*Página 13*

4.3 Requisitos del lugar de emplazamiento

Tener en cuenta las indicaciones relativas al lugar de emplazamiento.

ATENCIÓN
Si el aparato se inclina más de 40°, el agua residual del aparato puede vaciarse y provocarle daños.

- ▸ Inclinar el aparato con cuidado.
- ▸ Transportar el aparato de pie.

La congelación del agua residual en el aparato puede provocar daños en el mismo.

- ▸ No instalar y poner en funcionamiento el aparato en zonas con riesgo de heladas o al aire libre.

Si se utiliza el aparato inmediatamente después del transporte, el refrigerante que contiene puede provocar daños en el aparato.

- ▸ Inmediatamente después de transportar el aparato, dejar que repose durante dos horas antes de ponerlo en funcionamiento.


En el suelo
Colocar el aparato sobre una superficie limpia, plana y dura.
Nivelar el aparato. →*Página 15*

En una columna de lavado y secado
Instalar este aparato encima de una lavadora solo con el kit de conexión original del fabricante de la secadora.

- Juego de unión →*Página 23*

Colocar este aparato únicamente encima de una lavadora del mismo fabricante. La anchura y profundidad de este aparato deben coincidir con las dimensiones de la lavadora.
No instalar la lavadora y secadora en columna encima de una plataforma.

En una pared

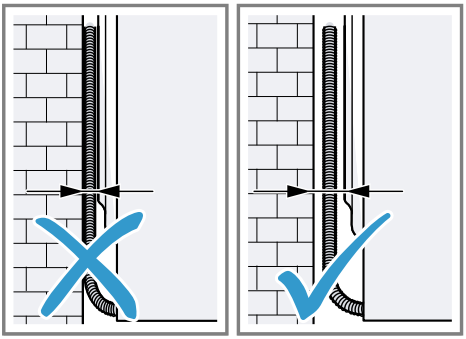

No aprisionar las mangueras ni el cable de alimentación de red entre la pared y el aparato.

4.4 Manguera de desagüe

Durante el secado se produce agua condensada que el aparato recoge, de fábrica, en el recipiente de agua condensada. Utilizar la manguera de desagüe para dirigir el exceso de agua condensada directamente al desagüe.

Nota: Utilizar este aparato con la manguera de desagüe suministrada. →*Página 13*
Si se conecta la manguera de desagüe, no hay que vaciar el recipiente de agua condensada con regularidad.
→ *"Vaciar el recipiente de agua condensada", Página 28*

Conectar la manguera de desagüe

Si no se desea vaciar con regularidad el recipiente de agua condensada del aparato, conectar la manguera de desagüe.


ATENCIÓN
Al utilizar el aparato sin una manguera de agua condensada conectada correctamente o una manguera de desagüe, puede salir líquido de la boquilla.

- ▸ Antes de utilizar el aparato, conectar correctamente la manguera de agua condensada o la manguera de desagüe en la boquilla.

Requisitos


- El aparato y el accesorio están desembalados. →*Página 12*
- El aparato está colocado en el lugar de instalación.

1. Extraer la manguera de agua condensada de la boquilla.

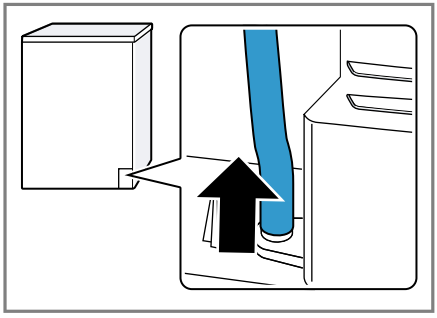


La manguera de agua condensada viene conectada a la boquilla de fábrica.
Nota: Al retirar la manguera de agua condensada, puede salir líquido de la boquilla.


2. Insertar la manguera de agua condensada en el soporte.

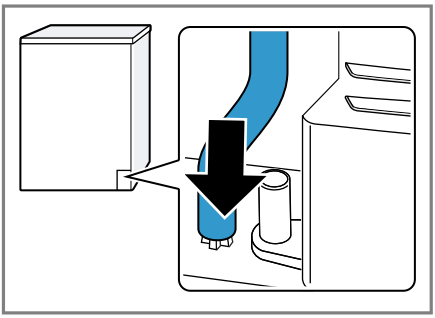

3. Insertar la manguera de desagüe hasta el tope en la boquilla.

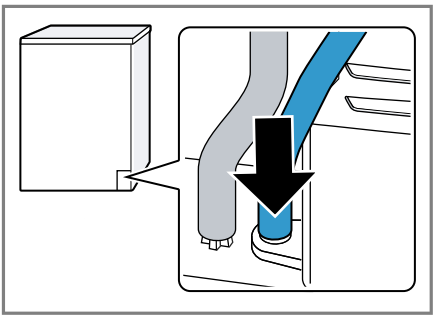

4. Colocar la manguera de desagüe en la guía de la manguera.

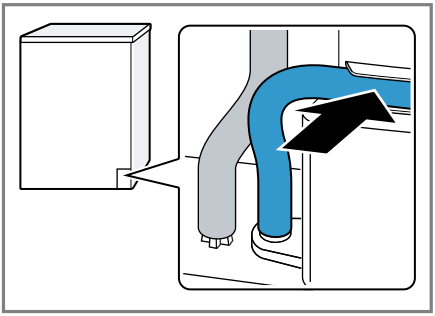

Asegurarse de no doblar la manguera de desagüe.

5. Vaciar el recipiente de agua condensada. →*Página 28*
6. Insertar el recipiente de agua condensada. →*Página 29*
7. Conectar el aparato al desagüe. →*Página 14*


Consejo: Para volver a recoger el agua condensada en el recipiente de agua condensada, por ejemplo, en el caso de que se cambie la ubicación del aparato, se deben seguir estos pasos en orden inverso.



Tipos de conexión de salida de agua

ATENCIÓN

Si el desagüe está obstruido o bloqueado, el agua residual atascada puede volver al aparato.

- Antes de utilizar el aparato, asegurarse de que el agua residual se evacua con rapidez y eliminar las obstrucciones.

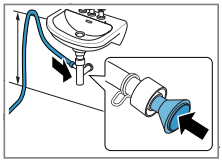
Salida a un sifón. 	Asegurar el punto de conexión con una abrazadera (12-22 mm). Fijar la manguera de desagüe con un tubo guía a una altura mínima de 80 cm y máxima de 100 cm. **Nota:** Con el distribuidor en Y →*Página 23*, se puede conectar a la misma salida del sifón otra manguera de salida de agua de un aparato adicional, como una lavadora.
Salida a un lavabo.	Deslizar la manguera de salida de agua comple-

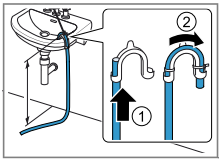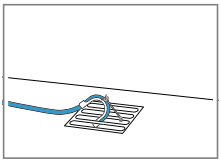	tamente por el racor en codo y fijarla con el material de fijación. Fijar el racor en codo a una altura máxima de 100 cm.
Salida a un canal de drenaje. 	Deslizar la manguera de salida de agua completamente por el racor en codo y fijarla con el material de fijación. Fijar el racor en codo en el canal.

4.5 Nivelar el aparato

Para reducir el ruido y las vibraciones y evitar que el aparato se mueva, debe estar correctamente nivelado.

- Girar las patas del aparato para nivelarlo. Comprobar la nivelación con un nivelador de agua.

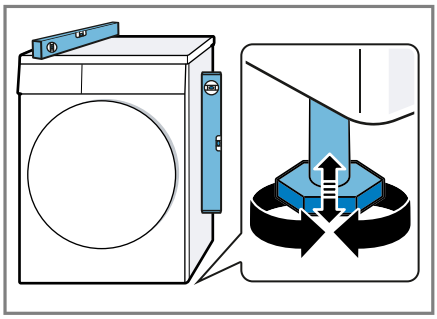

Todas las patas del aparato deben asentarse firmemente sobre el suelo.

4.6 Conexión del aparato a la red eléctrica


1. El enchufe del cable de conexión de red del aparato debe conectarse a una toma de corriente cercana al aparato.
   Los datos de conexión del aparato se encuentran en los datos técnicos →*Página 44*.
2. Comprobar que el enchufe del cable de conexión de red está firme en la toma de corriente.

✔ El aparato está listo para su uso.

5 Familiarizándose con el aparato

5.1 Aparato

Aquí encontrará una vista general de los componentes de su aparato.

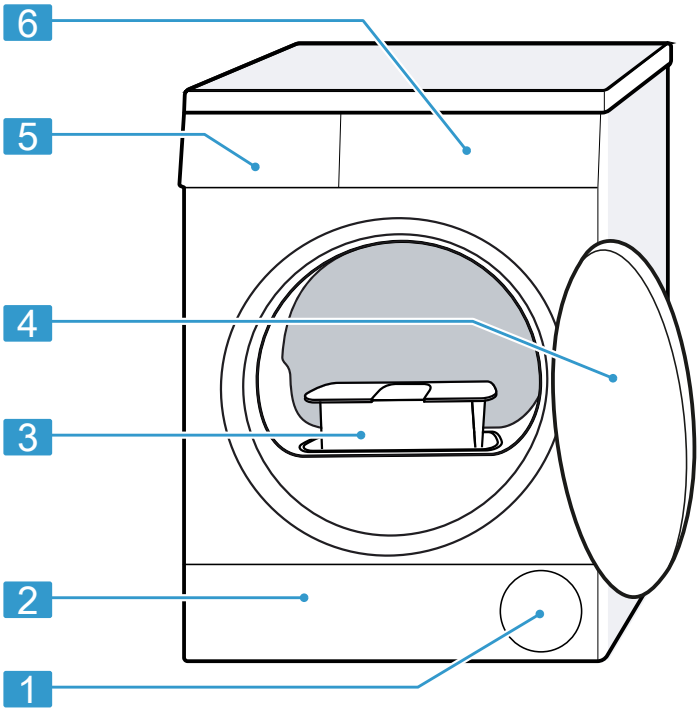


Según el modelo de aparato, pueden variar pequeños detalles de la imagen, p. ej., el color y la forma.

1	Abertura de ventilación
2	Trampilla de mantenimiento de la unidad de la base →*Página 34*
3	Filtro de pelusas →*Página 25*
4	Puerta →*Página 24*
5	Recipiente de agua condensada →*Página 28*
6	Panel de mando →*Página 17*

5.2 Panel de mando

Mediante el panel de mando se pueden ajustar todas las funciones del aparato y recibir información sobre el estado de funcionamiento.

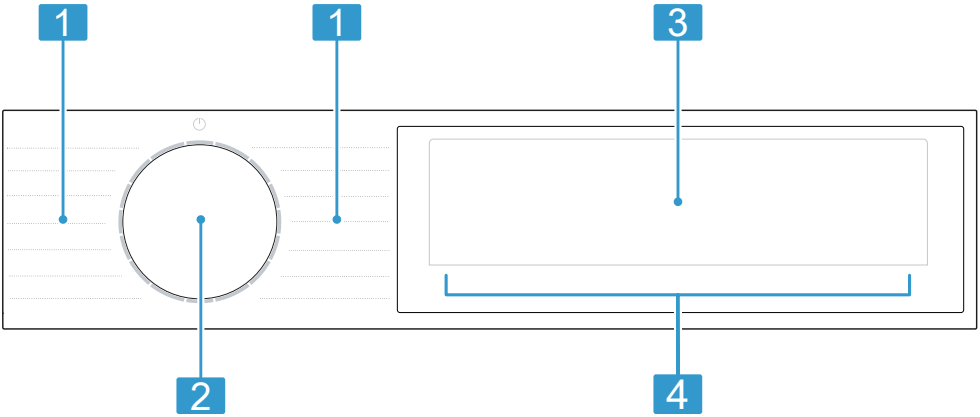

1	Programa →*Página 20*
2	Selector de programas →*Página 24*
3	Panel indicador →*Página 17*
4	Teclas →*Página 19*

5.3 Lógica de manejo

ATENCIÓN

Un impacto fuerte contra el panel indicador puede provocar daños.


- ▸ No ejercer presión sobre el panel indicador.
- ▸ No presionar el panel indicador con objetos afilados o puntiagudos.

6 Pantalla

En la pantalla se muestran los valores ajustados en ese momento, las posibilidades de selección o los textos con indicaciones.
Dependiendo del estado del programa, el panel indicador muestra alguna información en el área 8:88, p. ej. End.

Nota: Pueden haber funciones adicionales disponibles mediante actualizaciones de software. →*Página 31*

Si hay una actualización de software disponible, se puede encontrar más información en la aplicación Home Connect.

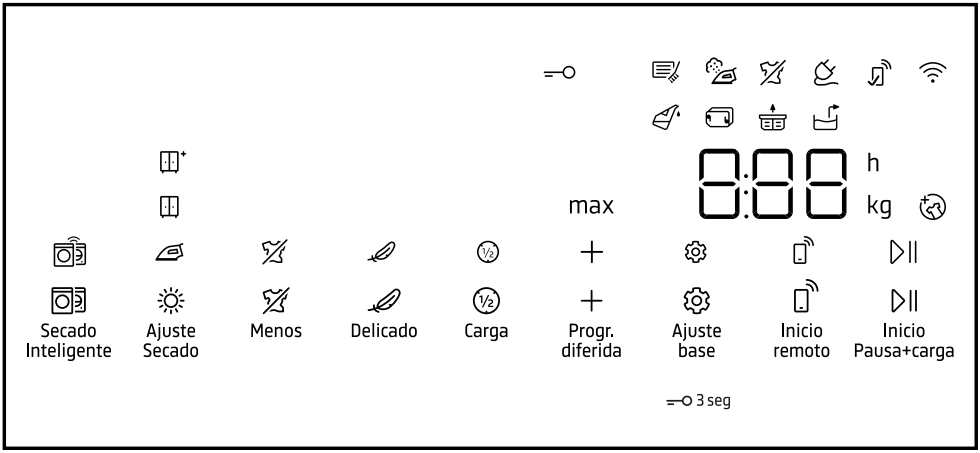

Ejemplo de visualización en pantalla

Indicación	Descripción
00:40 [1]	Duración del programa/tiempo restante del programa previstos en horas y minutos.
max 9,0 [1]	Recomendación de la carga admisible máxima para el programa ajustado en kg.
+ 10 h [1]	Fin del programa →*Página 20*
	▪ se ilumina: el seguro para niños está activado. ▪ parpadea: el seguro para niños está activado y el aparato se ha utilizado. →*Página 30*
	Iniciar, cancelar o pausar ▪ se ilumina: el programa está en curso y puede interrumpirse o pausarse. ▪ parpadea: el programa puede iniciarse o reanudarse.
	El nivel de secado está activado. →*Página 29*
	El nivel de secado está activado. →*Página 29*
	El nivel de secado está activado. →*Página 29*
	La reducción de arrugas está activada. → *"Sensores", Página 20*
	El secado suave para tejidos delicados está activado. →*Página 20*
4.5 kg	La mitad de la cantidad de carga está activada. →*Página 20*

[1] Ejemplo

Indicación	Descripción
	Se puede quitar o agregar ropa e interrumpir el programa actual. →*Página 25*
	Vaciar el recipiente de agua condensada e insertarlo. →*Página 28*
	Limpiar el filtro de pelusas. →*Página 25* Limpiar el sistema de filtro de la unidad de la base. →*Página 27*
	Limpiar el sistema de filtro de la unidad de la base. →*Página 27*
Hot	En función del estado del programa, el proceso de enfriamiento enfría la ropa durante algunos minutos al girar el tambor para evitar daños en la misma. El proceso de enfriamiento se puede interrumpir abriendo la puerta. **Nota:** No modificar el programa ajustado.
	Modificar los ajustes básicos. →*Página 34*
	La recomendación inteligente de programas está activada. →*Página 20*
	▪ se ilumina: el aparato está conectado por wifi a la red doméstica. ▪ parpadea: el aparato intenta conectarse por wifi a la red doméstica.
	El inicio a distancia está activado. →*Página 20*
	Los ajustes no disponibles en el aparato se ajustan en la aplicación Home Connect. Para más información, consultar la aplicación Home Connect.
	Estado del programa: antiarrugas
▷⏸	Estado del programa: pausa
End	Estado del programa: fin del programa

7 Sensores

Nota: Pueden haber funciones adicionales disponibles mediante actualizaciones de software. →*Página 31*
Si hay una actualización de software disponible, se puede encontrar más información en la aplicación Home Connect.

Tecla	Descripción
▷⏸ Inicio Pausa+ carga	Iniciar, pausar o cancelar el programa.

Tecla	Descripción
3 seg	Activar o desactivar el seguro para niños. →*Página 30*
Ajuste base	Acceder a los ajustes básicos. →*Página 33*
Ajuste Secado	Modificar el grado de secado. →*Página 29*
Menos	Activar o desactivar la reducción de arrugas. Al finalizar el programa, el tambor mueve la ropa durante 120 minutos en intervalos regulares para reducir la formación de arrugas.
Delicado	Activar o desactivar el secado delicado. Se reduce la temperatura para tejidos delicados, p. ej., poliacrílicos o elastanos. La duración del programa se prolonga.
Progr. diferida	Fijar el fin del programa. La duración del programa ya está incluida en el número de horas ajustado. La duración del programa se muestra tras iniciarlo. Ajustar la duración del programa para programas de tiempo. →*Página 22*
Carga	Secar prendas individuales o pequeñas cantidades de carga.
Secado Inteligente	Activar o desactivar la recomendación inteligente de programas. →*Página 32*
Inicio remoto	Pulsar brevemente el botón para activar o desactivar el inicio a distancia. →*Página 32* Si se pulsa la tecla durante aprox. 3 segundos, se abren los Home Connect ajustes. →*Página 30*

8 Programas

Se pueden secar las prendas con un programa automático o un programa de tiempo.

Notas

- Las indicaciones de las etiquetas de cuidados de la ropa ofrecen información adicional para la selección del programa.
  → *"Indicaciones de la etiqueta de cuidados", Página 23*
- Pueden haber funciones adicionales disponibles mediante actualizaciones de software. →*Página 31*
  Si hay una actualización de software disponible, se puede encontrar más información en la aplicación Home Connect.

8.1 Programas automáticos

Los programas automáticos son programas en los que los sensores de humedad miden el grado de humedad residual en la ropa durante el secado. El programa finaliza una vez se ha alcanzado el nivel de secado ajustado.

Cada programa automático tiene un nivel de secado →*Página 29*. El nivel de secado establece lo seca o húmeda que estará la ropa cuando finalice el programa.

Consejo: Se puede seleccionar el nivel de secado en función de las prendas o del resultado de secado deseado.

Programa	**Descripción**	**carga máxima (kg)**
Algodón	Secar prendas de algodón o lino resistentes y que puedan lavarse a 90 °C.	9,0
Eco	Secar prendas de algodón o lino resistentes y que puedan lavarse a 90 °C. Programa con ahorro de energía.	9,0
Sintéticos	Secar prendas de tejidos sintéticos o mixtos.	3,5
Mix	Secar prendas de algodón o tejidos sintéticos.	3,0
Edredones	Secar prendas rellenas con fibras sintéticas, como almohadas, edredones o colchas. **Nota:** Secar prendas grandes, almohadas o mantas individualmente.	2,5
Lencería	Secar lencería delicada de encaje, licra, satén o tejidos mixtos.	2,0
Prendas exterior	Secar ropa de abrigo y para exterior con recubrimiento de membrana y tejidos impermeables.	1,5
Almohadas	Secar almohadas con relleno de plumón o fibras sintéticas. **Nota:** Para distribuir el relleno y disolver las acumulaciones de humedad, sacudir las prendas después de finalizar el programa.	Una almohada
Camisas	Secar camisas y blusas de algodón, lino y tejidos sintéticos o mixtos. **Nota:** Para obtener un secado óptimo, secar como máximo 5 camisas o 5 blusas. Tras el secado, planchar o tender la ropa. La humedad residual se reparte así de manera uniforme.	1,5
Super rápido 40 min	Secar prendas de tejidos sintéticos y de algodón ligero.	1,0

Programa	Descripción	carga máxima (kg)
Toallas	Secar toallas y albornoces de algodón o lino resistentes y que puedan lavarse a 90°.	6,0

8.2 Programas de tiempo

Los programas de tiempo son programas con una duración de programa fija o ajustable. El programa finaliza una vez transcurrido el tiempo, aunque la ropa, por ejemplo, no está seca. Los programas de tiempo son adecuados para el secado individual de ropa o prendas finas.

Programa	Descripción	carga máxima (kg)
Frío	Ahuecar o airear todo tipo de prendas secas excepto lana y seda.	3,0
Caliente	Secar todo tipo de prendas excepto lana y seda. Adecuado para ropa previamente secada o ligeramente húmeda y para el secado posterior de ropa gruesa de varias capas.	3,0

8.3 Programas adicionales

Programa	Descripción
Programas app	Seleccionar los programas adicionales directamente mediante la aplicación Home Connect. Las descripciones de los programas están disponibles en la aplicación Home Connect. **Nota:** El aparato debe estar conectado a la red doméstica y registrado en la aplicación Home Connect. → *Página 30*

9 Accesorios

Utilice accesorios originales. Están pensados para este aparato.

Consejo: Algunos accesorios están disponibles en otros colores. Contactar con el servicio al cliente. → *Página 42*

	Aplicación	Número de pedido
Juego de unión	Para ahorrar espacio, se puede colocar el aparato sobre una lavadora adecuada del mismo fabricante, con la misma anchura y profundidad.	WTZ2741X
Cesta para lana	Secar o ventilar las prendas de lana, zapatillas deportivas y peluches.	3AS000B
Distribuidor en Y	Conectar a la misma salida del sifón otra manguera de salida de agua de un aparato adicional.	15000490
Manguera de desagüe	Desvía el exceso de agua condensada del aparato directamente en el desagüe, sin tener que vaciar regularmente el recipiente para agua condensada.	3AS500
Manta filtro	Pieza de repuesto para proteger el sistema de filtrado de la unidad de la base contra las pelusas.	12022801
Plataforma	Colocación del aparato en una posición elevada para que pueda cargarse y descargarse fácilmente.	WTZPW2XD

10 Prendas

10.1 Preparación de la colada

ATENCIÓN
Los objetos que se quedan entre la colada pueden dañar tanto la ropa como el tambor.

- ▸ Antes de la puesta en marcha, retirar todos los objetos que pudiera haber en los bolsillos de la ropa.

Nota
Durante la preparación de la ropa, proteger el aparato y las prendas.

- Cepillar la arena y la tierra.
- Clasificar la ropa por colores y tejidos, prestando atención a las etiquetas de cuidados
- Cerrar las cremalleras y los velcros, abrochar los corchetes y abotonar los botones
- Retirar los enganches de las cortinas y las cintas de plomo
- Introducir la ropa desdoblada en el tambor.
- Centrifugar la ropa antes del secado
- Secar las prendas de lana, las zapatillas deportivas y los peluches en la cesta para lana.

10.2 Indicaciones de la etiqueta de cuidados

Etiquetas con indicaciones de secado

Símbolo	Tejidos
⊡	Prendas resistentes de algodón, lino, como por ejemplo, toallas, ropa de cama o ropa interior

Símbolo	Tejidos
⊙	Prendas delicadas de tejidos sintéticos, mixtos y otras prendas delicadas, como por ejemplo, ropa interior funcional o camisas de vestir
⊠	Prendas de seda, nailon, tejidos resistentes al viento con refuerzos de caucho, cortinas sintéticas que no deben secarse en la secadora

11 Manejo básico

11.1 Encender el aparato

Nota: Si se enciende el aparato por primera vez después de conectarlo eléctricamente, el proceso de conexión puede durar hasta un minuto.

Requisito: El aparato está instalado y conectado correctamente.
→*Página 12*

- ▸ Seleccionar un programa con el mando selector.


Nota: La iluminación del tambor se apaga automáticamente.

11.2 Ajustar un programa


1. Seleccionar el programa deseado con el mando selector de programas. →*Página 20*
- ✔ En el panel indicador se muestran los ajustes del programa.
2. Si se desea, realizar ajustes en los programas. →*Página 19*
   Tener en cuenta la información relativa a la lógica de manejo →*Página 17*.
   Los ajustes de los programas no se guardan de forma permanente para el programa.

11.3 Abrir la puerta

1. Pasar la mano por debajo del tirador de la puerta y tirar de la puerta.

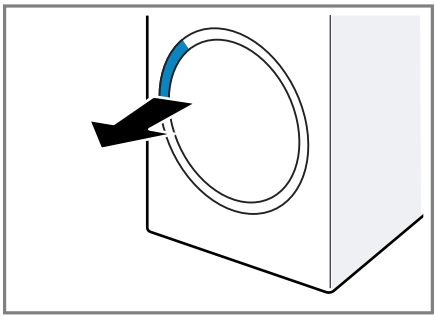

2. Abrir la puerta.

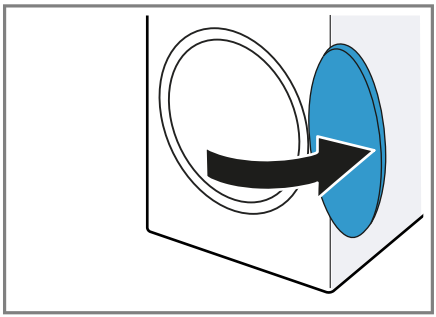

11.4 Cargar la colada

Nota: Para evitar la formación de arrugas, tener en cuenta la carga máxima del programa. →*Página 20*

Requisitos

- La ropa está preparada y clasificada. →*Página 23*
- El tambor debe estar vacío.

1. Abrir la puerta. →*Página 24*
2. Colocar las prendas en el tambor.
3. Cerrar la puerta.
   Asegurarse de que no quede ropa enganchada en la puerta.

11.5 Iniciar el programa

Requisitos

- Se ha configurado un programa. →*Página 24*
- La puerta está cerrada.

▸ Pulsar ▷‖ **Inicio Pausa+ carga**.

✔ En el panel indicador se muestra la duración del programa o el fin del programa.

✔ Tras el fin del programa, aparece "End" en el display.

Nota: Si en el display aparece "Hot", el aparato enfría la ropa.
Cuando se apaga "Hot", significa que el agua se ha enfriado.

11.6 Introducir ropa en la lavadora

Tras el inicio del programa, se puede añadir o retirar ropa en cualquier momento.

1. Pulsar ▷‖ **Inicio Pausa+ carga**. El proceso de enfriamiento se inicia automáticamente al cabo de 30 segundos aprox.; la ropa se enfría al girar el tambor. Se puede abrir la puerta para evitar o cancelar el proceso de enfriamiento. →*Página 19*
2. Abrir la puerta. →*Página 24*
3. Añadir o retirar ropa.
4. Cerrar la puerta.
5. Iniciar el programa. →*Página 25*

11.7 Interrumpir programa

1. Pulsar ▷‖ **Inicio Pausa+ carga**.
2. Abrir la puerta. →*Página 24*
3. Sacar la ropa. →*Página 25*

11.8 Retirar la ropa

1. Abrir la puerta. →*Página 24*
2. Sacar las prendas del tambor.

11.9 Desconectar el aparato

▸ Colocar el mando selector de programa en ⏻.

11.10 Filtro de pelusas

Durante el secado, se recogen las pelusas de las prendas en el filtro de pelusas. El filtro de pelusas protege el aparato contra las pelusas.

Limpiar el filtro de pelusas


Cuando haya terminado el programa de secado o si el display muestra un aviso cuando el aparato está en funcionamiento, limpiar el filtro para pelusas.

Nota: Si no se limpia el aparato como se ha descrito, las funciones del aparato pueden verse afectadas.


Requisitos

- Cuando termina el programa de secado, en el display aparece "End"
- o, durante el funcionamiento, en el indicador aparece 🗑.

1. Abrir la puerta. →*Página 24*
2. Retirar las pelusas del interior de la puerta.
3. Retirar el filtro para pelusas de dos piezas una a una.

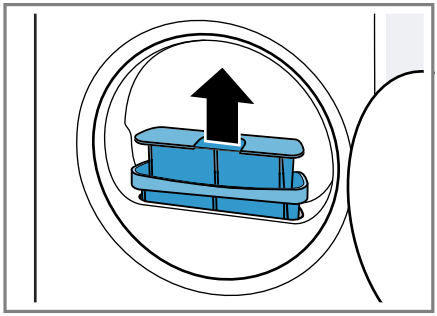


4. Retirar las pelusas de la cavidad.

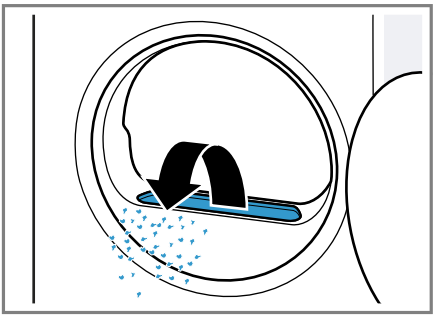


Asegurarse de que no caigan pelusas en el canal de ventilación.

5. Abrir los dos filtros para pelusas ① y retirar las pelusas ②.

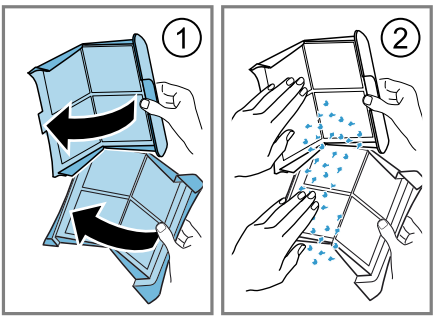


Eliminar las pelusas con la basura doméstica para evitar la contaminación del agua residual con microplásticos.

6. Limpiar a fondo los dos filtros de pelusas con agua corriente caliente y secarlos.

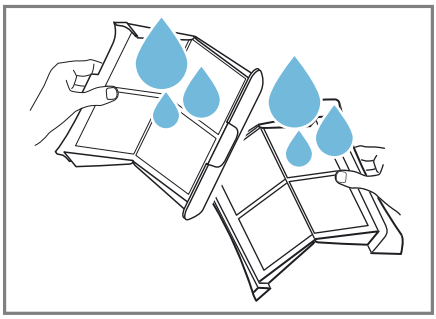


Nota: Para evitar la contaminación del agua residual con microplásticos, recoger el agua de limpieza en un recipiente, por ejemplo, un cubo. Tras la limpieza, verter el contenido del recipiente a través de un filtro, p. ej., un filtro de café. Desechar el filtro de café junto con los residuos domésticos.

7. Cerrar los dos filtros de pelusas y montarlos.

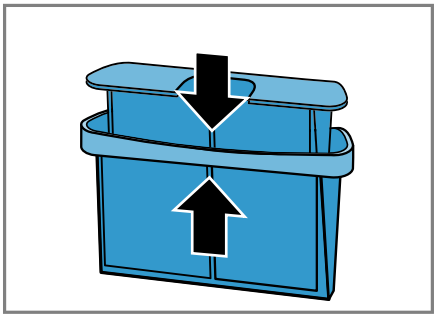

8. Colocar el filtro de pelusas de dos piezas.

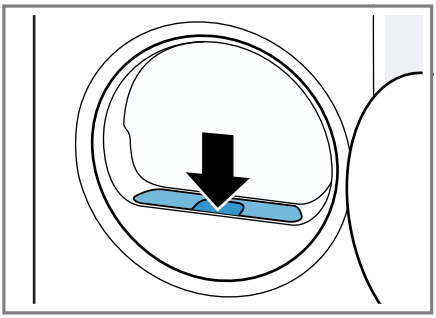

9. Cerrar la puerta.

11.11 Sistema de filtrado de la unidad de la base

Durante el secado, se recogen las pelusas de las prendas en el sistema de filtrado de la unidad de la base. El sistema de filtrado protege el aparato contra las pelusas.

Limpiar el sistema de filtrado de la unidad de la base


Si en la pantalla se muestra un aviso cuando el aparato está en funcionamiento, limpiar el sistema de filtrado de la unidad de la base tras el fin del programa.

Notas

- Se puede limpiar regularmente el sistema de filtrado sin necesidad de que aparezca el aviso en el indicador.
  No es necesario limpiarlo después de cada secado.
- Si no se limpia el aparato como se ha descrito, las funciones del aparato pueden verse afectadas.


Requisito: Durante el funcionamiento, en el indicador aparece: ⟲.

1. Limpiar el filtro de pelusas.
   →*Página 25*
2. Abrir la unidad de la base.
   →*Página 34*
3. Retirar con cuidado la manta filtro de las sujeciones.

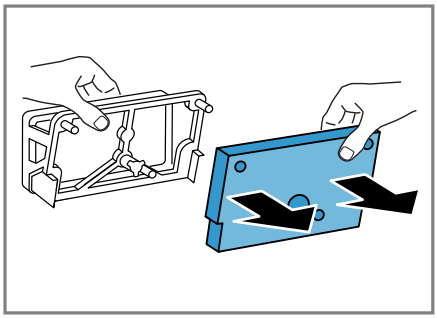


Asegurarse de no deformar o dañar la manta filtro.

4. Limpiar la cubierta del intercambiador de calor con un cepillo blando.

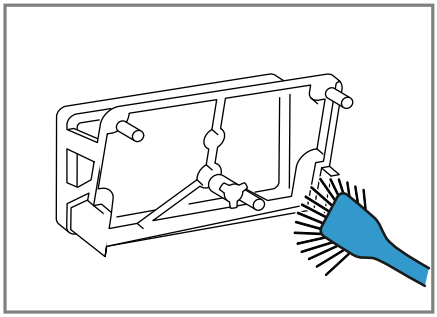


Asegurarse de eliminar todas las impurezas de la junta.

5. Limpiar a fondo la manta filtro con agua corriente caliente y escurrirla con la mano.

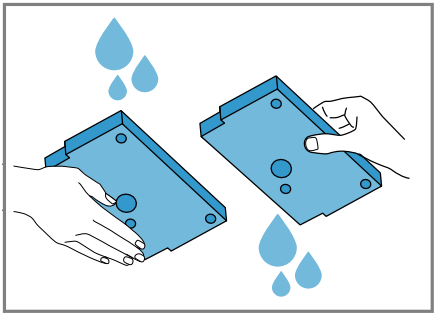

Se puede eliminar la suciedad persistente con cuidado con una aspiradora.
No limpiar la manta filtro con productos de limpieza.
Nota: Para evitar la contaminación del agua residual con microplásticos, recoger el agua de limpieza en un recipiente, por ejemplo, un cubo. Tras la limpieza, verter el contenido del recipiente a través de un filtro, p. ej., un filtro de café. Desechar el filtro de café junto con los residuos domésticos.

6. Introducir la manta filtro en las sujeciones.

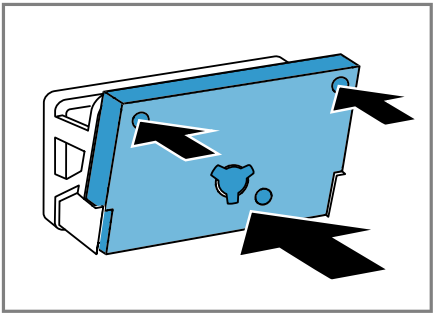

Asegurarse de no deformar, dañar o colocar al revés la manta filtro limpia al introducirla en las sujeciones.

Nota: Se puede pedir la manta filtro →*Página 23* como repuesto a través del Servicio de Atención al Cliente.

7. Cerrar la unidad de la base. →*Página 36*

11.12 Recipiente de agua condensada

Durante el secado se produce agua condensada que el aparato recoge, de fábrica, en el recipiente de agua condensada.

Nota: Utilizar este aparato con la manguera de desagüe suministrada. →*Página 13*
Si se conecta la manguera de desagüe, no hay que vaciar el recipiente de agua condensada con regularidad.
→ *"Vaciar el recipiente de agua condensada", Página 28*


Vaciar el recipiente de agua condensada

Cuando haya terminado el programa de secado o si este se pausa y muestra un aviso en el indicador cuando el aparato está en funcionamiento, vaciar el recipiente de agua condensada.


Requisitos

- Cuando termina el programa de secado, en el display aparece "End"
- o, durante el funcionamiento, en el indicador aparece ⏏.

1. Extraer el recipiente de agua condensada y sostenerlo en posición horizontal.

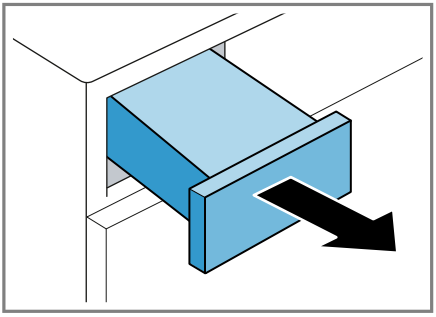

2. Vaciar el recipiente de agua condensada.

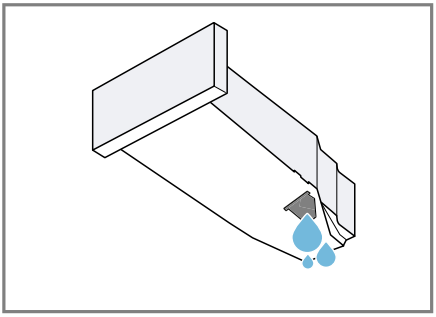


Asegurarse de insertar el recipiente de agua condensada antes de la puesta en marcha del aparato.
→ *Página 29*

3. Cuando se pause el programa de secado, iniciar el programa.
→ *Página 25*

Insertar el recipiente de agua condensada

▸ Empujar el recipiente de agua condensada hasta el fondo.

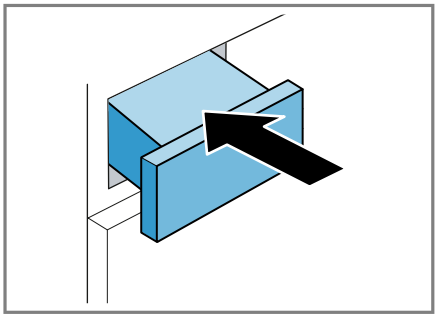

12 Grado de secado

Cada programa automático tiene un grado de secado definido. El grado de secado establece lo seca o húmeda que estará la ropa cuando finalice el programa.

Grado de secado	Descripción
	Para ropa gruesa de varias capas que se seca con dificultad.
	Para ropa normal de una sola capa.
	Para ropa normal de una sola capa. La ropa sigue ligeramente húmeda al final del programa. Para evitar la formación de arrugas, planchar o tender la ropa.

12.1 Modificar el grado de secado

El grado de secado se puede modificar en algunos programas automáti-

cos para que la ropa quede más seca o más húmeda.

1. Ajustar un programa automático. →*Página 20*
✔ En el display aparece indicado el grado de secado establecido.
2. Pulsar ☼ **Ajuste Secado** repetidamente hasta que en el display se muestre el secado deseado.

12.2 Ajustar el grado de secado

Si la ropa está demasiado húmeda después de secarla con un determinado grado de secado, se puede ajustar el grado de secado.

Nota: El grado de secado también se puede ajustar mediante los ajustes básicos.

1. Ajustar un programa automático. →*Página 20*
✔ En el display aparece indicado el grado de secado establecido.
2. Ajustar el grado de secado deseado.
3. Pulsar ☼ **Ajuste Secado** durante aprox. 3 segundos.
✔ El display muestra "d:0", "d:1", "d:2" o "d:3".
4. Pulsar + **Progr. diferida** para ajustar el grado de secado seleccionado de "d:0" (seco) a "d:3" (más seco).
Presionar ☼ **Ajuste Secado** para modificar el grado de secado que se desea ajustar.
5. Mantener presionado ☼ **Ajuste Secado** durante aprox. 3 segundos para regresar al programa automático.

13 Seguro para niños

Asegurar el aparato contra el manejo accidental de los mandos.

13.1 Activación del seguro a prueba de niños

▸ Pulsar ⊸ **3 seg** durante aprox. 3 segundos.
✔ En el display aparece ⊸.
✔ Los mandos están bloqueados.
✔ El seguro para niños permanece activo incluso después de apagar el aparato y al producirse un corte del suministro de corriente.

13.2 Desactivar el seguro para niños

Requisito: Para desactivar el seguro para niños, el aparato debe estar encendido.

▸ Pulsar ⊸ **3 seg** durante aprox. 3 segundos.
✔ Se apaga el símbolo ⊸ en la pantalla.

14 Home Connect

Este aparato tiene capacidad para conectarse a la red. Conecte su aparato con un dispositivo móvil para manejar las funciones a través de la aplicación Home Connect, adaptar los ajustes básicos o supervisar el estado de funcionamiento actual.
Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países.
La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Para obtener más información, consultar: *www.home-connect.com*.
La aplicación Home Connect le guiará durante todo el proceso de registro. Siga las instrucciones y observe las notas de la aplicación Home Connect.

Notas
- Tener en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual y asegurarse de respetarlas también si utiliza el aparato mediante la aplicación Home Connect.
  → *"Seguridad", Página 3*
- Siempre tiene prioridad el manejo desde el propio aparato. En este momento, no es posible manejar el aparato a través de la aplicación Home Connect.

14.1 Configurar Home Connect

Requisito: En el lugar en que se encuentra, el aparato recibe cobertura de la red doméstica WLAN (wifi).

1. Escanear el siguiente código QR.



   Con el código QR, puede instalarse la aplicación Home Connect y conectar el aparato.
2. Seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect.

14.2 Desactivar el wifi del aparato

1. Pulsar ☝ **Inicio remoto** durante aprox. 3 segundos.
2. Pulsar ☝ **Inicio remoto** tantas veces como haga falta hasta que aparezca "on" en el display.
3. Pulsar ▷‖ **Inicio Pausa+ carga** para desactivar la red wifi.

✔ En el display aparece "oFF".

Nota: Para salir de los ajustes de Home Connect, mantener pulsado ☝ **Inicio remoto** aprox. 3 segundos.

14.3 Activar el wifi del aparato

1. Pulsar ☝ **Inicio remoto** durante aprox. 3 segundos.
2. Pulsar ☝ **Inicio remoto** tantas veces como haga falta hasta que aparezca "oFF" en el display.
3. Pulsar ▷‖ **Inicio Pausa+ carga** para activar la red wifi.

✔ En el display aparece "on".

Notas
- Si la red wifi está activada, el display muestra alternativamente "on" y la intensidad de la señal de la conexión wifi.
- Para salir de los ajustes de Home Connect, mantener pulsado ☝ **Inicio remoto** aprox. 3 segundos.

14.4 Instalar actualización de software

Nota: Si hay disponible una actualización del software, aparece un mensaje en la aplicación Home Connect.

▸ Para instalar la actualización del software, seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect.

✔ Durante la instalación, el panel de mando está bloqueado parcialmente.

✔ En caso de avería, la instalación puede tardar hasta 40 minutos. No restablecer la configuración de red o el aparato a los ajustes de fábrica.

Nota: La versión actual del software se encuentra en la aplicación Home Connect, en la información del aparato correspondiente.

14.5 Restablecer ajustes de red del aparato

1. Pulsar ☝ **Inicio remoto** durante aprox. 3 segundos.

2. Pulsar **Inicio remoto** tantas veces como haga falta hasta que aparezca "rES" en el display.
3. Pulsar **Inicio Pausa+ carga** durante aprox. 3 segundos.

✔ Los ajustes de red se han restablecido.

14.6 Inicio a distancia

Desbloquear el inicio a distancia del aparato mediante la aplicación Home Connect.

Nota

El inicio a distancia se desactiva en las siguientes condiciones:

- La puerta del aparato se abre.
- El aparato se apaga.
- Tras un corte en el suministro eléctrico.

Activar el inicio a distancia

Requisito: La puerta del aparato está cerrada.

▸ Pulsar **Inicio remoto**.

✔ Se ilumina y el aparato está activado para el inicio a distancia a través de la aplicación Home Connect.

Desactivar el inicio a distancia

▸ Pulsar **Inicio remoto**.

✔ Deja de visualizarse .

14.7 Recomendación inteligente de programas

Si se activa la recomendación inteligente de programas, el aparato recomienda un programa adecuado para secar la ropa después de haberla lavado en la lavadora.

Activar recomendación inteligente de programas

Requisitos

- La lavadora tiene la función Home Connect.
- La lavadora y la secadora están conectadas a la red doméstica y registradas en la aplicación Home Connect.

1. Pulsar **Secado Inteligente**.

✔ El aparato determina un programa adecuado. Para cancelar la operación, ajustar otro programa o apagar el aparato.

✔ Si el aparato encuentra un programa adecuado, se ilumina el indicador del programa y el panel indicador muestra la información del programa.

✔ Si el aparato no encuentra ningún programa adecuado, suena una señal y el panel indicador muestra "- –".

2. Pulse **Inicio Pausa+ carga**.

14.8 Diagnóstico remoto

El Servicio de Asistencia técnica puede acceder al aparato a través del Diagnóstico Remoto al ponerse en contacto con dicho Servicio si el aparato está conectado con el servidor Home Connect y si el Diagnóstico Remoto está disponible en el país en el que se utiliza el aparato.

Consejo: Para más información, así como para consultar la disponibilidad del servicio de Diagnóstico Remoto en un país en concreto, consultar la página web de ayuda/Servicio Técnico local: *www.home-connect.com*.

14.9 Protección de datos

Tener en cuenta las indicaciones relativas a la protección de datos.

Al conectar por primera vez el aparato a una red asociada a internet, el aparato transmite las siguientes cate-

gorías de datos al servidor Home Connect (registro inicial):

- Identificación clara del aparato (compuesta por la clave del aparato y la dirección MAC del módulo de comunicación wifi utilizado).
- Certificado de seguridad del módulo de comunicación wifi (para garantizar una conexión segura).
- Las versiones actuales de software y hardware de su aparato.
- El estado de un posible restablecimiento previo a los ajustes de fábrica.

El registro inicial prepara la utilización de las funciones Home Connect y solo es necesario la primera vez que se vayan a utilizar estas funciones Home Connect.

Nota: Tener en cuenta que las funciones Home Connect solo se pueden utilizar en conexión con la aplicación Home Connect. Se puede consultar la información relativa a la protección de datos en la aplicación Home Connect.


15 Ajustes básicos

Es posible adaptar los ajustes básicos del aparato a las necesidades individuales.

Nota: Los ajustes básicos también se pueden ajustar en la aplicación Home Connect.

15.1 Vista de los ajustes básicos

Nota: Pueden haber funciones adicionales disponibles mediante actualizaciones de software. →*Página 31* Si hay una actualización de software disponible, se puede encontrar más información en la aplicación Home Connect.

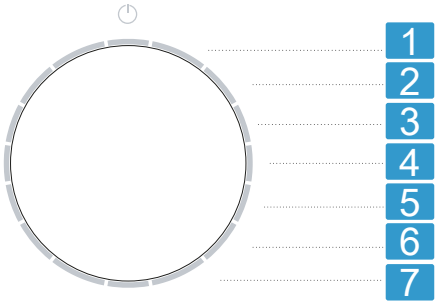

Selector de programas con posiciones de programa

1	Ajustar el volumen de la señal acústica tras el fin del programa: A: 0 (apagado) hasta A: 4 (muy alto)
2	Ajustar el volumen de la señal acústica al seleccionar los pulsadores: b: 0 (apagado) hasta b: 4 (muy alto)
3	Ajustar el brillo del display: C: 1 (bajo) hasta C: 4 (muy alto)
4	Ajustar el grado de secado →*Página 29*: d: 0 (seco) hasta d: 3 (más seco)
5	Sin ajuste básico.
6	Mostrar la cantidad de programas (PC) iniciados.
7	Restablecer el aparato a los ajustes de fábrica (rES).

15.2 Modificar los ajustes básicos

1. Pulsar ⚙ **Ajuste base** para acceder a los ajustes básicos.
✔ Aparece ⚙ en el display.
2. Seleccionar el ajuste básico deseado con el selector de programas. →*Página 33*
3. Modificar los ajustes básicos:
   - ▸ Para modificar el valor, pulsar + **Progr. diferida**.
   - ▸ Para restablecer el aparato a los ajustes de fábrica, mantener presionado ▷‖ **Inicio Pausa+ carga** durante aprox. 3 segundos.
4. Pulsar ⚙ **Ajuste base** para salir de los ajustes básicos.

16 Cuidados y limpieza

ATENCIÓN
Los objetos duros, afilados o rugosos pueden dañar el aparato.
- ▸ No utilizar objetos duros o afilados, productos abrasivos o estropajos de acero para limpiar.
- ▸ Limpiar el aparato solo con agua y un paño suave.


16.1 Unidad de la base

La unidad de la base es la parte inferior y accesible del aparato, en la que se encuentra el intercambiador de calor.


Abrir la unidad de la base

Requisitos
- El aparato se ha dejado enfriar durante 30 minutos.
- La puerta del aparato está cerrada.


1. Abrir la trampilla de mantenimiento.

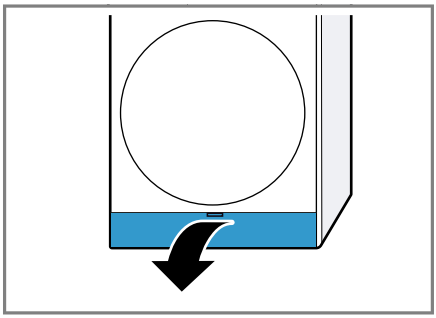

Si se coloca un paño debajo de la trampilla de mantenimiento, se puede recoger el agua residual de la unidad de la base.
2. Abrir los tiradores de la cubierta del intercambiador de calor.

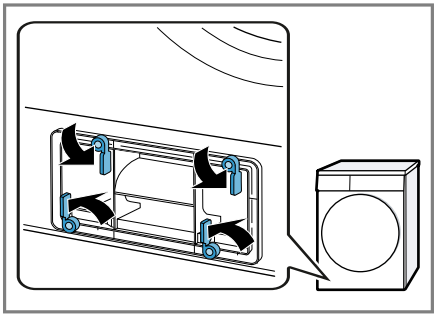

3. Tirar de la cubierta del intercambiador térmico por el asa.

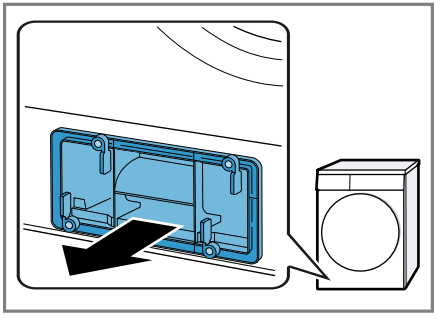


Limpiar la unidad de la base

Se pueden limpiar las impurezas visibles de la unidad de la base.

⚠ **PRECAUCIÓN**
¡Riesgo de cortes!
Los bordes afilados del intercambiador de calor pueden causar cortes al tocarlo.
- ▸ No tocar las láminas del intercambiador de calor.


Requisito: Durante el funcionamiento, en el indicador aparece: ⟲.

1. Abrir la unidad de la base.
→*Página 34*
2. Limpiar la cubierta del intercambiador de calor con un cepillo blando.

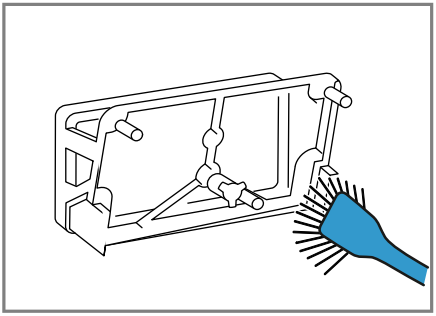


Asegurarse de eliminar todas las impurezas de la junta.


3. Levantar ligeramente la lengüeta central de la pieza de inserción.

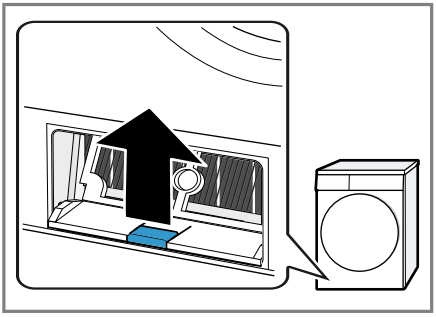


4. Extraer la pieza de inserción en posición horizontal.

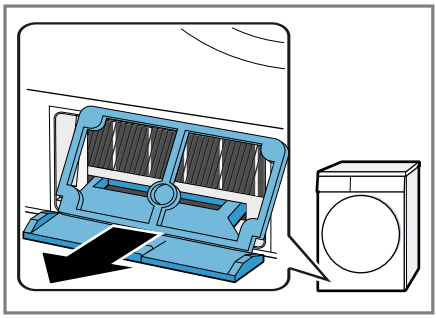


5. Lavar ① la pieza de inserción con agua corriente y secarla ②.

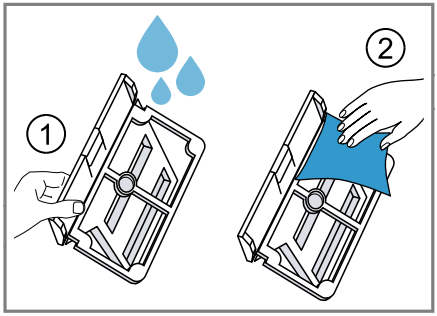

6. Limpiar la abertura con un paño suave humedecido.

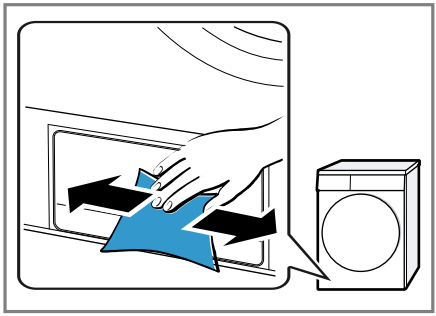

7. Introducir la pieza de inserción en posición horizontal hasta que la lengüeta encaje.

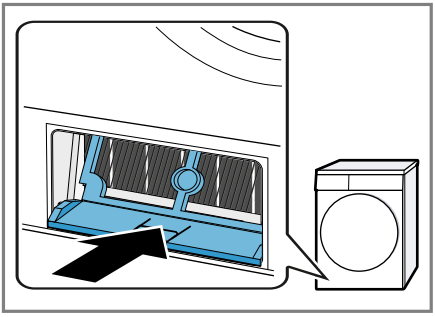


8. Cerrar la unidad de la base.
→ *Página 36*

Cerrar la unidad de la base


Requisito: La unidad de la base está abierta.

→ *"Abrir la unidad de la base", Página 34*


1. Colocar la cubierta del intercambiador de calor por el asa.

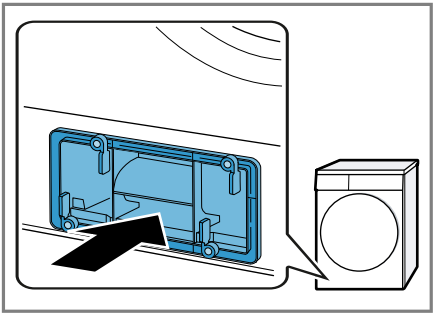

2. Cerrar los tiradores de la cubierta del intercambiador de calor.

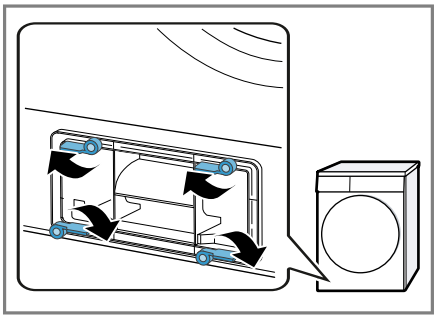

3. Cerrar la trampilla de mantenimiento.

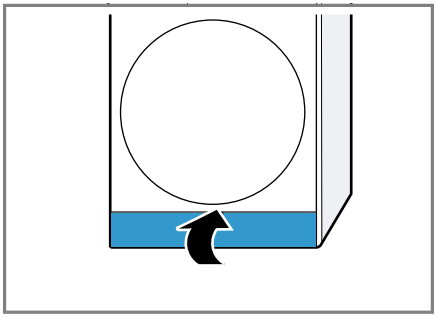

16.2 Sensor de humedad


El sensor de humedad de este aparato determina lo húmeda que está la ropa durante el secado. En función de la humedad residual de la ropa el aparato modifica la duración del programa automático.

Limpiar el sensor de humedad

En el sensor de humedad pueden acumularse restos de cal, detergentes y productos de limpieza al cabo de un cierto tiempo. Limpiar regularmente el sensor de humedad.

Nota: Si no se limpia el aparato como se ha descrito, las funciones del aparato pueden verse afectadas.

1. Abrir la puerta.
2. Limpiar el sensor de humedad con una esponja.

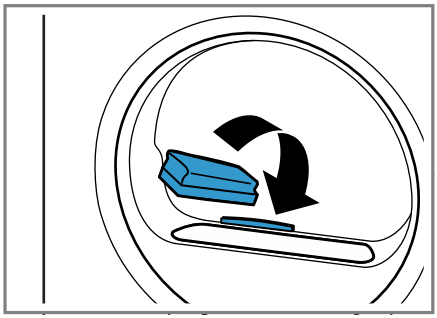

17 Solucionar pequeñas averías

El usuario puede solucionar por sí mismo las pequeñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la información relativa a la subsanación de averías antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.

⚠ ADVERTENCIA
¡Riesgo de descarga eléctrica!
Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.
- Nunca modificar técnicamente el aparato o sus características.
- Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.

Avería	Causa y resolución de problemas
El display se apaga y ▷‖ parpadea.	El modo de ahorro de energía está activo. ▸ Pulsar ▷‖ **Inicio Pausa+ carga**.
E:08 -10	Fallo crítico de funcionamiento. **1.** Mantener presionado **Delicado** y **Carga** durante aprox. 3 segundos para reiniciar el aparato. **2.** Si el error se produce de nuevo, desenchufar el aparato de la red eléctrica durante al menos 30 segundos. Extraer el enchufe del cable de conexión de red o desconectar el fusible de la caja de fusibles. **3.** Si el error persiste, avisar al servicio al cliente. →*Página 42* Al llamar, indicar el mensaje de error exacto. Si es posible, documentar la avería con fotos y vídeos.

Avería	Causa y resolución de problemas
Se han interrumpido el programa y 🖷.	El recipiente de agua condensada está lleno. ▸ Vaciar el recipiente de agua condensada. →*Página 28*
	La manguera de desagüe está mal conectada, torcida o atascada. ▸ Comprobar la instalación de la manguera de desagüe. →*Página 13*
	La manguera de desagüe está obstruida. ▸ Lavar la manguera de desagüe con agua corriente.
	Hay un cuerpo extraño en la unidad de la base. **1.** Abrir la unidad de la base. →*Página 34* **2.** Retirar los cuerpos extraños. **3.** Cerrar la unidad de la base. →*Página 36*
"Hot" y el tambor gira.	No se trata de un fallo. El proceso de enfriamiento está activo. No se requiere ninguna acción. **Nota:** No cambiar el programa durante el proceso de enfriamiento. El proceso de enfriamiento dura hasta 10 minutos.
🖶	El filtro de pelusas está sucio. ▸ Limpiar el filtro de pelusas. →*Página 25*
🖶	El sistema de filtrado de la unidad de la base está sucio. ▸ Limpiar el sistema de filtro de la unidad de la base. →*Página 27*
El display y los pulsadores no reaccionan.	Fallo de software. **1.** Mantener presionado **Delicado** y **Carga** durante aprox. 3 segundos para reiniciar el aparato. **2.** Si el error se produce de nuevo, desenchufar el aparato de la red eléctrica durante al menos 30 segundos. Extraer el enchufe del cable de conexión de red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.
Home Connect no funciona correctamente.	Hay diferentes causas posibles. **1.** Restablecer los ajustes de red del aparato. →*Página 31* **2.** Volver a configurar Home Connect. →*Página 31* ▸ Ir a *www.home-connect.com*.
El programa seleccionado no arranca.	El seguro para niños está activado. ▸ Desactivar el seguro para niños. →*Página 30*

Avería	Causa y resolución de problemas
El programa seleccionado no arranca.	+ **Progr. diferida** está activado. ▸ Comprobar si está activado + **Progr. diferida**. →*Página 20*
La duración del programa se modifica durante el secado.	No se trata de un fallo. El desarrollo del programa se optimiza por vía electrónica. No se requiere ninguna acción.
El tiempo de secado es demasiado largo.	El sistema de filtrado de la unidad de la base está sucio. ▸ Limpiar el sistema de filtro de la unidad de la base. →*Página 27*
	El filtro de pelusas está sucio. ▸ Limpiar el filtro de pelusas. →*Página 25*
	La temperatura ambiente es inferior a 15 °C o superior a 30 °C. ▸ Asegurarse de que la temperatura ambiente se encuentre entre 15 °C y 30 °C.
	La circulación del aire es insuficiente en el lugar de montaje del aparato. ▸ Ventilar el lugar de instalación del aparato.
	La abertura de ventilación del aparato está bloqueada. ▸ Asegurarse de que la abertura de ventilación del aparato esté libre.
	El intercambiador de calor está sucio. **1.** Abrir la unidad de la base. →*Página 34* **2.** Limpiar el intercambiador de calor. →*Página 34* **3.** Cerrar la unidad de la base. →*Página 36*
Zumbidos, ruidos chirriantes o de bombeo.	No se trata de un fallo. Se ha activado el compresor, la ventilación del compresor o la bomba de agua condensada. No se requiere ninguna acción.
Las prendas están demasiado húmedas.	El programa escogido no es apropiado para el tipo de tejido. ▸ Ajustar un programa de tiempo para continuar el secado. →*Página 22*
	La cantidad de carga es demasiado alta. ▸ Respetar la cantidad de carga máxima del programa. →*Página 20*
	Al finalizar el programa, la ropa caliente parece más húmeda al tacto de lo que está. **1.** Sacar la ropa del tambor directamente después del secado.

Avería	Causa y resolución de problemas
Las prendas están demasiado húmedas.	**2.** Estirar la ropa para que se enfríe.
	El grado de secado configurado no es apropiado. ▸ Modificar el grado de secado. →*Página 29*
	El grado de secado no está adaptado. ▸ Adaptar el grado de secado. →*Página 30*
	La cantidad de carga es demasiado baja. ▸ Ajustar un programa de tiempo para continuar el secado. →*Página 22*
	El sensor de humedad está sucio. ▸ Limpiar el sensor de humedad. →*Página 36*
	El dispositivo ha interrumpido el proceso de secado porque el recipiente de agua condensada está lleno. ▸ Vaciar el recipiente de agua condensada. →*Página 28*
Formación de arrugas.	El programa escogido no es apropiado para el tipo de tejido. ▸ Ajustar un programa adecuado. →*Página 20*
	La carga no es adecuada. ▸ Respetar la cantidad de carga máxima del programa. →*Página 20* ▸ Preparar la colada para el lavado. →*Página 23*
	La ropa permanece en el tambor durante demasiado tiempo después del secado. **1.** Sacar la ropa del tambor directamente después del secado. **2.** Estirar la ropa para que se enfríe.
	Se han secado tejidos sintéticos durante demasiado tiempo. ▸ Modificar o adaptar el grado de secado. →*Página 29*
	No está activada la reducción de arrugas. ▸ Activar la reducción de arrugas. →*Página 19*
Se producen fugas de agua.	El aparato no está correctamente nivelado. ▸ Nivelar el aparato. →*Página 15*
	La junta de la cubierta del intercambiador de calor está sucia. ▸ Limpiar la junta de la cubierta del intercambiador de calor. →*Página 27*
	La manguera de desagüe está mal conectada. ▸ Comprobar la instalación de la manguera de desagüe. →*Página 13*

Avería	Causa y resolución de problemas
Se producen fugas de agua.	El tirador de la cubierta del intercambiador de calor no está cerrado correctamente. ▸ Asegurarse de que la palanca de la cubierta del intercambiador de calor está cerrada correctamente. → *Página 36*
Se acumula agua condensada en el recipiente de agua condensada pese a que la manguera de desagüe está conectada.	No se trata de un fallo. Puede quedar un poco de agua condensada en el recipiente de agua condensada. No se requiere ninguna acción.
	La manguera de desagüe está mal conectada. ▸ Comprobar la instalación de la manguera de desagüe. → *Página 13*
Todos los demás códigos de error.	Avería **1.** Mantener presionado **Delicado** y **Carga** durante aprox. 3 segundos para reiniciar el aparato. **2.** Si el error se produce de nuevo, desenchufar el aparato de la red eléctrica durante al menos 30 segundos. Extraer el enchufe del cable de conexión de red o desconectar el fusible de la caja de fusibles. **3.** Si el error persiste, avisar al servicio al cliente. → *Página 42* Al llamar, indicar el mensaje de error exacto. Si es posible, documentar la avería con fotos y vídeos.

18 Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos

18.1 Eliminación del aparato usado

Gracias a la eliminación respetuosa con el medio ambiente pueden reutilizarse materiales valiosos.

⚠ ADVERTENCIA
¡Riesgo de daños para la salud!
Los niños podrían quedar encerrados en el aparato y poner así en peligro su vida.

▸ El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con una bisagra en el lado opuesto al aparato que impida que este se abra completamente.

▸ En caso de aparatos usados, extraer el enchufe del cable de conexión de red, a continuación, cortar el cable de conexión de red y destruir el cierre de la puerta del aparato de tal manera que la puerta ya no pueda cerrarse.

1. Desenchufar el cable de conexión de red de la toma de corriente.

2. Cortar el cable de conexión de red.
3. Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente. Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).
La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

19 Servicio de Asistencia Técnica

Las piezas de repuesto originales relevantes para el funcionamiento conforme al reglamento sobre diseño ecológico se pueden adquirir en nuestro servicio al cliente durante al menos 10 años a partir de la fecha de introducción en el mercado del aparato dentro del Espacio Económico Europeo.
Además, nuestro servicio al cliente puede suministrar otras piezas de repuesto originales, funcionales y disponibles en stock hasta 15 años después de la comercialización del aparato.
Para más información, contactar con nuestro servicio al cliente.

Nota: La intervención del Servicio de Asistencia Técnica es gratuita en el marco de las condiciones de garantía del fabricante.

Para obtener información detallada sobre el periodo de garantía y las condiciones de garantía en su país, utilizar el código QR del documento adjunto sobre contactos de servicio y condiciones de garantía, contactar con nuestro servicio al cliente, con su distribuidor o visitar nuestra página web.
En el documento adjunto sobre contactos de servicio y condiciones de garantía o en nuestra página web figuran los datos de contacto del servicio al cliente mediante el código QR.

19.1 Número de producto (E-Nr.), número de fabricación (FD) y número de conteo (Z-Nr.)

Cuando se ponga en contacto con el servicio al cliente, no olvide indicar el número de producto (E-Nr.), el número de fabricación (FD) y el número de conteo (Z-Nr.), que encontrará en la placa de características del aparato.

El lugar donde se encuentra la placa de características varía según el modelo:

- en la parte interior de la puerta.
- en la parte inferior de la abertura del tambor.
- en la parte interior de la trampilla de mantenimiento.
- la parte posterior del aparato.

Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de

teléfono del Servicio de Asistencia Técnica, puede anotar dichos datos.

20 Valores de consumo

El programa **Eco** es apropiado para secar ropa de algodón mojada normal y es el más eficiente para este fin desde el punto de vista del consumo de energía. Este programa sirve para la evaluación del cumplimiento de los Reglamentos (UE) 2023/2533 y (UE) 2023/2534. Los valores de consumo indicados en la etiqueta energética de este programa se refieren a un contenido de humedad de la ropa del 60 %.
Los valores indicados para los demás programas deben entenderse como valores orientativos y se han determinado conforme a la norma vigente EN61121.
Los valores reales pueden variar según el tipo de tejido, la composición de la ropa que se va a secar, la humedad residual del tejido, el grado de secado, la cantidad de carga, las condiciones ambientales y la activación de funciones adicionales de los valores indicados.
La duración prevista del programa o el tiempo de «Finalización en» indicados en el panel indicador del aparato al seleccionar el programa se basa en una velocidad de centrifugado de la lavadora de 1000 rpm en el momento de la entrega del aparato.

Programa	**Humedad final (%)**	**Carga (kg)**	**Velocidad de centrifugado (r. p .m.)**	**Humedad inicial (%)**	**Duración del programa (h:min)**	**Consumo de energía (kWh/ciclo)**
Algodón +	-3,0	9,0	1400	50	3:36	2,43
Algodón +	-3,0	4,5	1400	50	3:38	1,69
Algodón +	-3,0	9,0	1000	60	4:00	2,68
Algodón +	-3,0	4,5	1000	60	3:56	1,86
Algodón +	-3,0	9,0	800	70	4:25	2,93
Algodón +	-3,0	4,5	800	70	4:14	2,02
Algodón +	-1,5	9,0	1400	50	3:15	1,71
Algodón +	-1,5	4,5	1400	50	3:02	1,42
Algodón +	-1,5	9,0	1000	60	3:42	1,98
Algodón +	-1,5	4,5	1000	60	3:18	1,56
Algodón +	-1,5	9,0	800	70	4:09	2,24
Algodón +	-1,5	4,5	800	70	3:33	1,71
Eco	0,0	9,0	1400	50	3:32	1,76

Programa	Humedad final (%)	Carga (kg)	Velocidad de centrifugado (r. p .m.)	Humedad inicial (%)	Duración del programa (h:min)	Consumo de energía (kWh/ciclo)
Eco	0,0	4,5	1400	50	1:52	0,90
Eco [1]	0,0	9,0	1000	60	3:50	1,96
Eco	0,0	4,5	1000	60	2:12	1,07
Eco	0,0	9,0	800	70	4:08	2,16
Eco	0,0	4,5	800	70	2:32	1,24
Algodón +	12,0	9,0	1400	50	2:09	1,06
Algodón +	12,0	4,5	1400	50	1:43	0,76
Algodón +	12,0	9,0	1000	60	2:34	1,31
Algodón +	12,0	4,5	1000	60	2:01	0,93
Algodón +	12,0	9,0	800	70	2:58	1,56
Algodón +	12,0	4,5	800	70	2:19	1,09
Sintéticos +	0,0	3,5	800	40	1:30	0,63
Sintéticos +	0,0	3,5	600	50	1:48	0,75
Sintéticos +	2,0	3,5	800	40	1:20	0,57
Sintéticos +	2,0	3,5	600	50	1:37	0,69
Sintéticos +	12,0	3,5	800	40	1:29	0,59
Sintéticos +	12,0	3,5	600	50	1:46	0,71
Lencería	0,0	2,0	-	-	1:11	0,49

21 Datos técnicos

Altura del aparato	84,2 cm
Anchura del aparato	59,8 cm
Profundidad del aparato	61,3 cm
Profundidad del aparato con la puerta cerrada	64,8 cm
Profundidad del aparato con la puerta abierta	109,6 cm
Peso	48,2 kg
Carga admisible máxima	9,0 kg
Tensión de red	220-240 V, 50 Hz
Protección mínima de la instalación	10 A
Potencia nominal	600 W

[1] Las emisiones de ruido acústico en el ciclo de secado son de 62 dB.

Temperatura ambiente	▪ Mínimo: 5 °C ▪ Máximo: 35 °C
Longitud del cable de conexión a la red	145 cm

El presente producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética F. Las fuentes de luz se encuentran disponibles como repuesto y su sustitución solo la puede llevar a cabo personal especializado. Para obtener más información acerca del modelo, consultar la página web *https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274278*[1]. Esta dirección web enlaza con EPREL, la base de datos oficial de productos de la UE.

21.1 Informaciones referentes al software libre y de código abierto

El presente producto contiene componentes de software que están licenciados como software libre y de código abierto por los derechos de autor.
Las informaciones de licencia correspondientes se encuentran memorizadas en el aparato. También se puede acceder a las informaciones de licencia correspondientes a través de la aplicación Home Connect: «Perfil -> Avisos legales -> Informaciones de licencia».[2] También puede descargar las informaciones de licencia en la página web de la marca del producto. (Buscar el modelo de aparato y demás documentos en la página web del producto). También se pueden solicitar las informaciones correspondientes en ossrequest@bshg.com o BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
El código fuente concreto se pondrá a disposición previo pedido.
Envíe su solicitud a ossrequest@bshg.com o BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Asunto: „OSSREQUEST“
Los costes para el trámite de su solicitud le serán facturados. Esta oferta es válida por tres años a partir de la fecha de compra o, como mínimo, por el tiempo en el que ofrecemos asistencia técnica y recambios para el aparato correspondiente.

[1] Válido solo para países pertenecientes al Espacio Económico Europeo. Esta dirección web estará disponible a partir del 1 de julio de 2025.
[2] Según el equipamiento del aparato

22 Declaración de conformidad

Por la presente, BSH Hausgeräte GmbH, certifica que el aparato con la funcionalidad Home Connect cumple con los requisitos básicos y el resto de disposiciones vigentes de la Directiva 2014/53/EU.
Hay una declaración de conformidad con RED detallada en *www.balay.es* en la página web del producto correspondiente a su aparato dentro de la sección de documentos adicionales.

CE

Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): 100 mW máx.
Banda de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): máx. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz: solo para uso en interiores.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz: solo para uso en interiores.							

Balay, más contigo que nunca

Balay contigo

Registra tus electrodomésticos en **www.balay.es/balay-contigo** y disfruta de un sinfín de beneficios como estos:

- **Ofertas, descuentos y promociones** en exclusiva.
- **Trucos** para sacar partido a tu electrodoméstico.
- **Consulta y descarga de manuales** de instrucciones.

Tienda Balay

Todo lo que necesites para tu electrodoméstico, a un clic. Entra en **www.balay.es** tienda y encuentra:

- **Repuestos y accesorios originales.**
- **Productos de limpieza y mantenimiento testados por Balay.**
- **Un outlet con increíbles descuentos de hasta el 40%.**

Servicio Técnico Oficial

Estamos a tu lado siempre que nos necesites:

- **Servicio Tranquilidad Balay:** Podrás disfrutar de 3 años adicionales al terminar los 2 años de garantía de tu electrodoméstico.
- **Atención telefónica las 24 horas, los 7 días de la semana:** 976 305 712 y posibilidad de solicitar online la visita de un técnico en balay.es
- **Mejor precio garantizado.**
- **Dos años de garantía en reparaciones.**

N.I.F.: A-28893550

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.balay.es

Séguenos en:

9002071253 (060508)
es