



Lavadora

Manual del usuario



WPM 911W ADS SPT

®/TM/© 2025 Whirlpool. Fabricado con licencia

¡Por favor, lea este manual de instrucciones de antemano!

Estimado Cliente,
Gracias por escoger el producto Whirlpool.
Por favor registre su producto en www.register10.eu.
Esperamos que obtenga los mejores resultados de la máquina, que ha sido fabricada con tecnología de vanguardia de alta calidad. Por lo tanto, lea detenidamente este manual de usuario y todos los demás documentos que lo acompañan antes de utilizar el aparato.
Siga todas las advertencias e información en este manual de instrucciones. De este modo, usted se protege a sí mismo y a su producto contra posibles peligros.
Conserve el manual de instrucciones. Si entrega el aparato a otra persona, proporciónale también el manual de usuario. Los términos de la garantía, el uso y los métodos de resolución de problemas de su aparato se encuentran en el manual del usuario.

Símbolos y definiciones

En el manual del usuario se utilizan los siguientes símbolos:

	Peligro que puede provocar la muerte o lesiones.
	Información importante o consejos útiles sobre el uso.
	Lea el manual de uso.
	Materiales reciclables.
 	Aviso de superficie caliente.
ADVERTEN- CIA:	Peligro que puede provocar daños materiales en el aparato o en su entorno.

1 Instrucciones de seguridad	5	5.7 Consejos para un lavado eficiente	19
1.1 Permitted Use	5	5.8 Duración del programa indicada...	20
1.2 Instalación	6	6 Funcionamiento del aparato.....	20
1.3 Advertencias eléctricas.....	8	6.1 Panel de control	21
1.4 Limpieza y mantenimiento	8	6.2 Símbolos en la pantalla	22
1.5 Información técnica sobre Bluetooth y la conexión inalámbrica ...	9	6.3 Tabla de programas	22
2 Instrucciones importantes para el medio ambiente	9	6.4 Selección del programa.....	24
2.1 Cumplimiento de la Directiva WEEE.....	9	6.5 Programas de lavado	24
2.2 Información sobre el envase	9	6.6 Selección de temperatura	28
3 Especificaciones técnicas	10	6.7 Selección de la velocidad de centrifugado	28
4 Instalación	11	6.8 Selección de la función auxiliar	29
4.1 Desembalaje y transporte del aparato.....	11	6.8.1 Funciones auxiliares	29
4.2 Lugar de instalación adecuado	11	6.8.2 Funciones/programas que se seleccionan pulsando las teclas de función durante 3 segundos	31
4.3 Instalación del panel inferior	12	6.9 Hora de finalización.....	32
4.4 Retirada de los pernos de seguridad para el transporte.....	12	6.10 Inicio del programa.....	33
4.5 Conexión al suministro de agua...	13	6.11 Bloqueo de la puerta de carga	34
4.6 Conexión de la manguera de desagüe al desagüe	13	6.12 Cambiar las selecciones después de iniciar el programa.....	34
4.7 Ajuste de las patas	14	6.13 Cancelación del programa	35
4.8 Conexión eléctrica.....	14	6.14 Fin del programa.....	35
4.9 Inicio.....	14	6.15 Característica de HomeWhiz y función de control remoto.....	35
5 Preparación Preliminar	15	6.15.1 Configuración de HomeWhiz	36
5.1 Clasificación de la ropa	15	6.15.2 Configuración de una lavadora conectada a la cuenta de otra persona	38
5.2 Preparación de la ropa para el lavado.....	15	6.15.3 Eliminación de la coincidencia de Cuenta HomeWhiz	38
5.3 Consejos para ahorrar energía y agua.....	15	6.15.4 Función de control remoto y cómo usarlo.....	38
5.4 Carga de la lavandería	15	6.15.5 Resolución de problemas	39
5.5 Capacidad de carga correcta	16	6.15.6 Visualización de los valores de consumo de HomeWhiz	39
5.6 Uso de detergente y suavizante ...	16	6.15.7 Transparencia e información al usuario sobre inteligencia artificial (IA) (de conformidad con la Ley de IA de la UE (2024/1689))	39
5.6.1 Dosificación automática	17	6.16 Iluminación del tambor.....	40
5.6.2 Selección de dosis, cancelación o uso de detergente en polvo	18	7 Mantenimiento y limpieza	40
5.6.3 Se me está acabando el detergente y/o suavizante.	19	7.1 Limpieza del cajón de detergente.	40
5.6.4 Verter el detergente o suavizante en el compartimento equivocado.....	19		

7.2	Limpieza de la puerta de carga y del tambor.....	41
7.3	Limpieza del cuerpo y del panel de control.....	42
7.4	Limpieza de los filtros de entrada de agua	42
7.5	Drenaje del agua restante y limpieza del filtro de la bomba	42
8	Solución de problemas.....	43
9	DESCARGO DE RESPONSABILIDAD	48



1 Instrucciones de seguridad

Importante leer y observar

Antes de utilizar el aparato, lea estas instrucciones de seguridad. Guárdelas a mano para futuras consultas. Estas instrucciones y el propio aparato contienen advertencias de seguridad importantes que deben respetarse en todo momento. El fabricante declina toda responsabilidad por el incumplimiento de estas instrucciones de seguridad, por un uso inadecuado de otro aparato o por un ajuste incorrecto de los controles. Las condiciones de garantía se especifican en el documento que se entrega con el aparato.

- Mantenga a los niños muy pequeños (de 0 a 3 años) alejados del aparato. Mantenga a los niños pequeños (de 3 a 8 años) alejados del aparato a menos que estén bajo supervisión continua. Los niños de 8 años o más, así como las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o las personas con falta de conocimientos y experiencia pueden utilizar el aparato solo bajo supervisión o después de recibir instrucciones claras sobre el uso seguro y comprender los posibles ries-

gos. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión. No fuerce la puerta para abrirla ni la utilice como escalón.



1.1 Permitted Use

- The appliance is not intended to be operated by means of an external switching device, such as a timer, or separate remote controlled system.
- This appliance is intended for household use and similar applications listed as follows:
 - Staff kitchens in shops, offices, and other work environments.
 - Farmhouses
 - Hotels, motels, bed & breakfast and other residential environments
 - Communal areas in apartment buildings or laundromats
- Do not load the appliance above the maximum capacity (kilogram of dry cloth) indicated in the programme table.
- This appliance is not for professional use.

- Do not use the device outdoors.
- Do not use any solvents (e.g. turpentine, benzene), detergents containing solvents, scouring powder, glass or general purpose cleaners, or flammable fluids. Do not machine wash fabrics that have been treated with solvents or flammable liquids.

1.2 Instalación

- Para manipular e instalar este aparato se necesitan dos o más personas y evitar lesiones. Use guantes protectores durante el desembalaje y la instalación para evitar cortes.
- Antes de colocar una secadora sobre la lavadora, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor especializado para comprobar si es posible hacerlo. Esto solo es posible si la secadora se fija a la lavadora mediante un kit de montaje adecuado disponible a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica o de su distribuidor especializado.
- No instale el aparato en lugares donde pueda estar expuesto a condiciones extremas como mala ventilación, temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C.
- Mueva el aparato sin levantarlo sujetándolo por la encimera o la tapa superior.
- La instalación, incluido el suministro de agua (si lo hay) y las conexiones eléctricas y las reparaciones deben ser realizadas por un técnico calificado.
- No repare ni reemplace ninguna pieza del aparato a menos que se indique específicamente en el manual del usuario.
- Mantenga a los niños alejados del lugar de instalación.
- Después de desembalar el aparato, asegúrese de que no haya sufrido daños durante el transporte. En caso de problemas, póngase en contacto con el distribuidor o con el servicio posventa más cercano.
- Después de instalar el aparato, mantenga los residuos de embalaje (plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.
- Antes de cualquier operación de instalación, desconecte el aparato de la fuente de alimentación para evitar descargas eléctricas.

- Durante la instalación, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado para evitar incendios o descargas eléctricas.
- No utilice el aparato hasta que la instalación esté completa.
- Al instalar el aparato, asegúrese de que las cuatro patas estén estables y apoyadas en el suelo, ajustándolas según sea necesario. Compruebe que el aparato esté perfectamente nivelado utilizando un nivel de burbuja.
- Al instalar el aparato sobre suelos de madera o flotantes (ciertos tipos de parquet y laminados), coloque una lámina de madera contrachapada de 60 x 60 x 3 cm (mínimo) debajo del aparato para proporcionar estabilidad.
- Conecte las mangueras de entrada de agua al suministro de agua de acuerdo con las regulaciones de su compañía de agua local.
- Para modelos de llenado en frío únicamente: no conectar al suministro de agua caliente.
- Para modelos con llenado en caliente: la temperatura de entrada de agua caliente no debe superar los 60 °C.
- La lavadora está equipada con pernos de transporte para evitar daños en el interior durante el transporte. Debe retirar estos pernos antes de usar la lavadora. Después de retirarlos, cierre las aberturas con la tapa de plástico incluida.
- Después de la instalación, espere unas horas antes de utilizar el aparato para que se aclimate a las condiciones ambientales de la habitación.
- Asegúrese de que las aberturas de ventilación en la base de su lavadora (si están disponibles en su modelo) no estén obstruidas por alfombras u otros materiales.
- Utilice únicamente mangueras nuevas para conectar el aparato al suministro de agua. No reutilice conjuntos de mangueras viejos.
- La presión del suministro de agua debe estar en el rango de 0,1 a 1 MPa.
- No repare ni reemplace ninguna pieza del aparato a menos que se indique específicamente en el manual del usuario. Utilice únicamente el servicio posventa autorizado. Las reparaciones por cuenta propia o por parte de personas no profesionales pueden provocar incidentes peligrosos que pon-

gan en peligro la vida o la salud y/o causar daños materiales importantes.

- Los repuestos para las lavadoras domésticas estarán disponibles durante 10 años tras la puesta en el mercado de la última unidad tal y como dicta el Reglamento de Diseño Ecológico de Productos Sostenibles.

1.3 Advertencias eléctricas

- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación:
 - Desenchúfelo (si el enchufe está accesible), o
 - Utilice un interruptor multipolar instalado antes del enchufe de acuerdo con las normas de cableado locales.
- Asegúrese de que el aparato esté conectado a tierra de acuerdo con las normas nacionales de seguridad eléctrica.
- No utilice cables alargadores, tomas múltiples ni adaptadores. Los componentes eléctricos no deben quedar accesibles para el usuario después de la instalación. No utilice el aparato si está mojado o descalzo. No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si el apa-

rato no funciona correctamente o si se ha dañado o se ha caído.

- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por uno idéntico por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar posibles peligros y riesgos de descarga eléctrica.

1.4 Limpieza y mantenimiento

- Antes de realizar cualquier mantenimiento, apague y desconecte el aparato de la fuente de alimentación.
- Use guantes protectores y zapatos de seguridad para evitar lesiones durante el mantenimiento.
- Manipule el aparato entre dos o más personas para evitar tensiones o lesiones.
- No utilice equipos de limpieza a vapor en el aparato para evitar descargas eléctricas.
- Las reparaciones o el mantenimiento no profesionales anulan la garantía y pueden suponer riesgos de seguridad.

1.5 Información técnica sobre Bluetooth y la conexión inalámbrica



Declaración de conformidad simplificada de la UE

Por la presente, Arçelik A.Ş. declara que el equipo de radio cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://docs.emeaappliance-docs.eu>
Banda de frecuencia: 2.4 GHz (función de Wi-Fi o de Bluetooth)
Potencia máxima de transferencia: <100mW (función de Wi-Fi o de Bluetooth)

Información del software:
Quartz Wi-Fi

Este producto recopila y transmite datos de uso cuando está conectado a internet (por ejemplo, ajustes de temperatura, duración del uso, códigos de error). De acuerdo con la Ley de protección de datos de la UE (Reglamento UE 2023/2854), usted tiene derecho a acceder y gestionar estos datos.

Para más información sobre qué datos se recopilan, cómo se utilizan y cómo acceder a ellos, visite

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Instrucciones importantes para el medio ambiente

2.1 Cumplimiento de la Directiva WEEE



Este aparato cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este aparato lleva el símbolo de clasificación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este aparato ha sido fabricado con piezas y materiales de alta calidad que pueden ser reutilizados y son aptos para el reciclaje. No deseche el aparato junto con los residuos domésticos y de otro tipo al final de su vida útil. Llévelo a un centro de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Consulte a las autoridades locales para conocer los centros de recogida.

2.2 Información sobre el envase

Los materiales de embalaje del aparato están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestra normativa nacional sobre medio ambiente. No elimine los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a uno de los puntos de reciclaje designado por las autoridades locales.

3 Especificaciones técnicas

Nombre del proveedor o marca comercial	WHIRLPOOL
Nombre del modelo	WPM 911W ADS SPT
	457100023200
Capacidad nominal (kg)	9
Velocidad máxima de centrifugado (ciclo/min)	1400
Construido en	No
Altura (cm)	84,9
Ancho (cm)	60
Profundidad (cm)	58
Entrada de agua simple / Entrada de agua doble	+ / -

**ENERG**

SUPPLIER'S NAME **MODEL IDENTIFIER** → (*)

La información del modelo almacenada en la base de datos del aparato se puede obtener entrando en la siguiente página web y buscando el identificador de su modelo (*) que se encuentra en la etiqueta energética.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

- 

Los valores de consumo son válidos en condiciones en las que la conexión a la red inalámbrica está desactivada.
- 

La duración del soporte técnico para las actualizaciones de software de ciberseguridad del producto es igual al periodo de garantía del mismo. Después de este periodo, ya no se garantizan las actualizaciones del software de ciberseguridad.

Tabla de Símbolos

										
Prelavado	Rápido	Rápido+	Aclarado extra	Agua extra	Antiarrugas	Eliminación de pelos de mascota	Vapor	Modo nocturno	Remojar	Retención de aclarado
										
Dosificación automática	Selección de detergente líquido	Selección de suavizante	Aclarado	Centrifugado + vaciado	Vaciado	Temperatura	Centrifugado	Sin centrifugado	Agua de grifo (Fria)	Sin agua
										
Inicio diferido	Bloqueo de puerta	Bloqueo para niños	Encendido / Apagado	Inicio / Pausa	Nivel de suciedad	Añadir prenda	Programa descargado	Lavado	Ok (Finalizar)	Cancelar
										
Antiarrugas+	Secado	Secado para colgar en el armario	Secado para planchar	Secado programado	Aireado	Intensivo	Modo de agua	Ahorro de agua	FreshCare	FreshCare

4 Instalación



Lea primero la sección "Instrucciones de seguridad".



Su aparato detecta automáticamente la cantidad de ropa introducida al seleccionar un programa.

Mientras se instala el producto, antes del primer uso, es necesario realizar una calibración con el fin de asegurar que la cantidad de ropa se detecta de la manera más precisa.

Para ello, seleccione el programa Limpieza del tambor* y cancele la función de centrifugado. Inicie el programa sin ropa. Espere a que finalice el programa, lo que tardará unos 15 minutos.

*El nombre del programa puede variar en función del modelo. Para seleccionar el programa adecuado, consulte la sección de descripciones de los programas.

- Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado más cercano para la instalación del aparato.
- Asegúrese de que la instalación y las conexiones eléctricas del aparato sean realizadas por un agente de servicio autorizado. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por operaciones realizadas por personas no autorizadas.
- La preparación del lugar y las instalaciones eléctricas, de agua corriente y de aguas residuales en el lugar de instalación corren a cargo del cliente.
- Asegúrese de que las mangueras de entrada y salida de agua, así como el cable de alimentación, no estén doblados, pellizcados o aplastados al empujar el aparato a su lugar después de los procedimientos de instalación o limpieza.
- Antes de proceder a la instalación, compruebe visualmente si la lavadora presenta algún defecto. No instale el producto si está dañado. Los aparatos dañados pueden poner en peligro su seguridad.

4.1 Desembalaje y transporte del aparato

Desembalaje del aparato

- Retire la caja de cartón o el embalaje de espuma de poliestireno.
- Para retirar el embalaje de cartón o espuma de poliestireno que se encuentra debajo del aparato, levante el aparato con cuidado. Si no es posible, retírelo inclinandolo ligeramente hacia un lado o colocándolo de lado sin dañar el aparato.
- Abra la puerta y retire la manguera de entrada y cualquier otro accesorio que se encuentre dentro del tambor.
- Desconecte el cable de alimentación y la manguera de desagüe de sus posiciones fijas.
- Retire los pernos de seguridad para el transporte. (Consulte «Retirada de los pernos de seguridad para el transporte»).

Transporte del aparato



¡Lea primero la sección «Seguridad durante el transporte»!

- Asegúrese de que la puerta y el cajón del detergente estén cerrados.
- Instale los pernos de seguridad para el transporte con cuidado, sin dañar el tambor del aparato. (Consulte «Retirada de los pernos de seguridad para el transporte»).
- Embale el aparato con un embalaje protector para evitar daños durante el transporte.

4.2 Lugar de instalación adecuado

- Coloque el producto sobre una superficie dura, firme y plana. No lo coloque sobre alfombras de pelo largo, moquetas anti-deslizantes ni suelos excesivamente elásticos, como suelos acústicos. Las superficies inadecuadas pueden provocar ruido y vibraciones.
- Cuando la lavadora y la secadora se apilan una encima de la otra, su peso total, cuando están llenas, es de aproximada-

mente 180 kilogramos. Coloque el aparato sobre una superficie plana y resistente con suficiente capacidad de carga.

- No coloque el producto encima de un cable eléctrico.
- No instale el producto en entornos donde la temperatura descienda por debajo de 5 °C. El producto podría dañarse por congelación.
- Coloque el producto asegurándose de que haya un espacio entre este y las superficies circundantes. Si su producto es empotrado, instálelo según el diagrama de instalación.
- Si va a instalar el producto sobre una superficie escalonada, no lo coloque bajo ningún concepto cerca del borde.
- No publique el producto en ninguna plataforma.
- No coloque ni utilice fuentes de calor como estufas, planchas, hornos, calentadores, etc., sobre el producto.


4.3 Instalación del panel inferior



En algunos modelos, la base del producto está completamente cerrada. Estos modelos no tienen tapa.


- Las fundas son opcionales. Si las tiene, retire la espuma del embalaje y luego coloque las fundas.

Una portada

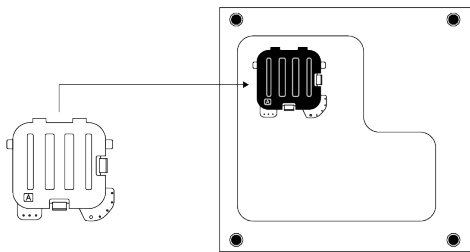

Incline ligeramente la máquina hacia atrás. Coloque las pestañas de la cubierta A contra el panel inferior. Gire la cubierta para completar la instalación.


Portada B

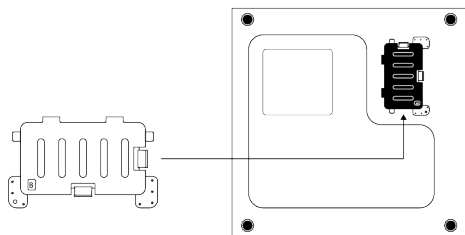

Coloque las pestañas de la cubierta B contra el panel inferior. Gire la cubierta para completar la instalación.

4.4 Retirada de los pernos de seguridad para el transporte

1. Afloje todos los pernos de seguridad de transporte con una llave adecuada hasta que giren libremente.
2. Doble la parte interior presionándola en las zonas de agarre y tira de la parte hacia fuera.
3. Coloque las tapas de plástico suministradas en la bolsa del Manual del Usuario en los agujeros del panel trasero.



¡AVISO!

Retire los pernos de seguridad para el transporte antes de utilizar el aparato. De lo contrario, el aparato se dañará.



¡AVISO!

Guarde los pernos de seguridad para el transporte en un lugar seguro para volver a utilizarlos cuando el aparato deba ser trasladado de nuevo en el futuro.

Instale los pernos de seguridad para el transporte en orden inverso al procedimiento de desmontaje.

No mueva nunca el aparato sin que los pernos de seguridad para el transporte estén bien colocados.

4.5 Conexión al suministro de agua




¡AVISO!

Los modelos con una sola toma de agua no deben conectarse al grifo del agua caliente. Si no la ropa podría dañarse o el producto podría entrar en modo de protección y no funcionar.

No utilice mangueras de entrada de agua viejas o usadas en su producto nuevo. Esto podría provocar fugas de agua en el producto y manchas en la ropa.

1. Apriete todas las tuercas de la manguera a mano. Asegúrese de apretar completamente todas las conexiones de las mangueras. Nunca utilice una herramienta para apretar las tuercas.
2. Después de terminar la conexión de las mangueras, abra los grifos hasta el tope y compruebe si hay alguna fuga de agua por los puntos de conexión. En caso de fuga, cierre el grifo y desenrosque la tuerca. Compruebe el sellado y vuelva a apretar la tuerca con cuidado. Para prevenir posibles fugas de agua y daños que puedan producirse, mantenga los grifos cerrados cuando el producto no esté en uso.

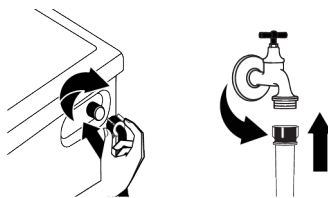


4.6 Conexión de la manguera de desagüe al desagüe

1. Conecte el extremo de la manguera de desagüe directamente al desagüe de aguas residuales, al lavabo o a la bañera.



Su casa se inundará si la manguera de drenaje de agua se disloca durante el drenaje de agua. También existe el riesgo de quemarse debido a las altas temperaturas de lavado. Para evitar estas situaciones y asegurarse de que el aparato realiza los procesos de toma y vaciado de agua sin ningún problema, fije bien la manguera de vaciado.

2. Conecte la manguera de desagüe a una altura mínima de 40 cm y máxima de 100 cm.
3. La instalación de la manguera de drenaje de agua a nivel del suelo o cerca del suelo (40 cm por debajo) y su posterior elevación dificulta la descarga de agua y la ropa puede salir muy mojada. Para ello, siga las alturas indicadas en la figura.

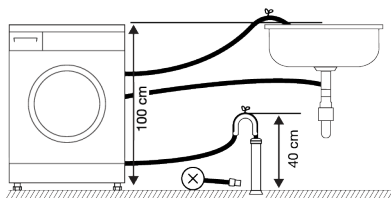

4. Para evitar que el agua residual vuelva a entrar en el aparato y para asegurar un fácil drenaje, no sumerja el extremo de la manguera en el agua residual o no la introduzca en el desagüe más de 15 cm. Si es demasiado larga, acórtela.
5. El extremo de la manguera no debe estar doblado, no debe ser pisado y la manguera no debe estar pellizcada entre el desagüe y el aparato. De lo contrario, pueden surgir problemas de descarga de agua.
6. Si la manguera es demasiado corta, añádale una extensión de manguera original. La longitud total de la manguera no debe superar los 3,2 m. Para evitar fugas de agua, asegure siempre la conexión entre la manguera de extensión y la

manguera de drenaje del aparato con una abrazadera adecuada para que no se suelte y provoque fugas.


4.7 Ajuste de las patas



¡AVISO!

Para que su lavadora funcione de forma silenciosa y sin vibraciones, debe estar colocada de forma nivelada y equilibrada sobre sus pies. Ajuste las patas para garantizar el equilibrio. De lo contrario, el aparato puede moverse de su sitio y causar problemas de aplastamiento, ruido y vibración.

1. Para aflojar las tuercas de las patas, gírelas en el sentido horario con la herramienta manual.
2. Ajuste las patas hasta que el aparato quede nivelado y equilibrado. Para bajar las patas, gírelas en sentido antihorario. Para subir las patas, gírelas en sentido horario.
3. Para volver a apretar las tuercas, gírelas en sentido antihorario con la herramienta manual.

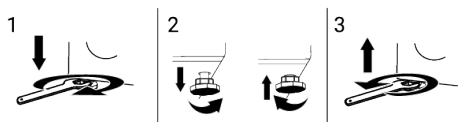

4.8 Conexión eléctrica

Conecte el producto a una toma de corriente con conexión a tierra protegida por un fusible de 16 amperios. Nuestra empresa no será responsable de los daños que se produzcan por utilizar el aparato sin conexión a tierra de acuerdo con la normativa local.

- Las conexiones deben cumplir con las normativas nacionales.
- La infraestructura del cable de conexión eléctrica del aparato debe ser adecuada y apropiada para los requisitos del aparato. Se recomienda utilizar un dispositivo de corriente residual.


- Tras la instalación, el enchufe del cable de alimentación debe quedar al alcance de la mano.
- Si el suministro actual al fusible o disyuntor de la casa es inferior a 16 amperios, haga que un electricista cualificado instale un suministro de 16 amperios.
- La tensión de su red eléctrica debe corresponder a la especificada en el apartado "especificaciones técnicas".
- No utilice cables de extensión ni ladrones para realizar la conexión eléctrica. Pueden producirse sobrecalentamientos y quemaduras debido al cable de conexión.



Los cables de alimentación dañados deben ser sustituidos por el servicio técnico autorizado para evitar posibles peligros.

4.9 Inicio

Antes de comenzar a utilizar el aparato, asegúrese de que los preparativos descritos en la sección "Instrucciones medioambientales" y "Instalación". Para preparar la lavadora para lavar sus prendas, ejecute en primer lugar el programa "Limpieza de tambor". Si su aparato no dispone de este programa, aplique el método que se describe en el apartado "Limpieza de la puerta de carga y del tambor".

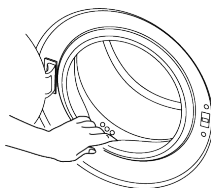

Ha quedado algo de agua en el aparato debido a los procesos de control de calidad en la producción. Este agua no es nociva para la lavadora.

5 Preparación Preliminar



Por favor, lea primero la sección "Instrucciones de seguridad".

5.1 Clasificación de la ropa

- Ordene la colada por tipo y color del tejido, grado de suciedad y temperatura admisible para el agua.
- Siga siempre las instrucciones de las etiquetas de las prendas.

5.2 Preparación de la ropa para el lavado

- Las prendas con accesorios metálicos, como aros, hebillas de cinturón o botones metálicos, dañarán el aparato. Retire las piezas metálicas de las prendas o bien introdúzcalas en una bolsa de lavado o funda de almohada.
- Retire todos los objetos de los bolsillos, como monedas, bolígrafos y clips, y dé la vuelta a los bolsillos y cepíllelos. Ese tipo de objetos pueden dañar el aparato o producir ruidos durante el lavado.
- Ponga la ropa de tamaño pequeño, como los calcetines de los bebés y las medias de nylon, en una bolsa de lavandería o en una funda de almohada.
- Introduzca las cortinas en la lavadora de forma que queden holgadas. Retire todos los accesorios de las cortinas, como anillas, ganchos y clips, para evitar dañarlas.
- Cierre las cremalleras, cosa bien los botones sueltos y repare los desgarros y roturas.
- Lave los productos que lleven la etiqueta "lavar a máquina" o "lavar a mano" con el programa apropiado.
- No ponga en la misma colada las prendas blancas y de color. Las prendas nuevas de colores oscuros destiñen mucho. Lávelas por separado.
- Las manchas resistentes deben tratarse adecuadamente antes del lavado.
- Dé la vuelta a los pantalones y prendas delicadas antes de lavarlos.

- La ropa que está sometida a materiales como harina, polvo de cal, leche en polvo, etc., debe sacudirse antes de colocarla en el aparato. Tales materiales pueden acumularse con el tiempo en los componentes internos de la lavadora y causar averías.

5.3 Consejos para ahorrar energía y agua

La siguiente información le ayudará a utilizar el aparato de forma ecológica y ahorrando energía y agua.

- Utilice la capacidad máxima de carga para el programa seleccionado, pero no lo sobrecargue. Consulte la «Tabla de programas».
 - Siga las recomendaciones de temperatura que figuran en el envase del detergente.
 - Lave la ropa poco sucia a bajas temperaturas.
 - Elija programas rápidos para ropa poco sucia y pequeñas cantidades de ropa.
 - No utilice el prelavado ni altas temperaturas para ropa que no esté muy sucia o manchada.
 - Si va a secar la ropa en la secadora, seleccione la velocidad de centrifugado más alta recomendada para su programa de lavado.
 - No utilice más detergente del recomendado en el envase.
 - La función de dosificación automática de detergente del aparato dosifica la cantidad necesaria de detergente en función del tamaño de la carga y del programa seleccionado. Cuando esta función está activa, su lavadora ahorra agua durante la fase de aclarado en los programas de algodón, sintéticos, express, mini, rápido, automático y sensewash*.
- *Los programas pueden variar en función del modelo que tenga.

5.4 Carga de la lavandería

1. Abra la puerta de carga.

2. Introduzca las prendas sueltas dentro de la lavadora.
3. Cierre la puerta de carga empujándola hasta que oiga un clic. Asegúrese de que ninguna prenda quede atrapada en la puerta. Durante el transcurso de los programas de lavado, la puerta de carga está bloqueada. La cerradura de la puerta se abrirá una vez finalizado el programa. Después puede abrir la puerta de carga. Si la puerta no se abre, aplique las soluciones previstas para el error "No se puede abrir la puerta de carga" en la sección de resolución de problemas.

5.5 Capacidad de carga correcta

La máxima capacidad de carga depende del tipo de colada, el grado de suciedad y el programa de lavado que desee utilizar. La lavadora ajusta automáticamente la cantidad de agua al peso de la colada que deba introducir.



Siga las instrucciones de la «Tabla de programas». Si el aparato está sobrecargado, el rendimiento del lavado disminuirá. Además, pueden producirse problemas de ruido y vibración.

5.6 Uso de detergente y suavizante




AVISO

Al usar detergente, suavizante, almidón, lejía, blanqueador o quitamanchas de cal, siga las instrucciones del fabricante que aparecen en el envase del producto y utilice las cantidades especificadas.

Llene los compartimentos de dosificación automática únicamente con el detergente líquido o suavizante destinado para dicho compartimento. No utilice detergentes en gel ni sólidos, almidón, lejía, blanqueadores, quitamanchas de cal ni productos similares para la ropa en el cajón del detergente ni en los compartimentos de dosificación automática.

Detergentes, suavizantes y otros agentes de limpieza

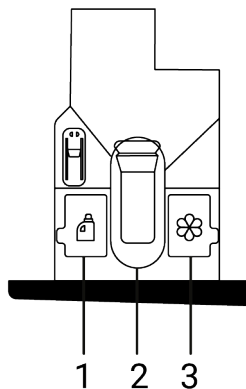

El cajón del detergente consta de tres compartimentos:

- (1) Compartimento para detergente líquido
 - (2) Compartimento para detergente en polvo
 - (3) Compartimento del suavizante
- Antes de iniciar el programa de lavado, añada detergente y suavizante.
 - No deje el cajón del detergente abierto mientras el programa de lavado esté en marcha.

- Si utiliza una bolsa de detergente o una bola dosificadora, no seleccione un programa con prelavado. Coloque la bolsa de detergente o la bola dosificadora directamente entre las prendas dentro del tambor.
- No dispone de compartimento ni opción de prelavado.

Selección de detergente

El tipo de detergente que se debe utilizar depende del programa de lavado, del tipo y del color de la tela.

- Utilice detergentes diferentes para la ropa de color y la ropa blanca.
- Lave la ropa delicada únicamente con detergentes especiales para prendas delicadas (detergente líquido, champú para lana, etc.) y utilizando los programas recomendados.
- Se recomienda utilizar detergente líquido al lavar ropa y edredones de colores oscuros.
- Lave las prendas de lana con un detergente especial para lana y utilizando el programa recomendado.
- Consulte las descripciones de los programas para conocer los diferentes programas recomendados para distintos tejidos.
- Todas las recomendaciones sobre detergentes se aplican al rango de temperatura seleccionable de los programas.



Solo debes usar detergentes, suavizantes y aditivos específicos para lavadoras. No uses detergentes líquidos ni otros productos de limpieza para suavizar la ropa. No utilice jabón natural para lavarse las manos en la lavadora.

5.6.1 Dosificación automática


Configuración inicial

Encienda la máquina con el botón de encendido/apagado. El símbolo de dosificación () aparecerá en los programas donde se permite la dosificación de detergente. Si los depósitos de detergente líquido o


suavizante están vacíos, el símbolo de dosificación parpadeará en los programas donde se permite la dosificación.

Cómo llenar el depósito de detergente líquido y suavizante.

1. Abra el cajón del detergente tirando de él hacia usted.

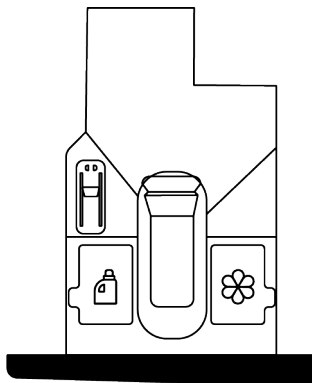


2. Para llenar el depósito de detergente líquido (izquierda) y el de suavizante (derecha), abra la tapa del depósito correspondiente hacia arriba, como se muestra en la figura.

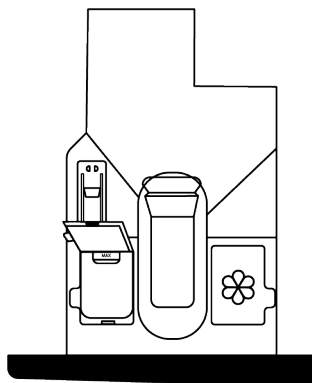

3. Al llenar el depósito de detergente líquido o suavizante, no sobrepase la marca «Máx.».
4. Cierra la tapa del compartimento.
5. Empuja suavemente el cajón del detergente para cerrarlo.

6. Después de cerrar el cajón del detergente, el símbolo de dosificación intermitente () se iluminará de forma continua.
7. Esto indica que los compartimentos se han llenado correctamente y que el cajón del detergente está en su sitio.

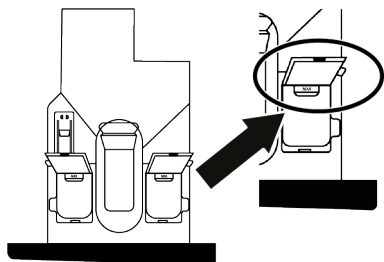

Recomendamos llenar el compartimento del detergente con detergentes líquidos que puedan utilizarse tanto para ropa de color como para ropa blanca.

Si el símbolo del detergente parpadea incluso cuando los compartimentos están llenos, el cajón del detergente no está bien colocado. Empuje el cajón para asegurarse de que esté bien insertado.



AVISO


Cuando el cajón del detergente esté lleno de detergente y/o suavizante, no tire de la máquina, no la mueva ni la incline hacia los lados o hacia atrás.

Antes de realizar cualquiera de estas operaciones, debe retirar el cajón del detergente de la máquina.

Si desea iniciar el programa cuando no haya detergente en el cajón del detergente, debe cancelar la dosificación de detergente líquido y lavar con detergente en polvo.

Solo se debe colocar detergente líquido en el depósito de detergente líquido y solo suavizante en el depósito de suavizante. Verter cualquier otro producto químico líquido o en polvo en estos depósitos puede dañar la ropa o la lavadora.

5.6.2 Selección de dosis, cancelación o uso de detergente en polvo

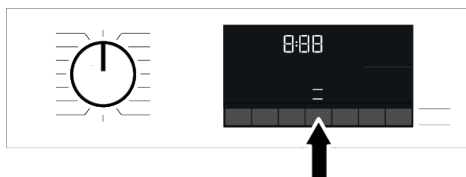

En algunos programas no se puede seleccionar detergente líquido. En estos casos, debe utilizarse detergente en polvo.

Si se va a utilizar detergente en polvo en programas donde el sistema de dosificación de detergente está en funcionamiento, se introduce la cantidad deseada de detergente en el compartimento para detergente en polvo. Si se va a utilizar el compartimento central para detergente, se debe desactivar la selección de dosificación de detergente líquido.

La máquina mide la carga y determina la cantidad correcta de detergente según el volumen de la ropa y las selecciones realizadas previamente. El detergente utilizado no es visible durante el lavado, ya que se mezcla directamente con el agua sobre la ropa.

Si se prefiere utilizar otro detergente líquido con propiedades diferentes al que se encuentra en el depósito de dosificación de detergente líquido, se debe colocar dicho detergente líquido con propiedades diferentes en el compartimento central para detergente en polvo y desactivar la selección de dosificación de detergente líquido.

El ablandador se tomará del sistema de dosificación.

Los símbolos de dosificación de detergente líquido y suavizante que aparecen en la pantalla se activan o desactivan según el programa seleccionado.



La primera posición en la pantalla indica que el detergente líquido está activo y el suavizante está encendido. Si el símbolo del detergente

	líquido y del suavizante está iluminado, significa que la dosificación de ambos productos está activa.
	Si los símbolos del detergente líquido y del suavizante están activos en la pantalla, al pulsar la tecla de Dosificación Automática por primera vez, se activará el detergente líquido y se desactivará el suavizante. Si el símbolo del suavizante no está encendido, significa que no se utilizará suavizante en el ciclo de enjuague.
	Al pulsar por segunda vez el botón de dosificación automática, se activarán el detergente en polvo y el suavizante. Si el símbolo del detergente líquido no está encendido, significa que se puede lavar con detergente en polvo.
	Al pulsar la tecla de dosificación automática por tercera vez, se activará el detergente en polvo y se desactivará el suavizante. Al pulsarla por cuarta vez, volverá a la primera posición.

5.6.3 Se me está acabando el detergente y/o suavizante.

Cuando el nivel de detergente o suavizante en el compartimento del detergente sea bajo, el símbolo de dosificación en la pantalla parpadeará. Al parpadear este símbolo, deberá rellenar el depósito con más detergente o suavizante. A partir del momento en que el símbolo comienza a parpadear, la lavadora aún puede dispensar suficiente detergente para 2 o 3 ciclos más.

5.6.4 Verter el detergente o suavizante en el compartimento equivocado.

En caso de que coloque el detergente o el suavizante en el compartimento equivocado, consulte la sección "Limpieza del cajón del detergente".

5.7 Consejos para un lavado eficiente

	Prendas			
	Colores claros y blancos	Colores	Negros y colores oscuros	Productos delicados/de lana/silicona
	(Rango de temperatura recomendado en función del nivel de suciedad: 40-90 °C)	(Rango de temperatura recomendado en función del nivel de suelo: frío -40 °C)	(Rango de temperatura recomendado en función del nivel de suelo: frío -40 °C)	(Rango de temperatura recomendado en función del nivel de suelo: frío -30 °C)

Grado de suciedad	Grado de suciedad alto (manchas difíciles, p. ej. de hierba, café, fruta o sangre.)	Puede que sea necesario tratar las manchas o realizar un prelavado. Los detergentes líquidos y en polvo recomendados para las prendas blancas pueden utilizarse en las dosis recomendadas para las prendas con un grado de suciedad elevado. Se recomienda el uso de detergentes en polvo para limpiar manchas de arcilla y tierra, así como las manchas sensibles a la lejía.	Los detergentes líquidos y en polvo recomendados para las prendas de color pueden utilizarse en las dosis recomendadas para las prendas con un grado de suciedad elevado. Se recomienda el uso de detergentes en polvo para limpiar manchas de arcilla y tierra, así como las manchas sensibles a la lejía. Deben utilizarse detergentes que no contengan decolorantes.	Se pueden utilizar detergentes líquidos adecuados para colores y colores negros/oscuros en las dosis recomendadas para la ropa muy sucia.	Prefiera los detergentes líquidos fabricados para ropa delicada. Las prendas de lana y seda deben lavarse con detergentes especiales para lana.
	Grado de suciedad normal (Por ejemplo, manchas causadas por la piel en puños y cuellos)	Los detergentes líquidos y en polvo recomendados para las prendas blancas pueden utilizarse en las dosis recomendadas para las prendas con un grado de suciedad normal.	Los detergentes líquidos y en polvo recomendados para las prendas de color pueden utilizarse en las dosis recomendadas para las prendas con un grado de suciedad normal. Deben utilizarse detergentes que no contengan decolorantes.	Los detergentes líquidos adecuados para los colores y los colores negros/oscuros pueden utilizarse en las dosis recomendadas para la ropa moderadamente sucia.	Prefiera los detergentes líquidos fabricados para ropa delicada. Las prendas de lana y seda deben lavarse con detergentes especiales para lana.
	Grado de suciedad bajo (Sin manchas visibles.)	Los detergentes líquidos y en polvo recomendados para las prendas blancas pueden utilizarse en las dosis recomendadas para las prendas con un grado de suciedad bajo.	Los detergentes líquidos y en polvo recomendados para las prendas de color pueden utilizarse en las dosis recomendadas para las prendas con un grado de suciedad bajo. Deben utilizarse detergentes que no contengan decolorantes.	Los detergentes líquidos adecuados para colores y colores negros/oscuros pueden utilizarse en las dosis recomendadas para la ropa poco sucia.	Prefiera los detergentes líquidos fabricados para ropa delicada. Las prendas de lana y seda deben lavarse con detergentes especiales para lana.

5.8 Duración del programa indicada

Puede ver la duración del programa en la pantalla del aparato mientras selecciona un programa. Dependiendo de la cantidad de ropa que haya cargado en el aparato, la formación de espuma, las condiciones de carga desequilibrada, las fluctuaciones en el suministro eléctrico, la presión del agua y los ajustes del programa, la duración del programa se ajusta automáticamente mientras el programa está en marcha.


CASO ESPECIAL: Al inicio de los programas Algodón y Algodón Eco, la pantalla muestra la duración de la media carga. Es el caso de uso más común. Una vez iniciado el programa, en 20-25 minutos el aparato detecta la carga real. Y si la carga detectada es superior a la media carga, el programa de lavado se ajustará en consecuencia y la duración del programa aumentará automáticamente. Puedes seguir este cambio en la pantalla.

6 Funcionamiento del aparato




Lea primero la sección "Instrucciones de seguridad".

6.1 Panel de control

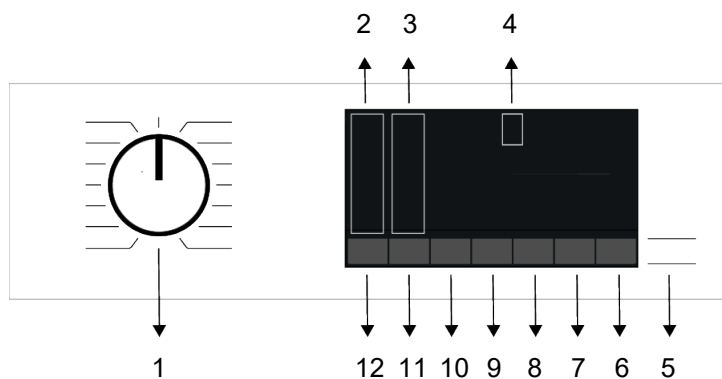

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Botón de selección de programa | 2 Luces de nivel de temperatura |
| 3 Luces indicadoras de velocidad de centrifugado | 4 Pantalla |
| 5 Botón de Inicio/Pausa | 6 Botón del mando a distancia |
| 7 Botón de ajuste de la hora de finalización | 8 Botón de función auxiliar 3 |
| 9 Botón de función auxiliar 2 | 10 Botón de función auxiliar1 |
| 11 Mando de ajuste de la velocidad de centrifugado | 12 Botón de ajuste de la temperatura |

6.2 Símbolos en la pantalla

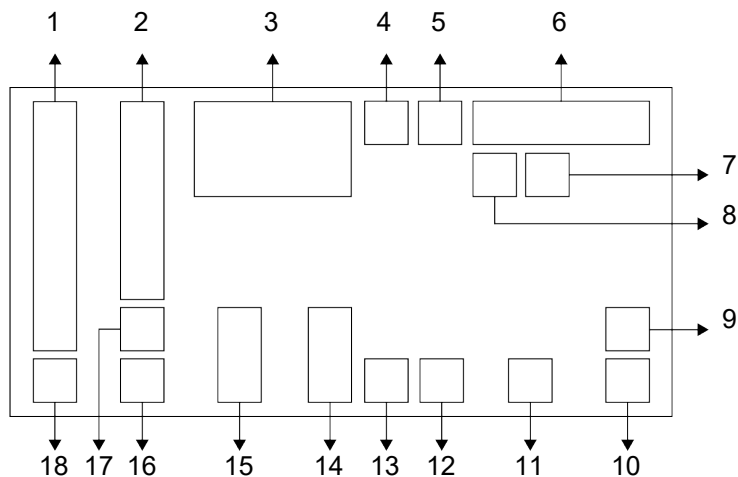

- 1

Indicador de Temperatura
- 2

Indicador de velocidad de centrifugado
- 3

Información sobre la duración
- 4

Indicador de unidad de dosificación
- 5

El símbolo de bloqueo de la puerta está activado
- 6

Indicador de seguimiento del programa
- 7

Añada el indicador de la prenda
- 8

Indicador de ausencia de agua
- 9

Indicador de Conexión Inalámbrica
- 10

Indicador del mando a distancia
- 11

Indicador de arranque retardado activado
- 12

Indicadores de función auxiliar 3
- 13

Símbolo de bloqueo para niños activado
- 14

Indicadores de función auxiliar 2
- 15

Indicadores de función auxiliar 1
- 16

Indicador de no centrifugado
- 17

Indicador de retención de aclarado
- 18

Indicador de agua fría

 Las imágenes utilizadas para la descripción de la máquina en esta sección son esquemáticas y pueden no coincidir exactamente con las características de su máquina.

6.3 Tabla de programas

Programa	Carga máx. (kg)
Algodón	9,0
Eco 40-60 ***	9,0

Sintéticos	4,0
Variada	4,0
Rápido 28'	9,0
Rápido 28' + Rápido / Intenso	2,0
Edredón	-
Delicados	2,0
Limpieza Tambor	-
20°C	9,0
Intensivo	9,0
Steam Refresh	1,0
SenseWash	9,0
Ciclo Remoto *****	
Camisas	4,0
Prendas Oscuras / Tejanos	5,0
Toallas	4,0
Cortinas	2,0
Ropa deportiva / Goretex	5,0
Lencería	1,0

Valores de consumo (ES)								
	Selección de Temperatura °C	Velocidad de centrifugado (ci-clo/min)	Capacidad (kg)	Duración del programa (h:min)	Consumo eléctrico (kWh / ciclo)	Consumo de agua (litros / ciclo)	Temperatura de la colada (°C)	Porcentaje residual de humedad (%)
Eco 40-60	40***	1351	9,0	03:48	0,335	63	25	50
	40***	1351	4,5	02:53	0,271	41	24	52,9
	40***	1351	2,5	02:53	0,150	28	23	57,8
Algodón	20	1400	9,0	03:40	0,750	95	20	53,9
	20	1400	4,5	01:35	0,600	70	20	53,9
	60	1400	9,0	03:40	2,000	98	60	53,9
	60	1400	4,5	01:59	1,750	70	60	53,9
Sintéticos	40	1200	4,0	02:05	1,100	74	40	40
Rápido 28'	30	1400	9,0	00:28	0,250	75	23	62
Los valores de consumo indicados para los programas distintos del programa Eco 40-60 son meramente indicativos.								

- : Consulte la descripción del programa para ver la carga máxima.

***: El programa Eco 40-60 con selección de temperatura de 40 °C es el programa de prueba de acuerdo con las normas de etiquetado energético EU/2019/2014 y de diseño ecológico EU/2019/2023.

*****: Estos programas se pueden utilizar con la aplicación HomeWhiz. El consumo de energía puede aumentar debido a la conexión.



Antes de usarlo por primera vez, revise la sección de Instalación del manual del usuario.

El consumo de agua y energía puede variar dependiendo de la presión, dureza y temperatura del agua, la temperatura ambiente, el tipo y cantidad de ropa, la selección de funciones auxiliares, la velocidad de centrifugado y los cambios en el voltaje de la red.

El fabricante puede modificar los métodos de selección de las funciones auxiliares. Se pueden añadir nuevos métodos de selección o eliminar los existentes.

La velocidad de centrifugado de su producto puede variar según el programa. No puede superar la velocidad máxima de centrifugado de su lavadora.

El nivel de ruido y humedad varía según la velocidad de centrifugado. Al seleccionar una velocidad de centrifugado más alta, la ropa contendrá menos humedad al final del programa, pero el nivel de ruido disminuirá.



Al seleccionar un programa, puede ver la duración estimada del lavado en la pantalla. Esta duración puede variar hasta 1,5 horas según la cantidad de ropa. El tiempo real se mostrará al iniciar el programa. Seleccione siempre la temperatura más baja adecuada. Para mayor eficiencia energética, elija la temperatura más baja adecuada. Los lavados más largos a baja temperatura suelen ser los más eficientes.

6.4 Selección del programa


1. Según la «Tabla de programas», determine el programa adecuado para el tipo, la cantidad y el nivel de suciedad de la colada.



Los programas están limitados a la velocidad de centrifugado más alta adecuada para el tipo de tejido.

Al elegir el programa que va a utilizar, tenga siempre en cuenta el tipo de tejido, el color, el grado de suciedad y la temperatura del agua permitida.

2. Seleccione el programa deseado con el botón de selección de programas.

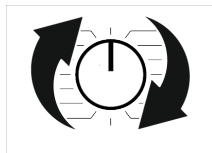

6.5 Programas de lavado

• AquaTech

Cuando se activa esta función, el agua del interior del tambor se envía a la ropa con efecto de ducha a través de una solapa especial. La duración del ciclo se acorta y se proporciona un lavado más sensible y de mayor rendimiento para su ropa. El movimiento de aclarado especial diseñado para ropa delicada (por ejemplo, de lana) funciona con esta tecnología para lavar su ropa con bastante delicadeza. Esta función operada con el movimiento de agitación rápida para ropa de algodón muy sucia limpia su ropa con mayor rendimiento.

El tiempo de aplicación y el período de esta operación están diseñados para optimizar el mejor resultado según las características de los programas de lavado. Generalmente, este sistema se activa en un punto entre 25 y 60 minutos del ciclo de lavado, dependiendo de la carga y la selección de la temperatura. En determinados programas, el sistema de pulverización se activará al principio del ciclo. En estos programas, el sistema de pulverización se inicia en un plazo de 3 a 10 minutos.

• Función de aclarado extra automático

Su máquina comprueba la turbidez del agua en algunos pasos de aclarado y añade hasta 2 pasos de aclarado adicionales según sea necesario para purificar su ropa del detergente.

• AdaptiveWash

Esta función es una función inteligente que le permite personalizar los programas de lavado a través de la app HomeWhiz.

Una vez finaliza el programa elegido, podrá evaluarlo con esta función en HomeWhiz. Podrá personalizar el programa a través de la aplicación de acuerdo a su evaluación.



Tras actualizar el programa con esta función, podría haber cambios en su duración, así como en el consumo de agua y eléctrico.

Los programas compatibles con esta función estarán señalizados con el símbolo de la función en la aplicación HomeWhiz.

• Eco 40-60

El programa Eco 40-60 es adecuado para lavar ropa de algodón con suciedad normal que se pueda lavar a 40 °C o 60 °C. Este programa es el programa de prueba estándar según las normativas de diseño ecológico y etiquetado energético de la UE.

Aunque este programa lava más tiempo que otros programas de lavado, es más eficiente en términos de consumo de energía y agua. La temperatura real del agua puede ser diferente de la temperatura de lavado indicada. Cuando se carga la lavadora con menos ropa (por ejemplo, 1/2 carga o menos), la duración del programa se acorta automáticamente. De este modo, el consumo de energía y agua será mucho menor.

• Algodón

Puede lavar su ropa de algodón resistente (sábanas, ropa de cama, toallas, albornoces, ropa interior, etc.) en este programa. Cuando se pulsa el botón de la función de lavado rápido, la duración del programa se acorta notablemente, pero la eficacia del lavado se garantiza con movimientos de la-

vado intensos. Si no se selecciona la función de lavado rápido, se garantiza un rendimiento eficaz de lavado y aclarado para su ropa muy sucia.

• Sintéticos

Utilice este programa para lavar su ropa, como camisetas, blusas, tejidos sintéticos/mezclas de algodón, etc. La función de lavado rápido acorta significativamente la duración del programa y garantiza un rendimiento de lavado eficaz para la ropa poco sucia. La función de lavado rápido no es adecuada para ropa muy sucia.

Si su producto no tiene un programa específico para cortinas, puede utilizar este programa. Lave las cortinas a 40 °C como máximo y con una velocidad de centrifugado de hasta 800 rpm.

• Delicados

Utilícelo para lavar su ropa de lana/delgada. Seleccione la temperatura adecuada según la etiqueta de su ropa. La lavadora lava la colada con movimientos muy suaves para no dañar las prendas.

• Intensivo

Aplicando un paso de vapor al principio del programa permite suavizar la suciedad fácilmente.

Utilice este programa para su ropa (ropa de bebé, sábanas, ropa de cama, ropa interior, etc. artículos de algodón) que requiere un lavado antialérgico e higiénico a alta temperatura con un ciclo de lavado intensivo y largo. El alto nivel de higiene está garantizado gracias a la aplicación de vapor antes del programa, a la larga duración del calentamiento y a la etapa de enjuague adicional.

• Edredón

Utilice este programa para lavar sus edredones de fibra que lleven la etiqueta "lavable a máquina". Compruebe que ha cargado el edredón correctamente para no dañar la lavadora ni el edredón. Quite la funda del edredón antes de cargar el edredón en la lavadora. Doble el edredón en dos y cárguelo en la lavadora. Cargue el edredón en la

máquina prestando atención a que no entre en contacto con la junta de la puerta o el cristal.

Además, utilice este programa para lavar sus abrigos, chalecos, chaquetas, etc. que contengan plumas con la etiqueta "lavable a máquina".



No cargue más de 1 edredón de fibra doble (200 x 200 cm).

No lave en la lavadora edredones, almohadas, etc. que contengan relleno de algodón.



No utilice la lavadora para lavar materiales como alfombras, moquetas, etc. De lo contrario, la máquina podría sufrir daños permanentes.

• Centrifugado y Desagüe

Puede usar este programa para sacar el agua de la prenda/del interior de la máquina.

• Aclarado y Centrif

Utilícelo cuando quiera aclarar o almidonar por separado.

• Steam Refresh

Use este programa para reducir las arrugas y el tiempo de planchado de prendas pequeñas del algodón, sintéticas o mixtas sin manchas.



Este no es un programa de lavado. No ponga aparatos químicos como detergentes, lejía, quitamanchas, etc. en el cajón del detergente en el programa de este programa.

• Cortinas

Puede usar este programa para lavar sus tul y cortinas. Como su textura de malla provoca un exceso de espuma, ponga poca cantidad de detergente en el compartimento principal de lavado. Gracias al perfil de centrifugado especial del programa, los tul y las cortinas se arrugan menos. No ponga las cortinas por encima de la capacidad especificada para no dañarlas.



Se recomienda utilizar detergentes especiales producidos para cortinas en el compartimento de detergente en polvo en este programa.

• Camisas

Este programa se utiliza para lavar las camisas de algodón, sintético y tejidos mezclados sintéticos en conjunto. Reduce las arrugas. Aplica vapor al final del programa para ayudar a la función de reducción de arrugas. El perfil de centrifugado especial y el vapor aplicado al final del programa reducen las arrugas en sus camisas. Cuando se selecciona la función de lavado rápido, se ejecuta el algoritmo de pretratamiento.

• Aplique el aparato químico de pretratamiento en sus prendas directamente o añádalo junto con el detergente en el compartimento de detergente en polvo. Así, se puede obtener el mismo rendimiento que se obtiene con el lavado normal en un periodo de tiempo mucho más corto. La vida útil de las camisas aumenta. No utilice detergente de prelavado si piensa utilizar la función de inicio retardado de la lavadora. El detergente del prelavado puede verterse sobre la ropa y provocar manchas.

** Se recomienda operar el ciclo con no más de 6 camisas para minimizar las arrugas en sus camisas usando este ciclo. Al lavar más de 6 camisas, puede haber diferencias en los niveles de arrugas y humedad de las camisas al final del ciclo.

• Rápido 28'

Utilice este programa para lavar su ropa de algodón poco sucia o sin manchas en poco tiempo, pero no para las toallas o los algodones pesados. La duración del programa puede reducirse a 14 minutos cuando se selecciona la función de lavado rápido. Cuando se selecciona la función de lavado rápido, se debe lavar un máximo de 2 (dos) kg de ropa.

• Prendas Oscuras / Tejanos

Utilice este programa para proteger el color de sus prendas de color oscuro o de sus vaqueros. Realiza un lavado de alto rendi-

miento con un movimiento especial del tambor, incluso si la temperatura es baja. Se recomienda usar detergente líquido o champú para lanas para las prendas de color oscuro. No lave prendas delicadas que contengan lana o similares.

• Limpieza Tambor

Limpie regularmente (una vez cada 1 ó 2 meses) el tambor para garantizar la higiene necesaria. Se aplica vapor antes del programa para ablandar los residuos en el tambor. Encienda el programa cuando la máquina esté completamente vacía. Para obtener mejores resultados, utilice materiales anticalcáreos en polvo (materiales de limpieza del tambor) adecuados para lavadoras cuando se seleccione la función de detergente en polvo. Deje la puerta de carga semicerrada una vez finalizado el programa para que se seque el interior del producto.



Este no es un programa de lavado. Este es un programa de mantenimiento.

No encienda este programa cuando haya algo dentro de la máquina. Cuando intente ponerla en funcionamiento, la lavadora detectará automáticamente que hay carga en su interior y podrá abandonar o reanudar el programa según el modelo de su lavadora. No se consigue una limpieza eficaz si se reanuda el programa.

• Variada

Utilícelo para lavar sus prendas de algodón y sintéticas juntas sin clasificarlas.

• SenseWash

Utilice este programa para las prendas de algodón, sintéticas o de mezcla (algodón+sintético) que lave con frecuencia. El programa detecta el tipo, la cantidad y el nivel de suciedad de la ropa que se introduce en la máquina y ajusta automáticamente el consumo de agua, la duración del programa y la cantidad de detergente si su producto tiene una función de dosificación automática.



ADVERTENCIA:

No lave su ropa de lana y delicada en este programa.

La temperatura máxima de lavado en el programa automático, según el nivel de suciedad y el tipo de ropa, es de 60°C. Los resultados de lavado pueden no tener el nivel deseado para ropa blanca muy sucia y manchas resistentes (cuello, calcetines, manchas de transpiración, etc.). En este caso, se recomienda seleccionar el programa de algodón (Cotton) con prelavado y ajustar la temperatura a 50-60°C.

Muchos tipos de ropa se pueden lavar de forma segura con el programa automático.

• Lencería

Puede usar este programa para lavar prendas delicadas que son aptas para lavar a mano y lencería femenina delicada. Las cantidades pequeñas de ropa deben lavarse en una red de lavado. Los ganchos, botones, etc. deben estar abrochados y las cremalleras cerradas.

• Ropa deportiva / Goretex

Podrá usar este programa para lavar prendas deportivas y de exterior que contengan mezcla de algodón/sintéticos y cubiertas repelentes al agua como gore-tex, etc. Asegura que las prendas se lavan suavemente gracias a unos movimientos especiales de rotación.

• 20°C

Puede lavar su colada de algodón poco sucia en este programa.

• Ciclo Remoto

Este es un programa especial que permite descargar diferentes programas cuando se desee. Al inicio, hay un programa que se puede ver con la aplicación HomeWhiz por defecto. Sin embargo, puede utilizar la aplicación HomeWhiz para seleccionar un programa del conjunto de programas predeterminados, y luego cambiarlo y utilizarlo.




Si desea utilizar la función HomeWhiz y el mando a distancia, debe seleccionar el Programa descargado. Encontrará información detallada en Función HomeWhiz y Función de control remoto.

• Toallas

Use este programa para lavar ropa de algodón resistente, como toallas. Cargue las toallas en la máquina prestando atención a colocarlas de forma que no entren en contacto con la junta de la puerta o el cristal.

6.6 Selección de temperatura

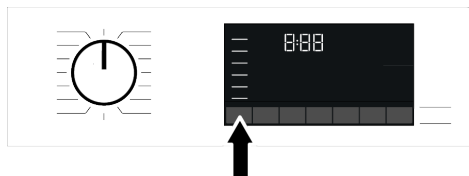

Cada vez que seleccione un programa nuevo, el indicador de temperatura mostrará la temperatura recomendada para dicho programa. Es posible que el valor recomendado para la temperatura no coincida con la temperatura máxima que puede seleccionarse para el programa actual.

Pulse el botón de ajuste de la temperatura para cambiar la temperatura. La temperatura disminuye gradualmente.




No se pueden realizar cambios en los programas donde no se permite el ajuste de temperatura.

También puede cambiar la temperatura una vez iniciado el lavado. Este cambio sólo puede realizarse si los pasos de lavado lo permiten.



Si se desplaza a la opción de lavado en frío y vuelve a pulsar el botón de ajuste de la temperatura, aparecerá en la pantalla la temperatura máxima recomendada para el programa seleccionado. Pulse de nuevo el botón de ajuste de la temperatura para rebajar esta temperatura.

6.7 Selección de la velocidad de centrifugado

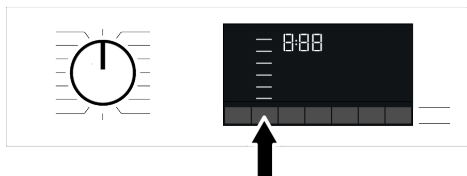

Cuando se selecciona un nuevo programa, la velocidad de centrifugado recomendada para el programa seleccionado aparece en el indicador de velocidad de centrifugado. Es posible que la velocidad de centrifugado recomendada no sea la velocidad máxima que se puede seleccionar para el programa actual.

Para cambiar la velocidad de centrifugado, pulse el botón de ajuste de velocidad de centrifugado. La velocidad de centrifugado disminuye por etapas.

A continuación, aparecerán en la pantalla

las opciones «Remojo»  y «Sin centrifugado» , dependiendo del modelo del aparato.

Si no va a vaciar la máquina inmediatamente después de finalizar el programa, puede utilizar la función Remojo para mantener la colada en el agua del último aclarado y evitar que se arrugue en un ambiente seco.

Esta función mantiene la colada en el agua del último aclarado. Si desea centrifugar después de la función de enjuague:

- Ajuste la configuración de velocidad de centrifugado.
- Pulse el botón Start/Pause (Inicio/Pausa). El programa continuará donde se detuvo. La máquina vaciará el agua y centrifugará la ropa.

Si desea vaciar el agua sin centrifugar al final del programa, puede utilizar la función Sin centrifugado.



No se pueden realizar cambios en los programas que no permiten la velocidad de centrifugado.

Si los pasos de lavado lo permiten, puede cambiar la velocidad de centrifugado después de que haya comenzado el lavado. Si los pasos no lo permiten, no se pueden realizar cambios.


Soaking

Si no va a vaciar la máquina inmediatamente después de finalizar el programa, puede dejar la ropa en remojo en el agua del último aclarado para evitar que se arrugue en un ambiente seco.

Si desea vaciar el agua sin centrifugar la ropa después de este proceso, pulse el botón Inicio/Pausa. El programa continuará donde se detuvo y finalizará después de vaciar el agua.

Si desea centrifugar la ropa que ha estado en remojo, ajuste la velocidad de centrifugado y pulse el botón Inicio/Pausa. El programa continuará donde se detuvo. Se vaciará el agua, se centrifugará la ropa y finalizará el programa.

6.8 Selección de la función auxiliar

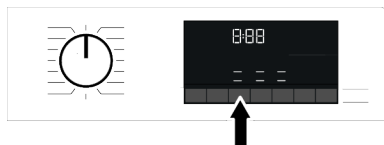

Antes de iniciar el programa, seleccione las funciones auxiliares deseadas. Cuando se selecciona un programa, se iluminan los iconos del símbolo de la función auxiliar seleccionada.



Cuando se pulsa un botón de función auxiliar que no se puede seleccionar con el programa actual, la lavadora emite un sonido de advertencia.

Algunas funciones no se pueden seleccionar simultáneamente. Si se selecciona una segunda función auxiliar incompatible con la primera antes de iniciar la máquina, la primera función seleccionada se cancelará y la última función auxiliar seleccionada permanecerá seleccionada. Por ejemplo, si selecciona Lavado rápido después de seleccionar la opción Agua extra, Agua extra se cancelará y Lavado rápido permanecerá activo.

No se puede seleccionar una función auxiliar que no sea compatible con el programa.

Algunos programas tienen funciones auxiliares que deben funcionar juntas. Estas funciones no se pueden desactivar.

6.8.1 Funciones auxiliares

• Rápido / Intenso

Puede reducir o aumentar la duración del programa con esta función. Dependiendo de la selección del programa, puede haber diferencias en los aumentos y disminuciones de tiempo. En caso de que el LED RÁPIDO o INTENSIVO no esté encendido, se mostrará la duración del programa adecuada para su ropa o colada normalmente sucia.

Dependiendo de la selección del programa, la función intensiva puede seleccionarse automáticamente. En este caso, se iluminará el LED intenso del panel. Puede utilizar la selección intensiva para conseguir un mejor rendimiento de lavado cuando la ropa esté muy sucia.

Puede reducir el tiempo de lavado de la ropa poco sucia pulsando el botón Rápido/Intenso en los programas que tienen seleccionada la función intensivo. Al pulsar el botón una vez, el LED se apagará y alcanza-

rá la duración del programa adecuada para su ropa/lavado de suciedad normal. Al pulsar el mismo botón por segunda vez, el LED rápido se encenderá, el tiempo disminuirá un poco y mostrará la duración mínima del programa, que es adecuado para su ropa menos sucia. La duración de los programas puede acortarse en un 50% cuando se selecciona esta función. Gracias a los pasos de lavado optimizados, la gran agilidad mecánica y el consumo óptimo de agua, se consigue un alto rendimiento de lavado a pesar de la menor duración.

• Vapor

Esta función ayuda a reducir las arrugas de su ropa de algodón, sintética y mixta, a acortar el tiempo de planchado y a eliminar la suciedad por ablandamiento.

* En condiciones en las que se aplica la función de vapor al final del programa, su ropa puede estar más caliente al final del lavado. Esto se espera dentro de las condiciones de trabajo del programa.



Cuando active la función de vapor, no utilice detergente líquido si no hay un contenedor de líquido o una función de dosificación de detergente líquido. Existe el riesgo de manchar las prendas.

• Dosificación Automática

Puede cambiar sus preferencias de dosificación y detergente mediante esta tecla de función auxiliar. Si desea información detallada, consulte "Selecciones de Dosificación, Anulación o Uso de Detergente en Polvo".

• Ajuste Automático de Dosis

Puede utilizar esta función para cambiar las cantidades de dosificación del detergente líquido y del suavizante. Pulse el botón de dosificación automática para activar la función.

Tenga en cuenta la cantidad de ropa, el grado de suciedad de la ropa y la dureza del agua para utilizar una cantidad suficiente de detergente en el lavado. En el caso de la dosificación automática, para que su má-

quina dosifique la cantidad adecuada de detergente, debe definir las cantidades recomendadas que figuran en el envase del detergente que utiliza a la máquina. Para ello, consulte el apartado "Cambio de los ajustes de dosificación del detergente líquido y del suavizante".

Puede averiguar la dureza del agua en la administración del agua responsable de su localidad, o puede determinarla aplicando el test de dureza del agua. Los fabricantes de detergentes recomiendan utilizar más detergente cuando la dureza del agua es elevada.

Teniendo en cuenta la dureza del agua, se puede definir un valor de referencia entre 15 - 200 mL para 4-5 kg de ropa de suciedad media. La cantidad de dosificación se ajustará automáticamente en función de las características detectadas de la colada.

Para agua de dureza blanda/media:

Suave: a mL.

Suciedad Media: **b mL**.

Muy sucio: c mL.

Para la dureza del agua:

Suave: d mL.

Suciedad Media: **e mL**.

Muy sucio: f mL.

Los fabricantes de detergentes proporcionan recomendaciones de uso similares a las de la tabla anterior. El valor que debe definir a la máquina es el valor de suciedad media. En función de la dureza del agua, defina el valor **b** o **e** a la máquina.

Si la cantidad de ropa que se va a lavar es diferente de 4-5 kg, no es necesario cambiar el ajuste de la dosificación. Su máquina ajusta automáticamente la cantidad de dosificación en función de la cantidad de carga.



Si cambia el modelo de detergente que utiliza, le recomendamos que vuelva a ajustar la dosis para conseguir los mejores resultados.

Recomendación del programa según el nivel de suciedad de la ropa

Puede utilizar la función "Rápido" para la ropa poco sucia. Cuando seleccione la función "Rápido", su máquina ajustará la dosificación del detergente para la ropa poco sucia.

Puede utilizar la función "Intensa" para la ropa muy sucia. Si selecciona la función "Intenso", la máquina ajustará la dosis de detergente para la ropa muy sucia.

Nivel de suciedad en el programa automático

En los productos que disponen de la función de Aclarado Automático Adicional, la detección de suciedad se realiza como parte del Programa Automático. La duración del programa y la cantidad de detergente dosificado cambiarán en función de la suciedad detectada.

Cambio de los ajustes de dosificación de detergente líquido y suavizante:



1. Pulse la tecla Dosificación automática. Cuando el detergente líquido está activado y el suavizante está desactivado, se activa la pantalla de ajuste de detergente líquido. Cuando el detergente líquido está apagado y el suavizante está encendido, se activa la pantalla de ajuste del detergente líquido. El LED de la pantalla de ajuste activo se enciende.



2. Pulse las teclas "+" y "-" para cambiar los valores de referencia de la dosificación.
3. Una vez finalizado el proceso de ajuste de la cantidad de dosis, puede volver al menú principal pulsando cualquier tecla. Para todos los programas, la dosificación se realizará en base a los últimos ajustes que haya seleccionado hasta que seleccione un nuevo ajuste.

• Control Remoto

Puede utilizar este botón de función auxiliar para conectar su producto a dispositivos inteligentes. Para obtener información detallada, consulte Función HomeWhiz y Función de control remoto.

• Programa Personalizado

Esta función auxiliar sólo puede utilizarse para los programas de Algodón y Sintéticos junto con la aplicación HomeWhiz. Si activa esta función en el menú "Personalizar" de HomeWhiz, podrá añadir hasta cinco pasos de aclarado adicionales al programa. Puede seleccionar y utilizar algunas funciones auxiliares aunque no se encuentren en su producto. Puede aumentar y disminuir el tiempo de los programas Algodones y sintéticos dentro de un rango seguro.



Quando se selecciona la función auxiliar Programa Especializado, el rendimiento de lavado y el consumo de energía serán diferentes al valor declarado.

6.8.2 Funciones/programas que se seleccionan pulsando las teclas de función durante 3 segundos

• Fresh Care

Esta función se selecciona cuando se pulsa y mantiene pulsado el tercer botón de función auxiliar durante 3 segundos y se enciende la luz de seguimiento del programa para el paso correspondiente. Cuando se selecciona la función, el tambor gira durante un máximo de 8 horas para evitar que la

ropa se arrugue al final del programa. Podrá cancelar el programa y sacar la ropa en cualquier momento durante las 8 horas de duración. Pulse la tecla de selección de funciones o la tecla de encendido/apagado del aparato para cancelar la función. La luz de seguimiento del programa permanecerá encendida hasta que se cancele la función o se complete el paso. Si no se cancela la función, también estará activa en los ciclos de lavado posterior.

• Bloqueo Para Niños

Utilice la función de bloqueo infantil para evitar que los niños toquen el aparato. De esta manera evitará que puedan introducir modificaciones en el programa en curso.



Cuando el bloqueo para niños está activo, puede apagar y encender la lavadora mediante el botón Encender / Apagar. Al volver a poner en marcha la lavadora, el programa se reanudará desde el punto en donde fue interrumpido.

Cuando el bloqueo infantil está activado, se emitirá un aviso sonoro si se pulsan los botones. El aviso sonoro se cancelará si se pulsan los botones cinco veces consecutivas.

Para activar el bloqueo para niños:

Mantenga pulsado el botón de función auxiliar durante 3 segundos. Una vez finalizada la cuenta atrás "3-2-1" en la pantalla, desaparece el símbolo de bloqueo para niños. Cuando aparezca este aviso, puede soltar el botón de la función auxiliar 3.



Puede activar la función de bloqueo para niños sólo después de que se haya iniciado el programa. El bloqueo para niños que active se desactivará automáticamente cuando finalice el ciclo.

Para desactivar el bloqueo para niños:

Mantenga pulsado el botón de función auxiliar durante 3 segundos. Una vez finalizada la cuenta atrás "3-2-1" en la pantalla, desaparece el símbolo de bloqueo para niños.

• Conexión inalámbrica

Mediante la conexión inalámbrica, puede hacer coincidir su máquina y sus dispositivos inteligentes. De este modo, podrá utilizar su dispositivo inteligente para obtener información sobre su máquina y controlarla.

Para activar la conexión inalámbrica:

Pulse y mantenga pulsado el botón de Mando a Distancia durante 3 segundos. Una vez finalizada la cuenta atrás "3-2-1" en la pantalla, aparecerá el símbolo "On/Activado". Cuando aparezca esta notificación, deje de pulsar el botón del mando a distancia. Cuando el producto se conecta a Internet, el icono de conexión inalámbrica parpadea. Si la conexión se realiza correctamente, el icono permanecerá encendida.

Para desactivar la conexión inalámbrica:

Pulse y mantenga pulsado el botón de Mando a Distancia durante 3 segundos. En la pantalla se mostrará la cuenta atrás "3-2-1" y, a continuación, aparecerá el símbolo "Off/Apagado".



Para habilitar la conexión inalámbrica, se debe completar la configuración de la máquina a través de la aplicación HomeWhiz. Una vez configurada, la conexión inalámbrica se activará automáticamente si se pulsa el botón "Control Remoto".

6.9 Hora de finalización


Visualización de la hora

Cuando se selecciona la función de hora de finalización, el tiempo restante hasta que comience el programa se muestra en formato de horas, como 1 h, 2 h, y el tiempo restante para que el programa finalice después de comenzar se muestra en formato de horas y minutos, como 01:30.


i La duración del programa puede variar en función de la presión del agua, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, el tipo y la cantidad de ropa, la selección de funciones auxiliares y los cambios en la tensión de la red eléctrica.

i Después de un cierto período cuando se activa la función de tiempo de finalización, la máquina pasa al modo de espera y algunos LEDs de la pantalla se apagan. Los LEDs se iluminan en caso de que el usuario entre.

La hora de finalización del programa se puede ajustar hasta 24 horas utilizando la función de ajuste de la hora de finalización. La hora que se muestra después de pulsar el botón «End Time» (Hora de finalización) es la hora estimada de finalización del programa. Si se ajusta la hora de finalización, se iluminará el indicador «End Time» (Hora de finalización).

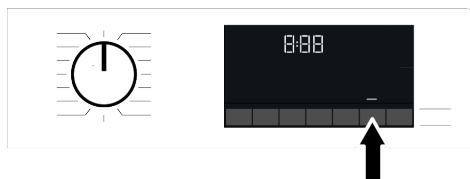

Para que se active la función de hora de finalización y el programa finalice al cabo del tiempo especificado, se debe pulsar el botón «Start/Pause» (Inicio/Pausa) después de ajustar la hora.

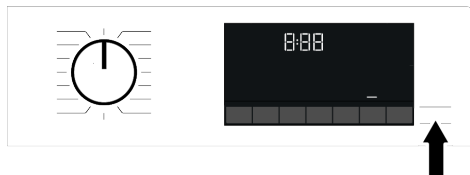

Si desea cancelar la función Hora de finalización, gire el mando a la posición de encendido o apagado.


i Cuando active la función Hora de finalización, no añada detergente líquido al compartimento n.º 2 para detergente en polvo. Existe riesgo de que se manchen las prendas.

- Abra la puerta de carga, introduzca la ropa y añada detergente, etc.
- Seleccione el programa de lavado, la temperatura, la velocidad de centrifugado y las funciones auxiliares si es necesario.
- Pulse el botón «End Time» (Hora de finalización) para ajustar la hora de finalización deseada. El indicador «End Time» (Hora de finalización) se iluminará.
- Pulse el botón Start/Pause (Inicio/Pausa). Comenzará la cuenta atrás.

i Se puede añadir ropa adicional a la lavadora durante la cuenta atrás de la hora de finalización. Al final de la cuenta atrás, el indicador «End Time» (Hora de finalización) se apagará, comenzará el lavado y se mostrará la duración del programa seleccionado.

6.10 Inicio del programa

- Pulse el botón «Start/Pause» (Inicio/Pausa) durante aproximadamente 1 segundo para iniciar el programa.
- La luz tenue del botón Inicio/Pausa ahora se ilumina de forma constante, lo que indica que el programa ha comenzado.

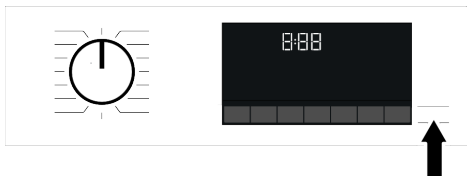

- La puerta de carga está bloqueada. Una vez bloqueada la puerta de carga, aparecerá el símbolo de bloqueo de puerta en la pantalla.
- Los indicadores de seguimiento del programa en la pantalla muestran el paso actual del programa.

6.11 Bloqueo de la puerta de carga

Hay un sistema de bloqueo en la puerta de carga de la máquina que impide la apertura de la puerta de carga en los casos en que el nivel del agua no es adecuado.

El símbolo "Puerta bloqueada" aparece en la pantalla cuando la puerta de carga está bloqueada.



Si la función de Control Remoto está seleccionada, la puerta se bloqueará. Para abrir la puerta debe desactivar la función de control remoto pulsando el botón de control remoto o cambiando la posición del programa.

Abrir la puerta de carga en caso de corte de corriente:




En caso de que se produzca un corte de corriente, puede utilizar la manilla de emergencia de la puerta de carga situada debajo de la tapa del filtro de la bomba para abrir la puerta de carga manualmente.




Para evitar cualquier desbordamiento de agua antes de abrir la puerta de carga, asegúrese de que no quede agua dentro del aparato.

1. Apague y desenchufe el aparato.
2. Abra la tapa del filtro de la bomba.

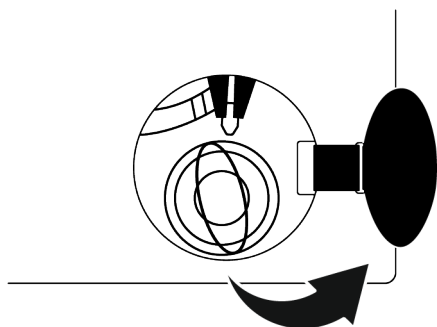

3. Tire hacia abajo de la manilla de emergencia de la puerta de carga con una herramienta y suéltela. A continuación, abra la puerta de carga.
4. Si la puerta de carga no se abre, repita el paso anterior.

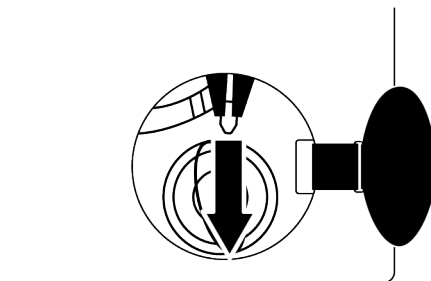


6.12 Cambiar las selecciones después de iniciar el programa

Añadir ropa después de iniciar el programa




Al pulsar el botón Inicio/Pausa, si el nivel de agua de la lavadora es adecuado, el bloqueo de la puerta se desactiva y la puerta se abre para permitirle añadir ropa. Cuando se desactiva el bloqueo de la puerta, el símbolo de bloqueo de la puerta desaparece de la pantalla.

Después de añadir la ropa, cierre la puerta y pulse de nuevo el botón Inicio/Pausa para continuar con el lavado.

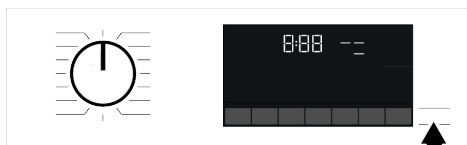


Si el nivel de agua de la lavadora es insuficiente cuando pulsa el botón Inicio/Pausa, el bloqueo de la puerta no se puede desactivar y el símbolo de bloqueo de la puerta seguirá apareciendo en la pantalla.

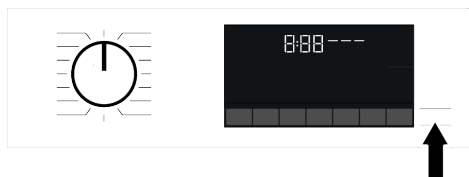

- i** Si la temperatura del agua dentro de la lavadora es superior a 50 °C, no se puede desactivar el bloqueo de la puerta por motivos de seguridad (incluso si el nivel de agua es adecuado).

Poner la máquina en estado de pausa:

Mantenga pulsado el botón Inicio/Pausa durante aproximadamente 1 segundo para poner la máquina en modo de pausa. El símbolo de pausa parpadeará en la pantalla.

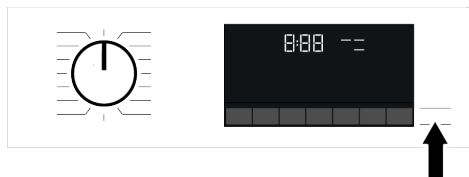

Cambiar la selección del programa después de que este haya comenzado:

Si el bloqueo para niños no está activado, se puede cambiar el programa mientras se está ejecutando el programa actual. Esta acción cancelará el programa actual.

- i** El programa seleccionado comenzará de nuevo.

Cambio de los ajustes de funciones auxiliares, velocidad y temperatura:

Dependiendo de la fase en la que se encuentre el programa, puede desactivar o activar las funciones auxiliares. Consulte «Selección de funciones auxiliares». También puede cambiar los ajustes de velocidad de centrifugado y temperatura. Consulte «Selección de velocidad de centrifugado» y «Selección de temperatura».

- i** Si la temperatura del agua dentro de la máquina es alta o el nivel del agua está por encima de la línea de la cubierta, la puerta de carga no se abrirá.

6.13 Cancelación del programa

El programa se cancela cuando se gira el mando de selección de programas a un programa diferente o se apaga y se vuelve a encender el aparato utilizando el mando de selección de programas.

- i** Si gira el mando de selección de programas cuando el bloqueo infantil está activado, el programa no se cancelará. Primero debe cancelar el bloqueo para niños. Si desea abrir la puerta de carga después de haber cancelado el programa, pero no es posible abrirla porque el nivel de agua del aparato está por encima de la línea de referencia de la puerta de carga, gire el mando de selección de programas al programa Bomba+Centrifugado y vacíe el agua del aparato.

6.14 Fin del programa

El símbolo de fin aparece en la pantalla cuando el programa ha finalizado. Si no pulsa ningún botón durante 10 minutos, el aparato pasará al modo OFF. La pantalla y todos los indicadores se apagarán. Los pasos del programa completados se mostrarán si se pulsa el botón de encendido/apagado.

6.15 Característica de HomeWhiz y función de control remoto

Puedes consultar tu lavadora desde dispositivos inteligentes y obtener información sobre el estado de tu máquina gracias a la función HomeWhiz. Puede realizar muchas operaciones en su máquina desde su dispositivo inteligente utilizando la aplicación HomeWhiz. Además, puede usar algunas funciones solo con la función HomeWhiz.

Debe descargar la aplicación HomeWhiz de la tienda de aplicaciones de su dispositivo inteligente para utilizar la función WiFi de su dispositivo.

Para usar la aplicación, asegúrese de que su dispositivo inteligente esté conectado a Internet.

Si está utilizando la aplicación por primera vez, complete el registro de la cuenta de usuario siguiendo las instrucciones de la aplicación. Puede usar todos los productos destacados de HomeWhiz en su hogar a través de esta cuenta después de completar el registro.

El , bluetooth de su dispositivo inteligente debe estar encendido y su dispositivo debe estar conectado a Internet durante la configuración. Su dispositivo inteligente debe estar cerca de la lavadora. Después de la configuración, el bluetooth se puede apagar o no es necesario que su dispositivo inteligente esté cerca de la lavadora. Puede usar su producto siempre que su dispositivo inteligente esté conectado a Internet.

Puede tocar la pestaña "Dispositivos» en la aplicación para ver los electrodomésticos emparejados con tu cuenta. Puede realizar la operación de emparejamiento de usuarios de estos productos en esta página. Después de configurar la aplicación, con la función HomeWhiz, su lavadora puede brindarle notificaciones de estado instantáneas a través de su dispositivo inteligente.

Su lavadora le enviará una notificación a través de la aplicación HomeWhiz en los siguientes casos:

- Al final del programa,
- Cuando la puerta de la lavadora esté abierta,
- En caso de aviso de corte de agua,
- En caso de advertencia de seguridad,



Para utilizar la función HomeWhiz, asegúrese de que la aplicación HomeWhiz está instalada en su dispositivo inteligente y de que la lavadora está conectada a la red Wi-Fi doméstica. Cuando su lavadora no está conectada a la red, funciona como una máquina sin función HomeWhiz.

Su producto funcionará con una conexión a la red inalámbrica en su red doméstica. Los controles realizados mediante la aplicación se habilitarán a través de esta red. Por lo tanto, la intensidad de la señal inalámbrica cerca de la ubicación de la máquina debe ser adecuada.

Funciona en la banda de frecuencia HomeWhiz de 2,4 GHz.

Por favor, visite el enlace www.homewhiz.com para saber qué versiones de Android e IOS son compatibles con la aplicación HomeWhiz.




Todas las medidas de seguridad descritas en la sección titulada **"INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD"** del manual del usuario son también válidas para el funcionamiento a distancia con la función HomeWhiz.

6.15.1 Configuración de HomeWhiz


Se debe establecer una conexión entre su producto y la aplicación para que la aplicación funcione. Siga los pasos que se indican a continuación para establecer esta conexión.

1. Si va a añadir un aparato por primera vez, toque la pestaña "Aparatos" en la aplicación HomeWhiz. Seleccione el botón "AÑADIR APARATO" (toque aquí para configurar un nuevo aparato) en la esquina superior derecha. Realice la configuración siguiendo tanto los pasos que se indican a continuación como los de la aplicación HomeWhiz.

2. Para iniciar la preparación, asegúrese de que la máquina está apagada. Mantenga pulsados el botón de temperatura y el botón de función del mando a distancia simultáneamente durante 3 segundos para cambiar la máquina al modo de preparación HomeWhiz.

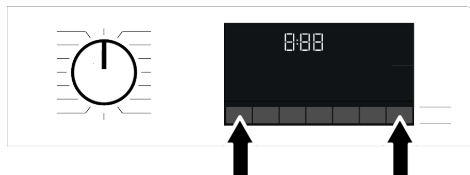

3. Estando en el modo de configuración HomeWhiz, aparece una animación en la pantalla y el icono de Conexión Inalámbrica parpadea hasta que el equipo se conecta a Internet. En este modo sólo estará activo el mando del programa. Los demás botones estarán inactivos.

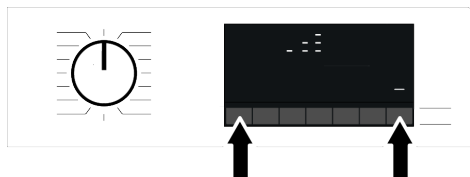


4. Siga las instrucciones de la pantalla de la aplicación HomeWhiz.
5. Espere a que se complete la instalación. Una vez finalizada la configuración, asigne un nombre a su lavadora. Ahora, puede visualizar el producto que ha añadido en la aplicación HomeWhiz.



Su lavadora se apagará automáticamente si no puede realizar la configuración con éxito en 5 minutos. En este caso, deberá iniciar de nuevo el proceso de configuración. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

Puede usar su lavadora con más de un dispositivo inteligente. Para ello, descargue también la aplicación HomeWhiz en el otro dispositivo inteligente. Cuando inicie la aplicación, tendrá que iniciar sesión con la cuenta que creó previamente y emparejar con su lavadora. De lo contrario, lea "Configuración de una lavadora que está conectada a la cuenta de otra persona".

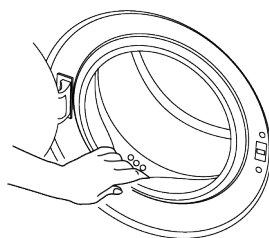

La aplicación HomeWhiz puede requerir que escriba el número de aparato que aparece en la etiqueta del aparato. Puedes encontrar la etiqueta del aparato en el interior de la puerta del electrodoméstico. El número de aparato se encuentra en esta etiqueta.



6.15.2 Configuración de una lavadora conectada a la cuenta de otra persona

Si la lavadora que desea utilizar ha sido registrada previamente en el sistema con la cuenta de otra persona, deberá establecer una nueva conexión entre la aplicación HomeWhiz y el producto.

1. Descargue la aplicación HomeWhiz en el nuevo dispositivo inteligente que desee utilizar.
2. Cree una nueva cuenta e inicie sesión en esta cuenta en la aplicación HomeWhiz.
3. Siga los pasos descritos en "Configuración de HomeWhiz" y continúe con el procedimiento de configuración.




Dado que la función HomeWhiz y la funcionalidad de Control Remoto de su producto funcionan a través de la tecnología Bluetooth o Wi-Fi, dependiendo del modelo de su producto, es importante tener en cuenta que sólo una aplicación HomeWhiz puede controlar su producto en un momento dado.

6.15.3 Eliminación de la coincidencia de Cuenta HomeWhiz

Siga los siguientes pasos para eliminar una lavadora previamente asociada con la cuenta de otra persona.

1. Encienda su máquina usando el botón de programa.
2. Cuando su máquina esté funcionando, mantenga presionados el Botón de Función de Control Remoto y los botones de Ajuste de Hora de Finalización durante 5 segundos.

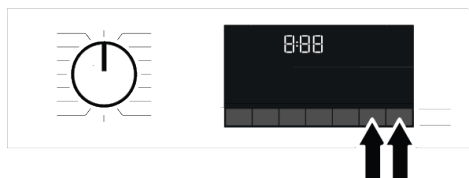

3. Se escuchará el sonido de advertencia del producto para notificar su solicitud después de la cuenta atrás en la pantalla. Eliminar el partido tomará unos segundos.

Después de esta operación, no podrá utilizar la función de HomeWhiz de su lavadora hasta que realice otra configuración.

No es necesario que su producto esté conectado a Internet para eliminar una coincidencia de cuenta. Su solicitud será recibida. Esta coincidencia se eliminará automáticamente cuando el producto se conecte por primera vez a Internet.

6.15.4 Función de control remoto y cómo usarlo

Tras instalar HomeWhiz, la conexión Wi-Fi se activará automáticamente. Para activar o desactivar la conexión Wi-Fi, consulte la sección «Wi-Fi».

Si apagas y vuelves a encender la lavadora con el Wi-Fi activado, se reconectará automáticamente. En situaciones como cambiar la contraseña de la red o apagar el módem, el Wi-Fi se desactivará automáticamente. Por lo tanto, si quieres usar el control remoto, tendrás que volver a activar el Wi-Fi.

Puedes comprobar el estado de tu conexión observando el símbolo de Wi-Fi en la pantalla. Si el símbolo permanece encendido, tienes conexión a internet. Si parpadea, se está intentando establecer la conexión. Si el símbolo no está encendido, significa que no tienes conexión.



Cuando la conexión Wi-Fi de su producto esté desactivada, puede activar simultáneamente la conexión de red y la función de control remoto pulsando el botón de control remoto.

Si no puede seleccionar la función de control remoto de forma remota, verifique el estado de la conexión. Si no se puede establecer la conexión, repita la configuración inicial del producto.

Si desea apagar su lavadora de forma remota, debe activar la función de control remoto pulsando el botón de control remoto en el panel de control.

Mientras el control remoto esté activado, puede iniciar un programa y seguir seleccionando opciones directamente en la lavadora. A través de la aplicación, puede realizar todas las operaciones excepto el bloqueo infantil.

Puede controlar a distancia si la función de control remoto está activada o desactivada mediante el indicador de función en la pantalla.

Si la función de control remoto está desactivada, todas las operaciones se realizan a través de la lavadora; solo se permite la monitorización del estado mediante la aplicación.

Si la configuración de Wi-Fi está desactivada o si la puerta del producto está abierta, no se podrá activar la función de control remoto.

Al activar esta función en su lavadora, esta permanecerá activa salvo en determinadas circunstancias. Además, le permite controlar su lavadora a través de Internet, independientemente de su ubicación y de si está encendida o apagada.

En las siguientes condiciones, la función se desactivará automáticamente por motivos de seguridad:

- Cuando se corta la luz de la lavadora.
- Cuando se abre la puerta de la lavadora.
- Cuando el producto está apagado.

6.15.5 Resolución de problemas

Haga lo siguiente si tiene un problema de control o de conexión. Observe si el problema persiste o no después de la acción que ha realizado.

1. Compruebe si su dispositivo inteligente está conectado a la red doméstica correspondiente.
2. Reinicie la aplicación del producto.
3. Apague y encienda el Bluetooth o el Wi-Fi a través del panel de control, según el modelo de su producto.

4. Si no se puede establecer la conexión con los procesos anteriores, repita los ajustes iniciales en la lavadora.

Si el problema persiste, consulte a un agente técnico autorizado.

6.15.6 Visualización de los valores de consumo de HomeWhiz

Su producto dispone de una función de gestión del consumo. Las capacidades de esta función pueden variar entre los diferentes modelos de producto, y abarcan funcionalidades como la supervisión del consumo de energía, el seguimiento del consumo de agua y mucho más. Para que funcione, su producto debe estar agregado a la aplicación HomeWhiz y conectado a la red de Internet.

Con esta función, puede realizar un seguimiento de los datos de consumo de su producto inteligente a lo largo de varios intervalos de tiempo y beneficiarse de sugerencias personalizadas destinadas a reducir el consumo.



Tenga en cuenta que los datos de consumo que se muestran en la aplicación HomeWhiz están destinados únicamente a fines informativos y pueden no reflejar con exactitud el uso real.

Los valores especificados en la etiqueta del producto se obtienen en condiciones de laboratorio estandarizadas. Tenga en cuenta que las cifras de consumo reales pueden fluctuar en función de los patrones de uso individuales y de las diferentes condiciones climáticas.

6.15.7 Transparencia e información al usuario sobre inteligencia artificial (IA) (de conformidad con la Ley de IA de la UE (2024/1689))

Este dispositivo utiliza tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) para mejorar el lavado y la facilidad de uso. La función CustomWash/AdaptiveWash personaliza los ci-

culos de lavado futuros optimizando los parámetros del ciclo en función de los comentarios opcionales del usuario y los datos de los sensores operativos. El sistema analiza los recuentos de comentarios para ajustar localmente parámetros como la limpieza, el tiempo, el nivel de secado, los residuos de detergente o la situación del escurrido, con el fin de adaptarse mejor a las preferencias del usuario. Los ajustes generados por la IA son solo funciones de apoyo y no pueden anular funciones críticas de seguridad, límites de hardware ni límites de seguridad predefinidos. Todas las funciones de seguridad operan independientemente de la IA. Los usuarios mantienen el control de la selección del programa y pueden elegir si desean proporcionar comentarios y aprobar los ajustes del ciclo a través de la aplicación HomeWhiz. Las funciones de IA procesan únicamente datos de sensores operativos y comentarios categóricos del usuario, no exponen parámetros

brutos del sistema y no requieren ni comparten datos personales. Estas medidas de transparencia se proporcionan de conformidad con el artículo 50 de la Ley de IA de la UE.

6.16 Iluminación del tambor

El indicador del tambor de la lavadora se encenderá durante la selección del programa. La luz se apagará 10 minutos después de que comience el programa. Si no se inicia ningún programa o no se pulsa ninguna tecla en 10 minutos durante el proceso de selección de programas, la luz de iluminación del tambor se apagará.

El indicador del tambor de la lavadora se encenderá cuando el programa se complete. Cuando se apaga la máquina, la lámpara se apaga. El indicador del tambor se apagará si no se pulsa ningún botón en los 10 minutos siguientes a la finalización del programa.

7 Mantenimiento y limpieza



Lea primero la sección "Instrucciones de seguridad".

La vida útil de su aparato se prolonga y los problemas frecuentes se reducen si se limpia a intervalos regulares.

7.1 Limpieza del cajón de detergente

¿Cuándo debo limpiarlo?

- Si ve algún detergente o suavizante solidificado y no líquido al abrir la tapa del compartimento del tanque dosificador,
- Si no está satisfecho con los resultados del lavado, es posible que el detergente o el suavizante se hayan espesado y no puedan ser absorbidos por el tambor.
- Si se selecciona la dosificación, pero no se ha cargado detergente o suavizante durante mucho tiempo y el líquido en el compartimento no se ha reducido,
- Si desea cambiar los agentes de lavado que ha llenado en el compartimento (por ejemplo, si no está satisfecho con el de-

tergente y no desea usarlo) o si lo ha llenado incorrectamente (por ejemplo, si ha llenado detergente en el compartimento del suavizante o suavizante en el compartimento del detergente),

- Si desea agregar una marca de detergente o suavizante diferente al anterior,
- Si agregó un agente de lavado con propiedades diferentes (por ejemplo, si agregó detergente para colores en lugar de detergente para blancos en el compartimento),
- Si ha añadido un detergente con concentraciones diferentes (para no desperdiciar el detergente viejo que vació, puede utilizarlo en el próximo lavado colocándolo en el compartimento de detergente en polvo y seleccionando la posición "detergente en polvo activo" en la pantalla).
- Si el nuevo suavizante a agregar tiene las mismas propiedades pero solo el olor es diferente, (tenga en cuenta que la mezcla tendrá un olor diferente al agregarla sin limpiar el suavizante restante),


- Si el producto no se utiliza durante un largo período de tiempo (por ejemplo, durante el tiempo entre la mudanza a la casa de verano y la de regreso, 3 meses o más), el agente de lavado líquido puede espesarse gradualmente y eventualmente solidificarse y el sistema puede no poder dosificarse aunque parezca estar lleno.

Cómo limpiar:


Antes de comenzar a limpiar, apague el producto presionando el botón de encendido/apagado y desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.



Se recomienda utilizar guantes adecuados para evitar el contacto directo con el detergente y otros agentes de lavado que vaciará del cajón del detergente.

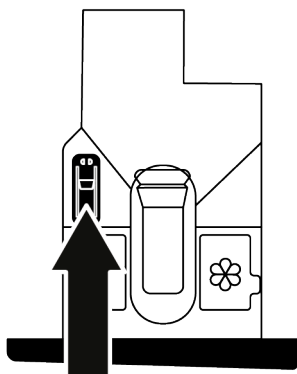


1. Presione sobre el elemento indicado por la flecha y tire del cajón de detergente hacia usted y retírelo.

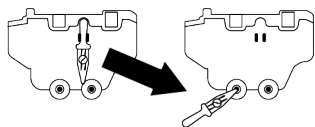

2. Retire el tubo de drenaje ubicado en la parte posterior del cajón de su ranura.
3. Coloque la ranura situada en la parte posterior del compartimento del detergente hacia el recipiente en el que se vacía el detergente.

4. Empuje suavemente el tubo de drenaje en la ranura ubicada en la parte posterior del compartimento del detergente.
5. El detergente comenzará a drenar en el recipiente.
6. Siga el mismo procedimiento para el compartimento del suavizante.

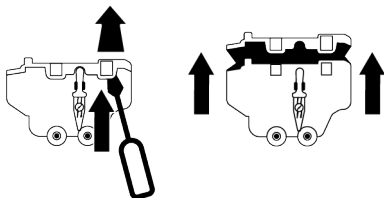

7. Retire las pestañas que sujetan la cubierta superior del cajón de detergente con un destornillador de punta plana (hay 6 pestañas en total, dos a la derecha, a la izquierda y en la parte posterior del cajón) y lave el interior del cajón.
8. Cuando haya terminado de limpiar, vuelva a colocar la tapa en el cajón. Asegúrese de que todas las lengüetas estén colocadas. Si las lengüetas no encajan, los líquidos pueden derramarse del cajón o el dispensador de detergente puede atascarse en la corredera del cajón o resultar difícil de mover. Por lo tanto, asegúrese de que las lengüetas estén completamente colocadas.
9. Vuelva a colocar el tubo de drenaje en su lugar en la parte posterior del cajón.
10. Vuelva a colocar el cajón, observando la ranura y las guías, y empujelo para cerrarlo. Después de agregar el detergente y el suavizante, la máquina estará lista para usar en programas con función de dosificación.


7.2 Limpieza de la puerta de carga y del tambor

Para los aparatos con programa de limpieza del tambor, consulte la sección Funcionamiento del aparato.



Repita el proceso de limpieza del tambor cada 2 meses.

AVISO: Use un producto antical adecuado para lavadoras.

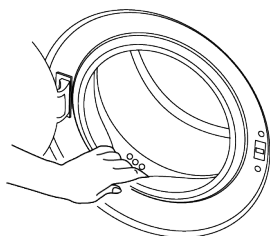

Después de cada lavado asegúrese de que no queda ninguna sustancia extraña en el aparato.

Si los agujeros de la junta de la puerta que se muestran en la figura están bloqueados, abra los agujeros con un palillo.

Los cuerpos extraños metálicos oxidarán el tambor. Limpie las manchas de la superficie del tambor con limpiadores para acero inoxidable.

No utilice nunca lana de acero o de alambre. Estas dañarán las superficies pintadas, cromadas y de plástico.

Le recomendamos que limpie la junta de la puerta con un paño seco y limpio al final del programa. Esto eliminará los residuos de la junta de la puerta del aparato y evitará la formación de malos olores.

7.3 Limpieza del cuerpo y del panel de control


Limpie el cuerpo del aparato con agua jabonosa o con detergentes suaves en gel no corrosivos según sea necesario, y séquelo con un paño suave.

Utilice solo un trapo suave y húmedo para limpiar el panel de control. No utilice aparatos de limpieza que contengan lejía

7.4 Limpieza de los filtros de entrada de agua

Hay un filtro en el extremo de cada válvula de entrada de agua en la parte trasera del aparato y también en el extremo de cada manguera de entrada de agua donde se conectan al grifo. Estos filtros evitan que en-

tren en el aparato sustancias extrañas y suciedad en el agua. Los filtros deben limpiarse si están sucios.

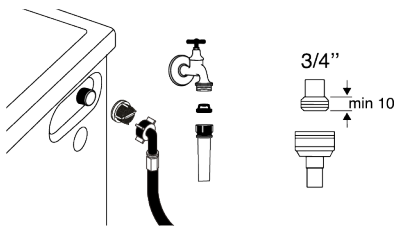

1. Cierre los grifos.
2. Retire las tuercas de las mangueras de entrada de agua para acceder a los filtros de las válvulas de entrada de agua y límpielos con un cepillo adecuado. Si los filtros están demasiado sucios, retírelos de su lugar con una pinza y límpielos de esta manera.
3. Extraiga los filtros y las juntas de los extremos planos de las mangueras de entrada de agua y límpielos en profundidad bajo un chorro de agua corriente.
4. Vuelva a colocar las juntas y los filtros con cuidado y apriete sus tuercas a mano.

7.5 Drenaje del agua restante y limpieza del filtro de la bomba

El sistema de filtrado de su producto evita que elementos sólidos como botones, monedas y fibras textiles obstruyan el impulsor de la bomba durante el desagüe de lavado. Así, el agua se desaguará sin problemas y la vida útil de la bomba se prolongará.

Si el aparato no desagua el agua en su interior, el filtro de la bomba está obstruido. Es preciso limpiar el filtro siempre que esté atascado o, en todo caso, cada 3 meses.

Es preciso evacuar el agua antes de proceder a limpiar el filtro de la bomba.

Además, antes de transportar el aparato (por ejemplo, cuando se traslada a otra casa) se debe vaciar completamente el agua.

**NOTA:**

Las sustancias extrañas que quedan en el filtro de la bomba pueden dañar su producto o pueden causar problemas de ruido.

Si vive en zonas propensas a las heladas, recuerde cerrar el grifo de agua, desconectar la manguera principal y vaciar el agua del producto cuando no esté en uso.

Después de cada uso, cierre el grifo al que está conectada la manguera de la red.


**Para limpiar el filtro sucio y realizar el des-
güe:**

1. Desenchufe el aparato para cortar el suministro de energía.



La temperatura del agua en el interior del aparato puede aumentar hasta 90 °C. Para evitar el riesgo de quemaduras, limpie el filtro después de que el agua del interior del aparato se haya enfriado.

2. Abra la cubierta del filtro.

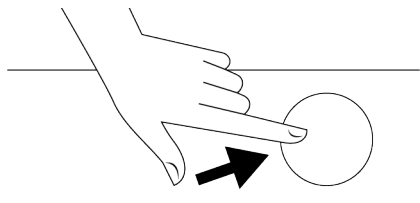


3. Siga las siguientes instrucciones para evacuar el agua.

8 Solución de problemas

¡Lea primero la sección "Instrucciones de seguridad"!

Los programas no se inician después de cerrar la puerta de carga.

- Es posible que el botón Inicio/Pausa/Cancelar no esté presionado. >>> * Presione el botón Inicio/Pausa/Cancelar.

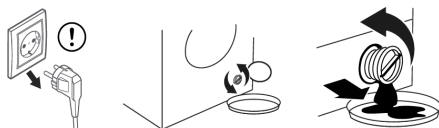Si el aparato no tiene una manguera de drenaje de agua de emergencia, para poder drenar el agua:

- Coloque un recipiente grande en el extremo de la manguera para recoger el agua del filtro.
 - Cuando el filtro de la bomba empieza a perder agua, aflójele girando (en sentido contrario a las agujas del reloj). Llene el agua corriente hasta el recipiente que ha colocado delante del filtro. Tenga preparado un paño para limpiar el agua que pueda derramarse.
 - Gire completamente y retire el filtro de la bomba cuando el agua del aparato salga.
1. Limpie cualquier residuo en el interior del filtro, así como las fibras, si las hay, alrededor de la zona del impulsor de la bomba.
 2. Vuelva a colocar el filtro.
 3. Si la cubierta del filtro se compone de dos piezas, ciérrela haciendo presión sobre la pestaña. Si la cubierta se compone de una pieza, asiente las pestañas en su sitio en la parte inferior y a continuación haga presión sobre la parte superior para cerrar la cubierta.

- Puede resultar difícil cerrar la puerta de carga en caso de carga excesiva. >>> Reduzca la cantidad de ropa y asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada.

No se puede iniciar ni seleccionar el programa.

- El producto ha cambiado al modo de autoprotección debido a un problema de suministro (tensión de la línea, presión del agua, etc.). >>> Según el modelo del producto, seleccione otro programa gi-

rando el botón de selección de programas o manteniendo presionado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para cancelar el programa. Se cancelará el programa anterior. Consulte Cancelación del programa [► 35]

Agua dentro del producto.

- Ha quedado algo de agua en el producto debido a los procesos de control de calidad en la producción. >>> Esto no es un fallo; el agua no es dañina para el producto.

El producto no absorbe agua.

- El grifo está cerrado. >>> Abra los grifos.
- La manguera de entrada de agua está doblada. >>> Aplana la manguera.
- El filtro de entrada de agua está obstruido. >>> Limpie el filtro.
- La puerta de carga no está cerrada. >>> Cierre la puerta.

El producto no drena el agua.

- La manguera de drenaje de agua está obstruida o torcida. >>> Limpie o aplane la manguera.
- El filtro de la bomba está obstruido. >>> Limpie el filtro de la bomba.

El producto vibra o hace ruido.

- El producto está desequilibrado. >>> Ajuste los soportes para equilibrar el producto.
- Ha entrado una sustancia dura en el filtro de la bomba. >>> Limpie el filtro de la bomba.
- Los pernos de seguridad de transporte no se quitan. >>> Retire los pernos de seguridad de transporte.
- La cantidad de ropa en el producto es muy poca. >>> Agregue más ropa al producto.
- Se ha cargado un exceso de ropa en el producto. >>> Saque parte de la ropa del producto o distribuya la carga con la mano para equilibrarla de manera homogénea en el producto.
- El producto está apoyado sobre un elemento rígido. >>> Asegúrese de que el producto no esté apoyado sobre nada.

Hay una fuga de agua desde la parte inferior del producto.

- La manguera de drenaje de agua está obstruida o torcida. >>> Limpie o aplane la manguera.
- El filtro de la bomba está obstruido. >>> Limpie el filtro de la bomba.

El producto se detuvo poco después de iniciarse el programa.

- La máquina se ha detenido temporalmente debido a bajo voltaje. >>> El producto volverá a funcionar cuando el voltaje vuelva al nivel normal.

El producto drena directamente el agua que absorbe.

- La manguera de drenaje no está a la altura adecuada. >>> Conecte la manguera de drenaje de agua como se describe en el manual del usuario.

Durante el lavado no se observa agua en el producto.

- El agua está dentro de la parte invisible del producto. >>> Esto no es un fallo.

No se puede abrir la puerta de carga.

- El bloqueo de la puerta de carga se activa debido al nivel de agua en el producto. >>> Drene el agua ejecutando el programa Bombear o Centrifugado.
- El producto está calentando el agua o está en el ciclo de centrifugado. >>> Espere hasta que se complete el programa.
- La puerta de carga puede estar atascada debido a la presión a la que está sometida. >>> Sujete la manija y empuje y tire de la puerta de carga para liberarla y abrirla.
- Si no hay energía, la puerta de carga del producto no se abrirá. >>> Para abrir la puerta de carga, abra la tapa del filtro de la bomba y baje la manija de emergencia ubicada en el lado trasero de dicha tapa. Bloqueo de la puerta de carga [► 34]

El lavado tarda más de lo especificado en el manual de usuario. (*)

- La presión del agua es baja. >>> El producto espera hasta que se absorba la cantidad adecuada de agua para evitar

una mala calidad del lavado debido a la disminución de la cantidad de agua. Por lo tanto, el tiempo de lavado se extiende.

- El voltaje es bajo. >>> El tiempo de lavado se prolonga para evitar malos resultados cuando el voltaje de suministro es bajo.
- La temperatura de entrada del agua es baja. >>> El tiempo necesario para calentar el agua se alarga en las estaciones frías. Además, se puede alargar el tiempo de lavado para evitar malos resultados.
- Se ha incrementado el número de enjuagues y/o la cantidad de agua de enjuague. >>> El producto aumenta la cantidad de agua de enjuague cuando se necesita un buen enjuague y agrega un paso de enjuague adicional si es necesario.
- Se ha producido un exceso de espuma y se ha activado el sistema automático de absorción de espuma debido al uso excesivo de detergente. >>> Utilice la cantidad recomendada de detergente.

La duración del programa no cuenta atrás. (En modelos con pantalla) (*)

- El temporizador puede detenerse durante la entrada de agua. >>> El indicador del temporizador no realizará la cuenta regresiva hasta que el producto absorba la cantidad adecuada de agua. El producto esperará hasta que haya suficiente cantidad de agua para evitar malos resultados de lavado debido a la falta de agua. El indicador del temporizador reanudará la cuenta regresiva después de esto.
- El temporizador puede detenerse durante el paso de calentamiento. >>> El indicador del temporizador no realizará una cuenta regresiva hasta que el producto alcance la temperatura seleccionada.
- El temporizador puede detenerse durante el paso de centrifugado. >>> El sistema automático de detección de carga desequilibrada se activa debido a la distribución desequilibrada de la ropa en el producto.

La duración del programa no cuenta regresivamente. (*)

- Hay una carga desequilibrada en el producto. >>> El sistema automático de detección de carga desequilibrada se activa debido a la distribución desequilibrada de la ropa en el producto.

El producto no pasa al paso de centrifugado. (*)

- Hay una carga desequilibrada en el producto. >>> El sistema automático de detección de carga desequilibrada se activa debido a la distribución desequilibrada de la ropa en el producto.
- El producto no centrifugará si el agua no se drena completamente. >>> Verifique el filtro y la manguera de drenaje.
- Se ha producido un exceso de espuma y se ha activado el sistema automático de absorción de espuma debido al uso excesivo de detergente. >>> Utilice la cantidad recomendada de detergente.

El rendimiento del lavado es deficiente: la ropa se vuelve gris. ()**

- Se ha utilizado una cantidad insuficiente de detergente durante un largo período de tiempo. >>> Utilice la cantidad recomendada de detergente adecuada para la dureza del agua y la ropa.
- El lavado se ha realizado a bajas temperaturas durante mucho tiempo. >>> Seleccione la temperatura adecuada para la ropa que se va a lavar.
- Se utiliza una cantidad insuficiente de detergente con agua dura. >>> El uso de una cantidad insuficiente de detergente con agua dura hace que la suciedad se adhiera a la tela y, con el tiempo, la prenda se vuelva gris. Es difícil eliminar el encanecimiento una vez que se produce. Utilice la cantidad recomendada de detergente adecuada para la dureza del agua y la ropa.
- Se utilizó una cantidad excesiva de detergente. >>> Utilice la cantidad recomendada de detergente adecuada para la dureza del agua y la ropa.

El rendimiento del lavado es deficiente: las manchas persisten o la ropa no queda blanqueada. ()**

- Se utilizó una cantidad insuficiente de detergente. >>> Utilice la cantidad recomendada de detergente adecuada para la dureza del agua y la ropa.
- Se ha cargado demasiada ropa. >>> No cargue la lavadora en exceso. Cargue la ropa con las cantidades recomendadas en la tabla de programas.
- Se seleccionaron el programa y la temperatura incorrectos. >>> Seleccione el programa y la temperatura adecuados para la ropa que desea lavar.
- Se utiliza un tipo de detergente incorrecto. >>> Utilice el detergente original apropiado para el producto.
- Se ha utilizado una cantidad excesiva de detergente. >>> Coloque el detergente en el compartimento correcto. No mezcle el blanqueador con el detergente.

El rendimiento del lavado es deficiente: aparecieron manchas de aceite en la ropa. ()**

- No se aplica la limpieza regular del tambor. >>> Limpie el tambor con regularidad. Para este procedimiento, consulte Limpieza de la puerta de carga y del tambor ► 41

El rendimiento del lavado es deficiente: la ropa huele desagradable. ()**

- Los olores y las capas bacterianas se forman en el tambor como resultado del lavado continuo a bajas temperaturas y/o en programas cortos. >>> Deje el cajón de detergente y la puerta de carga del producto entreabiertas después de cada lavado. De esta manera, no se crea un ambiente húmedo propicio para las bacterias en la máquina.
- La configuración de la dosis de detergente y suavizante puede estar en un nivel bajo. >>> Ajuste la cantidad de detergente y dosificación de acuerdo con la cantidad recomendada en el envase del detergente y suavizante utilizado.

El color de la ropa se desvaneció. ()**

- Se cargó demasiada ropa. >>> No cargue el producto en exceso.
- El detergente en uso está húmedo. >>> Mantenga los detergentes cerrados en un ambiente libre de humedad y no los exponga a temperaturas excesivas.
- Se seleccionó una temperatura más alta. >>> Seleccione el programa y la temperatura adecuados según el tipo y el grado de suciedad de la ropa.

La lavadora no enjuaga bien.

- La cantidad, marca y condiciones de almacenamiento del detergente utilizado no son las adecuadas. >>> Utilice un detergente adecuado para la lavadora y su ropa. Mantenga los detergentes cerrados en un ambiente libre de humedad y no los exponga a temperaturas excesivas.
- Se colocó detergente en el compartimento incorrecto. >>> Si se coloca detergente en el compartimento de prelavado aunque no se haya seleccionado el ciclo de prelavado, el producto puede utilizar este detergente durante el paso de enjuague o suavizante. Coloque el detergente en el compartimento correcto.
- La configuración de la dosis de detergente puede estar en un nivel alto. >>> Ajuste la cantidad de dosificación de detergente de acuerdo con la cantidad recomendada en el envase del detergente utilizado.
- El filtro de la bomba está obstruido. >>> Revise el filtro.
- La manguera de drenaje está doblada. >>> Verifique la manguera de drenaje.

La ropa quedó rígida después del lavado. ()**

- Se utiliza una cantidad insuficiente de detergente. >>> El uso de una cantidad insuficiente de detergente para la dureza del agua puede provocar que la ropa se ponga rígida con el tiempo. Utilice una cantidad adecuada de detergente según la dureza del agua.
- Se colocó detergente en el compartimento incorrecto. >>> Si se coloca detergente en el compartimento de prelavado aun-

que no se haya seleccionado el ciclo de prelavado, el producto puede utilizar este detergente durante el paso de enjuague o suavizante. Coloque el detergente en el compartimento correcto.

- Se mezcló detergente con suavizante. >>> No mezcle el suavizante con detergente. Lave y limpie el cajón con agua caliente.

La ropa no huele a suavizante. ()**

- Se colocó detergente en el compartimento incorrecto. >>> Si se coloca detergente en el compartimento de prelavado aunque no se haya seleccionado el ciclo de prelavado, el producto puede retirar este detergente durante el paso de enjuague o suavizante. Lave y limpie el cajón con agua caliente. Coloque el detergente en el compartimento correcto.
- Se mezcló detergente con suavizante. >>> No mezcle el suavizante con detergente. Lave y limpie el cajón con agua caliente.
- La configuración de la dosis del suavizante puede estar en un nivel bajo. >>> Ajuste la cantidad de dosificación del suavizante de acuerdo con la cantidad recomendada en el envase del suavizante utilizado.

Residuos de detergente en el cajón del detergente. ()**

- Se colocó detergente en el cajón húmedo. >>> Seque el cajón de detergente antes de colocar el detergente.
- El detergente se ha humedecido. >>> Mantenga los detergentes cerrados en un ambiente libre de humedad y no los exponga a temperaturas excesivas.
- La presión del agua es baja. >>> Verifique la presión del agua.
- El detergente del compartimento de lavado principal se mojó al introducir el agua de prelavado. Los orificios del compartimento de detergente están obstruidos. >>> Revise los orificios y límpielos si están obstruidos.
- Hay un problema con las válvulas del cajón de detergente. >>> Llame al agente de servicio autorizado.

- Se mezcló detergente con suavizante. >>> No mezcle el suavizante con detergente. Lave y limpie el cajón con agua caliente.
- No se aplica la limpieza regular del tambor. >>> Limpie el tambor con regularidad. Para este procedimiento, consulte Limpieza de la puerta de carga y del tambor [► 41]

Se forma demasiada espuma dentro del producto. ()**

- Se utilizan detergentes inadecuados para la lavadora. >>> Utilice detergentes apropiados para la lavadora.
- Se utilizó una cantidad excesiva de detergente. >>> Utilice sólo la cantidad suficiente de detergente.
- El detergente se almacenó en condiciones inadecuadas. >>> Guarde el detergente en un lugar cerrado y seco. No lo guarde en lugares excesivamente calientes.
- Algunas prendas de malla, como el tul, pueden generar demasiada espuma debido a su textura. >>> Utilice cantidades más pequeñas de detergente para este tipo de prendas.
- El detergente se colocó en el compartimento equivocado. >>> Asegúrese de colocar el detergente en el compartimento apropiado.

Se desborda espuma del cajón del detergente.

- Se ha usado demasiado detergente. >>> Mezcle 1 cucharada de suavizante con ½ litro de agua y viértalo en el compartimento de lavado principal del cajetín de detergente. >>> Añada detergente adecuado para los programas y cargas máximas indicados en la "Tabla de programas". Si utiliza productos químicos adicionales (quitamanchas, lejía, etc.), reduzca la cantidad de detergente.

La ropa queda húmeda al final del programa. (*)

- Se ha producido un exceso de espuma y se ha activado el sistema automático de absorción de espuma debido al uso excesivo de detergente. >>> Utilice la cantidad recomendada de detergente.

(*) El producto no pasa al paso de centrifugado cuando la ropa no está distribuida de manera uniforme en el tambor para evitar daños al producto y al entorno que lo rodea. La ropa debe reorganizarse y centrifugarse nuevamente.

(**) No se aplica la limpieza regular del tambor. Limpie el tambor con regularidad. Ver Limpieza de la puerta de carga y del tambor [► 41]



Si no puede solucionar el problema a pesar de seguir las instrucciones de esta sección, consulte a su distribuidor o al agente de servicio autorizado. Nunca intente reparar usted mismo un producto que no funciona.



Consulte la sección HomeWhiz para obtener la información de solución de problemas relevante.

9 DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Algunas averías (simples) pueden ser manejadas adecuadamente por el usuario final sin que surja ningún problema de seguridad o uso inseguro, siempre que se realicen dentro de los límites y de acuerdo con las siguientes instrucciones (ver la sección "Autorreparación").

Por lo tanto, a menos que se autorice lo contrario en la sección "Autorreparación" más adelante, las reparaciones deberán dirigirse a reparadores profesionales registrados para evitar problemas de seguridad. Un reparador profesional registrado es un reparador profesional al que el fabricante le ha concedido acceso a las instrucciones y a la lista de piezas de repuesto de este aparato de acuerdo con los métodos descritos en los actos legislativos de conformidad con la Directiva 2009/125/CE.

Sin embargo, sólo el agente de servicio (es decir, los reparadores profesionales autorizados) que usted puede localizar a través del número de teléfono que figura en el manual de usuario/tarjeta de garantía o a través de su distribuidor autorizado puede prestar servicio en los términos de la garantía. Por lo tanto, se advierte que las reparaciones realizadas por reparadores profesionales no autorizados por Whirlpool) anulan la garantía.

Auto-reparación

El usuario final puede realizar la autorreparación de las siguientes piezas de recambio: puerta, bisagra y juntas de la puerta, otras juntas, conjunto de bloqueo de la puerta y periféricos de plástico como los dispensadores de detergente (también hay una lista actualizada disponible en <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> a partir del 1 de marzo de 2021)

Además, para garantizar la seguridad del aparato y evitar el riesgo de lesiones graves, la mencionada auto-reparación deberá realizarse siguiendo las instrucciones del manual de usuario para la auto-reparación o que están disponibles en <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> Para su seguridad, desenchufe el aparato antes de intentar cualquier auto-reparación.

Los intentos de reparación por parte de los usuarios finales de piezas no incluidas en dicha lista y/o que no sigan las instrucciones de los manuales de usuario para la auto-reparación o que están disponibles en <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> , pueden dar lugar a problemas de seguridad no atribuibles a <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> , y anularán la garantía del aparato.

Por lo tanto, se recomienda encarecidamente a los usuarios finales que se abstengan de intentar realizar reparaciones que queden fuera de la lista mencionada de pie-

zas de repuesto, poniéndose en contacto en tales casos con reparadores profesionales autorizados o con reparadores profesionales registrados. Por el contrario, este tipo de intentos por parte de los usuarios finales puede causar problemas de seguridad y dañar el aparato y, posteriormente, provocar un incendio, una inundación, una electrocución y lesiones personales graves.

A modo de ejemplo, pero sin limitarse a ello, las siguientes reparaciones deben dirigirse a reparadores profesionales autorizados o a reparadores profesionales registrados: motor, conjunto de la bomba, placa principal, placa del motor, placa de la pantalla, calentadores, etc.

El fabricante/vendedor no se hace responsable en caso de que los usuarios finales no cumplan con lo anterior

La disponibilidad de las piezas de recambio de la lavadora o de la lavadora-secadora que ha adquirido es de 10 años. Durante este periodo, las piezas de recambio originales estarán disponibles para hacer funcionar correctamente la lavadora o la lavadora-secadora.

