exquisit

Frigorífico-congelador

Frigorífico-congelador

KGC265-70-NF-WS-040C

Instrucciones de uso de DE

Manual de instrucciones (ES)

Introducción

Antes de usar el aparato, lea atentamente las instrucciones de funcionamiento. Estas contienen información importante sobre la seguridad, el funcionamiento y el mantenimiento del aparato. Un uso correcto contribuye significativamente a un uso eficiente de la energía y minimiza su consumo. El uso inadecuado del aparato puede ser peligroso, especialmente para los niños.

Conserve el manual de instrucciones para futuras consultas y entréguelo a los propietarios posteriores.
El fabricante trabaja constantemente en el desarrollo de todos los tipos y modelos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de realizar cambios en el diseño, las características y la tecnología.

Conformidad CE

Este dispositivo cumple, en el momento de su lanzamiento al mercado, con los requisitos establecidos en las Directivas del Consejo relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (Directiva 2014/30/UE) y al uso de equipos eléctricos dentro de determinados límites de tensión (Directiva 2014/35/UE).

Este dispositivo lleva la marca CE y dispone de una declaración de conformidad que puede ser inspeccionada por las autoridades competentes de vigilancia del mercado.

Introducción

Es fundamental leer atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato. El manual contiene información importante sobre seguridad para su funcionamiento y mantenimiento. Un uso correcto contribuye significativamente a un uso eficiente de la energía y minimiza su consumo.

El uso inadecuado del aparato puede ser peligroso, especialmente para los niños. Conserve el manual de instrucciones para futuras consultas y entréguelo a los siguientes propietarios.

El fabricante trabaja constantemente en el desarrollo de todos los tipos y modelos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de realizar cambios en la forma, el equipamiento y la tecnología.

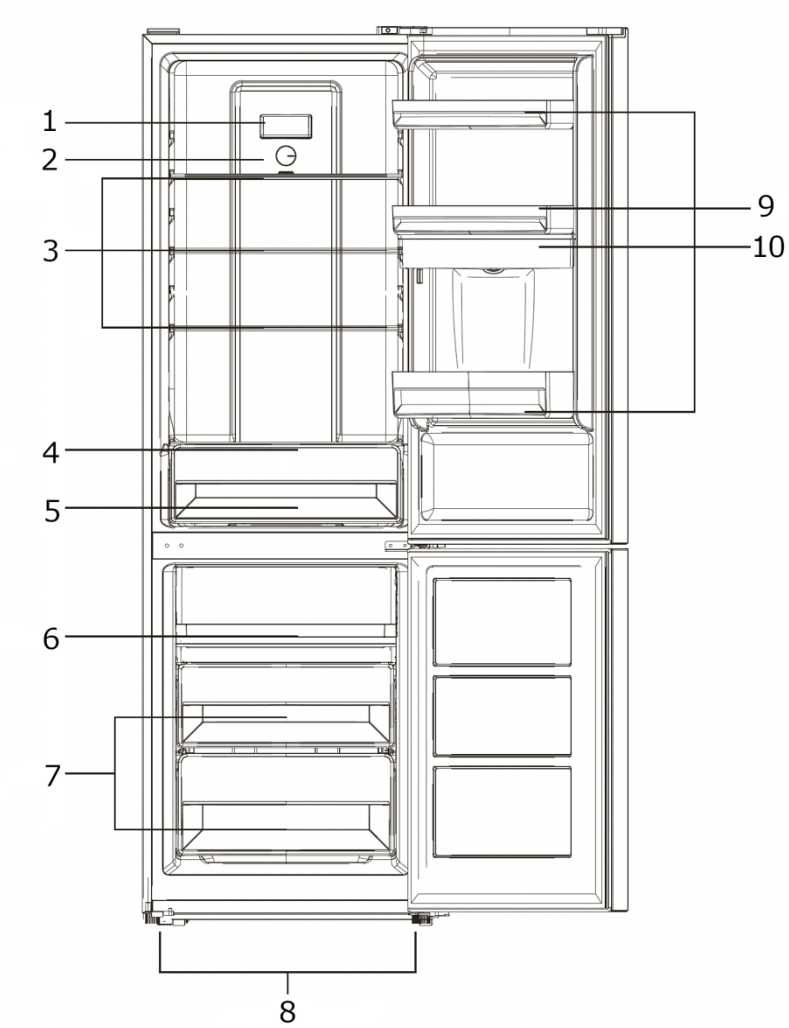
Conformidad CE


En el momento de su comercialización, este aparato cumple con los requisitos establecidos en las directivas del Consejo relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (Directiva 2014/30/UE) y a la comercialización de equipos eléctricos destinados a funcionar dentro de determinados límites de tensión (Directiva 2014/35/UE).
Este aparato lleva la marca CE y cuenta con una declaración de conformidad que puede ser examinada por las autoridades supervisoras del mercado competentes.

Familiarícese con el dispositivo

ALEMÁN	INGLÉS
Alcance de la entrega 1x Dispositivo[1] 1x Instrucciones de uso 1x Libro de seguridad 1x Tarjeta de servicio	Alcance del suministro 1x Aparato 1x Manual de instrucciones 1x Libro de seguridad 1x Tarjeta de servicio
Almacenamiento en frío 4x Estante de cristal 1x cajón de verduras 3 veces Compartimento de la puerta 1x tanque de agua	**Compartimento refrigerado** 4x Estante de cristal 1x Cajón de verduras 3 veces Compartimento de la puerta 1x tanque de agua
Compartimento del congelador 1x Bandeja del congelador 2x cajón del congelador	**Compartimento del congelador** 1x Bandeja del congelador 2x Cajón del congelador
Designación 1) Iluminación 2) Controlador de temperatura 3) Estantes de vidrio ajustables 4) Estante de cristal encima del cajón de verduras 5) Cajón de verduras 6) Bandeja del congelador 7) Cajones del congelador 8) Pies ajustables 9) Compartimentos de la puerta 10) Tanque de agua	**Designación** 1) Luz 2) Control de temperatura 3) Estantes de vidrio ajustables 4) Estante de cristal encima del cajón de las verduras (no se puede cambiar de posición) 5) cajón de verduras 6) Bandeja del congelador 7) Cajones del congelador 8) Pies ajustables 9) Compartimentos de la puerta 10) Tanque de agua
controlador de temperatura APAGADO = APAGADO Frío; Más frío; El más frío = niveles de enfriamiento	**Control de temperatura** APAGADO = APAGADO Frío; Más frío; El más frío = niveles de enfriamiento

[1]*) En el texto, el término electrodoméstico se refiere tanto al refrigerador como al congelador/frigorífico.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

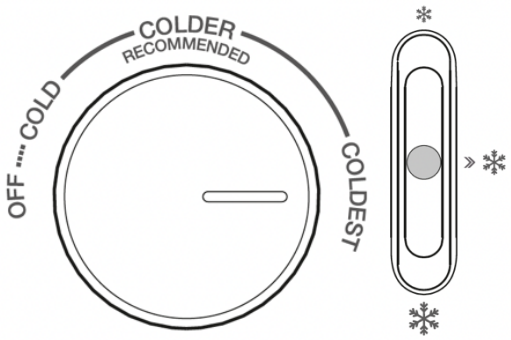
OFF
COLD
COLDER
RECOMMENDED
COLDEST


Dispensador de agua

Limpie el depósito de agua antes del primer uso.norteLimpiar a fondo.

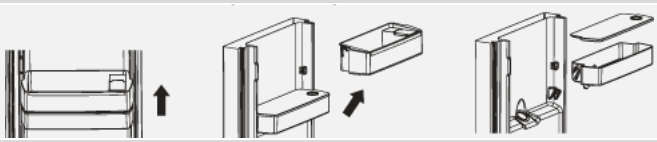
1. Primero, retire los compartimentos de la puerta.
2. Enjuagar con agua corriente y secar.
3. Retire el depósito de agua y la tapa y enjuáguelos también bajo el grifo.



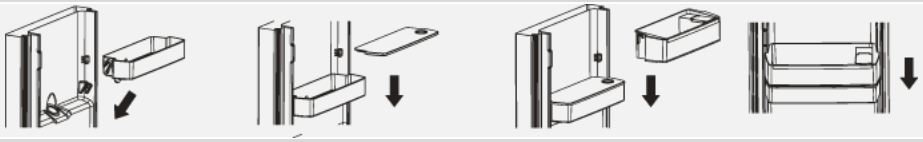4. Encaje el depósito de agua en su lugar en la puerta del electrodoméstico.
5. Encaje los compartimentos de la puerta en su lugar en la puerta del electrodoméstico.



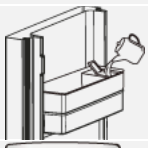6. Llene el depósito de agua con 2,5 litros de agua fría.



7. El dispensador de agua está listo.



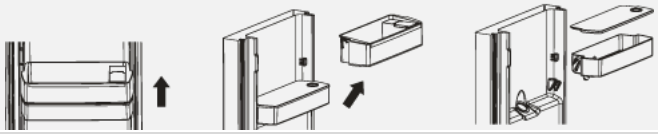
8. Sostenga un vaso debajo del dispensador de agua y presione contra la pestaña.
   aSale agua fría del tanque de agua.




Dispensador de agua

Limpie a fondo el depósito de agua después del primer uso.


1. Primero, retire los compartimentos de la puerta.
2. Enjuagar con agua corriente y secar.
3. Afloje el depósito de agua con la tapa y enjuáguelo también con agua corriente.



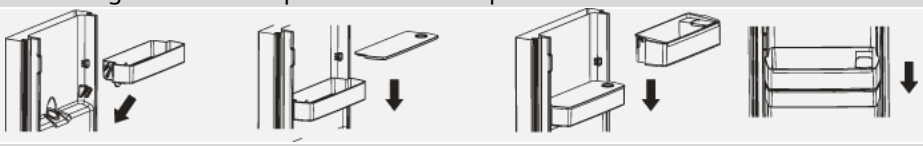4. Encaje el depósito de agua en la puerta del electrodoméstico.
5. Enganche los compartimentos de la puerta del electrodoméstico.



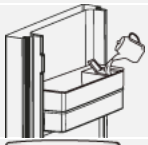6. Llene el depósito de agua con 2,5 litros de agua fría.



7. El dispensador de agua está listo.



8. Sostenga un vaso debajo del dispensador de agua y presione contra la pestaña. aEl agua fría sale del tanque de agua.



Tabla de contenido

1 Por su seguridad.....9

1.1 Uso previsto
Utilice 9

1.2 Mal uso.....10

1.3 Seguridad para grupos específicos de personas 10

1.4 Riesgos residuales 11

1.5 Peligros de los refrigerantes 11

2 Configuración y conexión..... 12

2.1 Cambio de la bisagra de la puerta 12

2.2 Configuración del dispositivo 15

2.3 Nivelación.....16

3 Puesta en servicio 17

3.1 Encendido/apagado del dispositivo.....17

3.2 Almacenamiento correcto de los alimentos 20

4 Mantenimiento y cuidado..... 25

4.1 Limpieza del dispositivo.....26

4.2 Limpieza/sustitución de la junta de la puerta del aparato.....26

4.3 Descongelación 27

4.4 Fuentes de luz (LED) 27

4.5 Retirar el dispositivo del servicio..27

5 Ruidos de funcionamiento / Solución de problemas 28

6 Repuestos / Servicio al cliente 30

7 Condiciones de garantía 31

8 Eliminación 32

9 Para su seguridad 33

9.1 Uso previsto 33

9.2 Uso indebido 34

9.3 Seguridad para grupos específicos de personas 34

9.4 Riesgos residuales 35

9.5 Riesgos debidos al refrigerador..... 35

10 Configuración y conexión..... 36

10.1 Cambiar la bisagra de la puerta..... 36

10.2 Configuración del aparato 39

10.3 Nivelación..... 40

11 Puesta en funcionamiento..... 41

11.1 Encender/apagar el aparato..... 41

11.2 Almacenamiento adecuado de los alimentos..... 44

12 Servicio y mantenimiento 49

12.1 Limpieza del aparato 49

12.2 Limpieza/sustitución de la junta de la puerta del aparato 50

12.3 Descongelación 51

12.4 Lámpara (LED) 51

12.5 Desmantelamiento del aparato 51

13 Ruidos de funcionamiento / solución de problemas 52

14 Repuestos/Servicio posventa... 54

15 Condiciones de garantía 55

16 Eliminación 56

1 Por su seguridad

Para un uso seguro y adecuado, lea atentamente las instrucciones de uso y demás documentación del producto, y guárdelas para futuras consultas. Todas las instrucciones de seguridad están marcadas con un símbolo de advertencia que indica posibles riesgos desde el principio. Asegúrese de leer y seguir esta información.

Explicación de las instrucciones de seguridad

⚠ PELIGRO

Describe una situación peligrosa que, de ser ignorada, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA

Describe una situación peligrosa que, de ser ignorada, podría provocar la muerte o lesiones graves.

⚠ PRECAUCIÓN

Describe una situación peligrosa que, de ser ignorada, podría provocar lesiones leves o moderadas.

PELIGRO

Describe una situación que, de ser ignorada, provocará daños materiales.

¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

¡PELIGRO DE QUEMADURAS!

¡PELIGRO DE INCENDIO!

OInformación e instrucciones que deben observarse.

- Marca una lista

üIndica los pasos del examen en secuencia.

1. Marque los pasos del trabajo en secuencia.

aDescribe la respuesta del dispositivo al paso de trabajo.

1.1 Uso previsto

Este aparato está diseñado para uso doméstico. Es apto para enfriar o congelar alimentos.

- No utilice el aparato para ningún otro fin que no sea enfriar o congelar alimentos. El fabricante no se responsabiliza de los daños que puedan producirse.
- Por motivos de seguridad, no se permiten modificaciones ni alteraciones en el dispositivo.
- Esta unidad de refrigeración no está diseñada para ser utilizada como un electrodoméstico empotrado.
- Los dispositivos con controlador de temperatura mecánico están diseñados para su uso hasta una altitud máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar.
- Cualquier uso fuera de estas áreas de aplicación no se ajusta al propósito previsto y, por lo tanto, se considera un uso indebido.

1.2 Mal uso

Las siguientes actividades se consideran uso indebido y, por lo tanto, están prohibidas:

- No guarde ni enfríe en el refrigerador ningún medicamento, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio ni sustancias y productos similares contemplados en la Directiva de Productos Sanitarios 2007/47/CE.
- No almacene en el dispositivo sustancias explosivas ni latas de aerosol que contengan propelentes inflamables, como butano, propano, pentano, etc.
- No guarde bebidas carbonatadas y espumosas en el congelador.
- No guarde las botellas en el congelador a menos que el fabricante lo permita.
- No amontone los alimentos en los compartimentos del congelador.
- No utilice ningún aparato eléctrico dentro del área de almacenamiento de alimentos que no esté aprobado por el fabricante.
- Este dispositivo no es apto para uso comercial.
- No coloque el dispositivo al aire libre.
- No conecte el dispositivo a la red eléctrica utilizando varios enchufes.
- No coloque cables de alimentación sobre un cable con corriente.
- No doble el cable de alimentación.
- Coloque el dispositivo de manera que el enchufe de alimentación sea accesible.
- No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe de la toma de corriente.

1.3 Seguridad para grupos específicos de personas

Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años o más, así como por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de experiencia o conocimientos. Sin embargo, deben estar supervisados o recibir instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y comprender los posibles riesgos.

- Los niños solo pueden limpiar y mantener el dispositivo bajo la supervisión de un adulto.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.

⚠ PELIGRO

¡RIESGO DE ESTRANGULACIÓN POR CABLES ELÉCTRICOS!

Mantenga a los niños menores de 8 años alejados del cable de alimentación del dispositivo.

⚠ PELIGRO

¡PELIGRO DE ASFIXIA DEBIDO A LOS MATERIALES DE EMBALAJE!

Mantenga a los niños alejados del material de embalaje.

⚠ PELIGRO

¡PELIGRO DE ASFIXIA POR ELECTRODOMÉSTICO VIEJO!

Los niños que jueguen podrían quedar encerrados dentro del dispositivo o encontrarse en otras situaciones que pongan en peligro su vida.

- Retire o destruya cualquier cierre de presión o de perno existente.
- No permita que los niños jueguen con el dispositivo.
- Supervise siempre a los niños que se encuentren cerca del electrodoméstico viejo.

1.4 **Riesgos residuales**

⚠ PELIGRO

⚠ ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Nunca toque el enchufe del cable de alimentación con las manos húmedas o mojadas al enchufarlo o desenchufarlo.
- Ensamble y conecte el dispositivo únicamente siguiendo las instrucciones de uso.
- En caso de emergencia, desconecte inmediatamente el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o mantenimiento.
- Si su cable de alimentación está dañado, solicite la sustitución inmediata de su cable por nuestro departamento de atención al cliente.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el dispositivo.
- No realice ninguna modificación al dispositivo, salvo las tareas de limpieza y mantenimiento descritas en estas instrucciones de funcionamiento.

⚠ ADVERTENCIA

⚠ ¡PELIGRO DE INCENDIO!

Una circulación de aire insuficiente puede provocar una acumulación de calor, lo que puede causar un incendio.

- Respete estrictamente las distancias prescritas para la parte posterior, los laterales y el borde superior del dispositivo (véase el capítulo Distancias mínimas).
- Mantenga el compresor y el condensador (según el modelo) libres de polvo y objetos.

1.5 **Peligros derivados de los refrigerantes**

⚠ ADVERTENCIA

¡RIESGO PARA LA SALUD!

Si el circuito de refrigeración se daña, el refrigerante isobutano R600a se fugará. Este refrigerante es perjudicial para la salud si entra en contacto con los ojos o se inhala.

⚠ ADVERTENCIA

⚠ ¡GAS INFLAMABLE!

¡RIESGO DE EXPLOSIÓN E INCENDIO!

- El circuito de refrigeración del dispositivo contiene isobutano (R600a), un gas natural con alta compatibilidad medioambiental que es inflamable.
- Únicamente los técnicos autorizados pueden realizar modificaciones en el sistema de refrigeración.
- No dañe el circuito de refrigeración, por ejemplo, perforando los conductos de refrigerante con objetos afilados o doblando las tuberías.
- No dañe ninguna parte del circuito de refrigeración durante el transporte, la instalación, el mantenimiento y la eliminación del dispositivo.
- Para evitar la formación de una mezcla inflamable de gas y aire en caso de fuga de refrigerante, la sala de instalación debe tener un volumen mínimo de 1 m^3 por cada 8 g de refrigerante, según la norma EN 378. La cantidad de refrigerante en el refrigerador/congelador se indica en la placa de características.

Procedimiento en caso de avería en el circuito de refrigeración:

- Evite a toda costa las llamas abiertas y las fuentes de ignición.
- Ventile bien la habitación donde se encuentra el dispositivo.
- Contacta con el servicio de atención al cliente.

2. Configuración y conexión

Antes de configurar y conectar el dispositivo, asegúrese de que

- El dispositivo se desconecta de la red eléctrica (véase el capítulo Riesgos residuales).
- Se cumplen las condiciones de instalación (véase el capítulo Distancias mínimas).

Desembalar el dispositivo

El embalaje debe estar intacto. Compruebe que el dispositivo no presente daños causados durante el transporte. Nunca conecte un dispositivo dañado. En caso de daños, póngase en contacto con el proveedor.

⚠ PRECAUCIÓN

¡RIESGO DE LESIONES Y DAÑOS MATERIALES!

Transporte siempre con otra persona. No corte el material de embalaje con un objeto afilado, por ejemplo, un cúter.

Retire la protección de transporte.

El dispositivo y algunas partes de su interior están protegidas para el transporte.

- ü Retire todas las tiras adhesivas de los lados derecho e izquierdo de la puerta del electrodoméstico.
- ü Retire toda la cinta adhesiva y los materiales de embalaje del interior del dispositivo.
- ü Elimine los residuos de adhesivo con agua alcalina.

Es posible que el dispositivo tenga pegatinas con avisos de advertencia. Preste atención a estas advertencias y no las retire.

2.1 Cambiar el balanceo de la puerta

El dispositivo ofrece la posibilidad de invertir la bisagra de la puerta, de izquierda a derecha o viceversa.

PELIGRO








¡DAÑOS MATERIALES!








Al instalar el aparato en una puerta, no lo incline más de 45° para evitar dañar el sistema de refrigeración.

Herramientas necesarias para cambiar la bisagra de la puerta:


DESIGNACIÓN	HERRAMIENTA
Destornillador Phillips	
destornillador plano	
Llave hexadecimal	

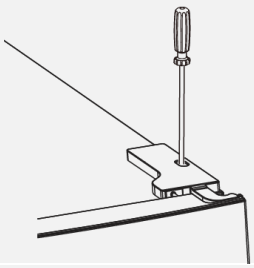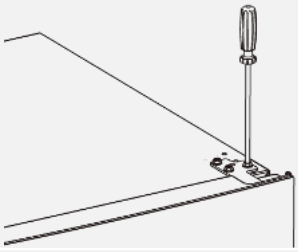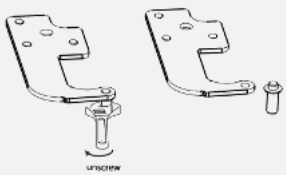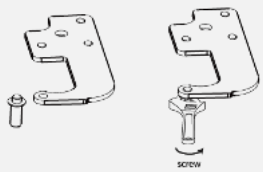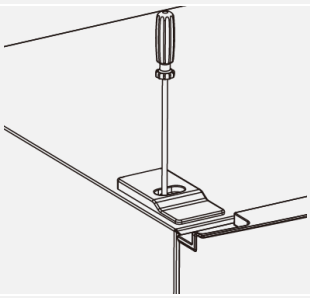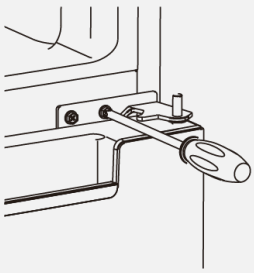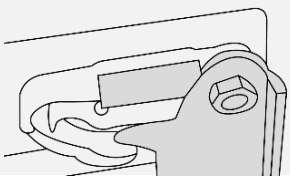Cambio en el movimiento de la puerta


SECUENCIA	IMAGEN
1. Coloque el aparato en posición vertical y mantenga las puertas cerradas. 2. Desenrosque la tapa de la bisagra superior.	
3. Desenrosque la bisagra superior.	
4. Retire el pasador de la bisagra superior con un destornillador y gire la bisagra 180°.	
5. Inserte el pasador en la bisagra y gírelo. 6. Mueva la bisagra hacia un lado. 7. Retire la cubierta de la bisagra izquierda de la bolsa de accesorios. 8. Mueva la tapa de la bisagra hacia un lado. 9. Con cuidado, haga palanca para separar la puerta superior del electrodoméstico de la bisagra central y déjela a un lado.	
10. Separe la cubierta superior izquierda y colóquela en el lado derecho.	
11. Retire el tornillo de la bisagra central con un destornillador Phillips. 12. Suelte la bisagra central y levante con cuidado la puerta inferior del electrodoméstico. 13. Retire el espaciador de la bisagra.	 

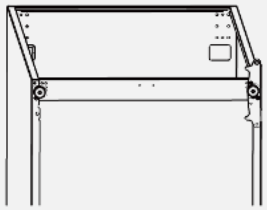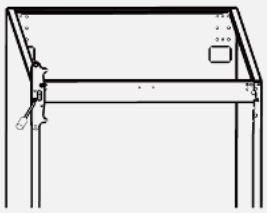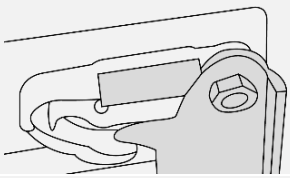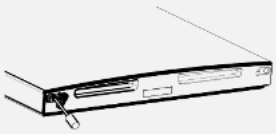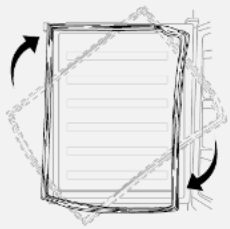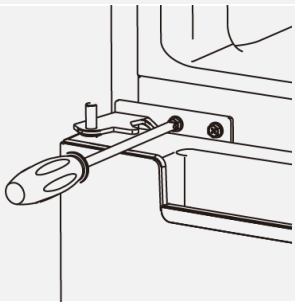14. Retire las tapas de los orificios de las bisagras del lado izquierdo y colóquelas en el lado derecho.	
15. Desenrosque la bisagra inferior. 16. Retire las patas ajustables de ambos lados.	
17. Desenrosque y retire el pasador de la bisagra inferior. 18. Gire la bisagra inferior 180° y vuelva a insertar el pasador.	
19. Vuelva a colocar la bisagra inferior. 20. Atornillar en ambos pies.	
21. Coloque espaciadores entre la bisagra inferior y la puerta del electrodoméstico y fíjelos con la bisagra.	
22. Retire los pestillos auxiliares de la parte inferior de las puertas superior e inferior. 23. Saque los nuevos sujetadores auxiliares de la bolsa de accesorios y colóquelos en el lado izquierdo.	
24. Afloje las juntas de las puertas del refrigerador y del congelador y vuelva a colocarlas después de darles la vuelta.	
25. Coloque la puerta inferior del electrodoméstico sobre el pasador de la bisagra inferior, ajuste y fije la bisagra central del electrodoméstico.	

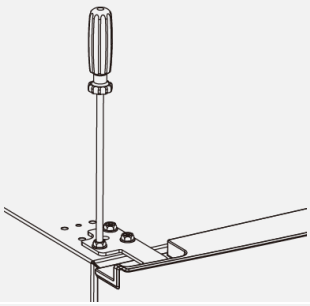26. Coloque la puerta superior del electrodoméstico sobre el pasador de la bisagra central. Asegúrese de que la puerta quede alineada con el electrodoméstico para que la junta de la puerta cree un cierre hermético.
27. Inserte el pasador de la bisagra superior en el orificio designado en la parte superior de la puerta del electrodoméstico y fije la bisagra al electrodoméstico.
28. Cierre la puerta del electrodoméstico.



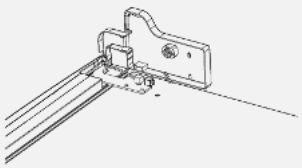29. Vuelva a atornillar la tapa de la bisagra.



2.2**Configurar el dispositivo**

Instale el dispositivo respetando las distancias mínimas prescritas.
Colóquelo en una habitación seca y bien ventilada, donde la temperatura ambiente corresponda a la clase climática para la que está diseñado el dispositivo.

PELIGRO

¡DAÑOS MATERIALES!

Deje reposar el aparato durante 12 horas después del transporte para que el refrigerante se asiente en el compresor. De lo contrario, podría dañar el compresor y provocar una avería. En ese caso, la garantía quedará anulada.


CLASE CLIMÁTICA	RANGO DE TEMPERATURA
(SN) zona templada extendida	+10 °C a +32 °C
(N) zona templada	+16 °C a +32 °C
(ST) zona subtropical	+16 °C a +38 °C
(T) zona tropical	+16 °C a +43 °C

Distancias mínimas para la ventilación

La circulación de aire en la parte trasera, lateral y superior del aparato afecta al consumo energético y al rendimiento de refrigeración/congelación (según el modelo). Es fundamental mantener las distancias mínimas de ventilación, como se muestra en el siguiente diagrama. Si no se respetan estas distancias, el aire atrapado no podrá salir, lo que provocará que el compresor funcione continuamente y acortará la vida útil del aparato.

Dimensiones del dispositivo en mm y grados

a	b	b2	do	d	mi	F	GRAMO	h
545	600	1050	1805	50	50	50	135°	880

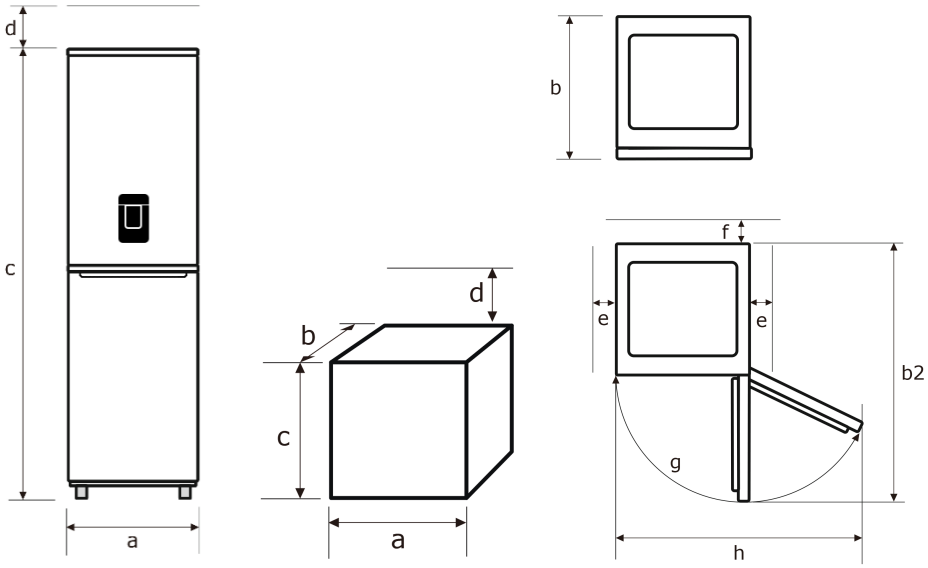

OEl incumplimiento de las distancias mínimas aumenta el consumo de electricidad.

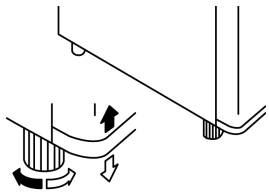
OSi el calor acumulado alrededor del dispositivo no puede disiparse,
El funcionamiento del dispositivo está afectado.

O Para alcanzar la clase de energía especificada, mantenga las distancias mencionadas anteriormente.

OLos frigoríficos-congeladores con control de temperatura no están incluidos.
Colocar en lugares frescos, a menos de 16 °C.

2.3**Arrasamiento**

Si la superficie es ligeramente irregular, nivele el dispositivo utilizando las patas delanteras.



3. Puesta en marcha

Limpie a fondo el dispositivo y sus componentes internos antes de usarlo (consulte el capítulo correspondiente).***Mantenimiento y cuidado***).

3.1**Encienda/apague el dispositivo.**

1. Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación.

aLa luz interior se enciende al abrir la puerta del electrodoméstico.

2. Para encender el dispositivo, gire la perilla de control de temperatura desde***APAGADO***Gire el selector hacia la derecha hasta alcanzar la temperatura de enfriamiento deseada. El control de temperatura se encuentra en la parte superior del interior del aparato.

3. Para apagar el dispositivo, gire el control de temperatura a***APAGADO***girar / desenchufar.

PELIGRO


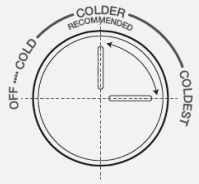

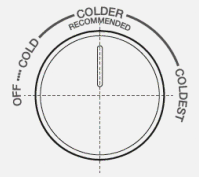

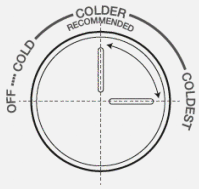
¡DAÑOS MATERIALES!

No encienda el aparato inmediatamente después de un corte de luz. Esto podría sobrecargar el compresor o quemar el fusible.

temperatura

- Ajuste la temperatura en función de la temperatura ambiente (ubicación), los cambios en el contenido o la apertura frecuente de la puerta del aparato.
- En épocas de temperaturas muy elevadas durante el verano, suba el control de temperatura a un nivel superior para mantener la temperatura de refrigeración deseada.
- Para un consumo óptimo de energía, deje los estantes/cajones de vidrio en el electrodoméstico como se muestra (consulte la sección 3.2 Almacenamiento correcto de los alimentos).

Temperatura de ajuste

AJUSTE DE TEMPERATURA RECOMENDADO		
TEMPERATURA AMBIENTE	**CONGELADOR**	**SALA DE REFRIGERACIÓN**
Cálido 29°C – 38°C		 Configuración MÁS FRÍO
Normal 21°C – 28°C		 Ajuste más frío
Frío 16°C – 20°C		 Configuración MÁS FRÍO

- O Según las recomendaciones de temperatura, no guarde los alimentos en el refrigerador durante más de 3 días.
- O Según las recomendaciones de temperatura, no guarde los alimentos en el congelador durante más de un mes.

La temperatura depende de ciertos factores, como el lugar de instalación, la frecuencia con la que se abre la puerta del aparato o la forma en que se carga el aparato.

1. Ajuste la temperatura interna del dispositivo utilizando el controlador de temperatura.
2. Para la puesta en marcha inicial, ajuste el control de temperatura al valor máximo.

aDespués de aproximadamente 2 horas, el dispositivo ha alcanzado su temperatura normal de funcionamiento y Está listo para su uso.

3. Vuelva a ajustar el control de temperatura a una posición media.

Localiza la posición más fría en la cámara frigorífica.

El símbolo adyacente indica una temperatura máxima de +4 °C o inferior en el refrigerador (encima del estante de vidrio, encima del cajón de verduras).



Si el símbolo «OK» no es visible (la temperatura no es óptima):

4. Baje el control de temperatura uno o medio paso (espere aproximadamente 12 horas antes de volver a realizar la prueba). Repita este paso hasta que aparezca el símbolo de OK.



Para determinar si hace demasiado frío (por debajo de +4 °C) en la zona donde se ve el símbolo OK:

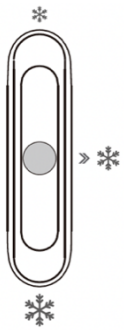
1. Aumente gradualmente la temperatura en un paso y medio (espere aproximadamente 12 horas antes de volver a realizar la prueba).
2. Si aún se ve "OK", aumente la temperatura en uno o medio paso (espere aproximadamente 12 horas antes de volver a realizar la prueba).
3. Mientras se vea "OK", repita el paso 1 hasta alcanzar el punto medio de la temperatura objetivo de +0,4 °C.

- La pegatina ***DE ACUERDO*** Está diseñado para usarse únicamente en este dispositivo.
- Si la puerta del aparato permanece abierta durante un período prolongado, la temperatura en el interior del aparato aumenta. La pantalla ***DE ACUERDO*** Puede desvanecerse o dejar de ser visible.


Ajuste de temperatura del compartimento del congelador

El regulador deslizante del cajón de las verduras se utiliza para ajustar la temperatura del compartimento del congelador.

- Al mover el control deslizante hacia arriba, aumenta la temperatura en el compartimento del congelador. Por el contrario, al moverlo hacia abajo, disminuye la temperatura en el compartimento del congelador.
- La posición central del control deslizante es la posición recomendada para un uso normal.
- Para conseguir la temperatura más baja en el compartimento del congelador, ajuste el control de temperatura a la posición más fría y deslice el interruptor hacia abajo.



Congelación rápida

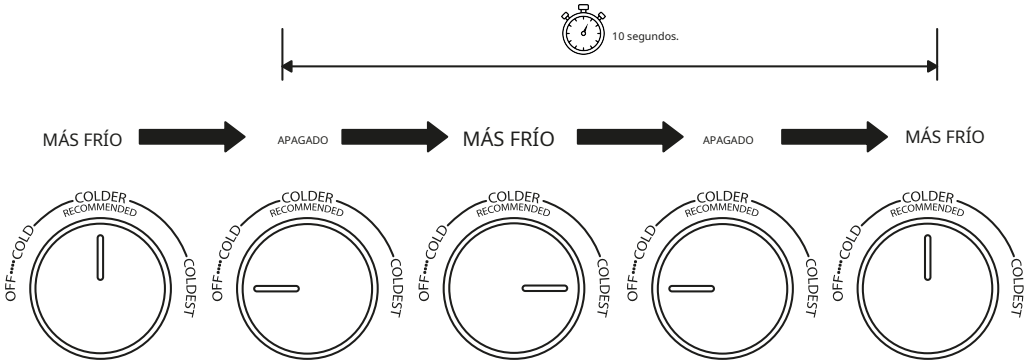

Realice los siguientes pasos en 10 segundos:

1. Gire el control de temperatura a la posición de APAGADO.
2. Gire el control de temperatura a la posición MÁS FRÍA.
3. Vuelva a colocar el control de temperatura en la posición de APAGADO.
4. Vuelva a colocar el control de temperatura en su posición original. a

Después de 1,5 segundos, la luz interior (1) comienza a parpadear:

2 segundos encendido, 0,5 segundos apagado

OEl proceso de congelación rápida se detendrá automáticamente después de 50 horas.

OPara detener manualmente el congelamiento rápido,

Gire el control de temperatura a la posición de APAGADO.

3.2**Almacenar los alimentos correctamente**

Un almacenamiento adecuado puede ayudar a mantener la calidad de los alimentos.

ADVERTENCIA

¡RIESGO PARA LA SALUD!

Si el aparato se apaga o hay un corte de luz, los alimentos no se refrigerarán adecuadamente. Los alimentos almacenados pueden descongelarse total o parcialmente y echarse a perder. Consumir alimentos descongelados o parcialmente descongelados supone un riesgo de intoxicación alimentaria.

- Tras un apagón, compruebe si los alimentos almacenados aún son comestibles.
- Deseche los alimentos congelados que se hayan descongelado visiblemente después de un corte de energía.
- No congele alimentos que ya hayan sido descongelados parcial o totalmente.

La cámara frigorífica es adecuada para almacenar alimentos y bebidas frescas.

Al almacenar en una cámara frigorífica, tenga en cuenta lo siguiente:

- Utilice únicamente productos alimenticios impecables.
- Procure que el tiempo entre la compra de los alimentos y su introducción en el electrodoméstico sea lo más breve posible.
- Guarde la carne y el pescado frescos, bien envueltos en film protector o en recipientes herméticos, en la parte más fría del refrigerador durante un máximo de 1 a 2 días. Evite el contacto con alimentos cocinados.
- Evite la contaminación de los alimentos con carne y pescado crudos. Los jugos de la carne no deben entrar en contacto con otros alimentos.
- No guarde las patatas, las cebollas, el ajo, los tomates, los plátanos ni los aguacates en el frigorífico; y si lo hace, que sea solo por un corto tiempo y bien envueltos.
- Cubra los alimentos antes de guardarlos; especialmente los platos fríos, los alimentos cocinados y los alimentos que contienen especias.
- Solo guarde la comida caliente en el refrigerador después de que se haya enfriado.
- Las altas temperaturas dentro del aparato hacen que los alimentos se echen a perder más rápido. La temperatura media es la más adecuada para una conservación óptima de los alimentos.
- Coloque los alimentos en el refrigerador de manera que el aire pueda circular libremente en el compartimento.

- Al guardar botellas en el compartimento para botellas de la puerta interior, asegúrese de que no sean demasiado pesadas; el compartimento podría desprenderse de la puerta.
- Los niños de entre 3 y 8 años pueden cargar y descargar el dispositivo.

Adecuados para el envasado:

- Bolsas y películas aptas para el almacenamiento de alimentos
- Capuchas especiales de plástico con banda elástica
- lámina de aluminio

Para almacenar mayores cantidades en el compartimento del refrigerador/congelador, los estantes de vidrio son extraíbles.
El estante de almacenamiento es extraíble y regulable en altura.

Los estantes de cristal son extraíbles y regulables en altura.

1. Tire de los estantes de vidrio hacia adelante.
2. Gire los estantes de vidrio hacia arriba o hacia abajo y retírelos.

La repisa de cristal situada encima del frutero permanece siempre en la misma posición para garantizar una correcta circulación del aire.
Al refrigerar alimentos frescos, tenga en cuenta lo siguiente:

	O Dejar las puertas de los electrodomésticos abiertas durante periodos prolongados provoca un aumento significativo de la temperatura en su interior. Esto puede hacer que los alimentos almacenados se echen a perder más rápidamente.

El compartimento congelador es apto para el almacenamiento a largo plazo de productos congelados y para la congelación de alimentos frescos.

⚠ PRECAUCIÓN

¡RIESGO DE LESIONES!

- El contacto con alimentos congelados, hielo y partes metálicas dentro del compartimento del congelador puede provocar síntomas similares a quemaduras en personas con piel muy sensible.
- No retire los productos congelados con las manos húmedas o mojadas; sus manos podrían congelarse y adherirse a ellos.

Al almacenar en el congelador, tenga en cuenta lo siguiente:

- Mantenga las puertas del electrodoméstico cerradas durante un corte de luz. Los alimentos permanecerán congelados durante varias horas.
  (Ver ficha técnica del producto)*TIEMPO DE ALMACENAMIENTO EN CASO DE FALLA*).
- Utilice únicamente productos alimenticios impecables.
- No interrumpa la cadena de frío de los productos congelados.
- Procure que el tiempo que transcurre entre la compra de los alimentos congelados y su introducción en el electrodoméstico sea lo más breve posible.
- No congele grandes cantidades a la vez. La calidad de los alimentos se conserva mejor cuando se congelan rápida y completamente. La cantidad máxima de alimento que se puede congelar en 24 horas se indica en la placa de características y en la ficha técnica del producto.






- Guarde las bebidas alcohólicas de alta graduación en recipientes herméticos y en posición vertical. Siga las instrucciones del fabricante.


ℹ	O Los cajones del congelador están equipados con un mecanismo de seguridad. Sin embargo, se pueden extraer completamente tirando hacia arriba y luego sacándolos. La reinstalación se realiza en orden inverso.

Descripción de los compartimentos del congelador por * compartimento

TIPO DE VENTILADOR	META- TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	APTO PARA...
Categoría de cero estrellas	-6 °C ~ +0 °C	Para conservar carne y pescado frescos de uno a tres días, y para almacenar o hacer cubitos de hielo. No apto para congelar alimentos frescos.
*	≤ -6 °C	Conservar los productos congelados durante un máximo de un mes. No apto para congelar alimentos frescos.
**	≤ -12 °C	Almacenar productos congelados por un período máximo de dos meses, así como para almacenar o hacer helado y Cubitos de hielo. No apto para congelar alimentos frescos.
***	≤ -18 °C	Almacenar productos congelados durante un máximo de tres meses. No apto para Congelar alimentos frescos.
* ***	≤ -18 °C	Almacenamiento de productos congelados y congelación de alimentos frescos durante períodos prolongados.

Resumen de recomendaciones de almacenamiento para los compartimentos del refrigerador/congelador

SALA DE REFRIGERACIÓN	CONGELADOR
❶ 	❽ 
❷ 	❾ 
❸ 	~ 
❹ 	
❺ 	
❻ 	
❼ 	

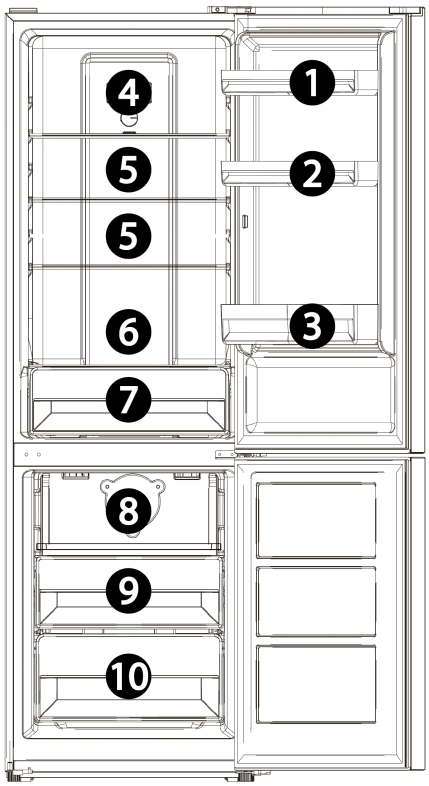

	O La capacidad máxima de congelación de alimentos en 24 horas se puede consultar en la placa de características (situada en el interior o en la parte posterior del aparato) y en la ficha técnica del producto.

ahorrar energía

- No coloque el aparato cerca de estufas, radiadores u otras fuentes de calor. Las altas temperaturas ambiente hacen que el compresor funcione con mayor frecuencia y durante períodos más prolongados, lo que resulta en un mayor consumo de energía.
- Asegúrese de que haya una ventilación adecuada en la base, los laterales y la parte posterior del dispositivo. Nunca cubra las aberturas de ventilación. Respete las dimensiones de espacio libre (consulte el Capítulo 2).***Configuración y conexión***).
- La disposición de los cajones, estantes y compartimentos, tal como se muestra en la ilustración "Para conocer el dispositivo", ofrece el uso más eficiente de la energía y, por lo tanto, debería mantenerse si es posible.
- Para disponer de más espacio de almacenamiento (por ejemplo, para artículos grandes refrigerados o congelados), retire los estantes centrales. Si es necesario, retire los estantes superior e inferior al final.
- Un compartimento del refrigerador/congelador siempre lleno contribuye a una eficiencia energética óptima. Evite los compartimentos vacíos o medio vacíos.
- No coloque alimentos calientes en el refrigerador/congelador. Deje que los alimentos se enfríen primero.
- Descongele los alimentos congelados en el refrigerador. El frío de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento del refrigerador y, por lo tanto, aumenta la eficiencia energética.
- No ajuste la temperatura más baja de lo necesario. Esto contribuye a un uso óptimo de la energía.
- Las juntas de la puerta del aparato deben estar completamente intactas para garantizar que las puertas cierren correctamente y que el consumo de energía no aumente innecesariamente.
- Abra el aparato únicamente cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible. El consumo de energía y la temperatura interior pueden aumentar si la puerta se abre con frecuencia o durante periodos prolongados, o si no se cierra correctamente.

4. Mantenimiento y cuidado

Por motivos de higiene, limpie el aparato con regularidad, tanto por dentro como por fuera, incluyendo la junta de la puerta y los componentes internos.

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o reparación, asegúrese de que el dispositivo esté desconectado de la fuente de alimentación (consulte el capítulo de seguridad » Descarga eléctrica).

⚠ PRECAUCIÓN

¡RIESGO DE LESIONES!

- No utilice calentadores eléctricos, llamas abiertas, cuchillos ni objetos similares para descongelar.
- Nunca limpie el aparato con limpiadores a vapor. La humedad podría penetrar en los componentes eléctricos.
- ¿Está configurado el control de temperatura en***APAGADO***El sistema de refrigeración se apaga, pero el circuito eléctrico permanece activo.

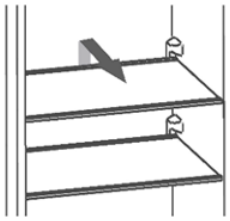
PELIGRO

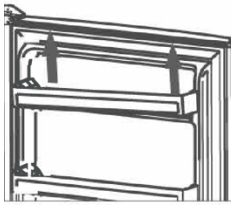
¡DAÑOS MATERIALES!

- No utilice productos de limpieza abrasivos o agresivos.
- No utilice esponjas abrasivas.
- Los aceites esenciales y los disolventes orgánicos, como el zumo de limón o naranja, el ácido butírico o los productos de limpieza que contienen ácido acético, pueden dañar las piezas de plástico. Evite que estas sustancias entren en contacto con los componentes del dispositivo.

4.1 Limpie el dispositivo

1. Retire los productos refrigerados. Guarde todo cubierto en un lugar fresco.
2. Para limpiar los estantes de vidrio, levántelos ligeramente hacia arriba y tire de ellos hacia afuera hasta que se inclinen hacia arriba o hacia abajo.
   Gíralo hacia afuera y retíralo.
3. Deslice los compartimentos de las puertas hacia arriba y retírelos.
4. Limpie el aparato, incluyendo la junta de la puerta y el interior, con un paño y agua tibia, añadiendo un poco de detergente lavavajillas común.
5. Limpiar con agua limpia y secar.
6. Compruebe el orificio de drenaje de la condensación. Límpielo regularmente con bastoncillos de algodón.
7. Instale los estantes de vidrio limpios, los compartimentos de las puertas, los cajones, etc.
8. Asegúrese de que el interior del dispositivo esté completamente seco.
9. Conecte el dispositivo a la red eléctrica y enciéndalo.






4.2 Limpiar/reemplazar la junta de la puerta del electrodoméstico

Compruebe la estanqueidad de las juntas de la puerta.

1. Sujete una tira de papel suficientemente larga, de 50 mm de ancho y 0,08 mm de grosor, en varios puntos del dispositivo.

a¿El papel se mueve con una ligera resistencia?

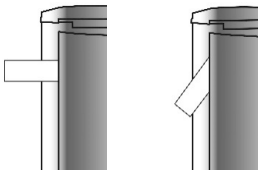Si el papel se desliza a través de él, la junta de la puerta del electrodoméstico está bien sellada. (El grosor del papel utilizado se comprueba según la norma ISO 534).




denso Fugas

O

1. Coloque una linterna sobre una repisa de vidrio dentro del electrodoméstico, apunte la luz hacia la junta de la puerta y ciérrela. Si no entra luz directa, la junta está bien sellada.

aSi la luz directa atraviesa la puerta cerrada,

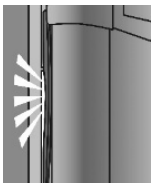La junta de la puerta del electrodoméstico tiene una fuga.



Fugas

Sustitución de la junta de la puerta del electrodoméstico

1. Retire los alimentos del aparato.
2. Retire la junta de la puerta del aparato.
3. Limpie la puerta del electrodoméstico como de costumbre.
4. Inserte la nueva junta de la puerta del electrodoméstico en los huecos.
5. Primero, inserte la junta de la puerta del electrodoméstico en las esquinas y presiónela/deslícela con el pulgar para fijarla en su lugar.
6. Si la junta de la puerta del electrodoméstico no está bien ajustada en todas partes: caliente con cuidado las zonas afectadas con un secador de pelo y tire ligeramente con los dedos.

- O Revise periódicamente las juntas de las puertas de los electrodomésticos para detectar suciedad o daños.
- O La grasa y el aceite hacen que las juntas de las puertas de los electrodomésticos se vuelvan porosas y quebradizas. Si la grasa o el aceite caen sobre las juntas de las puertas:
  Limpie inmediatamente las juntas de la puerta del electrodoméstico con un paño y agua tibia, añadiendo un poco de producto de limpieza comercial.
  El lavavajillas líquido limpia.

Dispensador de agua limpia

Si el depósito de agua no se va a utilizar durante 48 horas, limpie el depósito y el recipiente de recogida por motivos de higiene.

4.3 Antihielo

Descongelación automática en el compartimento del refrigerador

El compartimento del refrigerador está equipado con un sistema de descongelación automática. La escarcha y el hielo se descongelan automáticamente. El agua derretida fluye a través del conducto hacia el orificio de descongelación y cae en una bandeja de goteo ubicada en la parte posterior del electrodoméstico. El calor del motor evapora el agua derretida.

Ajuste la temperatura para que el aparato no enfríe continuamente sin descongelar. De lo contrario, la temperatura interior del frigorífico bajará (por debajo de 0 °C) y las bebidas y los alimentos frescos se congelarán. La acumulación de hielo en la pared trasera aumentará significativamente el consumo de energía y reducirá la eficiencia del aparato.



- Si el agua de deshielo no drena correctamente desde el canal de drenaje hasta el recipiente de recolección, compruebe si el canal de drenaje está obstruido (véase el capítulo correspondiente). *CORREGIR EL ERROR*).
- No se debe dejar agua estancada en el suelo ni que entre en contacto con componentes eléctricos.

Descongelación automática en el compartimento del congelador - Sistema No Frost

Esto significa que no se formará escarcha en las paredes interiores ni en los alimentos durante el funcionamiento. La circulación constante de aire frío evita la formación de escarcha. Un sistema de control automático del ventilador garantiza que este funcione a máxima velocidad.

4.4 Fuente de luz (LED)

El dispositivo está equipado con iluminación LED que no requiere mantenimiento.



- Las reparaciones de esta iluminación LED solo deben ser realizadas por el servicio de atención al cliente.

4.5 Retirar el dispositivo del servicio

Para apagar el dispositivo, desenchúfelo o retire el fusible y desenrósquelo.

ü Retire la comida.
ü Desconecte el cable de alimentación o apague el fusible y desenrósquelo.
ü Descongele y limpie a fondo el aparato (consulte el capítulo). *MANTENIMIENTO Y CUIDADO* Deje las
ü puertas de los electrodomésticos abiertas para evitar malos olores y la aparición de moho.

5. Ruidos de funcionamiento / Solución de problemas

Las reparaciones de aparatos eléctricos solo deben ser realizadas por el servicio de atención al cliente (véase el capítulo correspondiente).***Repuestos / Servicio al cliente***Las reparaciones incorrectas o poco profesionales pueden suponer riesgos para el usuario.
La garantía quedará anulada si la reparación no la realiza un profesional.

Ruido de funcionamiento

RUIDOS	TIPO DE SONIDO	CAUSA / REMEDIO
Normal ruidos	Canicas	Provocado por el compresor cuando está en funcionamiento.
	ruido líquido	Esto se debe a la circulación del refrigerante dentro de la unidad.
	Sonidos de clic	El controlador de temperatura enciende o apaga el compresor.
Inquietante ruidos	Sonidos de botellas	Deje una distancia de seguridad entre las botellas y otros recipientes.
	Vibración del licuador (solo cuando sea visible) licuadora en el (Parte posterior del dispositivo)	Comprueba si el condensador situado en la parte posterior del dispositivo está suelto. Conecte el condensador.

Corregir errores

PERTURBACIÓN	POSIBLES CAUSAS	MEDIDAS
Iluminación interior no funciona, pero compresor correr.	La bombilla está defectuosa.	Sustituya la bombilla (véase el capítulo 4.4).
Hay agua dentro del aparato.	El orificio de drenaje de condensación está completamente cerrado.	Orificio de drenaje de condensación Limpiar, por ejemplo, con un hisopo de algodón.
La unidad de refrigeración está en funcionamiento. con frecuencia y durante demasiado tiempo.	La puerta del electrodoméstico se abre con demasiada frecuencia.	No lo hagas innecesariamente Abra la puerta del electrodoméstico.
	La circulación de aire alrededor del dispositivo está obstruida.	Los alrededores del Suelta el dispositivo.
El dispositivo no enfría.	El dispositivo está apagado o no recibe alimentación eléctrica.	fuente de alimentación y Compruebe los fusibles. Compruebe si el Asegúrese de que el enchufe esté correctamente insertado en la toma de corriente. Compruebe si hay voltaje en la toma de corriente. Hay una toma de corriente conectada.
	El control de temperatura está configurado en ***APAGADO***.	controlador de temperatura Comprobar la configuración.
	La temperatura ambiente es demasiado baja.	(véase el capítulo 2.2)

La pared lateral es muy cálido (solo para Modelos con espumado licuadora).	El condensador libera aire caliente al ambiente. Si la temperatura ambiente es demasiado alta, puede acumularse calor. Una vez que la temperatura ambiente haya descendido, la unidad volverá a enfriar con normalidad. Asegúrese de mantener las distancias especificadas (consulte la sección 2.2).	No hay medidas necesario.
Pegatinas ***DE ACUERDO*** aparece no.	La temperatura media en esta zona está fijada demasiado alta.	El controlador de temperatura Ajústelo a una temperatura más baja. Controlador de temperatura solamente Realice el cambio gradualmente y espere aproximadamente 12 horas antes de volver a realizar la prueba.
En la parte trasera La pared interior se forma una capa de escarcha o hielo.	Las altas temperaturas de la habitación (como en los días calurosos de verano) y una configuración de control de temperatura alta pueden provocar problemas persistentes. Funcionamiento en modo de refrigeración. El compresor debe funcionar de forma continua para mantener la temperatura programada dentro de la unidad. para mantener. El dispositivo no puede hacerlo automáticamente. para descongelar, ya que esto solo es posible cuando el compresor no está funcionando (ver capítulo ***DESCONGELAR***).	El controlador de temperatura Bájalo a una configuración más baja. El compresor Se encenderá y apagará como de costumbre, y el sistema de descongelación automática funcionará. Continuará.

6. Repuestos / Servicio al cliente

Los siguientes repuestos están disponibles a través del servicio de atención al cliente (según el dispositivo):

(1) Termostatos, sensores de temperatura, placas de circuitos y fuentes de luz;
(2) Manijas de puertas, bisagras de puertas, estantes y cajones

Las piezas de repuesto están disponibles 7 años después de que la última unidad de un modelo se haya comercializado.
Las juntas de las puertas están disponibles 10 años después de que se haya comercializado la última unidad de un modelo.

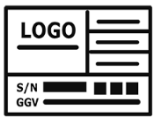
Para acceder a la base de datos de productos, para:

- Órdenes de reparación
- Ficha de datos
- Instrucciones de uso

Escanee el código QR de servicio que aparece en la tarjeta de servicio adjunta o en la placa de características del dispositivo.



Tarjeta de servicio



Placa tipográfica

Para obtener más información sobre el servicio, consulte la tarjeta de servicio adjunta.
Dirección de atención al cliente:
EGS GmbH
Dieselstrasse 1
33397 Rietberg / ALEMANIA

	O La visita del técnico de atención al cliente en caso de funcionamiento incorrecto o de alguna de las averías descritas no es gratuita, ni siquiera durante el período de garantía.

7. Condiciones de la garantía

Como comprador de un electrodoméstico Exquisit, usted tiene derecho a la garantía legal que le corresponde según su contrato de compraventa con el vendedor. El ejercicio de esta garantía es gratuito y no está limitado por ella. Esta garantía se le otorga adicionalmente a la garantía legal, bajo las siguientes condiciones.

Período de desempeño

La garantía tiene una validez de 24 meses a partir de la fecha de compra (se requiere comprobante de compra). Durante los primeros 12 meses, el servicio de atención al cliente reparará gratuitamente cualquier defecto del dispositivo, siempre que este sea fácilmente accesible para su reparación. Durante los siguientes 18 meses, el comprador deberá demostrar que el defecto ya existía en el momento de la entrega.

Para uso comercial (p. ej., en hoteles, comedores) o uso compartido por varios hogares, la garantía es de 12 meses a partir de la fecha de compra (se debe presentar el comprobante de compra). Durante los primeros 6 meses, el servicio de atención al cliente reparará gratuitamente los defectos del dispositivo, siempre que este sea fácilmente accesible para su reparación. Durante los 6 meses siguientes, el comprador deberá demostrar que el defecto ya existía en el momento de la entrega.

Presentar una reclamación de garantía no extiende la garantía ni del dispositivo ni de las piezas recién instaladas.

Alcance de la corrección de defectos

Dentro de los plazos establecidos, subsanaremos todos los defectos del dispositivo que sean demostrablemente atribuibles a mano de obra defectuosa o defectos de material. Las piezas reemplazadas pasarán a ser de nuestra propiedad.

Se excluyen los siguientes elementos:

Desgaste normal, daños intencionados o por negligencia, daños causados por no seguir las instrucciones de funcionamiento, configuración o instalación incorrectas o conexión a una tensión de red incorrecta, daños debidos a efectos químicos o electrotérmicos u otras condiciones ambientales anormales, daños en el vidrio, la pintura o el esmalte y posibles diferencias de color, así como bombillas defectuosas.

Asimismo, quedan excluidos los defectos del dispositivo derivados de daños durante el transporte. Tampoco prestamos servicios si, sin nuestra autorización expresa por escrito, se ha trabajado en el dispositivo Exquisit por personas no autorizadas o si se han utilizado piezas de terceros. Esta limitación no se aplica a los trabajos realizados sin errores por un técnico cualificado que utilice nuestras piezas originales para adaptar el dispositivo a la normativa de protección técnica de otro país de la UE.

Alcance

Nuestra garantía se aplica a los dispositivos que fueron comprados y están en funcionamiento en la República Federal de Alemania o Austria.

Para presentar reclamaciones relacionadas con dispositivos defectuosos, las direcciones del remitente y del destinatario deben estar ubicadas en la República Federal de Alemania o en Austria.

Para los dispositivos comprados y utilizados en otros países europeos, se aplican las condiciones de garantía del vendedor.

Para órdenes de reparación fuera del período de garantía:

- Si un dispositivo está en reparación, las facturas de reparación vencen de inmediato y deben pagarse sin deducción alguna.
- Si se inspecciona un dispositivo o no se completa una reparación que se ha iniciado, se cobrarán gastos de desplazamiento y mano de obra.
- La consulta con nuestro centro de atención al cliente es gratuita (véase el capítulo correspondiente).***SERVICIO AL CLIENTE***).

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

8 Eliminación

Deseche el embalaje



Deseche el embalaje por separado. Deposite el cartón y el papel en el contenedor de papel usado y el film plástico en el contenedor de reciclaje.

Desechar electrodomésticos viejos (DE)



Los electrodomésticos viejos no deben desecharse con la basura doméstica.

El símbolo de un contenedor de basura tachado en el producto o su embalaje significa que el aparato no debe desecharse con la basura doméstica, sino que requiere una eliminación separada. Puede devolver el aparato viejo a**gratis**Entréguelo en un punto de recogida municipal adecuado para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, un centro de reciclaje.
Puedes obtener las direcciones en la administración de tu ciudad o municipio.
Como alternativa, puede devolver los pequeños residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) con una longitud de borde de hasta 25 cm a los minoristas que tengan un área de venta de aparatos eléctricos y electrónicos de al menos 400 m^2 o
Devuélvalos gratuitamente a los comercios de alimentación con una superficie de venta total de al menos 800 m2 que vendan aparatos eléctricos y electrónicos al menos varias veces al año.
Los electrodomésticos grandes y antiguos se pueden devolver sin costo alguno a un distribuidor participante al comprar un electrodoméstico nuevo del mismo tipo que realice prácticamente las mismas funciones. Comuníquese con su distribuidor para obtener más información sobre el proceso de devolución al recibir su nuevo electrodoméstico.

Si es posible, retire todas las pilas y baterías recargables, así como todas las bombillas que puedan extraerse sin dañarlas, antes de desechar el producto.

Tenga en cuenta que usted es responsable de eliminar los datos personales del dispositivo que se va a desechar.

Los niños a menudo no reconocen los peligros asociados con el uso de electrodomésticos. Asegúrese de supervisarlos adecuadamente y no permita que jueguen con ellos.

Eliminación de electrodomésticos viejos (AT)



El símbolo del contenedor de basura tachado en el producto o su embalaje indica que el aparato no debe desecharse con la basura doméstica, sino que requiere una eliminación específica. Puede devolver el aparato antiguo gratuitamente a un punto de recogida municipal adecuado para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como un centro de reciclaje. Puede obtener las direcciones en su ayuntamiento o en la autoridad de gestión de residuos.
Autoridad local. También puede devolver gratuitamente sus electrodomésticos viejos a una tienda física al comprar uno nuevo del mismo tipo y con las mismas funciones. Para obtener más información sobre el proceso de devolución al recibir su nuevo electrodoméstico, póngase en contacto con la tienda.

Si es posible, retire todas las pilas y baterías recargables, así como todas las bombillas que puedan extraerse sin dañarlas, antes de desechar el producto.

Tenga en cuenta que usted es responsable de eliminar los datos personales del dispositivo que se va a desechar.

Este dispositivo puede contener sustancias que, si se desecha incorrectamente, pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje ayuda a reducir los residuos y a conservar los recursos. Al recoger y reciclar por separado los dispositivos viejos, contribuyes a prevenir impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana.

9 Por su seguridad

Para un uso seguro y adecuado del aparato, lea el manual de instrucciones y la demás documentación que lo acompaña, y guárdelos en un lugar seguro para futuras consultas. Todas las instrucciones de seguridad de este manual están marcadas con un símbolo de advertencia. Estas advertencias alertan sobre posibles peligros. Asegúrese de leer y seguir esta información.

Explicación de las instrucciones de seguridad

⚠ PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, provocará lesiones muy graves o incluso la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones muy graves o incluso la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.

ATENCIÓN

Indica una situación que, de no evitarse, provocará daños materiales.

¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

¡RIESGO DE QUEMADURAS!

¡PELIGRO DE INCENDIO!

OInformación e instrucciones que deben observarse.

- Indica una lista

üIndica los pasos de inspección en secuencia 1.

Indica los pasos de trabajo en secuencia

aDescribe la respuesta del aparato al paso de trabajo.

9.1 Uso previsto

El aparato está diseñado para uso doméstico. Es apto para refrigerar y congelar alimentos.

- No utilice el aparato para fines distintos a la refrigeración o congelación de alimentos. El fabricante no se responsabiliza de los daños que puedan producirse.
- Por razones de seguridad, no se permiten modificaciones ni alteraciones en el aparato.
- Este aparato no está diseñado para ser empotrado.
- Los aparatos con regulador de temperatura mecánico están diseñados para su uso hasta una altitud máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar.
- Cualquier uso fuera de estas áreas de aplicación no se ajusta al uso previsto y, por lo tanto, se considera un uso indebido.

9.2**Uso indebido**

Las siguientes actividades se consideran uso indebido y, por lo tanto, están prohibidas:

- No guarde ni refrigere medicamentos, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio ni sustancias y productos similares basados en la Directiva de Dispositivos Médicos 2007/47/CE.
- No almacene sustancias explosivas ni aerosoles con propelentes inflamables como butano, propano, pentano, etc., en el aparato.
- No guarde bebidas carbonatadas o con gas en el congelador.
- No guarde las botellas en el congelador a menos que el fabricante lo autorice.

- No apriete los alimentos para introducirlos en los compartimentos del congelador.
- No utilice aparatos eléctricos en la despensa que no hayan sido aprobados por el fabricante.
- El aparato no es apto para uso comercial.
- No instale el aparato al aire libre.
- No conecte el aparato a la red eléctrica mediante regletas con múltiples enchufes.

- No instale el cable de alimentación eléctrica bajo tensión.
- No doble el cable de alimentación.
- Coloque el aparato de manera que el enchufe de la red eléctrica sea accesible en todo momento.
- No tire del enchufe de la toma de corriente del cable de alimentación.

9.3**Seguridad para grupos específicos de personas**

El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de experiencia o conocimientos. No obstante, deben estar supervisados o haber recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprender los posibles riesgos.

- Los niños solo podrán limpiar y realizar el mantenimiento del aparato bajo la supervisión de un adulto.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

⚠ PELIGRO

¡RIESGO DE ESTRANGULACIÓN DEBIDO AL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA!

Mantenga a los niños menores de 8 años alejados del cable de alimentación del aparato.

⚠ PELIGRO

¡PELIGRO DE ASFIXIA DEBIDO A LOS MATERIALES DE EMBALAJE!

Mantenga a los niños alejados del material de embalaje.

⚠ PELIGRO

¡RIESGO DE ASFIXIA POR ELECTRODOMÉSTICO VIEJO!

Los niños que juegan pueden quedar atrapados dentro del aparato o encontrarse en otras situaciones que pongan en peligro su vida.

- Retire o destruya las cerraduras y los sujetadores existentes.
- No deje que los niños jueguen con el aparato.
- Supervise siempre a los niños que se encuentren cerca del electrodoméstico viejo.

9.4**Riesgos residuales**

PELIGRO

¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Nunca toque el enchufe del cable de alimentación con las manos mojadas o húmedas al enchufarlo o desenchufarlo.
- Instale y conecte el aparato únicamente de acuerdo con la descripción que figura en el manual de instrucciones.
- En caso de emergencia, desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.
- Retire el enchufe de la toma de corriente antes de comenzar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento.
- Un cable de alimentación dañado debe ser reemplazado por nuestro Servicio Postventa sin demora.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice más el aparato.
- No realice ningún trabajo en el aparato que no sea la limpieza y el mantenimiento descritos en este manual de instrucciones.

ADVERTENCIA

¡PELIGRO DE INCENDIO!

Una circulación de aire inadecuada puede provocar una acumulación de calor que puede derivar en un incendio.

- Es fundamental respetar las distancias de seguridad prescritas para la parte trasera, lateral y superior del aparato (véase el capítulo Distancias mínimas de seguridad).
- Mantenga el compresor y el condensador (según el modelo) libres de polvo y objetos.

9.5**Riesgos debidos al refrigerante**

ADVERTENCIA

¡RIESGO PARA LA SALUD!

Si el circuito de refrigeración se daña, se escapará el refrigerante isobutano R600a. El refrigerador representa un riesgo para la salud si entra en contacto con los ojos o si se inhala.

ADVERTENCIA

¡GAS INFLAMABLE!

¡RIESGO DE EXPLOSIÓN E INCENDIO!

- El circuito de refrigeración del aparato contiene isobutano (R600a), un gas natural con alta compatibilidad medioambiental; es inflamable.
- Únicamente los técnicos autorizados pueden trabajar en el sistema de refrigeración.
- No dañe el circuito de refrigeración, por ejemplo, perforando los conductos de refrigerante con objetos afilados, doblando las tuberías, etc.
- No dañe ninguna parte del circuito de refrigeración al transportar, instalar, reparar o desechar el aparato.
- Para evitar la formación de una mezcla explosiva de gas y aire en caso de fuga en el circuito del refrigerador, la habitación donde se instala el aparato debe tener un volumen mínimo, según la norma EN 378, de 1 m^3 por cada 8 g de refrigerador. La cantidad de refrigerante en el refrigerador/congelador se encuentra en la placa de características.

Qué hacer si el circuito de refrigeración está dañado:

- Evite las llamas abiertas y las fuentes de ignición.
- Ventile bien la habitación donde está instalado el aparato.
- Contacte con el servicio postventa.

10. Configuración y conexión

Antes de configurar y conectar el aparato, asegúrese de que
- El aparato se desconecta de la red eléctrica (véase el capítulo sobre riesgos residuales) y
- Se cumplen las condiciones de instalación (véase el capítulo Distancias mínimas de seguridad).

Desembalar el aparato

El embalaje debe estar intacto. Inspeccione el aparato para detectar posibles daños durante el transporte. Bajo ninguna circunstancia conecte un aparato dañado a la red eléctrica. En caso de daños, póngase en contacto con el proveedor.

⚠ PRECAUCIÓN

¡RIESGO DE LESIONES Y DAÑOS A LOS ELECTRODOMÉSTICOS!

Realice siempre el transporte acompañado de otra persona.
No corte el material de embalaje con un objeto afilado, como un cúter.

Eliminación de la protección de transporte

El aparato y algunas de sus piezas internas están asegurados para su transporte.
- ü Retire toda la cinta adhesiva de los lados derecho e izquierdo de la puerta del aparato. Retire
- ü toda la cinta adhesiva y las piezas de embalaje del interior del aparato. Elimine los restos de
- ü adhesivo con agua alcalina.

Es posible que el aparato tenga pegatinas con advertencias. Estas deben respetarse y no deben retirarse del aparato.

10.1 Cambiar la bisagra de la puerta

La bisagra de la puerta del electrodoméstico se puede mover de izquierda a derecha o viceversa.

ATENCIÓN








¡DAÑOS EN LOS ELECTRODOMÉSTICOS!








No incline el aparato más de 45° al montar la puerta para evitar dañar el sistema de refrigeración.

Herramientas necesarias para cambiar las bisagras de la puerta:

DESIGNACIÓN	HERRAMIENTA
Destornillador de cabeza Phillips	
destornillador plano	
llave hexagonal	

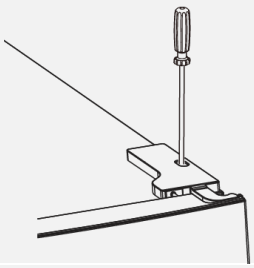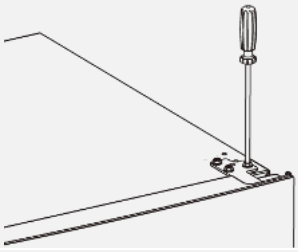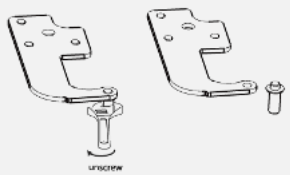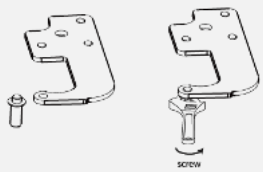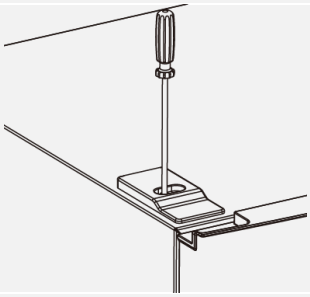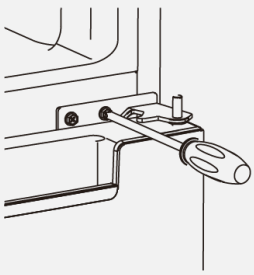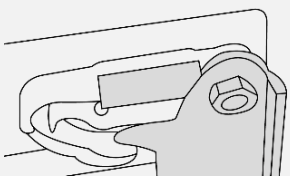Cambio de bisagras de puerta


INSTRUCCIONES PASO A PASO	CIFRA
1. Coloque el aparato en posición vertical y mantenga las puertas cerradas. 2. Desenrosque la tapa de la bisagra superior.	
3. Desenrosque la bisagra superior.	
4. Retire el pasador de la bisagra superior con un destornillador y gire la bisagra 180°.	
5. Inserte el pasador en la bisagra y gírelo. 6. Deja la bisagra a un lado. 7. Saca la tapa de la bisagra izquierda de la bolsa de accesorios. 8. Coloca la tapa de la bisagra en un lado. 9. Con cuidado, haga palanca para sacar la puerta superior del electrodoméstico de la bisagra central y colóquela a un lado.	
10. Afloje la cubierta superior izquierda y colóquela en el lado derecho.	
11. Retire el tornillo de la bisagra central con un destornillador Phillips. 12. Afloje la bisagra central y levante con cuidado la puerta inferior del electrodoméstico. 13. Retire el espaciador de la bisagra.	 

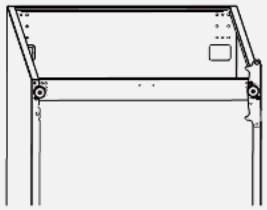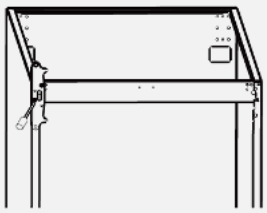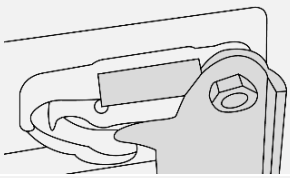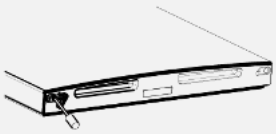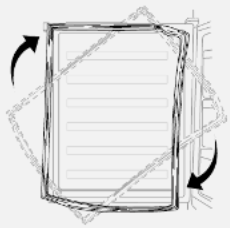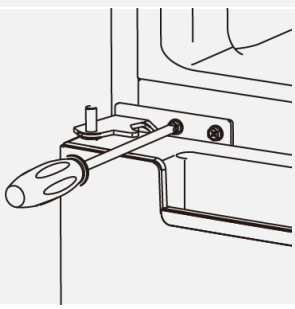14. Retire las tapas de los orificios de las bisagras del lado izquierdo y colóquelas en el lado derecho.	
15. Desenrosque la bisagra inferior. 16. Retire las patas ajustables de ambos lados.	
17. Desenrosque y retire el pasador de la bisagra inferior. 18. Gire la bisagra inferior 180° y vuelva a insertar el pasador.	
19. Vuelva a colocar la bisagra inferior. 20. Atornillar en ambos pies.	
21. Coloque el espaciador entre la bisagra inferior y la puerta del electrodoméstico y fíjelo con la bisagra.	
22. Retire los sujetadores auxiliares de la parte inferior de las puertas superior e inferior. 23. Saque los nuevos sujetadores auxiliares de la bolsa de accesorios y colóquelos en el lado izquierdo.	
24. Afloje las juntas de las puertas del refrigerador y del congelador y vuelva a colocarlas después de girarlas.	
25. Inserte la puerta inferior del electrodoméstico en el pasador de la bisagra inferior, ajuste la bisagra central del electrodoméstico y fíjela.	


26. Coloque la puerta superior del electrodoméstico sobre el pasador de la bisagra central. Asegúrese de que la puerta coincida con el electrodoméstico para que la junta lo selle herméticamente.

27. Inserte el pasador de la bisagra superior en el orificio provisto en la parte superior de la puerta del electrodoméstico y fije la bisagra al electrodoméstico.

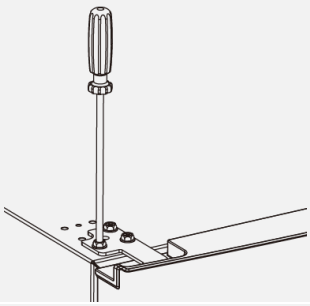28. Cierre la puerta del electrodoméstico.



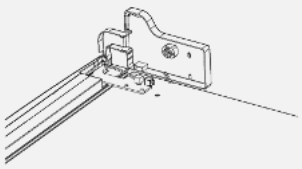29. Vuelva a colocar la tapa de la bisagra superior.



10.2 **Configuración del aparato**

Coloque el aparato respetando las distancias mínimas de seguridad. Instálelo en una habitación seca y bien ventilada, cuya temperatura ambiente corresponda a la clase climática para la que está diseñado.

ATENCIÓN

¡DAÑOS EN LOS ELECTRODOMÉSTICOS!

Deje reposar el aparato durante 12 horas después del transporte para que el compresor se asiente correctamente. Si no se respeta esta indicación, el compresor podría dañarse y el aparato dejaría de funcionar. Esto anularía la garantía.


CLASE CLIMÁTICA	RANGO DE TEMPERATURA
(SN) Rango de temperatura ampliado	+10 °C a +32 °C
(N) Rango de temperatura	+16 °C a +32 °C
(ST) Rango de temperatura subtropical	+16 °C a +38 °C
(T) Rango de temperatura tropical	+16 °C a +43 °C

Distancias mínimas para la ventilación

La circulación de aire en la parte trasera, lateral y superior del aparato influye en el consumo de energía y en el rendimiento de refrigeración/congelación (según el modelo). Es fundamental respetar las distancias mínimas de ventilación del aparato, tal como se muestra en el siguiente dibujo. Si no se respetan estas distancias, el aire acumulado no podrá salir y el compresor funcionará de forma continua, lo que acortará la vida útil del aparato.

Dimensiones del aparato en mm y grados


a	b	b2	do	d	mi	F	GRAMO	h
545	600	1050	1805	50	50	50	135°	880

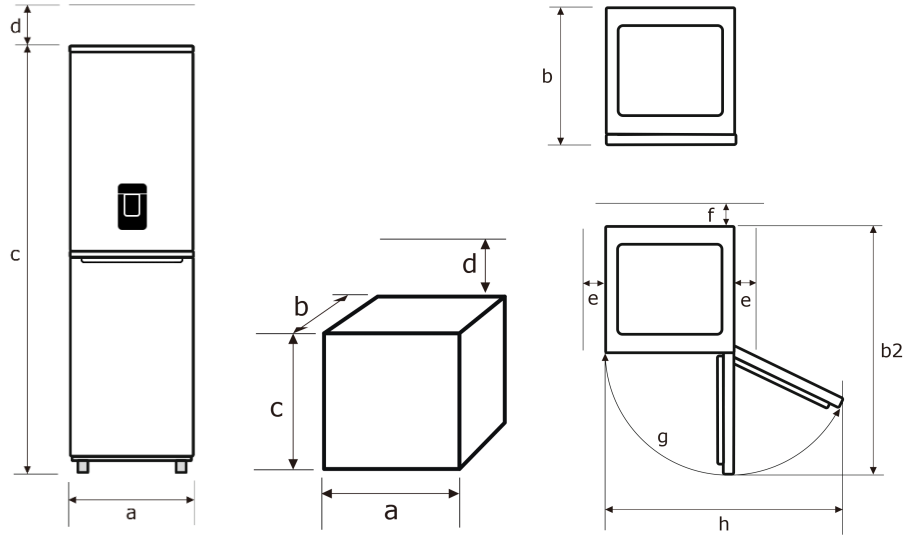

- El incumplimiento de las distancias mínimas aumenta el consumo de energía.
- Si el calor acumulado no puede disiparse alrededor del aparato, su funcionamiento se verá afectado.
- Para alcanzar la clase energética especificada, cumpla con las distancias de seguridad mencionadas anteriormente.
- No instale combinaciones de refrigerador/congelador con un solo regulador de temperatura en cámaras frigoríficas con una temperatura inferior a 16 °C.

10.3 **Arrasamiento**

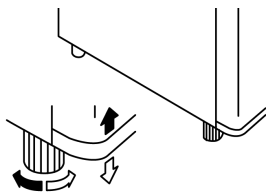Si la superficie es ligeramente irregular, nivele el aparato con las patas delanteras.



11. Puesta en funcionamiento

Limpie a fondo el aparato y las partes internas antes de ponerlo en funcionamiento (véase el capítulo***Servicio y mantenimiento***).

11.1 Encienda/apague el aparato

1. Conecte el aparato a la red eléctrica.
aAl abrir la puerta del electrodoméstico, se enciende la luz interior.
2. Para encender el aparato, apague el regulador de temperatura.***APAGADO***Gire a la derecha hasta la temperatura de enfriamiento deseada. El regulador de temperatura se encuentra en la parte superior del interior del aparato.
3. Para apagar el aparato, gire el regulador de temperatura a la posición***APAGADO***Desenchufa el cable de alimentación.

ATENCIÓN

¡DAÑOS EN LOS ELECTRODOMÉSTICOS!


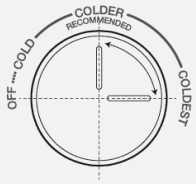

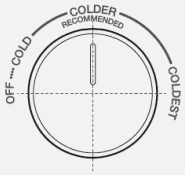

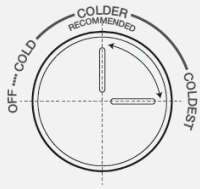
No encienda el aparato inmediatamente después de un corte de energía. Podría sobrecargarse el compresor o fundirse el fusible.

Temperatura

- Ajuste la temperatura según la temperatura ambiente del lugar de instalación si se cambia el equipo o si la puerta del aparato se abre y se cierra con frecuencia.

- Con temperaturas veraniegas muy elevadas, ajuste el regulador de temperatura a un nivel más alto para mantener la temperatura de refrigeración deseada.
- Para un consumo óptimo de energía, deje los estantes/cajones de vidrio en el aparato como se muestra (consulte la sección 3.2 Almacenamiento adecuado de los alimentos).

Ajustar la temperatura

AJUSTE DE TEMPERATURA RECOMENDADO		
TEMPERATURA AMBIENTE	**CONGELADOR COMPARTIMIENTO**	**REFRIGERANTE COMPARTIMIENTO**
Cálido 29°C – 38°C		 Configuración MÁS FRÍO
Normal 21°C – 28°C		 Configuración más fría
Frío 16°C – 20°C		 Configuración MÁS FRÍO

- O Según las recomendaciones de temperatura, no guarde los alimentos en el refrigerador durante más de 3 días.
- O Según las recomendaciones de temperatura, no guarde los alimentos en el congelador durante más de un mes.

La temperatura depende de ciertos factores, como el lugar de instalación, la frecuencia con la que se abre y se cierra la puerta del aparato o cómo se carga el aparato.

1. Ajuste la temperatura interna del aparato con el mando giratorio.
2. Al encenderlo por primera vez, gire el regulador de temperatura a la posición más alta.

   aEl aparato alcanza su temperatura normal de funcionamiento después de aproximadamente 2 horas y Entonces estará listo para funcionar.
3. Vuelva a colocar el regulador de temperatura en una posición media.

Localizar la posición más fría en el compartimento refrigerado.

El símbolo adyacente indica una temperatura de al menos +4 °C o inferior en el refrigerador (encima del estante de vidrio sobre el cajón de las verduras).





Si el*DE ACUERDO*El símbolo no es visible (la temperatura no es óptima):

1. Cambie el regulador de temperatura solo gradualmente y espere aproximadamente 12 horas antes de volver a comprobarlo). Repita este paso hasta que*DE ACUERDO*El símbolo es visible.

Para determinar si hace demasiado frío (por debajo de +4°C) en la zona donde se encuentra el*DE ACUERDO*El símbolo es visible:

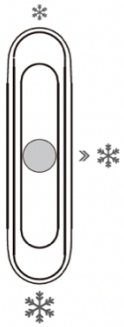
1. Cambie el regulador de temperatura gradualmente y espere aproximadamente 12 horas antes de volver a comprobarlo.
2. Si*DE ACUERDO*Si aún es visible, ajuste la temperatura a uno o medio nivel (espere aproximadamente 12 horas antes de volver a comprobarlo).
3. Siempre y cuando*DE ACUERDO*Cuando se muestre, repita el paso 1 hasta alcanzar el punto medio de la temperatura objetivo de +0,4 °C.

- El*DE ACUERDO*Esta pegatina está diseñada para usarse únicamente en este aparato.
- Si la puerta del aparato permanece abierta durante un período de tiempo prolongado, la temperatura en el interior del aparato aumentará.*DE ACUERDO*El indicador puede desvanecerse o dejar de ser visible.


Ajuste de temperatura del compartimento del congelador

El regulador situado en la bandeja de verduras se utiliza para ajustar la temperatura del compartimento del congelador.

- Si se mueve el control deslizante hacia arriba, la temperatura en el compartimento del congelador aumenta. Por el contrario, la temperatura en el compartimento del congelador disminuye.
- La posición central del control deslizante es la posición recomendada para un uso normal.
- Para obtener la temperatura más baja en el compartimento del congelador, ajuste el control de temperatura a la posición más fría y deslice el interruptor hacia abajo.



Congelación rápida

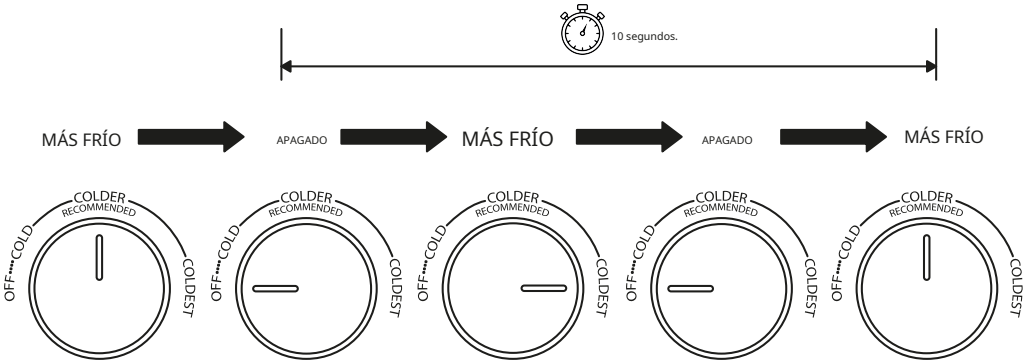

Realice las siguientes operaciones en 10 segundos:

1. Gire el mando de control de temperatura a la posición de APAGADO.
2. Gire el mando de control de temperatura a la posición MÁS FRÍA.
3. Vuelva a girar el mando de control de temperatura a la posición de APAGADO.
4. Gire el mando de control de temperatura a su posición original. a

Después de 1,5 segundos, la luz interior (1) comienza a parpadear:

1,5 segundos encendido, 0,5 segundos apagado.

- La congelación rápida finaliza automáticamente después de 50 horas.
- Para detener la congelación rápida manualmente, gire el mando de control de temperatura a la posición de APAGADO.

11.2**Almacenamiento adecuado de los alimentos**

Un almacenamiento adecuado puede ayudar a mantener la calidad de los alimentos.

ADVERTENCIA

¡RIESGO PARA LA SALUD!

Si el aparato está apagado o se interrumpe el suministro eléctrico, los alimentos no se refrigeran adecuadamente. Los alimentos almacenados pueden descongelarse y echarse a perder. Existe riesgo de intoxicación alimentaria si se consumen alimentos descongelados.

- Tras un corte de luz, compruebe si los alimentos almacenados siguen siendo aptos para el consumo.
- Deseche los alimentos congelados que se hayan descongelado visiblemente después de un corte de energía.
- No congele alimentos que ya hayan sido descongelados.

El compartimento refrigerado es apto para almacenar alimentos y bebidas frescas.

Tenga en cuenta lo siguiente al almacenar en un compartimento refrigerado:

- Utilice únicamente alimentos aptos para el consumo.
- Procure que el tiempo transcurrido entre la compra de los alimentos y su almacenamiento en el electrodoméstico sea lo más breve posible.
- Guarde la carne y el pescado frescos únicamente bien envueltos en film protector o en recipientes herméticos en la parte más fresca del aparato, durante un máximo de 1 a 2 días. Evite el contacto con alimentos cocinados.
- Evite la contaminación de los alimentos con carne y pescado crudos. El jugo de la carne no debe entrar en contacto con otros alimentos.
- No guarde papas, cebollas, ajos, tomates, plátanos ni aguacates en el refrigerador. Si es necesario, hágalo solo por un corto tiempo y bien empacados.
- Cubra los alimentos antes de introducirlos en el aparato, especialmente las comidas frías, los alimentos cocinados y los alimentos especiados.
- Deje que las comidas calientes se enfríen antes de guardarlas en el refrigerador.
- El aumento de la temperatura en el aparato acelera el deterioro de los alimentos. La temperatura media es la más adecuada para una conservación óptima.
- Coloque los alimentos en el refrigerador de manera que el aire pueda circular en el compartimento.
- Al guardar botellas en el compartimento para botellas de la puerta interior, asegúrese de que no sean demasiado pesadas; el compartimento podría desprenderse de la puerta.
- Los niños de entre 3 y 8 años pueden cargar y descargar el aparato.

Los siguientes materiales son adecuados para el embalaje:

- Para alimentos: bolsas y películas de plástico adecuadas
- Capós especiales de plástico con cinta de goma
- Lámina de aluminio

Para almacenar mayores cantidades en el compartimento refrigerado, los estantes de vidrio son extraíbles.
El estante de almacenamiento es extraíble y regulable en altura.

Los estantes de cristal son extraíbles y regulables en altura.

1. Tire del estante de vidrio hacia adelante.
2. Gire los estantes de vidrio hacia arriba o hacia abajo y retírelos.

La balda de cristal situada encima del cajón de las verduras permanece siempre en la misma posición para garantizar una correcta circulación del aire.
Tenga en cuenta la siguiente información al refrigerar alimentos frescos:



O Si las puertas del electrodoméstico permanecen abiertas durante mucho tiempo, se produce un aumento considerable de la temperatura en sus compartimentos. Por lo tanto, los alimentos almacenados pueden estropearse más rápidamente.

El compartimento congelador es adecuado para el almacenamiento a largo plazo de productos congelados y para la congelación de alimentos frescos.

⚠ PRECAUCIÓN

¡RIESGO DE LESIONES!

- El contacto con alimentos congelados, hielo y partes metálicas dentro del compartimento del congelador del electrodoméstico puede provocar síntomas similares a quemaduras en pieles muy sensibles.
- No toque los productos congelados con las manos húmedas o mojadas; sus manos podrían congelarse y adherirse a los productos.

Tenga en cuenta lo siguiente al almacenar en el compartimento del congelador:






- Mantenga las puertas del electrodoméstico cerradas en caso de un corte de energía. Los alimentos permanecen congelados durante varias horas (ver ***Tiempo de almacenamiento en caso de fallos*** (ficha del producto).
- Utilice únicamente alimentos aptos para el consumo.
- No interrumpa la cadena de refrigeración de los productos congelados.
- Procure que el periodo entre la compra de los alimentos congelados y su almacenamiento en el electrodoméstico sea lo más breve posible.
- No congele grandes cantidades a la vez. La calidad de los alimentos se conserva mejor si se congelan rápidamente hasta el centro. La cantidad máxima de alimento que puede congelar en 24 horas se indica en la placa de características y en la ficha del producto.
- Guarde las bebidas alcohólicas de alta graduación únicamente en recipientes bien cerrados y en posición vertical. Siga las instrucciones del fabricante.


ℹ	O Por motivos de seguridad, los cajones del congelador están equipados con un dispositivo de tope. Sin embargo, puede extraerlos por completo tirando hacia arriba y luego retirándolos. Se insertan en orden inverso.

Descripción del compartimento del congelador según el número de estrellas (*)

COMPARTIMIENTO TIPO	OBJETIVO ALMACENAMIENTO TEMPERATURA	APTO PARA...
0 estrellas compartimiento	-6 °C ~ +0 °C	Para almacenar carne y pescado frescos durante un periodo de uno a un máximo de tres días, así como para almacenar o hacer cubitos de hielo. No apto para congelar alimentos frescos.
*	≤ -6 °C	Conservar los productos congelados durante un período máximo de un mes. No apto para congelar alimentos frescos.
**	≤ -12 °C	Para almacenar productos congelados durante un máximo de dos meses y para conservar o elaborar helados y cubitos de hielo. No apto para congelar alimentos frescos.
***	≤ -18 °C	Conservar los productos congelados durante un período máximo de tres meses. No apto para congelar alimentos frescos.
****	≤ -18 °C	Almacenamiento de productos congelados y congelación de alimentos frescos durante un período prolongado.

Resumen de recomendaciones de almacenamiento para el compartimento del refrigerador/ congelador

COMPARTIMENTO REFRIGERADO	COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR
❶ 	❽ 
❷ 	❾ 
❸ 	~ 
❹ 	
❺ 	
❻ 	
❼ 	

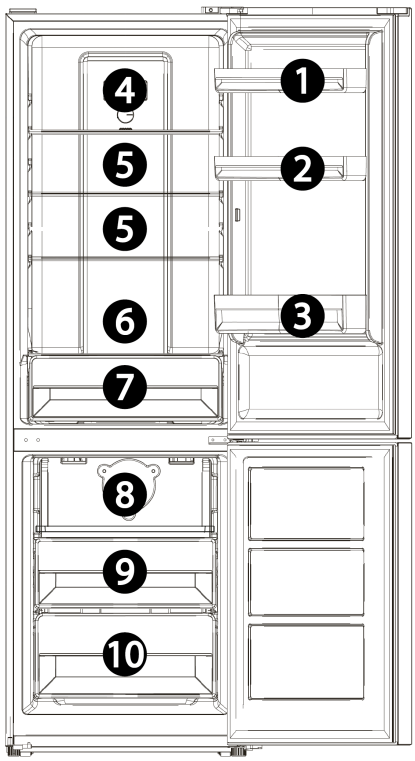

	O La capacidad máxima de congelación de alimentos en 24 horas puede consultarse en la placa de características (situada en el interior o en la parte posterior del aparato) y en la ficha del producto.

Ahorro de energía

- No instale el aparato cerca de estufas, radiadores u otras fuentes de calor. A temperaturas ambiente elevadas, el compresor funciona durante más tiempo y con mayor frecuencia, lo que resulta en un mayor consumo de energía.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio de ventilación en la base, los laterales y la parte posterior del aparato. Nunca cubra las aberturas de ventilación. Respete las distancias de seguridad. (véase el capítulo 2)***Configuración y conexión***).
- La disposición de los cajones, estantes y compartimentos se muestra en la figura. ***Conozca su electrodoméstico***Ofrece el uso más eficiente de la energía y, por lo tanto, debe mantenerse siempre que sea posible.
- Para disponer de más espacio de almacenamiento (por ejemplo, para productos refrigerados o congelados de gran tamaño), retire el estante central. Retire los estantes superior e inferior al final, y solo si es necesario.
- Un compartimento del frigorífico/congelador lleno de forma uniforme contribuye a un uso óptimo de la energía. Evite los compartimentos vacíos o medio vacíos.
- No coloque alimentos calientes en el refrigerador/congelador. Deje que los alimentos se enfríen primero.
- Deje que los alimentos congelados se descongelen en el refrigerador. El frío que desprenden los alimentos congelados reduce el consumo de energía del compartimento de refrigeración y, por lo tanto, aumenta la eficiencia energética.
- No ajuste la temperatura más baja de lo necesario. Esto también contribuye a un uso óptimo de la energía.
- Las juntas de las puertas deben estar completamente intactas para que las puertas cierren correctamente y el consumo de energía no aumente innecesariamente.
- Abra el aparato solo cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible. El consumo de energía y la temperatura en el interior del aparato pueden aumentar si la puerta se abre con frecuencia o durante mucho tiempo, o si no se cierra correctamente.

12. Servicio y mantenimiento

Por motivos de higiene, limpie regularmente el aparato por dentro y por fuera, incluyendo la junta de la puerta y los componentes internos.
Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o revisión, asegúrese de que el aparato esté desconectado de la red eléctrica (consulte el capítulo de seguridad » Descarga eléctrica).

⚠ PRECAUCIÓN

¡RIESGO DE LESIONES!

- No utilice calentadores eléctricos, llamas abiertas, cuchillos, etc. para descongelar.
- Nunca limpie el aparato con una limpiadora a vapor. La humedad podría penetrar en los componentes eléctricos.
- Cuando el regulador de temperatura está configurado en***APAGADO***La refrigeración está apagada, pero el suministro eléctrico permanece encendido.

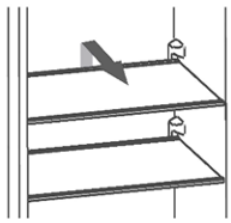
ATENCIÓN

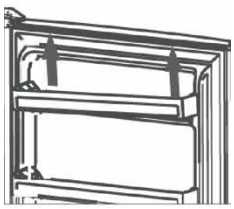
¡DAÑOS EN LOS ELECTRODOMÉSTICOS!

- No utilice productos de limpieza abrasivos o agresivos.
- No utilice esponjas abrasivas.
- Los aceites esenciales y los disolventes orgánicos, como el zumo de limón o de cáscara de naranja, el ácido butírico o los productos de limpieza que contienen ácido acético, pueden dañar las piezas de plástico. Evite que estas sustancias entren en contacto con las partes del aparato.

12.1 Limpieza del aparato

1. Retire la mercancía. Guarde todo cubierto y en un lugar fresco.
2. Para limpiar los estantes de vidrio, levántelos ligeramente hacia arriba y tire de ellos hasta que pueda girarlos hacia arriba o hacia abajo y retirarlos.
3. Empuje hacia arriba y retire los compartimentos de la puerta.
4. Limpie el aparato, incluyendo la junta de la puerta y las partes interiores, utilizando un paño y agua tibia con un poco de detergente doméstico.
5. Enjuagar con agua limpia y secar.
6. Compruebe el orificio de drenaje de condensación. Límpielo a intervalos regulares con bastoncillos de algodón.
7. Vuelva a instalar los estantes de vidrio, los compartimentos de las puertas, los cajones, etc., que ya estén limpios.
8. Asegúrese de que el interior del aparato esté completamente seco.
9. Conecte el aparato a la red eléctrica y enciéndalo.





Dispensador de agua limpia

Si el depósito de agua no se ha utilizado durante 48 horas, limpie el depósito y la bandeja de goteo por motivos de higiene.

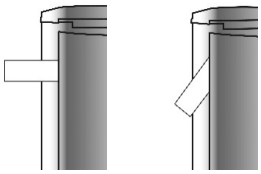
12.2**Limpieza/sustitución de la junta de la puerta del electrodoméstico**

Comprobar la estanqueidad de las juntas de la puerta o de la tapa.

1. Sujete una tira de papel suficientemente larga, de 50 mm de ancho y 0,08 mm de grosor, en varios puntos del aparato.

aSi el papel se puede sacar con un ligero

Resistencia: el sello de la puerta del electrodoméstico es hermético.
(La prueba de espesor del papel utilizado se realiza según la norma ISO 534).




Ajustado No está apretado

O

1. Coloque una linterna sobre una repisa de vidrio dentro del electrodoméstico, dirija la luz hacia la junta de la puerta y cierre la puerta.
Si no entra luz directa, el sello de la puerta del electrodoméstico está bien sellado.

aSi la luz directa atraviesa la puerta cerrada,

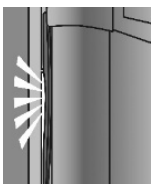El sello de la puerta del electrodoméstico no está bien ajustado.



No está apretado

Sustitución de la junta de la puerta del electrodoméstico

1. Retire los alimentos del aparato.
2. Retire las juntas de la puerta del aparato.
3. Limpie la puerta del electrodoméstico como de costumbre.
4. Inserte la nueva junta de la puerta del electrodoméstico en los huecos.
5. Inserte primero la junta de la puerta del electrodoméstico en las esquinas y presiónela/aplástela con el pulgar.
6. Si la junta de la puerta del electrodoméstico no está colocada de manera uniforme en todas partes: caliente con cuidado las zonas afectadas con un secador de pelo y tire ligeramente con los dedos.

- Inspeccione periódicamente las juntas de la puerta del electrodoméstico para detectar suciedad o daños.
- La grasa y el aceite hacen que las juntas de la puerta del electrodoméstico se vuelvan porosas y quebradizas. Si se manchan las juntas de la puerta con grasa o aceite: Limpie el compartimento del congelador, incluyendo las partes interiores, con un paño y agua tibia con un poco de detergente doméstico.

12.3 Antihielo

Descongelación automática en el compartimento frigorífico

La zona refrigerada está equipada con un sistema de descongelación automática. La escarcha y el hielo se descongelan automáticamente. La condensación fluye a través del conducto hacia el orificio de descongelación y sale a un depósito de condensación situado en la parte posterior del aparato. El calor del motor evapora la condensación.
Ajuste la temperatura para que el aparato no se enfríe constantemente, sin una fase de descongelación. La temperatura en el refrigerador baja (por debajo de 0 °C) y las bebidas y los alimentos frescos se congelan. La formación de hielo en la pared trasera provoca un aumento considerable del consumo de energía y una disminución de la eficiencia del aparato.

	O Si la condensación no fluye correctamente a través del tubo de drenaje hacia la bandeja de goteo, compruebe si el tubo de drenaje está obstruido (consulte el capítulo ***SOLUCIÓN DE PROBLEMAS***). ONo debe haber agua en el suelo ni en contacto con la electricidad. componentes.

Descongelación automática en el compartimento del congelador - Sistema No Frost

Esto significa que no se forma escarcha en las paredes interiores ni en los alimentos durante el funcionamiento. La circulación constante de aire frío evita la formación de escarcha. Un sistema de control automático acciona el ventilador.

12.4 Lámpara (LED)

El aparato está equipado con iluminación LED que no requiere mantenimiento.

	O Las reparaciones de esta iluminación LED solo deben ser realizadas por el Servicio Postventa.

12.5 Desmantelamiento del aparato

Para apagar el aparato, retire el enchufe o el interruptor y desenrosque el fusible.

- ü Retire la comida.
- ü Retire el enchufe o apague el aparato y desenrosque el fusible.
- ü Descongele el aparato y límpielo a fondo (consulte el capítulo ***SERVICIO Y MANTENIMIENTO***).
- ü Deje las puertas de los electrodomésticos abiertas para evitar malos olores y la formación de moho.

13. Ruidos de funcionamiento / Solución de problemas

Las reparaciones de aparatos eléctricos solo pueden ser realizadas por el Servicio Postventa (véase el capítulo ***Repuestos/servicio postventa***Una reparación realizada incorrectamente puede suponer un peligro para el usuario.
Si la reparación no se realiza de forma profesional, la garantía queda anulada.

ruidos de funcionamiento

RUIDOS	TIPO DE RUIDO	CAUSA / REMEDIO
Ruidos normales	Gurling	Provocado por el compresor durante su funcionamiento.
	ruidos líquidos	Provocado por la circulación del refrigerante dentro del aparato.
	Ruidos de clic	El regulador de temperatura enciende o apaga el compresor.
Inquietante ruidos	ruidos de botellas	Deje una distancia de seguridad entre las botellas y otros recipientes.
	Vibración del condensador (solo cuando el condensador es visible en la parte posterior del aparato).	Compruebe si el condensador está suelto en la parte posterior del aparato. Asegure el condensador.

Solución de problemas

FALLA	POSIBLES CAUSAS	MEDIDAS
La luz interior no funciona, pero El compresor está funcionando.	La lámpara está defectuosa.	Reemplazar la lámpara (véase el capítulo 12.4).
Agua dentro del aparato.	El orificio de drenaje de la condensación está completamente obstruido.	Limpiar la condensación orificio de drenaje, por ejemplo, utilizando un hisopo de algodón.
La refrigeración El sistema también se inicia a menudo y dura demasiado.	La puerta del electrodoméstico se abre con demasiada frecuencia.	No abra la puerta del electrodoméstico innecesariamente.
	La circulación de aire alrededor del aparato está obstruida.	Mantenga despejada la zona alrededor del electrodoméstico.
El aparato no refrigera.	El aparato está apagado o no está conectado a la red eléctrica.	Compruebe la fuente de alimentación y los fusibles. Compruebe que el enchufe esté correctamente conectado. Conéctalo a la toma de corriente. Comprueba que haya voltaje en la toma de corriente.
	El regulador de temperatura está en posición***APAGADO***.	Comprueba la temperatura Ajustes del regulador.
	La temperatura ambiente es demasiado baja.	(Véase el capítulo 10.2)

La pared lateral es muy cálida (modelos con espuma) (solo en el condensador).	El condensador expulsa aire caliente al ambiente. Si la temperatura ambiente es demasiado alta, puede acumularse calor. Una vez que la temperatura ambiente baje, el aparato volverá a refrigerar con normalidad. Asegúrese de mantener las distancias de seguridad indicadas (véase el capítulo 10.2).	No es necesario hacer nada.
DE ACUERDOLa pegatina no aparece.	La temperatura media en esta zona está fijada demasiado alta.	Ajustar la temperatura regulador a una configuración más fría. Solo cambie el regulador de temperatura gradualmente y espere aproximadamente 12 horas. antes de volver a comprobar.
Se forma una capa de escarcha o hielo en la pared interior trasera.	Las altas temperaturas ambiente (como en los días calurosos de verano) y un ajuste alto del regulador de temperatura pueden provocar un funcionamiento continuo del sistema de refrigeración. El compresor debe funcionar. continuamente para mantener la temperatura establecida en el aparato. El aparato no puede descongelarse automáticamente, ya que esto solo es posible cuando el compresor no está funcionando (ver capítulo).***ANTIHIELO***).	Ajustar la temperatura ajuste el regulador a una posición más baja. El compresor arrancará y se detendrá como de costumbre. El descongelamiento automático continuará.

14. Repuestos/Servicio posventa

Los siguientes repuestos están disponibles en el Servicio Postventa (según el aparato):

(1) Termostatos, sensores de temperatura, placas de circuitos y fuentes de luz
(2) Manijas de puertas, bisagras de puertas, estantes y cajones

Las piezas de repuesto están disponibles 7 años después de que el último aparato de un modelo se haya comercializado.
Las juntas de las puertas están disponibles 10 años después de que se haya comercializado el último electrodoméstico de un modelo determinado.

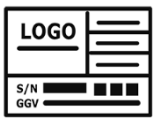
Para acceder a la base de datos de productos para:

- Órdenes de reparación
- Ficha de datos
- Manual de instrucciones

Escanee el código QR de servicio que aparece en la tarjeta de servicio adjunta o en la placa de características del aparato.



Tarjeta de servicio



Etiqueta de calificación

Para obtener más información sobre el servicio, consulte la tarjeta de servicio adjunta.
Dirección de atención al cliente:
EGS GmbH
Dieselstrasse 1
33397 Rietberg / ALEMANIA

	O La visita de un técnico del Servicio Postventa no es gratuita, ni siquiera durante el período de garantía, en caso de funcionamiento incorrecto o de alguna de las fallas descritas anteriormente.

15. Condiciones de la garantía

Como comprador de un electrodoméstico Exquisit, usted tiene derecho a la garantía legal estipulada en el contrato de compraventa con su distribuidor. El ejercicio de esta garantía es gratuito. Los derechos de garantía no están limitados por esta garantía. Esta garantía se le otorga bajo las siguientes condiciones:

Período de garantía

La garantía tiene una duración de 24 meses a partir de la fecha de compra (se requiere comprobante de compra). Durante los primeros 12 meses, el Servicio Postventa reparará gratuitamente cualquier defecto del aparato, siempre que este sea accesible para su reparación sin mayores dificultades. Durante los siguientes 18 meses, el comprador deberá demostrar que el defecto ya existía en el momento de la entrega.

En caso de uso comercial (por ejemplo, en hoteles o comedores) o uso compartido por varios hogares, la garantía es de 12 meses a partir de la fecha de compra (se debe presentar el comprobante de compra). Durante los primeros 6 meses, el Servicio Postventa reparará gratuitamente cualquier defecto del aparato, siempre que este sea accesible para su reparación sin mayores dificultades. Durante los 6 meses siguientes, el comprador deberá demostrar que el defecto ya existía en el momento de la entrega.

La reclamación en virtud de la garantía no prolonga el período de garantía ni del aparato ni de las piezas recién instaladas.

Alcance de la subsanación del defecto

Dentro de los plazos indicados, subsanaremos todos los defectos del aparato que sean demostrablemente atribuibles a una mala mano de obra o a fallas en los materiales. Las piezas reemplazadas pasarán a ser de nuestra propiedad.

La garantía no cubre:

Desgaste normal, daños intencionados o por negligencia, daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, una configuración o instalación incorrecta o por la conexión a una tensión de red incorrecta, daños debidos a efectos químicos o electrotérmicos o debidos a otras condiciones ambientales anormales, daños en el vidrio, la pintura o el esmalte y posibles diferencias de color, así como bombillas defectuosas.

Los defectos en el aparato derivados de daños durante el transporte tampoco están cubiertos. No estamos obligados a subsanar los defectos si, sin nuestra autorización expresa por escrito, personas no autorizadas o personas que hayan utilizado piezas de terceros manipulan el aparato Exquisit. Esta limitación no se aplica a las reparaciones realizadas sin fallos por personal cualificado que utilice nuestras piezas originales para adaptar el aparato a la normativa de seguridad técnica de otro Estado miembro de la UE.

Alcance

Nuestra garantía se aplica a los electrodomésticos comprados y en funcionamiento en la República Federal de Alemania o Austria.

En el caso de reclamaciones por electrodomésticos defectuosos, las direcciones del remitente y del destinatario deben estar ubicadas en la República Federal de Alemania o en Austria.

Para los electrodomésticos comprados y utilizados en otros países europeos, se aplican las condiciones de garantía del vendedor.

Para reparaciones fuera del período de garantía:

- Si se repara un electrodoméstico, las facturas de reparación se pagan inmediatamente sin deducción alguna.
- Si se inspecciona un electrodoméstico o no se completa una reparación iniciada, se facturarán los gastos de desplazamiento y la mano de obra a tarifa plana.
- El asesoramiento de nuestro centro de servicio posventa es gratuito (véase el capítulo 14).

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

16 Eliminación

Eliminación de materiales de embalaje



Clasifique los materiales de embalaje antes de desecharlos. El papel y el cartón deben ir junto con el papel usado y el film plástico en el contenedor de materiales reciclados.

Eliminación de electrodomésticos viejos



Los electrodomésticos viejos no deben desecharse con la basura doméstica.
El símbolo del contenedor de basura tachado en el producto o su embalaje significa que el aparato no debe desecharse con la basura doméstica, sino que requiere una eliminación separada. Puede devolver el aparato antiguo.**gratis**a un punto de recogida municipal adecuado para aparatos eléctricos y electrónicos viejos,

Por ejemplo, un centro de reciclaje.
Puedes obtener las direcciones en la administración municipal o el gobierno local. También puedes devolver gratuitamente los electrodomésticos viejos con una longitud de borde de hasta 25 cm a comercios con una superficie de venta de aparatos eléctricos y electrónicos de al menos 400 m^2 o a establecimientos de alimentación con una superficie total de venta de al menos 800 m^2 que vendan aparatos eléctricos y electrónicos al menos varias veces al año.
Los electrodomésticos viejos de mayor tamaño pueden devolverse sin costo alguno a un distribuidor autorizado al comprar un electrodoméstico nuevo del mismo tipo que realice prácticamente las mismas funciones. Comuníquese con su distribuidor para conocer las condiciones de devolución al entregar el nuevo electrodoméstico.

Por favor, retire, si es posible, todas las baterías (recargables) y todas las bombillas que se puedan extraer sin dañarlas antes de desechar el producto.

Tenga en cuenta que usted es responsable de eliminar los datos personales del aparato que se va a desechar.

Los niños a menudo no reconocen los peligros asociados con los electrodomésticos. Asegúrese de supervisarlos adecuadamente y no permita que jueguen con ellos.

Eliminación de electrodomésticos viejos



El símbolo del contenedor de basura tachado en el producto o su embalaje significa que el aparato no debe desecharse con la basura doméstica, sino que requiere una eliminación separada. Puede devolver el aparato viejo de forma gratuita a un punto de recogida municipal adecuado para aparatos eléctricos y electrónicos usados, por ejemplo, un centro de reciclaje. Puede obtener las direcciones en su ciudad. Administración o gobierno local. También puede devolver sus electrodomésticos viejos sin costo alguno al comprar uno nuevo del mismo tipo y con las mismas funciones en una tienda física. Consulte con su distribuidor sobre las condiciones para la devolución del electrodoméstico viejo al entregar el nuevo.

Por favor, retire, si es posible, todas las baterías (recargables) y todas las bombillas que se puedan extraer sin dañarlas antes de desechar el producto.

Tenga en cuenta que usted es responsable de eliminar los datos personales del aparato que se va a desechar.

El aparato puede contener sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana si se desecha incorrectamente. El reciclaje de materiales ayuda a reducir los residuos y a conservar los recursos. Al recoger los electrodomésticos viejos por separado y reciclarlos, contribuyes a prevenir impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana.

exquisit

GGV HANDELSGES. MBH & CO. KG
AUGUST-THYSSEN-STR. 8
D-41564 KAARST
ALEMANIA

KGC265-70-NF-WS-040C_BDA_DE-EN_E1-2-REV-1-2024-05-P.docx