
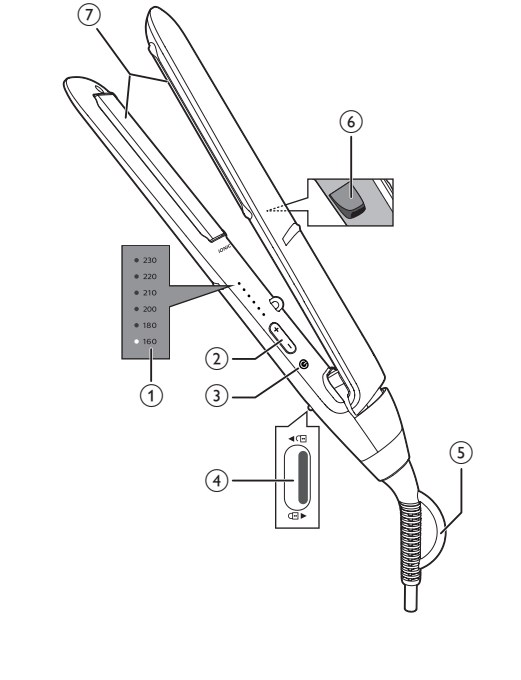


PHILIPS

BHS378

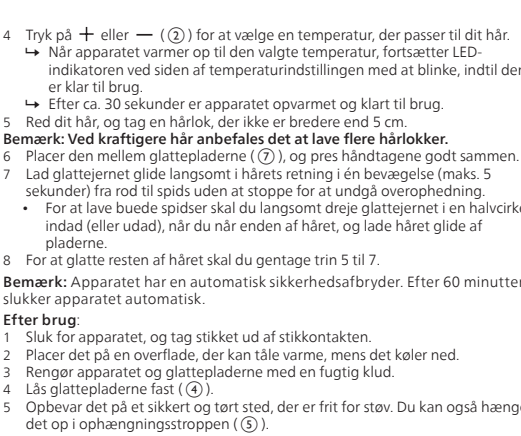

Für den Gebrauch vorbereiten

- Waschen Sie Ihr Haar mit Shampoo und Spülung, und föhnen Sie es dann trocken.
- Verwenden Sie ein Hitzeschutzprodukt, und kämmen Sie Ihr Haar mit einem grobziinkigen Kamm.
- Verwenden Sie den Haarglätter nur, wenn Ihr Haar trocken ist.
- Bei regelmäßiger Benutzung des Haarglätters wird empfohlen, Hitzeschutzprodukte zu verwenden.
- Wählen Sie eine Temperatur aus, die Ihrem Haartyp entspricht. Weitere Informationen finden Sie in der nachstehenden Tabelle. Wählen Sie beim ersten Gebrauch des Haarglätters immer eine niedrige Temperaturstufe.

Haartyp	Temperaturstufe
Dick	210° bis 230°
Normal	180° bis 200°
Fein	160°

Haare glätten

- Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
- Bestätigen Sie die Verriegelungstaste (), um die Verriegelung des Geräts aufzuheben.
- Drücken und halten Sie die **T**-Taste (), bis die LED-Anzeige () aufleuchtet und zu blinken beginnt.
 - Wenn sich das Gerät einschaltet, wird die Ionisierungsfunktion aktiviert. Die Funktion verleiht Ihrem Haar mehr Glanz und sorgt dafür, dass Ihr Haar leichter kämbar ist. Wenn Sie die Funktion aktiviert haben, können Sie möglicherweise einen speziellen Geruch oder ein zischendes Geräusch wahrnehmen. Dies ist völlig normal und wird durch die Ionenerzeugung ausgelöst ().
- Drücken Sie **+** oder **–** (), um eine für Ihren Haartyp geeignete Temperaturstufe auszuwählen.
 - Wenn sich das Gerät auf die ausgewählte Temperatur erhitzt, blinkt die LED-Anzeige neben der Temperaturstufe so lange weiter, bis das Gerät einsatzbereit ist.
 - Nach etwa 30 Sekunden ist das Gerät aufgeheizt und einsatzbereit.
- Kämmen Sie Ihr Haar, und ziehen Sie eine höchstens 5 cm breite Haarsträhne ab.

Hinweis: Es wird empfohlen, dickere Haar in mehrere Strähnen zu unterteilen.

- Legen Sie die zwischen die Glätterplatten (), und drücken Sie die Griffe fest zusammen.
 - Führen Sie den Haarglätter in einer einzigen Bewegung (innerhalb von max. 5 Sekunden) ohne Unterbrechung von Haaransatz bis zu den Spitzen. So schützen Sie das Haar vor Überhitzung.
 - Um Wellen zu stylen, drehen Sie den Haarglätter um 180° nach innen oder außen, wenn Sie die Haarsträhnen erreicht haben und lassen Sie das Haar von selbst abkühlen.
- Um Ihr restliches Haar zu glätten, wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7.

Hinweis: Das Gerät ist mit einer automatischen Abschaltung ausgestattet. Nach 60 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Nach der Verwendung:

- Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Legen Sie das Gerät auf einen sauberen, trockenen und staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeseite aufhängen ().
- Reinigen Sie das Gerät und die Glätterplatten mit einem feuchten Tuch.
- Reinigen Sie die Glätterplatten (), und lassen Sie sie abkühlen.
- Behalten Sie das Gerät an einem trockenen, trockenen und staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeseite aufhängen ().

Ελληνικά

Προετοιμασία χρήσης

- Λαμβάνετε τα μαλλιά σας με σαμπάνια. Βάλτε μαλακτική κρέμα και στεγνώστε τα με το πιστολάκι.
- Χρησιμοποιείτε ένα προϊόν προστασίας από τη θερμότητα και χτενίζετε τα μαλλιά σας με μια χοντρή χτένα.
- Χρησιμοποιείτε τον υαγρό ήλιο μόνο σε στεγνά μαλλιά.
- Αν χρησιμοποιείτε συχνά το σκουεκί, συνιστάται να χρησιμοποιείτε προϊόντα προστασίας από τη θερμότητα πριν υαγρώσετε τα μαλλιά σας.
- Επιλέγτε πάντα μια ρύθμιση θερμοκρασίας κατάλληλη για τα μαλλιά σας. Αντιμετώπιζετε στον παρακάτω πίνακα. Αν χρησιμοποιείτε τον υαγρό ήλιο, μην το εφαρμόζετε μέχρι να στεγνώσει το κεφάλι σας και να μην χρησιμοποιείτε για χαμηλότερη ρύθμιση.

Τύπος μαλλιών	Ρύθμιση θερμοκρασίας
Χοντρή τρίχα	210° - 230°
Κανονική τρίχα	180° - 200°
Λεπτή τρίχα	160°

Ισώστε τα μαλλιά σας

- Βάλτε το βύσμα σε μια υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
- Σύρετε το κλειδί των πλάκων () για να ξεκλειδώσετε το σκουεκί.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι **U** () μέχρι η ενδεικτική λυχνία LED () να ανάψει και να αρχίσει να αναβοβλίνει.
 - Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται μόλις ενεργοποιηθεί η σκουεκί. Η λειτουργία αυτή προορίζεται περισσότερο για χρήση και μείνεις το φάρδισμα. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να αναδιεικται μια χαρακτηριστική μουριά και να ακουστεί ένα "τατταρίσμα", το οποίο είναι φυσιολογικό και προκαλείται από τα παραινόμενα ιδρώτα ().
- Πατήστε το κουμπι **+** ή **–** () για να επιλέξετε μια ρύθμιση θερμοκρασίας κατάλληλη για τα μαλλιά σας.
 - Μόλις η σκουεκί αρχίσει να ζεσταίνεται στην επιλεγμένη θερμοκρασία, η ενδεικτική λυχνία LED blinkεί στην ρύθμιση θερμοκρασίας. Σε συγκεκριμένα αναβοβλίνει μέχρι η σκουεκί να είναι έτοιμη για χρήση.
 - Μετά από 30 δευτερόλεπτα, η σκουεκί θερμαίνεται και είναι έτοιμη για χρήση.

- Χτενίστε τα μαλλιά σας και πάρτε μια τούφα όχι φασφύρινη από 5 εκ για ύψωμα.

- Σημείωση: Αν έχετε χοντρή τρίχα, σας συμβουλεύουμε να χωρίσετε τα μαλλιά σας σε περισσότερες τούφες.**
- Τοποθετήστε το ανάμεσα στις πλάκες υαγρώτας () και πιέστε καλά τις λαβές μεταξύ τους.
- Σύρετε αργά τον υαγρό ήλιο μαζί μεκό, τον μαλλιών σας με μία κίνηση (μέγ. 5 δευτερόλεπτα). Η σκουεκί ως τις άκρες χωρίς να σταματήσει, για να απορροφή την υπερβρέμηση.
- Για να δημιουργήσετε μύτες, περπατήστε τον υαγρό 180 μίρες προς τα μέσα (ή προς τα έξω) όταν φτάσετε στην άκρη της τρίχας και αφήστε τα μαλλιά να γλιστρήσουν από τις πλάκες.

- Για να υαγρώσει τα υπόλοιπα μαλλιά σας, επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 7.

Σημείωση: Η σκουεκί διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Μετά από 60 λεπτά, η σκουεκί απενεργοποιείται αυτόματα.

Μετά τη χρήση:

- Απενεργοποιήστε το σκουεκί και βγάλτε την από την τριζά.
- Τοποθετήστε την σε μια θερμοανθεκτική επιφάνεια μέχρι να κρυώσει.
- Καθαρίστε τα σκουεκί και τις πλάκες υαγρώτας με ένα υαγρό πανί.
- Κλειδώστε τις πλάκες υαγρώτας ().
- Διατηρήστε τη σε σφραγίδα και όπρό μέρος, προστατευμένο από τη ακρόν. Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε από το γαντζάκι ().

Español	
Preparación para el uso	
<ul style="list-style-type: none">Lavee el cabello con champú y acondicionador, y séquelo con secador. Utilice un producto protector y pínese con un peine de puas grandes. Utilice la plancha solo cuando el pelo esté seco. Es recomendable que los usuarios habituales utilicen productos para proteger el pelo cuando lo usen. Algunos tipos de aceites, como los de coco, pueden dañar el pelo. Asegúrese de seleccionar una temperatura adecuada para su tipo de cabello. Consulte la siguiente tabla. Seleccione siempre una posición de temperatura más baja cuando utilice la plancha por primera vez.	
Tipo de cabello	Ajuste de temperatura
Grueso	210 - 230°
Normal	180 - 200°
Fino	160°

Alisado del pelo

- Enchufe la clavija a una toma de corriente.
- Para desbloquear el aparato, deslice el mecanismo de cierre ().
- Mantenga pulsado el botón **U** () hasta que el piloto LED () se ilumine y empiece a parpadear.
 - La función de iones se activa cuando el aparato está encendido. Esta función proporciona brillo adicional y reduce el encrespado. Cuando se activa esta función, es posible que se desprenda un olor característico y que se oiga un zumbido. Esto es normal y lo causan los iones que se generan ().
- Pulse **+** o **–** () para seleccionar un ajuste de temperatura adecuado para su tipo de pelo.
 - Mientras el aparato se calienta para alcanzar la temperatura seleccionada, el piloto LED situado junto al ajuste de temperatura continuará parpadеando hasta que esté listo para su uso.
 - El aparato se habrá calentado y estará listo para su uso después de unos 30 segundos.
- Peine el pelo y tome un mechón de menos de 5 cm de ancho para alisarlo.
Nota: Es recomendable dividir el pelo grueso en más mechones.
- Colóquelo entre las placas alisadoras () y junte los mechos firmemente.
- Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo movimiento lento (máximo 5 segundos) de la raíz a las puntas, sin detenerse para evitar que se caliente en exceso.
 - Para crear formas, gire la plancha con el pelo en un movimiento semicircular hacia dentro (o hacia fuera) cuando llegue a las puntas y deje que el pelo se deslice hasta soltarse de las placas.
- Para alisar el pelo restante, repita los pasos del 5 al 7.

Nota: El aparato está equipado con una función de apagado automático. Después de 60 minutos, el aparato se apaga automáticamente.

- Después del uso:**
- Apague el aparato y desenchúfelo.
 - Colóquelo en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.
 - Limpie bien el aparato y las placas alisadoras con un paño húmedo.
 - Bloquee las placas alisadoras ().
 - Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede colgarlo por su anillo ().

Plancha para el pelo, 110-240 Vac, 50-60 Hz, 53-55 W, Class II Insulation Class II

Suomi	
Valmistelu	
<ul style="list-style-type: none">Pese hiukset shampooilla ja hoidotuaineella ja kuivaa ne hiustenkuivaaimella. Käytä lämpösuojatuotteita ja kamppaa hiukset harvakkaisella kammalla. Käytä suoriaistinta vain, kun hiukset ovat kuivat. Usein toistuvassa käytössä suositellaan lämpösuojatuotteiden käyttöä. Valitse hiustyyppiin mukainen lämpötila. Lisätietoja on ohjeissa taulukossa. Valitse aina matala asetus, kun käytät suoriaistinta ensimmäistä kertaa.	

Hiustyyppi	Lämpötila-asetus
Paksu	210° - 230°
Normaali	180° - 200°
Hento	160°

Hiusten suoriaistaminen

- Liitä virtapistoke pistoraasiaan.
- Poista laitteen lukitus irtaamalla lukitsinta ().
- Paina **U** () -painiketta, kunnes LED-valo () alkaa vilkkua.
- Ionisäätelyä Käynnistä, kun laitteeseen kytketään virta. Käsitteily lisää kiiltoa ja vähentää karkeutta. Kun toiminto on käytössä, laitteesta saatava tulla erittäin tukeaa ja siitä saatava kuuluu siinäkin. Tämä on normaalia ja johtuu laitteen muodostamisista ioneista ().
- Valitse hiustyyppiin mukainen lämpötila-asetus painamalla **+** tai **–** () -painiketta.
 - Kun laite on kuumennettu valittuun lämpötilaan, lämpötila-asetuksen vierssä oleva LED-merkivalo vilkkuu. Kun laite on käyttövalmis.
- Laite on kuumennuttu käyttövalmiiksi 30 sekunnin jälkeen.
- Kamppaa hiukset ja käsittele kammaralla enintään 5 cm:n levyvedellä hiuksia.

Huomautus: Paksut hiukset kannattaa (joka useammin) jakaa.

- Valitse hiukset suoriaistamiseen vain, kun hiukset ovat kuivat.
- Vedä suoriaistinta hiusten juurista latvoihin asti yhdellä kädellä (enintään 5 sekunnin), jotta hiukset eivät kuumene liikaa.

- Älä luoda kiharottoa kiertämällä suoriaistinta sisään- tai ulospäin hiusten juuriin asti. Anna sitten hiuksien jäähtyä.

- Suoriaistiloppu hiukset toistamalla vaihet 5–7.

Huomautus: Laitteessa on automaattinen virrankatkaisu-toiminto. Laitteen virta katkeaa automaattisesti 60 minuutin kuluttua.

Käytön jälkeen

- Katkaista laitteesta virta ja irrota pistoke pistoraasiasta.

- Anna sen jäähtyä lämpötila-asetuksella alustalla.

- Puhdista laite ja suoriaistuslevyt kostealla liinalla.

- Lukitse suoriaistuslevyt ().

- Älä käytä laitetta missään tilassa, kuivassa ja pölyllisessä paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään ().

Frànçais	
Préparation pour utilisation de l'appareil	

- Lavez-vous les cheveux avec du shampooing et de l'après-shampooing, puis séchez les complètement.
- Utilisez un produit de protection contre la chaleur et démêlez vos cheveux avec un peigne à dents larges.
- Utilisez le lisseur uniquement sur cheveux secs.
- Il est recommandé aux utilisateurs fréquents d'utiliser des produits de protection contre la chaleur pour le lissage.
- Veillez à sélectionner une température adaptée à votre type de cheveux. Reportez-vous au tableau ci-dessous. Sélectionnez toujours un réglage moins élevé lors de la première utilisation.

Type de cheveux	Réglage de température
Épais	210° - 230°
Normaux	180° - 200°
Fins	160°

Lissage des cheveux

- Brancher la fiche sur la prise d'alimentation.
- Déverrouiller l'appareil en faisant glisser le verrou ().
- Maintenez enfoncé le bouton **U** () jusqu'à ce que le voyant () s'allume et commence à clignoter.
 - La fonction ionicité s'active lorsque l'appareil est mis sous tension. Cette fonction apporte davantage de brillance tout en réduisant les frisottis. Lorsque cette fonction est activée, une odeur spéciale peut se faire sentir et un grésillement se faire entendre, ce qui est tout à fait normal car provoqué par les ions générés ().
- Appuyez sur le bouton **+** ou **–** () pour sélectionner une température adaptée à votre type de cheveux.
- Lorsque l'appareil chauffe pour atteindre la température sélectionnée, le voyant situé à côté du réglage de température continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit prêt à l'emploi.
- Après 30 secondes environ, l'appareil a atteint la température sélectionnée et est prêt à l'emploi.
- Peignez vos cheveux et prenez une mèche de 5 cm de large maximum afin de la lisser.

Remarque : Pour les cheveux plus épais, il est recommandé de faire plus de mèches.

- Placez la entre les plaques lissantes () et pressez fermement les poignées l'une contre l'autre.
- Faites glisser l'appareil lentement d'un seul mouvement sur toute la longueur des cheveux (max. 5 secondes), de la racine à la pointe. N'arrêtez pas votre mouvement pour éviter de surchauffer les cheveux.
- Pour créer des vagues, faites tourner le lisseur par des mouvements semi-circulaires vers l'intérieur (ou l'extérieur) jusqu'à atteindre les points et laissez les cheveux glisser en dehors des étapes 5 à 7.

- Pour lisser le reste de vos cheveux, répétez les étapes 5 à 7.

Remarque : L'appareil est équipé d'une fonction d'arrêt automatique. Au bout de 60 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.

Après utilisation :

- Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
- Laissez le refroidir sur une surface résistante à la chaleur.
- Nettoyez l'appareil et les plaques lissantes à l'aide d'un chiffon humide.
- Verrouillez les plaques lissantes ().
- Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez également accrocher l'appareil par son anneau de suspension ().

Indonesia	
Persiapan untuk penggunaan	
<ul style="list-style-type: none">Cuci rambut dengan shampoo dan kondisioner dan keringkan. Gunakan produk pelindung panas dan sisir rambut Anda dengan sisir bergigi rata. Gunakan pelurus hanya bila rambut Anda sudah kering. Pengguna yang sering menggunakan disaran untuk menggunakan produk pelindung panas saat meluruskan. Beberapa jenis minyak, seperti kelapa, dapat merusak rambut Anda. Uhat tabet di bawah. Pilahlah selalu setelan lebih rendah bila Anda menggunakan pelurus untuk pertama kali.	
Jenis Rambut	Setelan Suhu
Tebal	210° - 230°
Normal	180° - 200°
Halus	160°

Meluruskan rambut Anda

- Hubungkan steker ke soket catu daya.
- Geser kunci penutup () untuk membuka kunci alat.
- Tekan dan tahan tombol () hingga lampu LED () menyala dan mulai berkedip.
 - Langka ion akan aktif ketika alat dihidupkan. Fungsi tersebut memberikan kemilau tambahan dan mengurangi ketting. Bila fungsi ini dihidupkan, mungkin akan muncul bau tertentu dan suara berdesis yang normal dan disebabkan oleh ion yang dihasilkan ().
- Tebakkan **+** atau **–** () untuk memilih setelan suhu yang cocok untuk rambut Anda.
 - Jika alat mulai menjadi panas ke suhu yang dipilih, lampu LED di samping setelan suhu akan terus berkedip hingga alat siap digunakan.
 - Setelah sekitar 30 detik, alat sudah siap panas dan siap digunakan.
- Sisirlah rambut Anda dan ambil satu bagian yang tidak lebih dari 5 cm lebarnya untuk pelurusan.

Catatan: Untuk rambut yang lebih tebal, disarankan membuat bagian yang lebih banyak.

- Tempatkan di antara pelat pelurus () dan tekan kuat kedua gagangnya secara bersamaan.

- Gerakkan pelurus dari atas ke bawah rambut dalam satu arah secara perlahan (maks. 5 detik) dari akar sampai ke ujung, tanpa berhenti agar tidak kapanas.

- Agar lentik, putar pelurus setengah putaran ke dalam (atau keluar) saat memcapai ujung rambut dan biarkan rambut mengantung pada pelat.

- Untuk meluruskan bagian rambut selebihnya, ulang langkah 5 sampai 7.

Catatan: Alat ini dilengakpi dengan fungsi mati otomatis. Setelah 60 menit, alat akan mati secara otomatis.

Setelah penggunaan:

- Matikan alat dan biarkan styernya.
- Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
- Bersihkan alat dan pelat pelurus dengan kain lembap.
- Kunci pelat pelurus ().
- Simpan di tempat yang aman dan kering serta bebas debu. Anda juga dapat menggantungnya di kait gantungan ().

Diimpor oleh PT Philips Indonesia Commercial II. Buncit Raya kav. 99 Jakarta 12510 Indonesia

Italiano	
Preparazione per l'uso	
<ul style="list-style-type: none">Lavare i capelli con shampoo e balsamo e asciugarli. Usare un prodotto che protegge dal calore e pettinare i capelli con un pettine a denti grandi. Usare la piastra solo sui capelli asciutti. Se la piastra viene sottoposta a un uso intensivo, si consiglia di usare prodotti di protezione dal calore prima di lisciarli e capelli. Assicurarsi di selezionare una temperatura adatta al proprio tipo di capelli. Fare riferimento alla seguente tabella. Quando si utilizza la piastra per la prima volta, selezionare una temperatura più bassa.	
Tipo di capelli	Impostazione della temperatura
Grosso	210° - 230°
Spessi	210 °C - 230 °C
Normali	180 °C - 200 °C
Sottili	160 °C

Uso della piastra

- Collegare la presa a una spina di alimentazione.
- Spostare il dispositivo di blocco () per sbloccare l'apparecchio.
- Tenere premuto il pulsante **U** () finché la spia LED () non si accende e inizia a lampeggiare.
 - La funzione di ionizzazione si attiva all'accensione dell'apparecchio. Questa funzione dona ulteriore lucentezza ai capelli e riduce l'effetto crespo. Quando la funzione viene attivata, è possibile avvertire un particolare odore accompagnato da un ronzio. Si tratta di un fenomeno naturale causato dalla generazione di ioni ().
- Premere **+** oppure **–** () per selezionare una temperatura adatta al proprio tipo di capelli.
 - Quando l'apparecchio è in fase di riscaldamento alla temperatura selezionata, la spia LED accanto all'impostazione di temperatura continua a lampeggiare fino a che non è pronto all'uso.
 - Dopo circa 30 secondi, l'apparecchio è caldo e pronto all'uso.
- Pettinare i capelli, quindi prendere una ciocca da lisciare non più grande di 5 cm.

Nota: In caso di capelli più secchi, dividerli in più ciocche.

- Posizionare la ciocca tra le piastre () e unire con forza le impugnature.
- Far scorrere lentamente la piastra per capelli lungo i capelli con un unico movimento (max. 5 secondi) dalla radice alle punte, senza fermarsi per evitare il surriscaldamento delle piastre.

- Per capelli ondulati ruotare la piastra per capelli con movimento semicircolare verso l'interno (o esterno) quando raggiunge le punte dei capelli finché i capelli scivolano dalla piastra.

- Per lisciarli gli altri capelli, ripetere i passaggi da 5 a 7.

Nota: L'apparecchio dispone della funzione di spegnimento automatico. Dopo 60 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente.

- Dopo l'uso :**
- Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
 - Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente freddo.
 - Pulire l'apparecchio e le piastre per lisciarle i capelli con un panno umido.
 - Bloccare le piastre ().
 - Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. È anche possibile appenderlo sull'apposito gancio ().

Nederlands	
Voorbereidingen voor het gebruik	
<ul style="list-style-type: none">Was uw haar met shampoo en conditioner en fohn het tot het droog is. Gebruik een hittebeschermend product en kam uw haar met een grove kam. Gebruik de straightener alleen wanneer uw haar droog is. Bi regelmatig gebruik wordt aangeraden hittebeschermende producten te gebruiken bij het ontknellen. Zorg dat u een temperatuurstelling kiest die bij uw haar past. Raadpleeg de onderstaande tabel. Kies altijd een lagere temperatuurstelling wanneer u de straightener voor het eerst gebruikt.	
Haartype	Temperatuurstand
Dik	210° - 230°
Normaal	180° - 200°
Fijn	160°

Ontknt uw haar

- Stek de stekker in een stopcontact.
- Streek de ontgrendeling () in de juiste positie om het apparaat te ontgrendelen.
- Druk op **U** () ingedrukt tot het LED-lampje () aangaat en begint te knippen.
- De ionenfunctie wordt geactiveerd wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. De functie geeft extra glans en vermindert pluizigheid. Wanneer de functie is ingeschakeld, kunt u een bepaalde geur ruiken en een zissend geluid horen. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door de ionen die het apparaat produceren ().

- Druk op **+** of **–** () om een temperatuurstand te kiezen die bij uw haar past.
- Tijdens het opwarmen naar de gekozen temperatuur, blijft het LED-lampje naast de temperatuurstand knippen tot het klaar is voor gebruik.
- Na ongeveer 30 seconden is het apparaat klaar voor gebruik.
- Kam uw haar en pak een lok van maximaal 5 cm breed.
- Opmerking: Voor dikker haar wordt aangeraden om meer lokken te maken.**
- Plaats de lok tussen de ontknulpatten () en knijp de handgrepen stevig samen.
- Trek de straightener in één beweging langzaam langs de lok naar beneden (maximaal 5 seconden) vanaf de wortels naar de punten. Om oververhitting te voorkomen dient u tijdens deze beweging niet te stoppen.
- Draai om slagen te maken de straightener langzaam in een rondraaiende beweging naar binnen (of naar buiten) wanneer u een rondraaiende, en laat het haar van de platen afglijden.
- Herhaal stap 5 i/m 7 om de rest van het haar te ontknellen.

Opmerking: Het apparaat is voorzien van een automatische uitschakelfunctie. Na 60 minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

Na gebruik:

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld.
- Maak het apparaat en de ontknulpatten schoon met een vochtige doek.
- Vergrendel de ontknulpatten ().
- Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt het apparaat ook aan de ophanglus () hangen.

Norsk	
Forberedelser før bruk	
<ul style="list-style-type: none">Vask håret med sjampo og balsam, og føn det tørt. Bruk et varmeskjermende produkt, og gre håret med en grovtennet kam. Bruk rettingangen bare når håret er tørt. Hvis du bruker den ofte, anbefales det at du bruker varmeskjermende produkter under rettingen. Kontroller at du velger en temperatuurstilling som passer til håret ditt. Se i tabellen nedenfor. Velg alltid en lavere temperatuurstilling når du bruker rettingangen for første gang.	
Hårtype	Temperatuurstilling
Tykt	210° til 230°
Normalt	180° til 200°
Tynt	160°

Rette ut håret

- Koble støpselet til en stikkontakt.
- Skjv lukkeslåen () for å låse opp apparatet.
- Trykk på og hold nede knapp () til LED-lampen () lyser og begynner å blinke.
 - Ionefunksjonen aktiveres når apparatet er slått på. Funksjonen gir ekstra glans og reduserer krusing. Når funksjonen er på, kan du kjenne en spesiell lukt og høre en knirrelyd. Det er normalt og kommer fra ionene som genereres ().
- Trykk på **+** eller **–** () for å velge en passende temperatuurstilling for håret ditt.
 - Når apparatet varmes opp til den valgte temperaturen, vil LED-lampen ved siden av temperatuurstillingen fortsette å blinke til det er klart til bruk.
 - Etter 30 sekunder er apparatet varmet opp og klart til bruk.
- Kam håret, og la en del som skal

