



ES

Manual de uso

IO-WMS-4587 (06.2026./1)

ES

SECADORA

3SFE-870BE



PON EN MARCHA EL APARATO DESPUÉS DE LEER EL MANUAL

ELIMINACIÓN DE APARATOS USADOS




Este aparato está marcado con el símbolo de contenedor para desechos tachado, según la Directiva Europea 2012/19/CE y la ley polaca sobre aparatos eléctricos y electrónicos gastados. Dicho símbolo informa que este aparato, pasado el periodo de su

uso, no debe ser eliminado junto con los demás desechos procedentes de hogares.

El usuario está obligado a devolverlo a un lugar destinado para recoger el equipo eléctrico y electrónico gastado. Las entidades que realizan la recogida, incluyendo los puntos locales de recogida, tiendas, y entidades municipales, crean un sistema adecuado que permite la devolución de estos aparatos.

El adecuado uso del equipo eléctrico y electrónico gastado ayuda a evitar las consecuencias que son nocivas para humanos y para el medio ambiente procedentes de la presencia de componentes peligrosos e inadecuado almacenamiento y procesamiento de estos dispositivos.

DESEMBALAJE

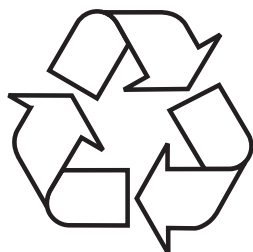

El aparato ha sido asegurado contra daños antes del transporte. Después de desembalar el dispositivo les rogamos eliminen los elementos del embalaje de forma que no sea nociva para el medio ambiente.

Todos los materiales empleados para embalar no son nocivos para el medio ambiente, en un 100% sirven para ser reciclados y llevan símbolos respectivos.

¡Advertencia! Los materiales de embalaje (saquitos de polietileno, trozos de poliuretano, etc.) deben ser guardados lejos del alcance de niños a la hora de desembalar.

ÍNDICE

ECOLOGÍA EN PRÁCTICA	4
INFORMACIÓN BÁSICA	5
SEGURIDAD Y MARCAS EN ETIQUETAS DE LA ROPA	6
INSTALACIÓN DE APARATO	15
CARACTERÍSTICA DE APARATO	20
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	25
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DURANTE LA EXPLOTACIÓN	27
GARANTÍA, SERVICIO POSVENTA	29

ECOLOGÍA EN PRÁCTICA

Desde hace muchos años Fagor consecuentemente realiza la política pro ecológica. El cuidado del medio ambiente es para nosotros igual de importante como la aplicación de tecnologías modernas.

El desarrollo de tecnología hizo que también nuestras fábricas se hicieran más amigables para el medio ambiente – en la fabricación se usa menos agua, menos energía eléctrica y menos residuos y desechos.

También nosotros prestamos mucha atención en los materiales usados en la producción. Nos esforzamos en seleccionar solamente los que no contienen sustancias nocivas y permiten reciclaje y neutralización de equipo después de su uso.

Estimado cliente,

Le agradecemos la selección de la empresa Fagor. Llevamos muchos años suministrando electrodomésticos de alta calidad, gracias a los cuales las obligaciones de casa se hacen un puro placer.

Todos los aparatos antes de abandonar la fábrica fueron comprobados minuciosamente en cuanto a la seguridad y funcionalidad. Nos esforzamos en que la nueva tecnología en productos de Fagor siempre ha coincidido con el excepcional diseño.

Les rogamos lean con atención este manual de uso antes de encender el aparato. Si observan las instrucciones contenidas en el manual evitarán el uso incorrecto y garantizarán largo y perfecto funcionamiento del equipo. El conocimiento de los principios de uso seguro de aparatos permitirá evitar accidentes.

Deben guardar y mantener el manual tal que esté disponible cuando sea necesario. El manual contiene toda la información necesaria, gracias a la cual el uso del equipo de Fagor se hace fácil y agradable. Les animamos a que conozcan los demás aparatos que ofrecemos.

Les deseamos que disfruten del aparato,



INFORMACIÓN BÁSICA



El aparato está destinado solamente para uso doméstico y sirve para secar materiales textiles y ropa.

Antes de conectar el aparato a la toma de red eléctrica se debe nivelar el aparato. El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios que no afecten a las prestaciones del aparato.

USO

- El aparato debe ser usado solamente después de leer el presente manual.
- No se debe nunca usar el aparato al aire libre o en espacios donde la temperatura pueda bajar por debajo de cero.
- Los niños y las personas que no leyeran el manual no deben usar el aparato.



¡Las temperaturas inferiores a los 0°C pueden ocasionar daños del aparato! En caso de almacenar o transportar el aparato en temperaturas negativas se recomienda esperar 8 horas antes de usar el aparato para aclimatar a la habitación con temperatura sobre cero.

DECLARACIÓN DEL FABRICANTE

Por la presente, el fabricante declara que este producto cumple los requisitos esenciales de las siguientes directivas europeas:

- directiva de baja tensión **2014/35/UE**,
- directivas de compatibilidad electromagnética **2014/30/UE**,

y por eso el producto está marcado CE y se ha emitido para este una declaración de conformidad facilitada a los órganos de supervisión del mercado.

	El aparato no debe ser usado por: niños menores de 8 años, personas con capacidad física o mental disminuida, personas sin habilidades suficientes para manejar este tipo de aparatos. Dichas personas deben tener supervisión o recibir la formación adecuada relativa al uso seguro del aparato y de los riesgos que conlleva. Asegúrese de que los niños no jueguen con el electrodoméstico ni realicen ninguna tarea o mantenimiento. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión continua. Los niños pueden encerrarse dentro de los aparatos y encontrarse en una situación que ponga en peligro su vida.
	El presente producto es aparato eléctrico de la categoría I y sirve solamente para secar telas lavadas en agua, en casa. ¡Durante el trabajo de aparato se debe usar la alimentación segura!
	La fuente de alimentación debe tener toma a tierra. El conducto de toma a tierra debe estar enterrado y no puede estar conectado a la red pública como tubería de agua o tubería de gas. El conducto de toma a tierra y neutral deben estar marcados y separados y no pueden estar conectados uno con el otro.

	No se debe superar la cantidad recomendada de carga de textiles. Se debe observar los volúmenes recomendados de carga. Se debe seguir la Tabla de programas de secado del manual de uso.
	En la secadora no se puede secar ropa después de la limpieza química.
	No se pueden secar cosas no lavadas.
	Las cosas que estén ensuciadas con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, medios para eliminar manchas, trementina, cera y medios para eliminar cera antes de secar en la secadora se deben lavar en agua tibia con aditivo de detergente.
	En la secadora para ropa no se puede secar el caucho de espuma (espuma de látex), gorros de bañar, telas impermeables, ropa con forro de caucho ni cojines dotados de partes de caucho.
	Los ablandadores para telas o productos parecidos se debe usar de manera determinada en el manual.

	En la última parte del ciclo de secado no se aplica calentamiento (ni refrigeración) para que el lavado no sufra daño y tenga temperatura adecuada.
	Después de cada uso se debe limpiar el filtro de fibras e hilos.
	No se puede dejar que las fibras y los hilos se acumulen alrededor de la secadora para ropa.
	Se debe garantizar la respectiva ventilación para evitar la penetración de gases en la habitación de aparatos de combustión de otros combustibles, también humo de fuego abierto.
	No se puede dirigir el aire de ventilación en el conducto de chimenea usado para evacuar gases de combustión del aparato de combustión de gas o de otro combustible.

	No se puede instalar el aparato detrás de una puerta cerrada, puerta corrediza o puerta con bisagras al lado contrario de la secadora. La apertura completa de la puerta de la secadora no puede estar limitada.
	El lavado ensuciado con aceite puede encenderse espontáneamente, en especial bajo la influencia de calor producido en la secadora para ropa.
	El calentamiento causa la reacción de oxigenación de aceite. En caso de oxigenación se produce calor adicional. Si el calor no puede disiparse, la ropa puede calentarse hasta encenderse. Si ponemos en pila las telas ensuciadas con aceite podemos prevenir la disipación de calor y crear peligro de incendio.

	Si no se puede evitar el secado en la secadora de telas ensuciadas con aceite vegetal o aceite para cocinar o ensuciada con productos para tratar el pelo, primero se deben lavar en agua caliente con aditivo de detergente. Así se puede reducir pero no eliminar el peligro.
	Saque de los bolsillos todos los artículos como mecheros y cerillas, etc.
	'En ningún caso se puede usar aparato con conducto de alimentación dañado!
	Este aparato está destinado para usar solamente en edificios cerrados.
	no pueden bloquear orificios de evacuación de aparato tanto por delante como por detrás del aparato.

	Si el aparato se caliente excesivamente, inmediatamente se debe sacar el enchufe de la toma.
	El conducto de alimentación debe cumplir las normas IEC y conducir la corriente según la tabla por debajo. Si los requisitos de arriba no son cumplidos, para garantizar la seguridad de personas de casa se debe adoptar la instalación eléctrica de casa. No se puede tirar el conducto. Se debe coger el enchufe de conducto. No introducir ni sacar el enchufe de la toma con las manos mojadas. No dañar el conducto de alimentación ni el enchufe.

Existe peligro de lesión	No se debe desmontar ni instalar la secador sin previa lectura del manual de uso o sin supervisión. No poner la secadora en la lavadora sin conjunto especial.(Para colocar la secadora en la lavadora, es necesario comprar un conjunto de partes de recambio adecuadas. Para evitar el peligro, el representante del departamento de mantenimiento u otra persona instruida debe colocar la secadora) No apoyarse en la puerta de la lavadora abierta. No colocar en la secadora objetos como velas o cocina eléctrica.
Peligro de daño	No sobrecargar la secadora. Cargar la secadora a su máxima capacidad contribuirá al ahorro de energía. No usar la secadora sin tapa ni base de filtro. No secar ropa sin centrifugarla.

Peligro de daño	No exponer la secadora a la los rayos del sol. El aparato está destinado solamente para usar en casa. No instalar la secadora en habitaciones de alta humedad. Antes de la limpieza y del mantenimiento se debe sacar el enchufe de la toma. No se puede lavar aparato con chorro de agua. Por razones de seguridad, no repare el dispositivo usted mismo. Las reparaciones realizadas por personas sin las cualificaciones requeridas pueden constituir un grave peligro para el usuario del dispositivo.
Peligro de explosión	No se puede secar ropa ensuciada con sustancias inflamables como aceite ya que puede ocasionar explosión.

SÍMBOLOS EN RÓTULOS DE ROPA

¡Advertencial!

- No sobrecarguen el aparato.
- No introducir ropa mojada de la cual gotea el agua. Esto puede ocasionar daños de secadora o ocasionar incendio.

Hay que asegurarse de que la tela de la ropa puede ser secada en secadora para ropa y prestar atención en los siguientes símbolos:

Se puede secar mecánicamente 	Se puede secar en secadora 	No secar en secadora 	No secar 
Secar después de colgar 	Secar en posición vertical 	Secar en posición horizontal 	Secar a la sombra 
Se puede limpiar químicamente en todos los disolventes orgánicos 	No limpiar químicamente 	Lavar químicamente en disolventes de uso general para lavado químico 	Lavar químicamente en triclorotrifluoroetano, éter de petróleo 




Al seleccionar el programa de secado hay que fijarse en los símbolos incluidos en los rótulos de ropa.

INSTALACIÓN DE APARATO

1

Descripción del equipo

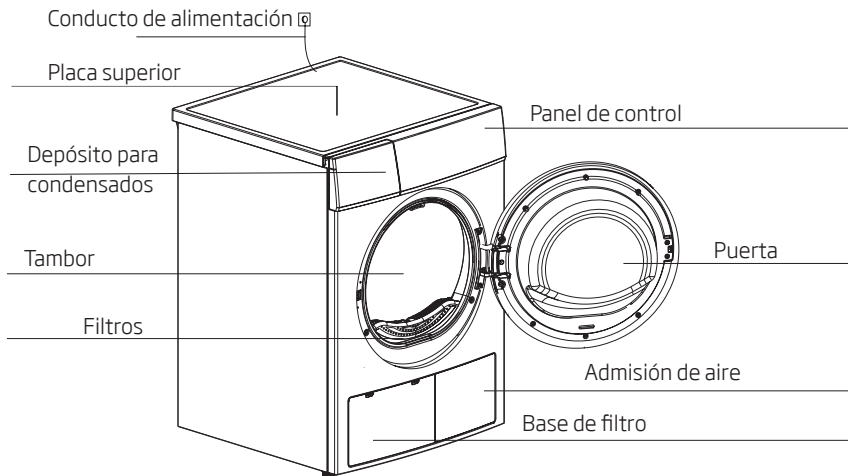


Advertencia: Les rogamos se familiaricen con el aparato comprado.

2

Accesorios:

- Los siguientes elementos son opcionales para los respectivos modelos. Si en la secadora se encuentran las siguientes partes, se deben instalar de conformidad con el siguiente manual. A la hora de realizar la instalación debe poner guantes.

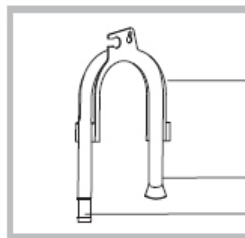

Soporte para manguera


Manguera de evacuación de condensados

Conexión



Instalamos la manguera de evacuación solamente cuando queremos que los condensados lleguen directamente al alcantarillado y no al depósito para condensados.

Instalación

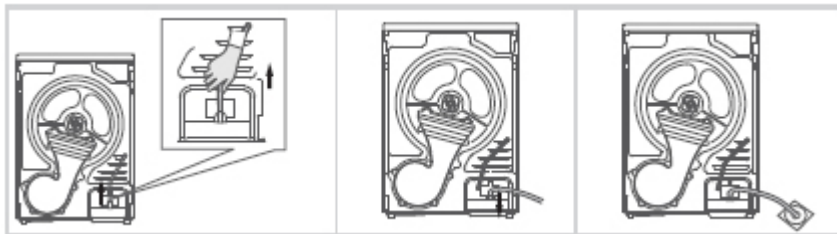

Extraiga el tubo de desagüe superior.

Conecte la manguera de desagüe externa a la bomba de agua.


Introduzca la manguera de desagüe externa en el desagüe del suelo (tenga cuidado de no doblar la manguera).

Transporte

- Transportar con cuidado. No levantar el aparato con ninguna de las partes que salen. No se puede levantar el aparato cogiendo de la puerta. No transporte la secadora en posición horizontal.

Posición de montaje correcta


- Se recomienda para la comodidad colocar el aparato cerca de la lavadora.
- Se debe instalar la secadora en un lugar limpio, donde no se acumula la suciedad. Alrededor del aparato debe haber circulación de aire libre. No bloquear la entrada frontal de aire ni la rejilla de entrada de aire en la parte trasera de aparato.
- Para minimizar las vibraciones y el ruido durante el trabajo de la secadora, se debe colocar el aparato en una superficie dura e igualada.
- No desmontar nunca las patas del aparato. No limitar el espacio libre debajo del aparato al colocarlo en una alfombra alta, listones de madera u objetos parecidos. Esto puede llevar al sobrecalentamiento de aparato.

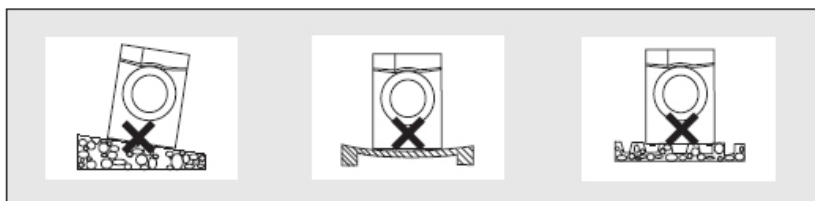

6

Nivelación

- Después de colocar en un lugar fijo, por medio del nivel de burbuja se debe comprobar que la secadora está nivelada. Cuando sea necesario ajustar las patas con herramienta.

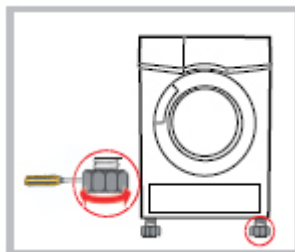


- Asegurarse de que la tensión de alimentación es igual como en la placa nominal de aparato.
- No conectar el aparato por medio de la extensión ni cualquier adaptador

7


Inicio rápido




Antes de activar asegurarse de que el aparato está instalado correctamente.

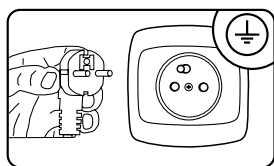

Conectar

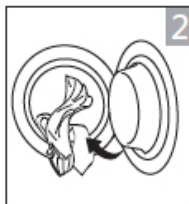

Meter telas

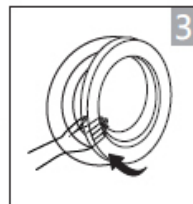

Cerrar la puerta

Secado:



Activar



Seleccione el programa




Seleccione la función o programa predeterminado



Póngala en marcha

Después del secado:

- Se oye una señal sonora o/ y en la pantalla aparece el símbolo "0:00".

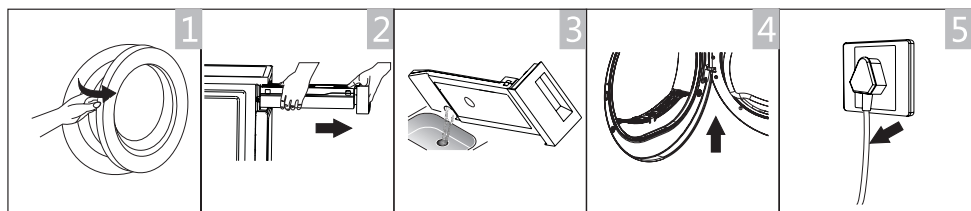

Abrir la puerta y sacar las telas

Sacar el depósito

Evacuar los condensados

Limpiar el filtro

Apague el aparato



Si la toma tiene interruptor para desconectar alimentación, se debe poner el conmutador en posición desconectada.

Antes de primer secado



Dejar el aparato para 2 horas después de la entrega. Antes de primer uso limpiar el interior con un trapo blando.

1. Colocar unos trapos limpios en el tambor.
2. Meter el enchufe en la toma y apretar [].
3. Seleccione el programa [Tiempo de secado] y presione el botón [].
4. Después de que el programa ha terminado, se debe limpiar el filtro de conformidad con el capítulo "Limpieza y mantenimiento".

Durante el secado, la compresora y el agua hacen ruido, lo cual es completamente normal.

Seque solo prendas aptas para secadora. Respecto a las etiquetas de la ropa:



Apto para secadora



Proceso de secado normal: El secado en secadora es posible con una carga normal y una temperatura de 80°.



Proceso de secado delicado: Tenga cuidado al secar en la secadora. Elija un proceso delicado con impacto térmico reducido.



No secar en secadora: Prendas que no son aptas para secar en secadora.

Antes de cada secado


- 1. Antes de secar se debe centrifugar la ropa en la lavadora. La alta velocidad de centrifuga puede reducir el tiempo de secado y ahorrar energía.
 - 2. Para que los efectos de secado sean homogéneos, se debe sortear la ropa según el tipo de tela y el programa para secar.
 - 3. Antes de secar se debe cerrar cremalleras, ganchos y botones, abrochar cinturones, etc.
 - 4. No se debe secar demasiado la ropa ya que se puede arrugar fácilmente.
 - 5. No secar productos de caucho ni materiales elásticos.
 - 6. Para proteger la piel contra irritación por vapor o por elementos de aparato calientes, se puede abrir la puerta después de terminar el programa de secado.
 - 7. Para prevenir la prolongación del tiempo de secado y aumentar el consumo de energía, se debe limpiar el filtro y vaciar el depósito para condensados después de cada uso.
 - 8. No secar la ropa después de la limpieza química.
 - 9. Para secar la ropa de lana y para que la tela quede más fresca y felpuda, se debe seleccionar el programa adecuado.
- El peso aproximado de la ropa seca (cada unidad)

Ropa de telas mixtas (unos 800g) 	Chaqueta (unos 800g para algodón) 	Tejanos (unos 800g) 	Colcha (unos 900g para algodón) 
Sábana (unos 600g para algodón) 	Ropa de trabajo (unos 1120g) 	Pijama, camisa de dormir (unos 200g) 	Camisa de manga larga (unos 300g para algodón) 
Camisa de manga corta (unos 180g para algodón) 	Pantalón corto (unos 70g para algodón) 	Calcetines (unos 50g de telas mixtas) 	



Nunca sobrecargar el aparato.
No meter la ropa mojada de la cual se sale el agua. Esto puede ocasionar daños de secadora o ocasionar incendio.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y DE LA PANTALLA

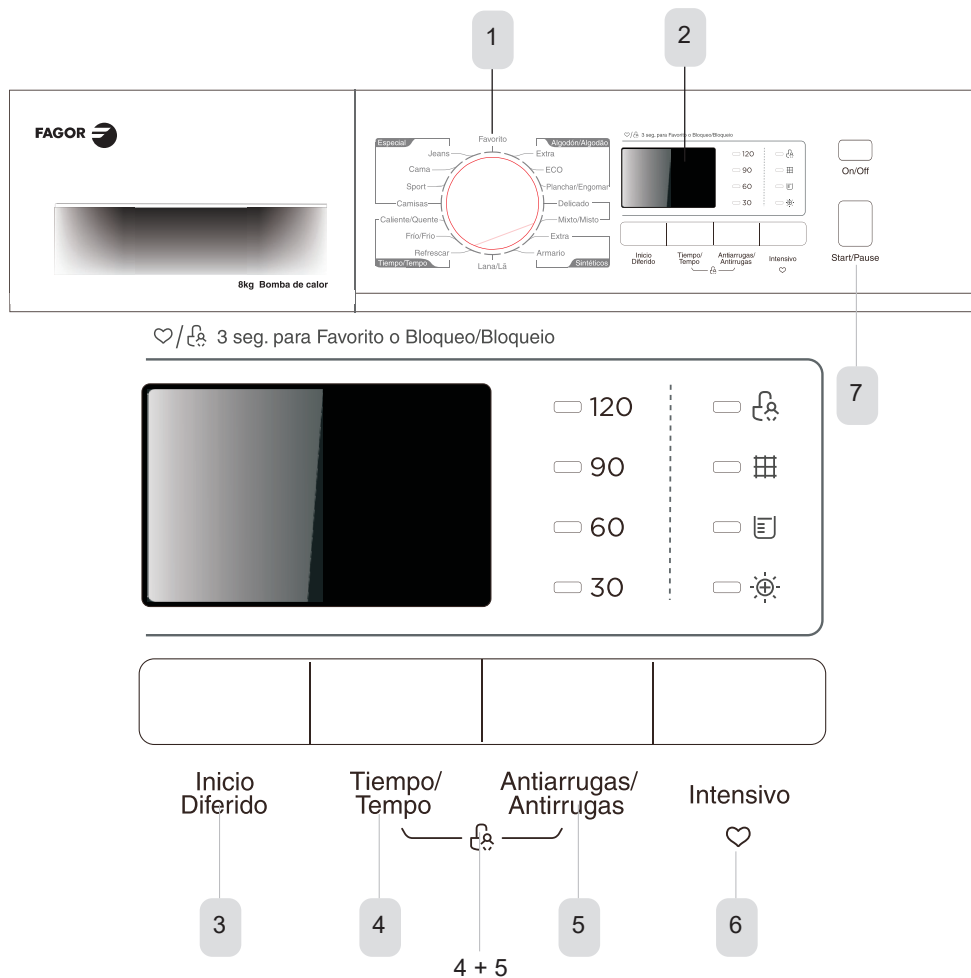

1. Perilla de selección de programa
2. Pantalla
3. Botón Inicio Diferido
4. Botón Tiempo
5. Botón Antiarrugas
6. Botón Intensivo
7. Botón Inicio/Pausa
- 4+5. Bloqueo de niños Child Lock

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y DE LA PANTALLA

1

Perilla de selección de programa

- Apriete el botón [I]. Cuando ilumine la pantalla LED gire la perilla de selección de programa y seleccione el programa deseado.
- Funciones adicionales para elegir: [Inicio Diferido] , [Tiempo] , [Antiarrugas], [Secado adicional].
- Apriete el botón [▶||].

2

Pantalla



Bloqueo de niños (Child Lock)



Indicador de tiempo restante hasta el final del programa/mensaje de error



Limpiar filtros (advertencia)



Depósito de agua vacío (advertencia)



Secado adicional



Mi ciclo

Inicio Diferido

- Esta función sirve para retardar el secado hasta 24 horas. Después de activar esta función, el tiempo en la pantalla empieza a descontarse y el icono de inicio diferido parpadea.
- Descripción detallada de procedimiento:
- Meter la ropa y asegurarse de que la puerta de aparato está cerrada.
- Apriete el botón [①], y luego gire la perilla de selección de programa y seleccione el programa deseado.
- Se pueden seleccionar adicionalmente las funciones [Fácil planchado] y [Señal acústica], según las necesidades.
- Apriete el botón 3.
- Pulse el botón 3 para seleccionar el tiempo de retraso deseado.
- Después de apretar el botón [▶||] la secadora empezará el trabajo.
- El programa de secado se iniciará automáticamente una vez transcurrido el tiempo de retraso.
- Después de volver a apretar el botón [▶||] la función de retraso parará.
- Para cancelar la función de Inicio diferido, pulse el botón [①].



La función de Retardo de Inicio debe configurarse siempre en último lugar. Función adicional de programa principal. ¡La modificación de cualquier parámetro de programa después de seleccionar previamente Preparado en desactivará esta función!

Tiempo

Después de seleccionar el programa Aire caliente, Aire fresco o Renovación, se puede usar el botón [Tiempo de secado] para adaptar el tiempo de secado en pasos cada 10 minutos.

Antiarrugas

- Después de terminar el programa de secado, esta función está activa durante 30 minutos (por defecto) o 60, 90, 120 minutos (si seleccionamos así).
- Esta función previene el surgimiento de arrugas de la ropa. Se puede sacar la ropa durante la etapa Menos arrugas con excepción de [Secado temporal caliente], [Secado temporal fresco] y [Renovación], en todos los programas se puede seleccionar esta función.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y DE LA PANTALLA

6

Intensivo

Esta función sirve para ajustar el nivel de secado de la ropa.

- Se puede activar la función Nivel de secado solamente antes de empezar el programa.
- Pulse el botón [6] para seleccionar el tiempo de secado.
- Excepto en los programas [Algodón para planchar], [Delicados], [Lana] y [Tiempo de secado], en todos los demás programas puede seleccionarse la función [Secado adicional].

7

Botón Inicio/Pausa

Presione el botón Inicio/Pausa para iniciar o pausar el ciclo de secado.

4+5

Bloqueo de activación Child Lock

1. Este aparato tiene bloqueo de activación especial que previene el apriete de botones y activación accidental por los niños.
2. Para activar el bloqueo de activación, durante el trabajo de la secadora se debe apretar al mismo tiempo los botones [4] e [5] y mantener durante más de 3 segundos. Cuando la función de bloqueo de activación está activa, en la pantalla aparece el icono de [Bloqueo de activación] y no funciona ningún botón menos [①]. Para activar el bloqueo de activación, se debe apretar al mismo tiempo los botones [4] e [5] y mantener durante más de 3 segundos.

Mi programa - Favoritos

La función es usada para definir y guardar sus programas favoritos que son usados frecuentemente.

1. Por medio de la perilla de selección se debe seleccionar el programa y otras funciones de secado.
2. Apretar y mantener el botón [6] durante 3 segundos hasta la emisión de la señal sonora; el programa seleccionado fue guardado.
3. Girar la perilla de selección de programa en la posición [Mi programa] y activar el programa favorito.
4. Para cambiar de configuración de [Mi programa], repetir el paso (1) y (2).

DESCRIPCIÓN DE USO

Selección de programa

1. Cuando la pantalla LED se vuelva más brillante, gire la perilla de selección de programas para seleccionar el programa deseado.
2. Seleccione las funciones [Inicio Diferido], [Tiempo], [Intensivo] y [Antiarrugas] para obtener opciones adicionales.
3. Apriete el botón [▶||].
4. Presione el botón [ⓘ] al acabar el programa.

Inicio del programa

Después de iniciar el programa, el tambor comienza a girar. El indicador LED de la fase del programa se enciende en la pantalla y se muestra el tiempo restante hasta el final del programa.

Finalización de programa

Después de la finalización del programa el tambor empieza a girar. La pantalla mostrará «0:00» y el LED de la fase del ciclo mostrará «End». Se encenderá el LED correspondiente. La secadora activará la función [Fácil planchado] si el usuario no retira la carga.


Presione el botón [ⓘ] después de vaciar la secadora para cortar la electricidad y desenchufe la secadora.

Consulte los posibles problemas en el capítulo «Solución de problemas» si el procedimiento de secado se detiene inesperadamente o la secadora muestra un código de error.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Vaciado del depósito de agua

- Con las dos manos mantener y sacar el depósito para agua.
- Incline el depósito de agua, vierta el agua condensada en el lavabo.
- Vuelva a montar el depósito de agua.

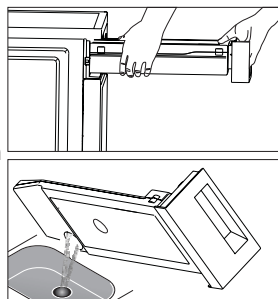


Vaciar el depósito para agua después de cada uso. De lo contrario el programa para y enciende el icono []. Después del vaciado de depósito, se puede volver a activar la secadora apretando el botón [▶|].

No beber agua condensada.

No se puede usar secadora sin depósito para agua.

Limpieza de filtro principal

- Esta secadora dispone de un filtro principal que recoge las pelusas y fibras sueltas del aire procedentes de la ropa en secado, situado en la puerta. Después de cada programa de secado, se deben limpiar los filtros.
- Abra la puerta.
- Sacar el filtro principal.
- Abrir el filtro y eliminar las fibras y los hilos, limpiar con agua corriente.
- Antes de volver a instalar, secar el filtro precisamente.

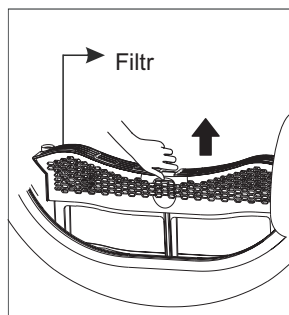


Fijarse en el sentido de la instalación del filtro principal.



No tocar el intercambiador de calor con la mano ya que esto puede ocasionar el riesgo de dañar el cuerpo y daño del mismo intercambiador.

Cuando sea necesario, cada 2 meses se debe limpiar con aspiradora el polvo y las fibras del intercambiador de calor. Limpiar el intercambiador de calor sin uso de presión en la superficie. De lo contrario puede ocasionar daños del intercambiador.


Si entra un objeto extraño debajo del compartimento del filtro, retire el filtro, abra el compartimento del intercambiador de calor y retire el objeto extraño. Procure no tocar el intercambiador de calor con las manos desnudas para evitar lesiones.

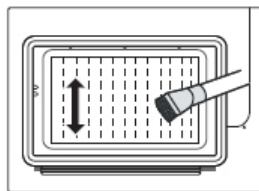

Limpieza de secadora



- ¡Antes de empezar la limpieza se debe sacar el enchufe de la toma!
- Limpiar la secadora con trapo húmedo mojado con agua limpia. Los productos químicos de limpieza pueden ocasionar daños de superficies de plástico y de otras partes.
- La limpieza debe ser realizada con guantes.
- Preparar un trapo mojado con agua limpia.
- Limpiar la puerta, en especial, el interior de la ventana.
- Limpiar las juntas alrededor del soporte frontal.
- Limpiar el sensor de humedad y dentro de tambor.
- Sacar todos los filtros, limpiar juntas y conductos de aire. Antes de poner en marcha la secadora se debe secar todos los elementos con un trapo blando.

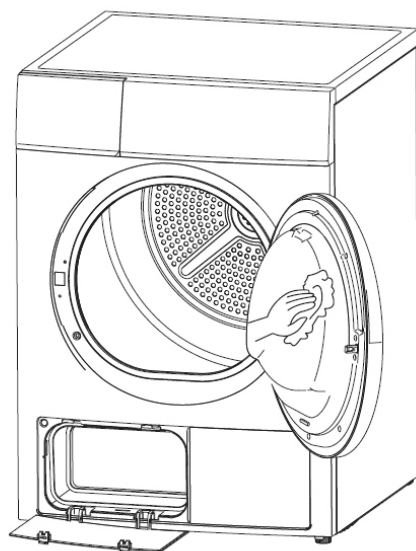

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DURANTE LA EXPLOTACIÓN

Pantalla	Causa	Solución
E33	Error del sensor de temperatura.	En caso de problemas se debe poner en contacto con el centro de mantenimiento local.
E82	Error de comunicación	



- Solamente un técnico autorizado puede realizar las reparaciones. Las reparaciones realizadas por personas sin las cualificaciones requeridas pueden constituir un grave peligro para el usuario del dispositivo.
- Antes de consultar la atención al cliente se debe realizar todos los pasos de la intención de eliminación independiente de problema que se encuentran en el manual de uso.
- Si en la pantalla aparecen otros mensajes y la secadora no funciona, se debe poner en contacto con el mantenimiento.
- El técnico de mantenimiento tiene el derecho a cargar los gastos de consejos incluso durante la garantía.

Problema	Solución
La pantalla no está activada	Comprobar la corrección de alimentación. Compruebe que el enchufe está conectado a la toma. Comprobar el programa seleccionado. Apriete el botón [①].
 enciende	Compruebe el depósito de agua. Si está lleno, drene el agua condensada y vuelva a poner en marcha la secadora. Si el depósito no está lleno, vuelva a poner en marcha la secadora. Si el icono «  » sigue encendido después de realizar los dos primeros pasos, llame al servicio técnico.
 enciende	Limpiar el intercambiador de calor Limpie el filtro.
La secadora no se activa	Conecte la secadora a la red eléctrica. Encienda la secadora. Comprobar que la puerta está cerrada. Comprobar que el programa fue seleccionado. Comprobar que está apretado el botón de inicio.
No se consigue el adecuado nivel de secado o el tiempo de secado es demasiado largo	Limpiar el filtro de fibras, hilos y limpiar el intercambiador de calor. Vaciar el recipiente. Comprobar la manguera de evacuación. La secadora está demasiado empotrada. Limpiar el sensor de humedad. No bloquear la entrada de aire. Usar el programa más intenso o tiempo de secado más largo.
Se oye un zumbido	El compresor está funcionando. Estos ruidos son normales y no indican una falla.
La secadora se apaga al final del programa	La secadora se apaga automáticamente para ahorrar energía. Esto no es un error, sino una función normal.



- Si no se puede eliminar el problema por separado, se debe llamar asistencia.
- Apriete el botón [①].
- Sacar el enchufe de alimentación y llamar al servicio.

Puede encontrar más información sobre el producto en la base de datos de productos de EPREL de la UE en <https://eprel.ec.europa.eu>. Puede obtener información escaneando el código QR de la etiqueta energética o introduciendo el modelo del producto mostrado en la etiqueta energética en el motor de búsqueda de EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

GARANTÍA, SERVICIO POSVENTA

Garantía

Servicios de garantía según la tarjeta de garantía. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso incorrecto del producto.

Servicio técnico

- El fabricante del equipo sugiere que todas las reparaciones y ajustes sean realizados por el Servicio de Fabrica o el Servicio Autorizado del fabricante. Por razones de seguridad, no repare el dispositivo usted mismo.
- Las reparaciones realizadas por personas sin las cualificaciones requeridas pueden constituir un grave peligro para el usuario del dispositivo.
- El periodo mínimo durante el cual las piezas de repuesto necesarias para reparar el dispositivo se encuentran disponibles es de 7 o 10 años, dependiendo del tipo y el propósito de la pieza de repuesto. Asimismo, dicho periodo es conforme con el Reglamento (UE) 2023/2534, de la Comisión.
- La lista de repuestos y el procedimiento para realizar pedidos se encuentran disponibles en los sitios web del fabricante, importador o un representante autorizado,
- El periodo de garantía mínimo para el dispositivo ofrecido por el fabricante, importador o representante autorizado se encuentra en la tarjeta de garantía.
- El dispositivo perderá su garantía como resultado de adaptaciones arbitrarias, alteraciones, manipulación de sellos u otras garantías del equipo o partes del mismo, así como otras interferencias arbitrarias no conformes con las instrucciones de uso.

Solicitud de reparación y asistencia en caso de avería

Si el dispositivo requiere reparación, contacte con el servicio técnico. La dirección del servicio técnico y el número de teléfono de contacto se encuentran en la tarjeta de garantía. Antes de contactar con el servicio técnico, prepare el número de serie del dispositivo, que se encuentra en la placa de características. Para mayor comodidad, introduzca a continuación:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FAGOR
ELECTRODOMÉSTICO



www.fagorelectrodomestico.com