



TEKA

Manual de usuario **ES**

WM 10841 W SP

www.teka.com

CARTA DE AGRADECIMIENTO

Gracias por elegir TEKA. Antes de utilizar su nuevo producto TEKA, lea detenidamente este manual para asegurarse de que sabe cómo utilizar de forma segura las funciones y prestaciones que ofrece su nuevo electrodoméstico.

ÍNDICE

CARTA DE AGRADECIMIENTO	01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	02
ESPECIFICACIONES	07
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	08
GUÍA RÁPIDA DE INICIO	09
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	12
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	16
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	30
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	34
ELIMINACIÓN Y RECICLAJE	35
TARJETA DE GARANTÍA	36



Lea todas las instrucciones y explicaciones antes de usar el aparato. Siga las instrucciones cuidadosamente. Mantenga las instrucciones de funcionamiento a mano para su uso posterior. Si el aparato se vende o se cede, asegúrese de que el nuevo propietario reciba siempre estas instrucciones de funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor, lea el manual de usuario detenidamente antes de utilizar el electrodoméstico. Proporciona información importante sobre seguridad, instalación, funcionamiento y mantenimiento. Esto le protegerá y evitará daños al electrodoméstico. Un uso incorrecto puede causar lesiones personales y daños a la propiedad. El incumplimiento de estas instrucciones anulará cualquier Conserve el manual de usuario para futuras consultas. Si el electrodoméstico se vende o se cede, asegúrese de que el nuevo propietario reciba siempre estas instrucciones de seguridad.

Uso previsto

- Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en entornos de instalación domésticos.
- Este electrodoméstico está destinado a lavar textiles en cantidades domésticas adecuadas para electrodomésticos de uso doméstico.
- Este electrodoméstico está destinado únicamente para uso en interiores, no está previsto para uso en exteriores, empotrado o comercial.
- Personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprendan los riesgos implicados.



NOTA

No se permite ningún otro tipo de uso. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado o un funcionamiento incorrecto.

Seguridad con los niños

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del electrodoméstico o ser supervisados continuamente.
- Se debe supervisar a los niños para que no jueguen con el electrodoméstico.
- Los niños a partir de los 8 años pueden usar el electrodoméstico de forma segura después de haber recibido la supervisión o instrucción adecuada sobre el uso del aparato.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños, así como las mascotas, pueden trepar dentro del electrodoméstico. Compruebe el electrodoméstico antes de cada uso.
- La puerta de cristal puede calentarse mucho durante el lavado. Mantenga a los niños y mascotas alejados del electrodoméstico mientras esté en funcionamiento.
- Todos los detergentes para lavado, suavizantes y agentes de limpieza deben mantenerse en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

Explicación de símbolos



ADVERTENCIA DE VOLTAJE ELÉCTRICO

Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido al voltaje.



ADVERTENCIA

La palabra de señal indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede resultar en la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

La palabra de señal indica un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede resultar en lesiones leves o moderadas.



NOTA

La palabra de señal indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no peligro.



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES

Este símbolo indica que un técnico de servicio debe operar y mantener este electrodoméstico únicamente de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento

Ubicación de la instalación y entorno

- No instale el electrodoméstico sobre una alfombra. Porque una obstrucción de las aberturas por una alfombra puede dañar el electrodoméstico
- Mantenga el electrodoméstico alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa para evitar que las partes de plástico y goma se deterioren.
- No utilice el electrodoméstico en ambientes húmedos o en habitaciones que contengan gases explosivos o corrosivos.
- El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con bisagra en el lado opuesto al del electrodoméstico.
- No opere el electrodoméstico en habitaciones con una temperatura inferior a 5°C. Esto podría causar daños por congelación a componentes, como mangueras, que pueden reventar o partirse. Si es inevitable, asegúrese de drenar completamente el agua del electrodoméstico después de cada uso. (ver "Limpieza de la bomba de desagüe")
- Nunca utilice aerosoles o sustancias inflamables en las inmediaciones del electrodoméstico.
- No debe instalarse en un lugar no estacionario, como en un barco.



ADVERTENCIA

- Este electrodoméstico está diseñado para su uso a altitudes de hasta 4000 m sobre el nivel del mar.

Instalación

- Preste atención al capítulo “Instalación del producto”.
- Retire todo el material de embalaje y los tornillos de transporte antes de poner en funcionamiento el electrodoméstico. De lo contrario, puede producirse un daño grave.
- Antes de instalar el electrodoméstico, compruebe que no presente daños visibles externos. No instale ni utilice un electrodoméstico dañado.
- Este electrodoméstico está equipado con una única válvula de entrada y solo puede conectarse al suministro de agua fría.
- Tras la instalación del electrodoméstico, debe calibrarse. (ver “Guía de inicio rápido”)
- Antes de lavar ropa por primera vez, el electrodoméstico debe funcionar una vez con un programa de limpieza de máquina. (ver “Guía de inicio rápido”)
- No coloque objetos excesivamente pesados sobre el electrodoméstico, como recipientes de agua o dispositivos de calefacción.

Conexión eléctrica

- Conecte el electrodoméstico a una toma de corriente con conexión a tierra protegida por un fusible que cumpla con los datos de la tabla de “Especificaciones técnicas”.
- Si es necesario, la instalación de la conexión a tierra debe ser realizada por un electricista cualificado. Asegúrese de que el electrodoméstico esté instalado de acuerdo con las normativas locales.
- No utilice enchufes múltiples, cables de extensión ni similares. ¡Riesgo de sobrecalentamiento!
- La toma de corriente debe ser fácilmente accesible después de la instalación para que el electrodoméstico pueda desconectarse del suministro eléctrico si es necesario.
- El electrodoméstico no debe tener un dispositivo de conmutación externo como un temporizador ni estar conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente.
- Siempre tire del enchufe, no del cable.
- No saque el enchufe de la toma de corriente si hay gas inflamable alrededor. ¡Riesgo de explosión!
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado por el electrodoméstico, ya que podría dañarse.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico si no se va a utilizar.



ADVERTENCIA: Riesgo de choque eléctrico

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar un peligro.
- Si el electrodoméstico está dañado, no debe utilizarse a menos que sea reparado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar. Nunca intente reparar un electrodoméstico que esté defectuoso o se presuma defectuoso.
- Nunca vierta agua sobre el electrodoméstico para fines de limpieza.
- No realice ninguna alteración técnica al electrodoméstico.
- No suba ni se siente sobre el electrodoméstico.
- Nunca desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas.

Conexiones de agua

- La presión de entrada de agua debe estar entre un máximo de 1 MPa (10 bar) y un mínimo de 0,05 MPa (0,5 bar).
- Se deben utilizar los nuevos juegos de mangueras suministrados con el electrodoméstico y no se deben reutilizar los juegos de mangueras antiguos.
- Las mangueras de entrada y salida de agua deben estar instaladas de forma segura y permanecer sin daños. ¡Riesgo de fuga de agua!
- Revise regularmente las conexiones de la manguera de entrada de agua, el grifo y la manguera de salida para detectar posibles problemas debido a cambios en la presión del agua. Si las conexiones se aflojan o tienen fugas, cierre el grifo y repárelo.
- Si conecta la manguera de desagüe a un fregadero, compruebe que el agua pueda drenarse lo suficientemente rápido para evitar que el fregadero se inunde. Asegúrese de que la manguera de desagüe esté correctamente asegurada para que no se deslice debido a la fuerza del agua que fluye.
- Cierre el grifo si va a utilizar el electrodoméstico durante un período prolongado, como en vacaciones, especialmente si no hay un desagüe en el suelo en las inmediaciones.

Funcionamiento

- Preste atención a la cantidad máxima de carga de este electrodoméstico y a la cantidad reducida de carga de los programas individuales. La cantidad de carga se expresa en kilogramos de ropa seca. (ver “Configuración de programas”)
- Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Objetos afilados y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos, piedras, etc., pueden causar daños graves a los componentes del electrodoméstico, lo que a su vez puede dañar la ropa.
- Tenga cuidado de retirar los encendedores y cerillas antes de lavar la ropa.
- Los artículos que hayan sido manchados con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, cera y removedores de cera deben lavarse a mano en agua caliente con una cantidad extra de detergente antes de ser lavados en el electrodoméstico.
- Los artículos que contengan espuma de caucho (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma y prendas o almohadas equipadas con almohadillas de espuma de caucho no deben lavarse en la máquina.
- Los detergentes para lavado, suavizantes de telas o aditivos para lavado deben usarse y dosificarse según lo recomendado en las instrucciones del fabricante.
- Si desea descalcificar el electrodoméstico, utilice únicamente un descalcificador natural a base de ácido cítrico propietario.
- Si el detergente entra en contacto con sus ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua tibia. Si se ingiere, consulte a un médico inmediatamente y presente el envase o la etiqueta del detergente.
- Por favor, no cierre la puerta con fuerza excesiva. Si le resulta difícil cerrar la puerta, compruebe que la ropa esté correctamente colocada y distribuida.
- Tenga cuidado al abrir la puerta después de usar la función de vapor. Retroceda y espere hasta que el vapor se haya evaporado. ¡Riesgo de quemaduras!
- Nunca intente abrir la puerta con fuerza. La puerta se desbloqueará poco después de finalizar un programa.



ADVERTENCIA

- Este aparato contiene un emisor UV. No mire fijamente a la fuente de luz. (Apto para el aparato con función de luz UV)

Mantenimiento

- Preste atención al capítulo “Limpieza y Mantenimiento”.
- Siempre desenchufe el aparato y cierre el grifo de agua antes de la limpieza y el mantenimiento y después de cada uso.
- Nunca utilice disolventes de limpieza inflamables, explosivos o tóxicos. No utilice gasolina, alcohol, etc. como detergentes. Solo seleccione detergentes adecuados para lavado a máquina. ¡Riesgo de incendio y explosión
- No retire el filtro de la bomba de desagüe mientras aún haya agua en el electrodoméstico. Pueden salir grandes cantidades de agua caliente. ¡Riesgo de quemaduras



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES

Para reparaciones se recomienda consultar un servicio técnico cualificado (por ejemplo, un reparador profesional, un distribuidor certificado o un centro de servicio autorizado) para evitar riesgos. El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por la intervención de personas no autorizadas. El incumplimiento de estas instrucciones anulará cualquier garantía

Transport

Antes de transportar el electrodoméstico, prepárelo siguiendo las instrucciones:


- Desenchufe el electrodoméstico y cierre la llave de paso del agua.
- Retire la manguera de entrada de agua y la manguera de desagüe de las instalaciones de la vivienda.
- Deje que el agua se drene completamente del electrodoméstico. (ver “Limpieza de la bomba de desagüe”)
- Importante: Vuelva a instalar los 4 tornillos de transporte en la parte trasera del electrodoméstico. (ver “Retirar tornillos de transporte
- Compruebe que la puerta y el dispensador de detergente estén cerrados correctamente.
- Este electrodoméstico es pesado. Transporte con cuidado. Nunca sujete ninguna parte saliente de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no puede usarse como asa.



PRECAUCIÓN


El transporte incorrecto puede causar lesiones personales y daños a la propiedad. Asegúrese de que el electrodoméstico esté debidamente asegurado durante el transporte. Al levantar la máquina, existe riesgo de cortes en la zona inferior. Se deben usar guantes de protección.

ESPECIFICACIONES

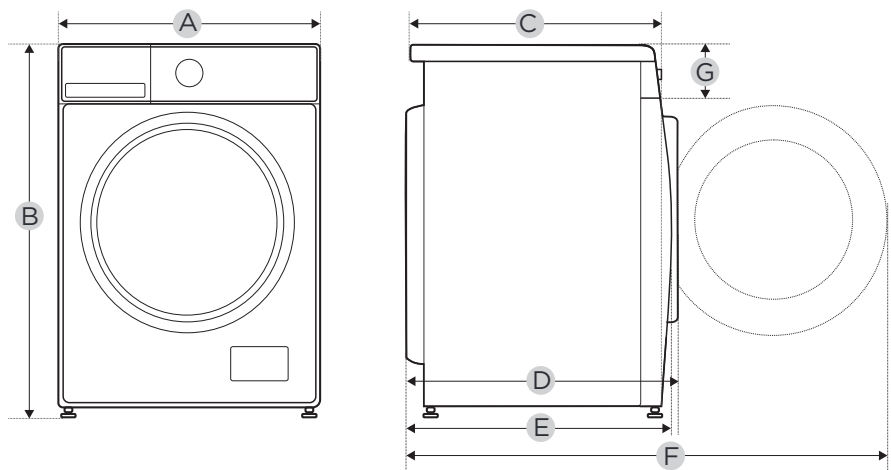

Model	WM 10841 W SP
Alimentación eléctrica	220-240V~,50Hz
Corriente MÁX.	10A
Presión de agua estándar	0,05MPa-1MPa
Capacidad de lavado	8,0 kg
Dimensión	
A	595mm
B	850mm
C	475mm
Peso	63kg
Potencia nominal	1880W
Dimensión de referencia	
D	540mm
E	525mm
F	985mm
G	135mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

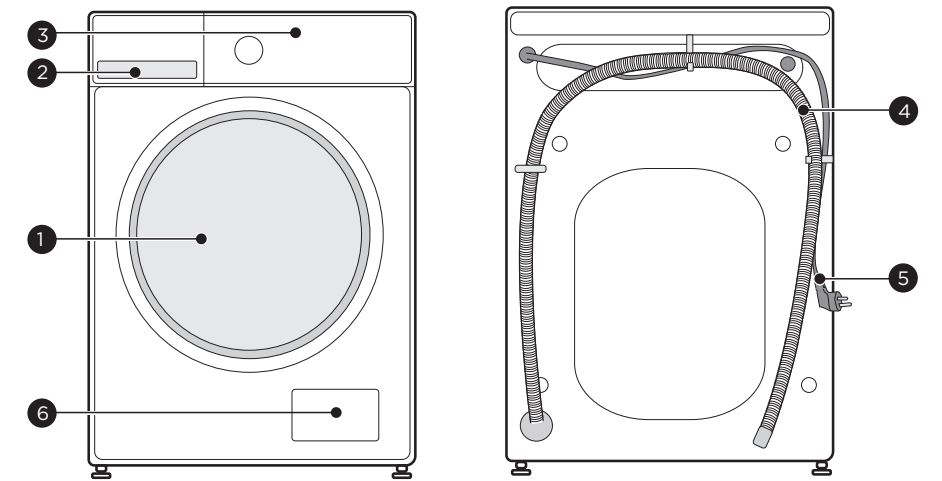

1	Puerta
2	Cajetín de detergente
3	Panel de control

4	Manguera de desagüe
5	Cable de alimentación
6	Tapa de servicio

 NOTA

La imagen del producto es solo ilustrativa, por favor utilice el producto real como referencia.


Accesorios

4 x Tapas
de cubiertas

1 x Manguera de
suministro
de agua fría

1 x Owner's
manual

Esonja acústica
(opcional)

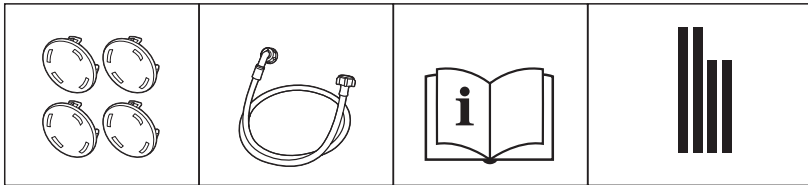

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



PRECAUCIÓN

- Antes de lavar, asegúrese de que la máquina esté correctamente instalada.
- Su aparato fue comprobado minuciosamente antes de salir de fábrica. Para eliminar cualquier resto de agua y neutralizar posibles olores, se recomienda limpiar el aparato antes del primer uso. Por este motivo, se recomienda limpiar el tambor interior ejecutando el programa "DRUM CLEAN" u otro programa con la temperatura opcional de 90 °C. Tenga cuidado de no introducir ropa ni detergente en la máquina.



Calibración


Se recomienda calibrar la máquina para que proporcione el mejor rendimiento.

El aparato es capaz de detectar la cantidad de ropa cargada. Esta función optimiza el rendimiento del producto minimizando el consumo de energía y agua, ahorrándole dinero y tiempo. Por este motivo, se recomienda calibrar el aparato para un mejor uso.


- 1- Retire todos los accesorios del tambor y cierre la puerta;
- 2- Inserte el enchufe en la toma de corriente;
- 3- Encienda la lavadora, pulse "Speed wash" y "Spin" simultáneamente hasta que se muestre "t19".
- 4- Pulse  Para poner en marcha el aparato, inicialmente se muestra "0 " y, a continuación, se muestra "****" (por ejemplo, "126") para indicar la velocidad real del tambor. Si la máquina se calibra correctamente, se mostrará "PAS"; en caso contrario, se mostrará "FAL".

1. Antes de lavar


1. Conectar el enchufe

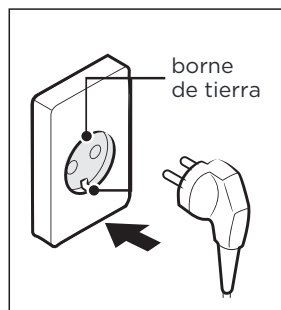


2. Abrir el grifo

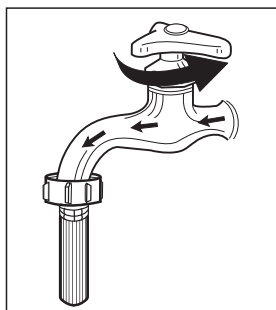


3. Cargar

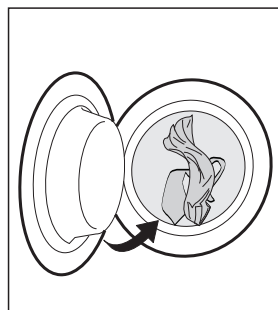

4. Cerrar puerta

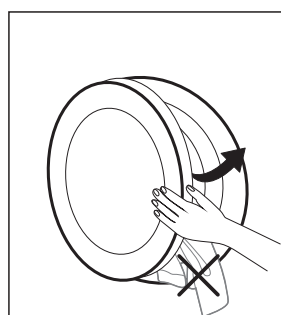

5. Añadir detergente

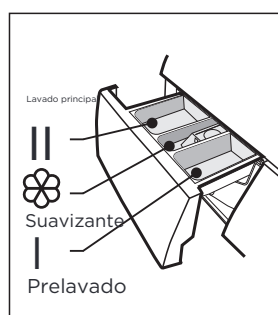


NOTA


- Es necesario añadir detergente en el compartimento I si se selecciona la función de prelavado.
- Al cerrar la puerta, asegúrese de que la ropa no quede atrapada entre la junta de estanqueidad y la puerta de la máquina para evitar fugas de agua causadas por tirar y dañar la junta durante el funcionamiento.

2. Lavado


1. Seleccionar programa

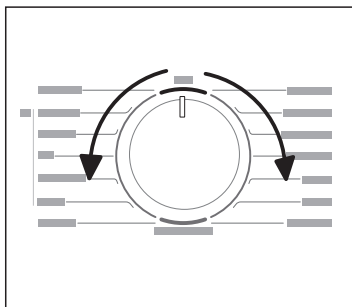

2. Seleccione la función o mantenga la configuración predeterminada

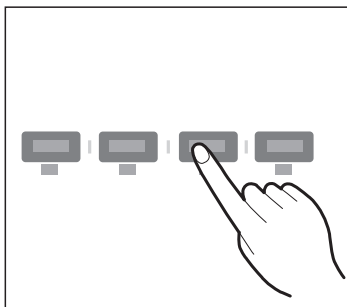

3. Pulse Inicio/Pausa para iniciar el programa

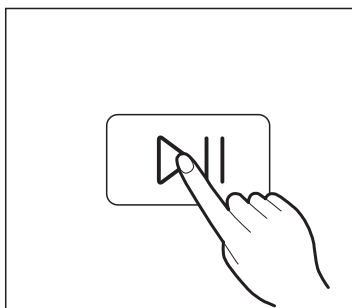

● NOTA

- 1 : Si se selecciona el valor predeterminado, se puede omitir el paso 2.
2: El gráfico de línea del botón de función es solo de referencia, por favor tome como estándar el producto real.


3. Después del lavado

Pitido del zumbador y “End” en la pantalla.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO



Herramientas necesarias si realiza la instalación usted mismo (no incluidas)


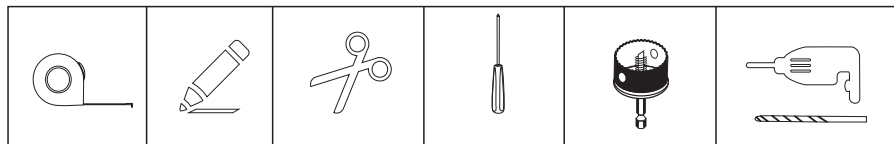


Zona de instalación



ADVERTENCIA


- La estabilidad es importante para evitar que el producto se desplace.
- Asegúrese de que la máquina esté nivelada y estable.
- Asegúrese de que el producto no quede apoyado sobre el cable de alimentación.
- Asegúrese de mantener las distancias mínimas respecto a las paredes como se muestra en la imagen.

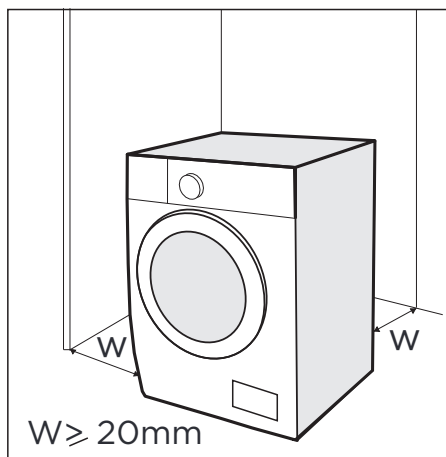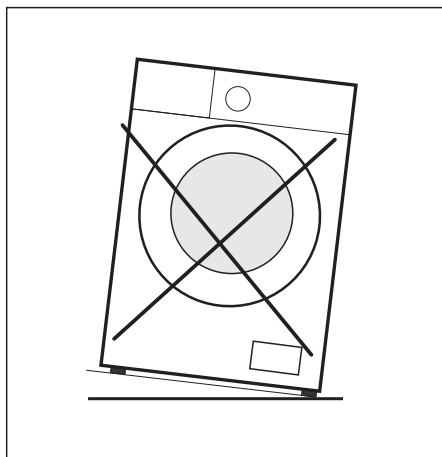

Antes de instalar la máquina, se debe seleccionar un lugar con las siguientes características:

1. Superficie rígida, seca y nivelada.
2. Evitar la luz solar directa.
3. Ventilación suficiente.
4. La temperatura ambiente es superior a 5 °C.
5. Mantenerse alejado de fuentes de calor como aparatos de combustión de carbón o gas.

Desembalaje/embalaje de la máquina

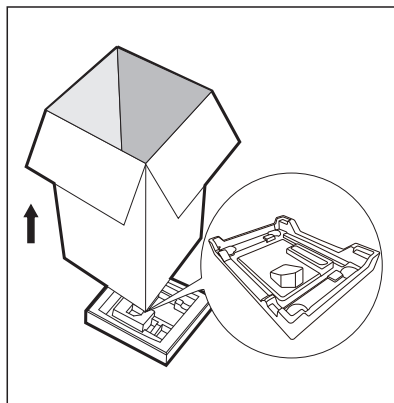


! ADVERTENCIA

- El material de embalaje (p.ej. láminas, espuma de poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- Existe riesgo de asfixia ! Mantenga todo el embalaje bien alejado de los niños.

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de poliestireno.
2. Levante la máquina y retire el embalaje de la base.
3. Retire la cinta que sujeta el cable de alimentación y la manguera de desagüe.
4. Retire la manguera de entrada del tambor.

El proceso de embalado de la máquina es el inverso al desembalaje descrito anteriormente.



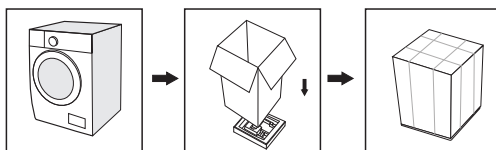


Retirar los pernos de transporte

! ADVERTENCIA

Debe retirar los pernos de transporte de la parte posterior antes de utilizar el producto.


1. Afloje los 4 pernos de transporte con una llave inglesa.
2. Retire los pernos, incluidas las piezas de goma, y guárdelos para un uso futuro.
3. Cierre los orificios utilizando las tapas de cobertura

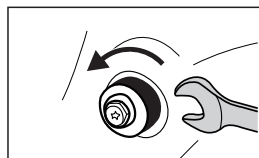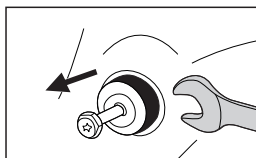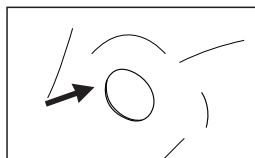

Nivelación de la máquina

⚠ ADVERTENCIA

Las contratueras de las cuatro patas deben atornillarse firmemente contra la carcasa.

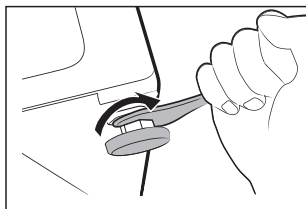


1. Loosen the lock nut.
 2. Gira el pie hasta que llegue al suelo.
 3. Ajuste las patas y bloquee las tuercas con una llave inglesa.
- Asegúrese de que la máquina esté nivelada utilizando un nivel de burbuja.

Conectar la manguera de suministro de agua


⚠ ADVERTENCIA

Para evitar fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo.

- No doble, aplaste ni modifique la manguera de entrada de agua.

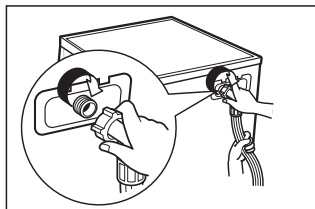

Conecte la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua y a un grifo de agua fría según se indica.

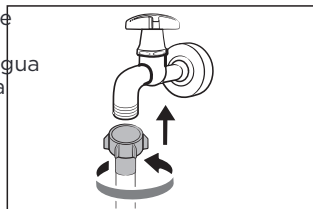

● NOTA

- Conecte manualmente, no utilice herramientas. Compruebe que las conexiones estén bien apretadas.


Manguera de desagüe

⚠ ADVERTENCIA


- No doble ni alargue la manguera de desagüe.
- Coloque la manguera de desagüe correctamente; de lo contrario, podrían producirse daños y fugas de agua.
- No está permitido retirar la abrazadera de la tubería de desagüe.

Hay dos maneras de colocar el extremo de la manguera de desagüe:

1.Introdúzcala en el fregadero.

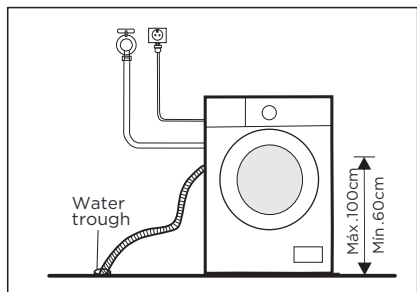



2.Conéctela a la tubería de derivación de desagüe del fregadero

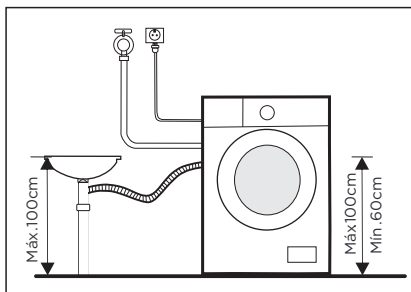

Esponja acústica

● NOTA

- Asegúrese de montar las esponjas acústicas, que pueden reducir eficazmente el ruido producido por la máquina durante el funcionamiento, con el fin de proporcionarle un entorno de vida más tranquilo y silencioso.

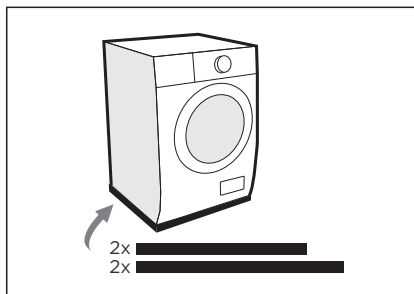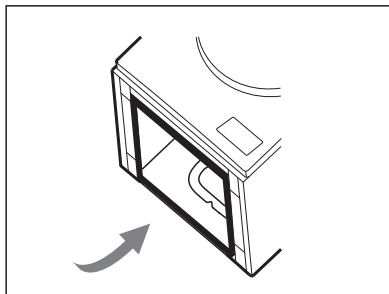


1. Coloque la máquina tumbada en el suelo, utilizando algún material blando como espuma o ropa entre la máquina y el suelo para protegerla;
2. Pegue las 2 esponjas más largas en los bordes inferiores más largos de la máquina y las 2 esponjas más cortas en los bordes inferiores más cortos.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


Antes de cada lavado

- La temperatura ambiente de la máquina debe ser de 5 - 40°C. **Se** utiliza por debajo de 0°C, la válvula de entrada y el sistema de desagüe pueden dañarse. Si la máquina se instala en condiciones de congelación, debe trasladarse a una temperatura ambiente normal para garantizar que la manguera de suministro de agua y la manguera de desagüe puedan descongelarse antes de su uso.
- Por favor, compruebe las etiquetas de cuidado de la colada y las instrucciones de uso del detergente antes de lavar. Utilice un detergente no espumante o de baja espuma adecuado para lavadora correctamente.


1. Saque todos los objetos de los bolsillos

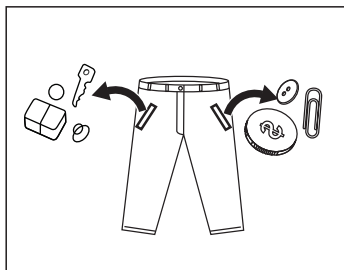


2. Clasifique la colada según el color y el tipo de tejido

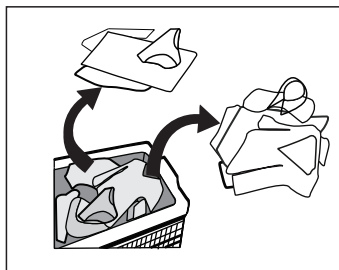

3. Ata juntas largas tiras textiles y cinturones, cierra cremalleras y abrocha botones

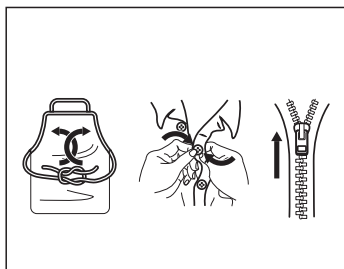

4. Put small items into a laundry bag

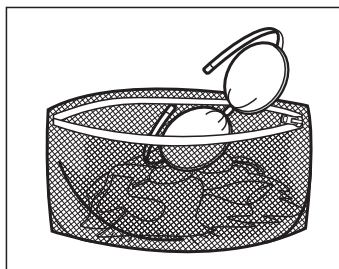


⚠ ADVERTENCIA

- Está prohibido lavar prendas que contengan cualquier sustancia volátil o inflamable, como detergente de limpieza, disolvente para limpieza en seco, quitamanchas, acetona, gasolina, queroseno, aceite de belleza, aceite de masaje, aceite animal, aceite de maquinaria, aceite para limpieza en seco, agente volátil, alcohol, trementina, cera, quitacera, esencia de plátano, pastillas desinfectantes, resina, etc.
- Lavar prendas individuales puede provocar fácilmente un gran desequilibrio. Por lo tanto, se recomienda añadir una o dos prendas más a la colada para que el centrifugado pueda realizarse sin problemas.
- No lave ni centrifugue asientos, alfombrillas o prendas impermeables.

Dispensador de detergente

- I Prelavado
- II Lavado principal
- ☼ Suavizante
-  Suelte el botón para extraer el dispensador

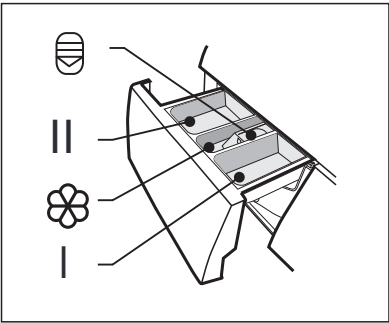

PRECAUCIÓN

- Solo es necesario añadir detergente en el compartimento después de seleccionar la función de prelavado.

Programa	I	II / 	☼
RÁPIDO 15'		●	○
SINTÉTICOS	○	●	○
20°C	○	●	○
ECO 40-60		●	○
LANA		●	○
ROPA		●	○
CENTRIFUGADO			

Programa	I	II / 	☼
LIMPIEZA			
SPORTS	○	●	○
JEANS	○	●	○
BEBÉ	○	●	○
MIX	○	●	○
ALGODÓN	○	●	○
RÁPIDO 59'		●	○

● Significa debe ○ Significa opcional

Recomendación sobre detergentes

Recommended washing detergent	Tipo de colada y tejido	Ciclos de lavado	Washing temp. °C
Detergente de alta eficacia con agentes blanqueadores y abrillantadores ópticos	Ropa blanca de algodón o lino resistente a la ebullición	ALGODÓN	40/60
Detergente para ropa de color sin agentes blanqueadores ni abrillantadores ópticos	Ropa de color de algodón o lino	ALGODÓN	20/40
Detergente para ropa de color o suave sin blanqueadores ópticos	Ropa de color hecha de fibras de fácil cuidado o materiales sintéticos	ALGODÓN, SINTÉTICOS	20/40
Detergente de lavado suave	Tejidos delicados, seda, viscosa	SINTÉTICOS	20
Detergente especial para lana	Lana	LANA	20/40

NOTA

- Los detergentes o aditivos aglomerados o viscosos pueden diluirse en un poco de agua antes de verterlos en el dispensador de detergente, para evitar que su entrada se bloquee y provoque así un desbordamiento de agua.
- Elija el tipo de detergente adecuado para obtener el máximo rendimiento de lavado y el mínimo consumo de agua y energía.
- Para lograr el mejor resultado de limpieza, es importante dosificar correctamente el detergente.
- Utilice una cantidad reducida de detergente si el tambor no está completamente lleno.
- Ajuste siempre la cantidad de detergente a la dureza del agua; si el agua del grifo es blanda, utilice menos detergente.
- Dosifique según el grado de suciedad de la colada; la ropa menos sucia requiere menos detergente.
- Los detergentes altamente concentrados (detergentes compactos) requieren una dosificación especialmente precisa.

Los siguientes síntomas son un signo de sobredosificación de detergente:


- formación intensa de espuma
- malos resultados de lavado y aclarado

Los siguientes síntomas son un signo de infradosificación de detergente:

- la colada se vuelve gris
- formación de depósitos de cal en el tambor, en el elemento calefactor y/o en la colada

- El detergente debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante del detergente y seleccionarse según el tipo, color, grado de suciedad del tejido y la temperatura de lavado.
- Si se produce demasiada espuma, reduzca la cantidad de detergente.
- Si se utiliza demasiado detergente, puede producirse un exceso de espuma y esto dará como resultado un lavado deficiente o provocará una carga elevada para el motor.
- Si desea utilizar detergente líquido, siga las indicaciones proporcionadas por el fabricante del detergente.

Panel de control

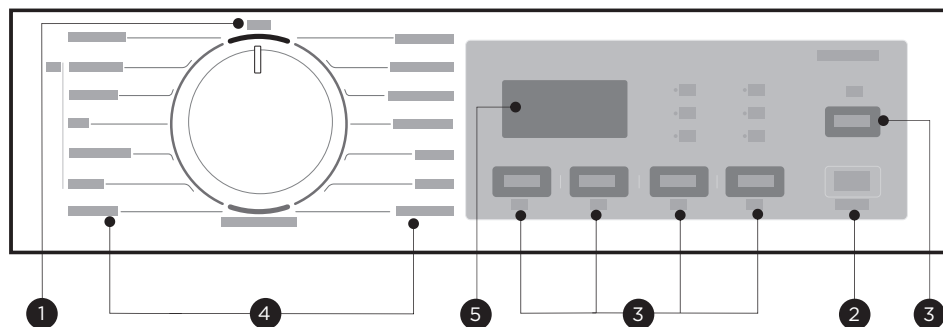

1 OFF

Apague el aparato.

2 Inicio/Pausa

Inicie o pause su programa.

3 Opción

Esto le permite seleccionar funciones adicionales.

4 Programas

Disponible según el tipo de colada.


5 Pantalla

La pantalla muestra los ajustes, el tiempo restante estimado, las opciones y los mensajes de estado.

NOTA

- La tabla es solo de referencia, por favor tome como estándar el producto real.

Pantalla

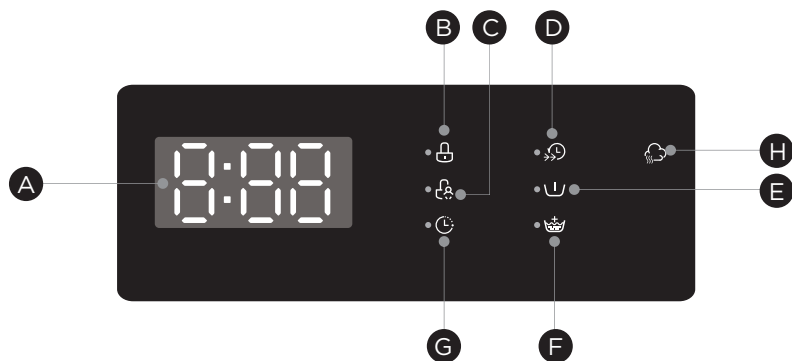

A Pantalla

Tiempo de lavado
125
Velocidad
400
Fin
End

Tiempo de inicio diferido
2H
Error
E30
Temp
30

B Bloqueo de puerta

C Bloqueo infantil

D Lavado rápido

E Prelavado

F Aclarado extra

G Retardo

H Vapor

Programas

Programa	Carga (kg)	Tiempo predeterminado (h:min)
	8,0	
RÁPIDO 15'	2,0	0:15
SINTÉTICOS	4,0	3:18
20°C	4,0	1:08
ECO 40-60	8,0	3:38
LANA	2,0	0:59
SINTÉTICOS	2,5	1:27
CENTRIFUGADO	8,0	0:12
LIMPIEZA	--	1:18
SPORTS	4,0	0:47
JEANS	8,0	1:35
BEBÉ	8,0	2:01
MIX	8,0	1:20
ALGODÓN	8,0	1:28
RÁPIDO 59'	4,0	0:59



NOTA

- Los parámetros de esta tabla son solo para referencia del usuario. Los parámetros reales pueden ser diferentes de los parámetros en la tabla mencionada anteriormente.

WM 10841 W SP							
Ciclo	Capacidad nominal en kg	Ajuste de temperatura en °C	Duración del ciclo en horas y minutos	Consumo de energía en kWh/ciclo de funcionamiento	Consumo de agua en litros/ciclo de funcionamiento	Temperatura más alta en °C ¹⁾	Humedad residual en % / velocidad de centrifugado ²⁾
ALGODÓN	8,0	60	1:43	1,286	71	60	65%/1000
MIX	8,0	40	1:20	0,754	71	40	65%/1000
20°C	4,0	20	1:08	0,195	44	20	65%/1000
RÁPIDO 15'	2,0	Frío	0:15	0,030	31	Frío	70%/800
BEBÉ	8,0	60	2:01	1,317	71	60	65%/1000
ECO 40-60 ³⁾	8,0	--	3:38	0,702	61,0	36	53,9 %/1351
	4,0	--	2:48	0,345	45,0	29	53,9 %/1351
	2,0	--	2:48	0,185	36,0	24	53,9 %/1351

- Los datos anteriores son solo de referencia y pueden variar debido a diferentes condiciones reales de uso.
- Los valores indicados para programas distintos del programa ECO 40-60 son meramente orientativos.
- 20°C i es capaz de limpiar ropa de algodón ligeramente sucia, a una temperatura nominal de 20 °C, lo que cumple con el reglamento (UE) 2019/2023 En relación con la norma EN 60456:2016/A12:2023 con (UE)2019/2014, (UE)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341

La clase de eficiencia energética de la UE es: A

Programa de prueba de energía: ECO 40-60. Otro distinto del predeterminado.

Media carga para máquina de 8,0 kg: 4,0 kg.

Cuarto de carga para máquina de 8,0 kg: 2,0 kg.

Programas

- 1) La temperatura más alta alcanzada por la colada en el ciclo de lavado durante al menos 5 minutos.
- 2) Humedad residual después del ciclo de lavado en porcentaje de contenido de agua y la velocidad de centrifugado a la que se ha alcanzado
- 3) El programa ECO 40-60 es capaz de limpiar colada de algodón normalmente sucia declarada como lavable a 40°C o 60°C, juntas en el mismo ciclo. Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento del reglamento (UE) 2019/2023.

Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y de mayor duración

Cargar la lavadora doméstica hasta la capacidad indicada para los respectivos programas contribuirá al ahorro de energía y agua.

El ruido y el contenido de humedad residual están influenciados por la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado, mayor será el ruido y menor el contenido de humedad residual.



PRECAUCIÓN

- Si se produce cualquier interrupción en el suministro eléctrico mientras la máquina está funcionando, una memoria especial almacena el programa seleccionado. La máquina continuará el programa cuando se restablezca el suministro

Los programas disponibles dependen del tipo de colada.

Programas	
ALGODÓN	Tejidos resistentes, textiles termo-resistentes de algodón o lino.
RÁPIDO 15'	Programa extra corto aprox., adecuado para ropa ligeramente sucia y pequeñas cantidades de colada.
SINTÉTICOS	Lave prendas sintéticas, por ejemplo: camisas, abrigos, mezclas. Al lavar prendas de punto, la cantidad de detergente debe reducirse debido a su estructura de hilos sueltos y a que forman burbujas con facilidad.
RÁPIDO 59'	Diseñada para ayudarle a limpiar la ropa, ahorrar tiempo y optimizar su rutina de lavado de forma eficiente.
JEANS	Especial para vaqueros.
MIX	Carga mixta compuesta por textiles de algodón y sintéticos.
20 °C	Capaz de limpiar colada de algodón ligeramente sucia, a una temperatura nominal de 20 °C.
BEBÉ	Al lavar la ropa del bebé, se consigue que las prendas del bebé queden más limpias y se mejora el rendimiento del aclarado para proteger la piel del bebé.
ROPA	Este programa está especialmente diseñado para lavar abrigos nórdicos.
LANA	Textiles de lana o lana rica lavables a mano o a máquina. Programa de lavado especialmente delicado para evitar el encogimiento , con pausas de programa más largas (los textiles reposan en el baño de lavado).
CENTRIFUGADO	Centrifuga y desagua.
ECO 40-60	Programa de lavado de bajo consumo energético. Capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia declarada como lavable a 40 °C o 60 °C, juntas en el mismo ciclo.
LIMPIEZA	Programa especialmente configurado en esta máquina para limpiar el tambor y el conducto. Aplica una esterilización a alta temperatura de 90 °C para hacer el lavado de la ropa más ecológico. El cliente puede utilizar este programa con regularidad según sus necesidades.
SPORTS	Lavado de ropa deportiva.

NOTA

- La tabla es solo de referencia, por favor tome como estándar el producto real.

Opción

Ciclo	Temp. predeterminada (°C)	Velocidad de centrifugado predeterminada (rpm)	Funciones adicionales
		1400	
RÁPIDO 15'	Frío	800	 ,  ,
SINTÉTICOS	40	1200	 ,  ,  ,  ,
20 °C	20	1000	 ,  ,  ,
ECO 40-60	--	--	 ,
LANA	Frío	600	 ,  ,
ROPA	40	800	 ,  ,
CENTRIFUGADO	--	1000	 ,
LIMPIEZA	90	--	 ,
SPORTS	20	800	 ,  , 
JEANS	30	800	 ,  ,  ,  , 
BEBÉ	60	1000	 ,  ,  ,  , 
MIX	40	1000	 ,  ,  ,  , 
ALGODÓN	40	1000	 ,  ,  ,  , 
RÁPIDO 59'	30	1000	 ,  ,  , 

NOTA

- Para la velocidad máxima de centrifugado, el tiempo del programa y otros detalles del ECO 40-60 Para el programa, consulte el contenido en la página de la Ficha del Producto.
- La tabla muestra qué ciclo ofrece qué opciones de ajuste.

CENTRIFUGADO

Cuando sea necesario, la velocidad de centrifugado se puede ajustar presionando el botón de Spin siguiendo los siguientes pasos: 0-400-600-800-1000-1200-1400.

Delay

Delay

1. Seleccione un programa.
2. Pulse el botón "Speed wash" durante 3 segundos para seleccionar el tiempo de retraso 0-24H.
3. Pulse [Start/Pause] para iniciar el funcionamiento con inicio diferido.



Seleccionar programa

Ajuste de tiempo

Inicio

Para cancelar la función de Inicio diferido, mantenga pulsado el botón "Lavado rápido" durante 3 segundos antes de iniciar el programa hasta que la pantalla muestre 0 H. Si el programa ya ha comenzado, apague el aparato y, a continuación, vuelva a encenderlo y seleccione un nuevo programa.



Prelavado

Función de prelavado adicional antes de que comience el ciclo de lavado principal para aumentar el rendimiento de lavado.

Nota: Es necesario añadir detergente en el compartimento I.



Aclarado extra

La colada realizará un aclarado extra después de seleccionar esta función.



Lavado rápido

La función puede reducir el tiempo de lavado.

Temp

Temp

Cuando sea necesario, la temperatura de lavado se puede ajustar pulsando el botón de temperatura en los siguientes pasos: Frío -20°C-30°C - 40°C- 60°C - 90°C.



MI CICLO

Para memorizar el programa de uso frecuente.

Después de elegir el programa y ajustar las opciones, mantenga pulsado el botón [Temp] durante 3 segundos antes de iniciar el lavado.

El programa predeterminado es Algodón.



NOTA

Contador de uso

1. Por favor, pulse "LAVADO" y "VAPOR" en el panel de control simultáneamente y de forma continua durante unos 5 s con el aparato encendido; la pantalla del dispositivo muestra dígitos: el valor puede indicar el número de veces que se ha utilizado el equipo.
2. Pulse "LAVADO" y "VAPOR" en el panel de control simultáneamente y de forma continua durante unos 5 s y el usuario podrá reanudar el funcionamiento normal.



Bloqueo infantil

Para evitar un uso indebido por parte de los niños.



Mantenga pulsado [FUNCT] durante 3 segundos hasta que suene el avisador acústico.

El indicador de bloqueo infantil se enciende.



PRECAUCIÓN

Cuando el Bloqueo para niños esté activado, la pantalla mostrará alternativamente "CL" y el tiempo restante.

Pulsar cualquier otro botón hará que el indicador de Bloqueo para niños parpadee.

Cuando el programa termine, "CL" y "End" aparecerán alternativamente en la pantalla.

El bloqueo infantil desactiva todas las funciones del panel de control excepto el botón de bloqueo infantil y la función OFF.

Después de apagar el aparato, el bloqueo infantil no se desactivará automáticamente.

¡Solo pulsando el botón se puede desactivar el bloqueo infantil!

Desactive el bloqueo infantil antes de seleccionar un nuevo programa.



Silenciar el zumbador



*

Seleccione el programa. Mantenga pulsado el botón [CENTRIFUGADO] durante 3 segundos; el avisador acústico se silencia.

Para activar de nuevo la función de zumbador, pulse el botón otra vez durante 3 segundos. El ajuste se mantendrá hasta el siguiente reinicio.



PRECAUCIÓN

- Después de silenciar la función de zumbador, los sonidos ya no se activarán.



Vapor

La función de vapor es aplicable para la colada diaria.

El vapor puede penetrar profundamente en las fibras, eliminando eficazmente bacterias y gérmenes, evitando los malos olores y protegiendo su salud.



Reload


Esta operación puede ejecutarse durante el progreso del lavado.

Cuando el tambor todavía está girando y hay una gran cantidad de agua a alta temperatura en el tambor.

El estado no es seguro y la puerta no puede abrirse a la fuerza.

Pulse [] durante 3 s para recargar y activar la función de añadir ropa a mitad de ciclo. Siga los pasos que se indican a continuación:

1. Espere hasta que el tambor deje de girar.
2. La cerradura de la puerta se desbloquea.
3. Cierre la puerta cuando se haya recargado la ropa y pulse el botón [].

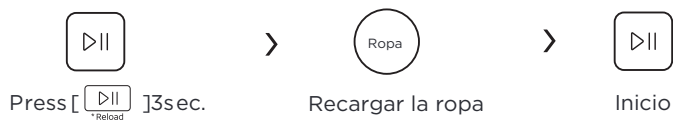

PRECAUCIÓN

- No utilice la función Reload cuando el nivel de agua esté por encima del borde del tambor interior o la temperatura sea elevada.

Ficha de producto

Nombre o marca comercial del proveedor(*) (*):				
Dirección del proveedor(*) (*):				
Identificador del modelo(*): WM 10841 W SP				
Parámetros generales del producto:				
Parámetro	Valor	Parámetro	Valor	
Capacidad nominal ^(b) (kg)	8,0	Dimensiones en cm ^(b) (*)	Altura	85
			Anchura	60
			Profundidad	48
Índice de eficiencia energética ^(c) (EEI _w)	46,6	Clase de eficiencia energética ^(b)	A (*)	
Índice de eficiencia de lavado ^(b)	1,031	Eficacia de aclarado (g/kg) ^(b)	5,0	
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en el programa eco 40-60 con una combinación de cargas completas y parciales. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.	0,424	Consumo de agua en litros por ciclo, basado en el programa eco 40-60 con una combinación de cargas completas y parciales. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	48	
Temperatura máxima dentro del textil tratado ^(b) (°C)	Capacidad nominal	36	Contenido de humedad residual ponderado ^(b) (%)	53,9
	Media	29		
	Cuarto	24		
Velocidad de centrifugado ^(b) (rpm)	Capacidad nominal	1351	Clase de eficiencia de centrifugado (*)	B (*)
	Mitad	1351		
	Cuarto	1351		
Duración del programa ^(b) (h:min)	Capacidad nominal	3:38	Tipo	independiente
	Mitad	2:48		
	Cuarto	2:48		
Emissiones de ruido aéreo acústico en la fase de centrifugado ^(b) (dB(A) re 1 pW)	72	Ruido aéreo acústico clase de emisión ^(c) (fase de centrifugado)	A (*)	
Modo desactivado (W) (si procede)	0,50	Modo de espera (W)(si procede)	0,50	
Inicio diferido (W) (si procede)	4,00	Modo de espera en red (W)(si procede)	N/D	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor (*) (*):				
Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado			NO	
Información adicional:				
Enlace web al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 9 del Anexo II del Reglamento (UE)2019/2023 de la Comisión(*):				

(*)Este apartado no se considera relevante a efectos del apartado 6 del artículo 2 del Reglamento (UE) 2017/1369.
 (*)Correspondiente al programa ECO 40-60.
 (*)Las modificaciones de este apartado no se consideran relevantes a efectos del apartado 4 del artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1369.
 (*)Si la base de datos de productos genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no debe introducir estos datos.

- 1) El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.
- 2) El consumo real de agua dependerá del uso que se haga del aparato y de la dureza del agua.
- 3) Entrega de las piezas de repuesto en un plazo de 15 días laborables tras la recepción del pedido.

Ficha de datos del producto relativa al Reglamento (UE) 2019/2014

La ficha de datos del producto de su aparato está disponible en línea.
 Vaya a <https://eprel.ec.europa.eu> e introduzca el identificador de modelo de su aparato para descargar la ficha de datos.
 El identificador de modelo de su aparato se encuentra en la sección de especificaciones técnicas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


Limpieza y cuidado

⚠ ADVERTENCIA

- Desenchufe siempre el aparato y cierre el grifo del agua antes de realizar la limpieza y el mantenimiento.
- Al limpiar el producto, no introduzca las manos, los pies ni los brazos en el fondo de la carcasa de la máquina para evitar arañazos.

Limpieza del mueble

Un mantenimiento adecuado de la máquina puede prolongar su vida útil. La superficie puede limpiarse con detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario. Si se produce cualquier desbordamiento de agua, utilice una toalla para secarlo inmediatamente. Nunca utilice objetos afilados para limpiar el aparato.

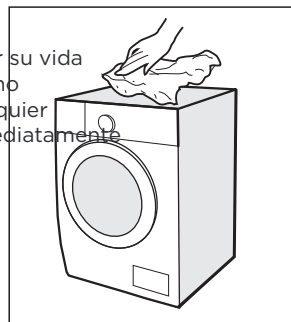

⚠ PRECAUCIÓN

- Nunca utilice agentes abrasivos o cáusticos. Como ácidos fórmicos o sus disolventes diluidos o sustancias similares, como alcohol o productos químicos.

Limpieza del tambor


Cualquier mancha de óxido que quede dentro del tambor por artículos metálicos debe eliminarse inmediatamente utilizando detergentes sin cloro. ¡Nunca utilice lana de acero para limpiar el tambor! Ejecute el programa “DRUM CLEAN” para limpiar el tambor cada vez que la máquina haya funcionado 60 veces (aparecerá U01 en el panel de control) para garantizar el funcionamiento normal del aparato.

💡 NOTA

- Mantenga cualquier colada alejada de la máquina mientras limpia el tambor.

Limpieza de la junta de la puerta y del cristal

Limpie el cristal y la junta después de cada lavado para eliminar pelusas y manchas. Si se acumula pelusa, puede provocar fugas. Retire cualquier moneda, botón y otros objetos de la junta después de cada lavado. Limpie la junta de la puerta cada 60 ciclos de funcionamiento de la máquina (aparecerá U01 en el panel de control para garantizar el funcionamiento normal del aparato).

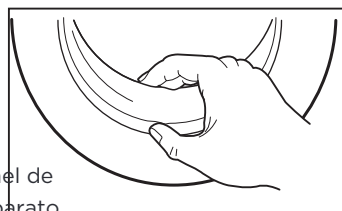


Limpieza del filtro de entrada


● NOTA

- La disminución del caudal de agua es una señal de que el filtro necesita ser limpiado.


1. Cierra el grifo y retira de él la manguera de suministro de agua.

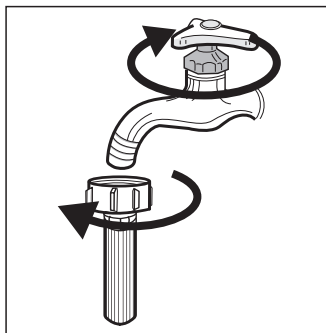


2. Clean the filter with a brush.

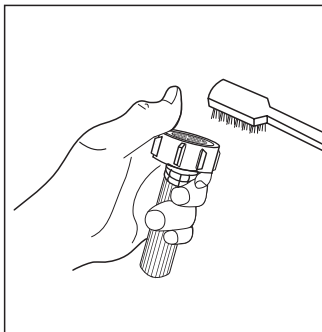

3. Desenrosque la manguera de suministro de agua de la parte posterior de la máquina.
Extraiga el filtro con unos alicates de punta larga.

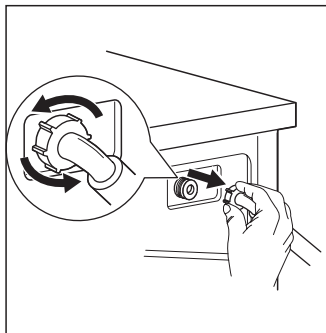

4. Use un cepillo para limpiar el filtro.

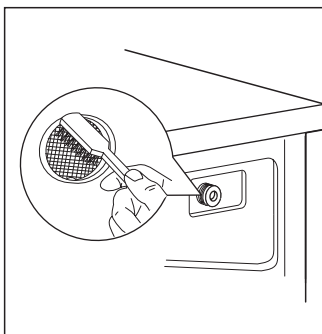


5. Vuelva a instalar el filtro en la entrada de agua y vuelva a conectar la manguera de suministro de agua.
6. Limpie el filtro de entrada con un cepillo cada 60 ciclos de funcionamiento de la máquina (aparecerá U01 en el panel de control para garantizar el funcionamiento normal del aparato).


Limpieza del dispensador de detergente

- Presione hacia abajo el liberador [] de la tapa del suavizante y extraiga el cajón dispensador del compartimento.
- Levante la tapa del suavizante del cajón dispensador y lave ambos elementos con agua.
- Limpie el interior del compartimento con un cepillo.
- Vuelva a colocar la tapa del suavizante y empuje el cajón de nuevo en el compartimento.


1. Pulse el liberador y retire el cajón del dispensador

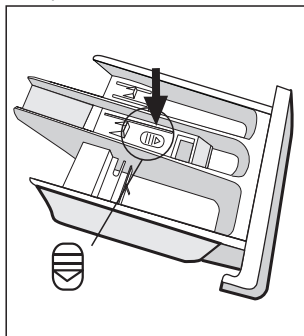


2. Clean the dispenser drawer and the softener cover under water

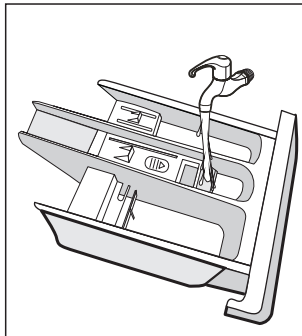

3. Clean the recess with a soft brush

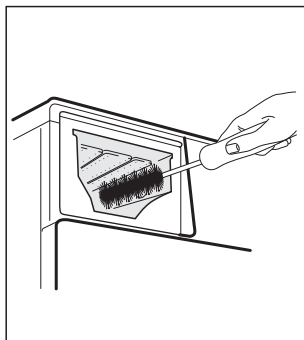

4. Insert the dispenser drawer

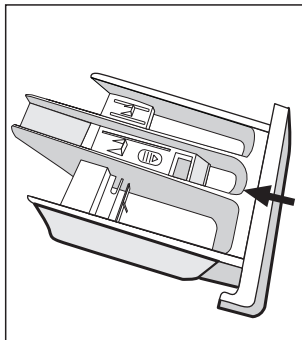

NOTA

- No utilice agentes abrasivos ni cáusticos para limpiar las piezas de plástico.
- Limpie el dispensador de detergente cada 3 meses para garantizar el funcionamiento normal del aparato.


Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

⚠ ADVERTENCIA


- Asegúrese de que la máquina ha terminado el ciclo de lavado y está vacía. Apáguela y desenchúfelo antes de limpiar el filtro de la bomba de desagüe.
- Tenga cuidado con el agua caliente. Espere a que el agua se enfríe. ¡Riesgo de escaldaduras!
- Limpie el filtro periódicamente con un cepillo cada vez que la máquina haya funcionado 60 veces (aparece U01 en el panel de control para garantizar el funcionamiento

normal del aparato). 1.


Abra la tapa inferior tapa

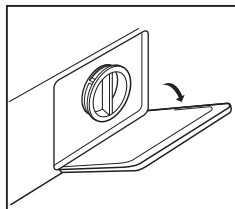


2. Gire 90° y saque la manguera de desagüe de emergencia, y quite el tapón de la manguera

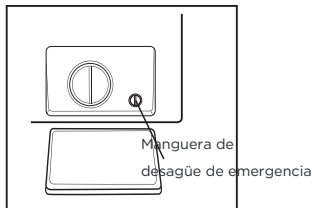


3. After water runs out, reset the drain hose

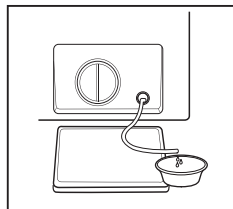


4. Abra el filtro girándolo en sentido antihorario

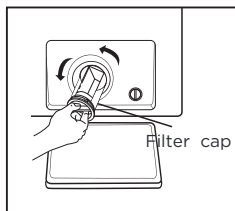

5. Elimina asuntos innecesarios

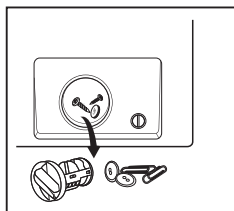

6. Vuelva a insertar con cuidado el filtro y atornille la tapa de la cubierta inferior en sentido horario

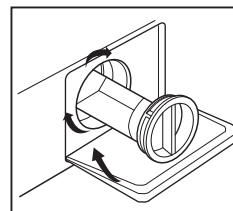

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que la tapa de la válvula y la manguera de desagüe de emergencia estén correctamente reinstaladas; las placas de las tapas deben insertarse alineándolas con las placas de los orificios, de lo contrario el agua puede filtrarse.
- Algunas máquinas no tienen manguera de desagüe de emergencia, por lo que se pueden omitir el paso 2 y el paso 3. Gire directamente la tapa de la cubierta inferior para hacer que el agua caiga en la cubeta.
- Cuando el aparato está en uso y dependiendo del programa seleccionado puede haber agua caliente en la bomba. Nunca retire la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado; espere siempre hasta que el aparato haya terminado el ciclo y esté vacío. Al volver a colocar la tapa, asegúrese de que quede bien apretada.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Siempre que haya un problema con el aparato, compruebe si puede resolverlo siguiendo las tablas que aparecen a continuación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente

Descripción	Posible causa	Solución
El aparato no se pone en marcha	La puerta no está cerrada correctamente. La ropa está atascada.	Cierre bien la puerta y reinicie. Compruebe la colada.
La puerta no se puede abrir	La protección de seguridad está activada	Desconecte la alimentación y reinicie.
Fuga de agua	Las conexiones no están lo suficientemente firmes.	Compruebe y apriete la manguera de entrada de agua. Compruebe y limpie la manguera de desagüe.
Residuos de detergente en el dispensador de detergente	El detergente está húmedo y/o apelmazado.	Limpie y seque el dispensador de detergente.
El indicador o la pantalla no funcionan	La placa PC o el mazo de cables tienen problemas de conexión	Desconecte la alimentación y compruebe si el enchufe de red está conectado correctamente.
Ruido anormal	Los pernos de fijación siguen colocados. El suelo no es sólido ni está nivelado.	Compruebe si se han retirado los pernos de fijación. Asegúrese de que el aparato esté instalado sobre un suelo sólido y nivelado.

Códigos de error


Descripción	Posible causa	Solución
E30	La puerta no está cerrada correctamente.	Cierre bien la puerta y reinicie.
E10	Problema de entrada de agua durante el ciclo de lavado.	Compruebe si la presión del agua es lo suficientemente alta. Enderece la tubería de agua. Limpie el filtro de la válvula de entrada.
E21	Tiempo excesivo de desagüe de agua	Compruebe si la manguera de desagüe presenta obstrucciones
E12	Desbordamiento de agua	Reinicie el aparato.
EXX	Otros	Reinicie el aparato. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para el medio ambiente

Cumplimiento de la Directiva RAEE y eliminación del producto de desecho: Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe entregarse en un punto oficial de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o con el establecimiento donde se adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los aparatos antiguos. La eliminación adecuada de los aparatos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en dicha Directiva.

Información sobre el embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestra normativa nacional sobre medio ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos u otros residuos. Llévelos a los puntos de recogida de material de embalaje designados por las autoridades locales.



TARJETA DE GARANTÍA

NOTAS

Ofrecemos una garantía para esta máquina de acuerdo con las siguientes condiciones: dispone de una garantía del fabricante de años a partir de la fecha de compra (debe presentarse el comprobante de compra). Se aplican nuestras Condiciones Generales

Su dispositivo / número de serie

Fecha de compra:

Lugar de compra:

Tiene alguna pregunta?
¡Estamos encantados de ayudarle!

Servicio de atención al cliente

Las piezas de repuesto para su aparato están disponibles durante un mínimo de 10 años de conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2019/2023 DE LA COMISIÓN ANEXO II requisitos de diseño ecológico.

En caso de preguntas, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente local.



ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica


- Nunca intente reparar un aparato que esté defectuoso o que se presuma defectuoso. Podría poner en peligro su vida y la de futuros usuarios. Solo los especialistas autorizados pueden llevar a cabo estos trabajos de reparación.
- ¡Una reparación incorrecta anulará la garantía y los daños posteriores no podrán ser reconocidos!

Transport

PASOS IMPORTANTES AL MOVER EL APARATO

- Desenchufe el aparato y cierre el grifo de entrada de agua.
- Compruebe si la puerta y el dispensador de detergente están bien cerrados.
- Desmonte la manguera de entrada de agua y la de salida de las instalaciones de la vivienda.
- Deje que el agua se drene completamente del aparato (ver “Limpieza del Filtro de la bomba de desagüe”)
- Importante: vuelva a instalar los 4 pernos de transporte en la parte posterior del aparato.
- Este aparato es pesado. Transpórtelo con cuidado. Nunca sujete ninguna parte saliente de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no puede utilizarse como asa.

Método de transporte y manipulación

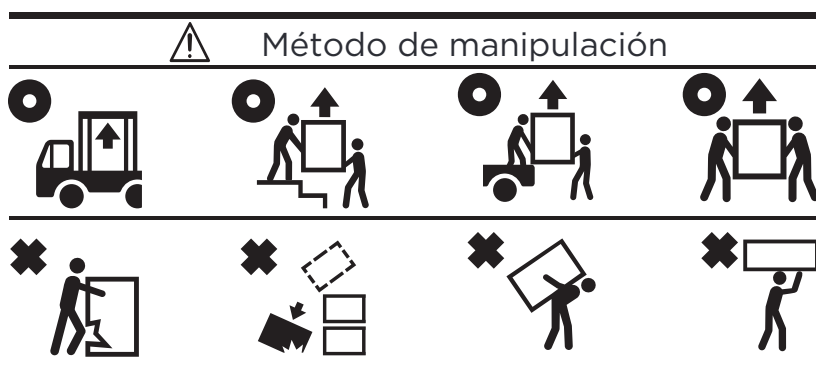

TEKA



www.teka.com