

# Ventilador
# DE PIE

**Modelo P-420 BLACK**

**Estimado cliente:**

Le felicitamos por la compra de este aparato FM. Antes de ponerlo en funcionamiento, le recomendamos lea con atención las presentes instrucciones para su propia seguridad y con el fin de conocer el manejo correcto del aparato.

Debe leer las normas de seguridad y sobre la correcta ubicación del equipo para evitar cualquier riesgo de fuego o daños personales. FM CALEFACCIÓN, S.L. no se responsabiliza de los daños ocasionados por un uso indebido del producto o haber desatendido las normas de seguridad.

## NORMAS DE SEGURIDAD

Utilice este aparato sólo como se describe en este manual que debe guardar para futuras consultas. En el caso que dejar el aparato a terceros, también debe entregar este manual de instrucciones.

### GENERALES

1. El aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento del aparato no deben realizarlos los niños sin supervisión.
2. Se deberá supervisar a los niños para que no jueguen con este aparato.
3. PRECAUCIÓN – Para la seguridad de los niños no deje material de embalaje (cartón, bolsas de plásticos, corchos, etc.) a su alcance.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un servicio técnico autorizado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
5. Desconectar el aparato cuando se vaya a desplazar, pero nunca tirando del cable para desenchufarlo, debe tirar del enchufe.

6. No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.
7. No toque nunca el aparato con las manos mojadas.
8. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
9. Antes de su limpieza asegúrese que el aparato está desconectado.
10. El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas. Asegúrese de que la fuente de alimentación corresponde a lo indicado en la placa de características del aparato.
11. Siempre que sea posible, evite el uso de cables de extensión porque pueden sobrecalentarse y causar un incendio.
12. Este aparato está diseñado para su uso doméstico en interiores, y no está diseñado para su uso industrial.
13. En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, puede solicitarla por correo electrónico a fmcalefaccion@fmcalefaccion.com
14. ADVERTENCIA – En caso de mala utilización, existe riesgo de posibles heridas.


**ESPECÍFICAS**

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
- Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. No deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

- Compruebe que ningún objeto descanse sobre el cable de alimentación del aparato. No pase el cable eléctrico por debajo de alfombras, tapetes o similares. Mantenga el cable de alimentación alejado de las personas y lugares con riesgo de tropiezo con el mismo.
- No utilice el aparato en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina. El ventilador no debe mojarse ya que puede haber peligro de descarga eléctrica.
- Siempre desenchufe el ventilador después de utilizarlo.
- No inserte, ni permita, que los dedos u objetos extraños penetren en la ventilación o salida de aire, ya que puede causar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el aparato.
- Coloque siempre el aparato en una superficie estable, plana y nivelada, al utilizar el mismo, para evitar la posibilidad de vuelco del mismo.
- No utilice el ventilador antes de que lo haya montado completamente para así evitar posibles accidentes.
- No colgar de la pared ni del techo este aparato.

**Este manual de instrucciones corresponde al aparato y debe mantenerse en un lugar seguro. Si el dispositivo cambia de dueño, debe entregarse al nuevo dueño.**

## PARTES IDENTIFICATIVAS

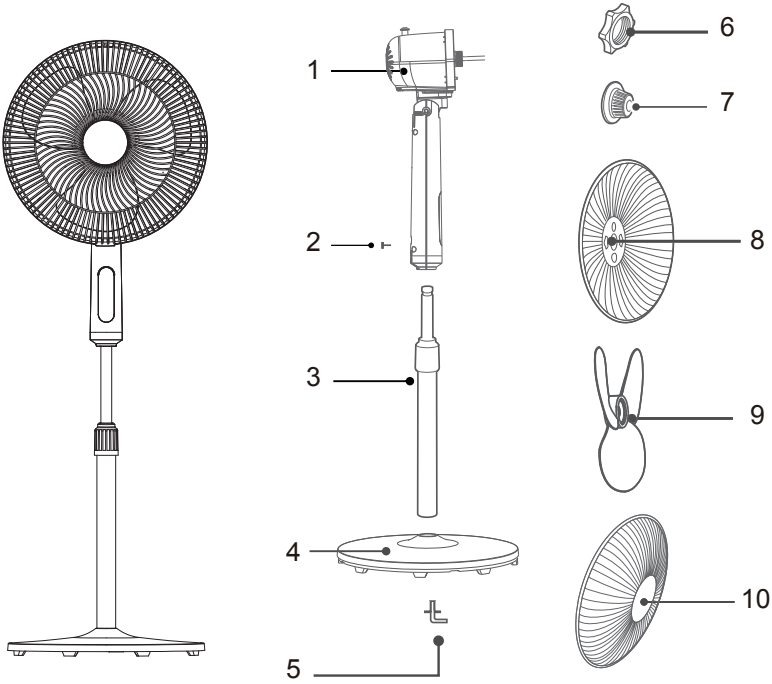


| Nº | Descripción | Nº | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | Motor | 6 | Tuerca bloqueo rejilla |
| 2 | Perno | 7 | Tuerca bloqueo aspa |
| 3 | Mástil | 8 | Rejilla trasera |
| 4 | Base | 9 | Aspa |
| 5 | Tornillo en L | 10 | Rejilla delantera |


*Atención: Las imágenes de este manual son solo de referencia.*


## ENSAMBLAJE

Antes de empezar con el montaje del ventilador, primero retire el tornillo en L del mástil, desenrosque la tuerca bloqueo rejilla y la tuerca de bloqueo del aspa para comenzar con el ensamblaje.

### a. Base

Alinee el mástil y la base para luego fijar firmemente roscando el tornillo en L.

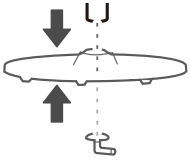

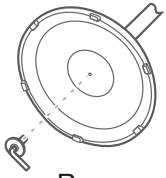



Roscar en sentido horario

### b. Cuerpo del ventilador

- Extraiga y fije la altura del mástil interior apretando o aflojando la anilla.

- Instale y fije el cuerpo del ventilador apretando el perno de apriete.

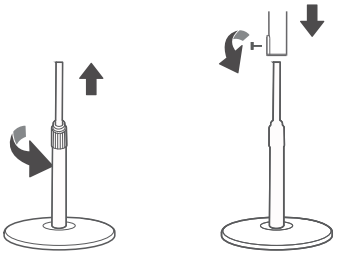

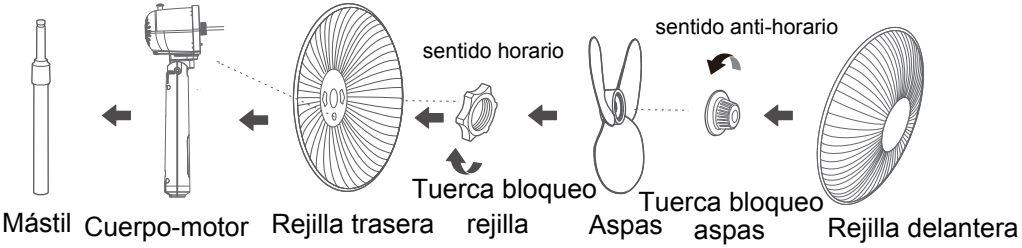

## c. Rejilla trasera

Alinee los orificios de la rejilla trasera con los puntos que sobresalen de la carcasa del motor.

## d. Tuerca bloqueo rejilla

Atornille firmemente la tuerca de plástico en el sentido de las agujas del reloj para sujetar la rejilla trasera.

## e. Aspa


Después de introducir el aspa en el eje, teniendo en cuenta de introducir la ranura del aspa en el pasador del eje, gire la hoja con su dedo para asegurarse de que gire libremente.

## f. Tuerca bloqueo aspa


Atornille firmemente la rueda giratoria en sentido antihorario y luego instale la rejilla delantera.

## g. Rejilla delantera


- De arriba a abajo, alinee los clips de la rejilla delantera con la malla superior de la rejilla trasera.

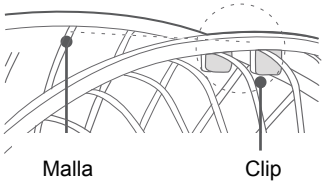



Una vez que la alineación sea correcta, mire de atrás hacia adelante de acuerdo con el diagrama.

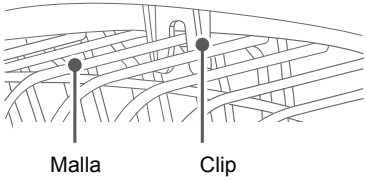


- Presione las rejillas en orden con ambas manos. Se escuchará un sonido de "clic" cuando se instale correctamente.

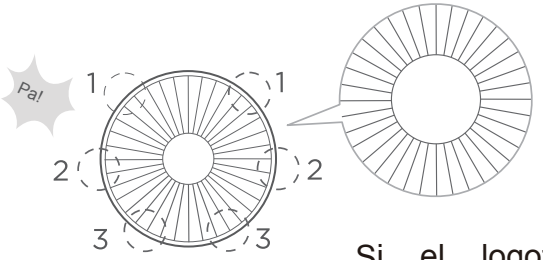


Si el logotipo queda derecho indica que las rejillas se han alineado correctamente.

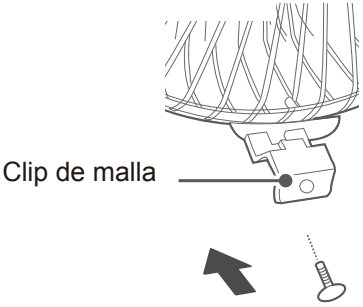

## FUNCIONAMIENTO
## a. Panel de control

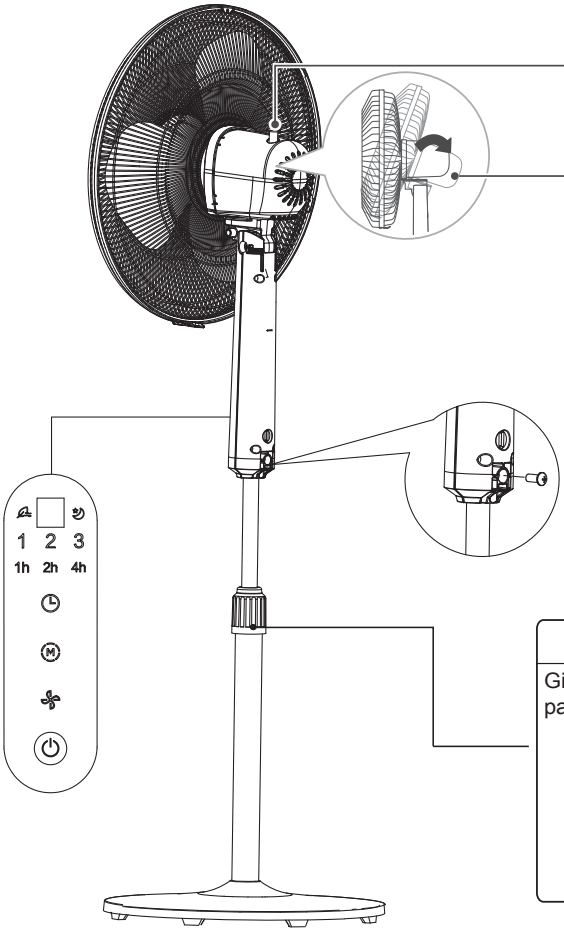



Presione la perilla de oscilación para iniciar / detener la oscilación.


Ajuste de inclinación (manualmente)

### Ajuste de altura

Gire en sentido antihorario y afloje para realizar el ajuste de altura.



Anilla de ajuste de altura

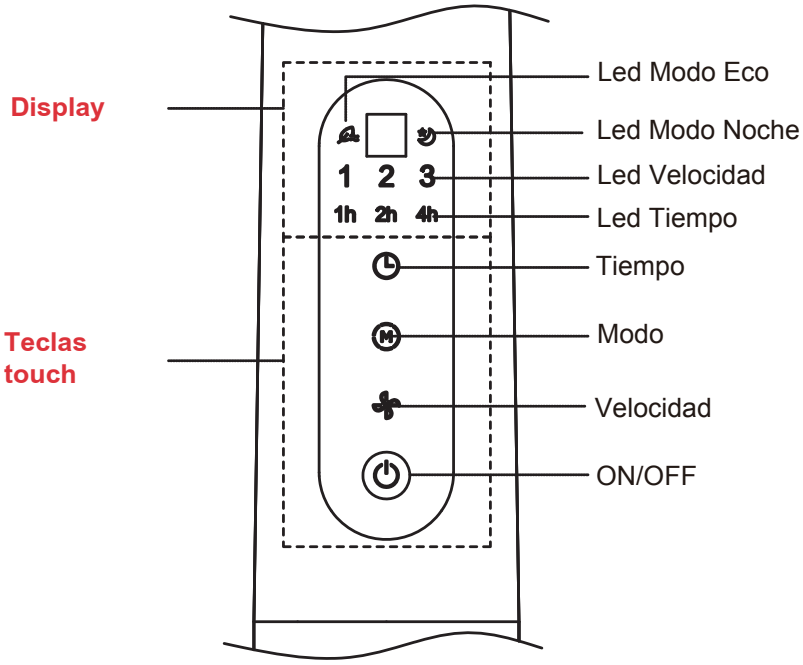


Tecla TIEMPO

Cuando la tecla TIEMPO se toca repetidamente o se mantiene presionada, el tiempo que se configura para el auto-apagado aumenta paso a paso. Por ejemplo, si quiere que el ventilador se apague automáticamente a las 7 horas, la tecla tiempo debe tocarse repetidamente hasta que los leds 1h, 2h y 4h queden encendidos a la vez. Significa que el tiempo establecido es 1 + 2 + 4 = 7 horas. El ajuste de tiempo indicado por la lámpara piloto disminuirá gradualmente en una unidad de 1 hora. No presione la tecla TIEMPO cuando quiera que el ventilador funcione continuamente ya que deben estar los led de tiempo apagados.

| Tiempo (Horas) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1h | 2h | 1h/2h | 4h | 1h/4h | 2h/4h | 1h/2h/4h |

Tecla MODO

Presione la tecla MODO para seleccionar el modo de funcionamiento del ventilador. La secuencia es Normal, Eco y Noche cuando se toca la tecla MODO repetidamente. El led que corresponde al modo Eco y modo Noche se encederá no encendiendose ningún led para el modo Normal.

**Modo noche 1.** El ventilador funciona durante 30 minutos a la velocidad 2. Después cambia y funciona constantemente en la velocidad 1.
**Modo noche 2.** El ventilador funciona durante 30 minutos a la velocidad 3. Después cambia y funciona 30 minutos en la velocidad 2. Pasada una hora el ventilador cambia a la velocidad 1 para asi funcionar de manera permanente.
**Modo Eco.** El ventilador funciona 6 segundos a la velocidad 1, 6 segundos a la velocidad 2, 6 segundos a la velocidad 3, 6 segundos a las velocidad 2, ... y así sucesivamente.

Tecla VELOCIDAD


Presione la tecla VELOCIDAD para seleccionar la velocidad del ventilador. Puede elegir 3 velocidades en el modo Normal.

Tecla ON/OFF

Pulsando esta tecla encedendemos el ventilador a velocidad mínima. Para apagar el ventilador pulsar de nuevo.

## b. Mando a distancia

El mando cuenta con los botones ON/OFF, MODO, VELOCIDAD y TIEMPO. El funcionamiento es tal y como se ha descrito en el apartado anterior.

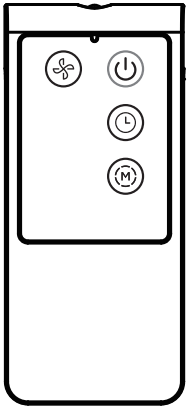

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El ventilador requiere poco mantenimiento. No intente arreglarlo usted mismo, acuda a un servicio técnico autorizado.

1. Antes de limpiar y ensamblar, el ventilador debe estar desenchufado.
2. Para garantizar una circulación de aire adecuada al motor, mantenga las rejillas de ventilación en la parte trasera del motor, aspa y rejillas libres de polvo. No desmonte el ventilador para eliminar el polvo.
3. Limpie las partes exteriores con un paño suave con un detergente no abrasivo.
4. No use detergentes abrasivos,disolventes o gasolina para evitar rayar la superficie plástica.
5. No permita que entre agua u otro líquido en la carcasa del motor o en las piezas interiores.
6. En caso de que el aparato no se vaya a usar en un largo periodo de tiempo, se aconseja cubrirlo con una funda después de haberlo limpiado y guardarlo en un lugar seco.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| MODELO | P-420 BLACK |
|---|---|
| POTENCIA | 40 W |
| CAUDAL DE AIRE | 45,84 $m^3$/min |
| NIVEL SONORO | 56 dB |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| FRECUENCIA | 50 Hz |

## CONFORMIDAD CON LAS DIRECTIVAS

Este producto lleva la marca CE para indicar la conformidad con las Directivas 2006/95/CE (Baja Tensión), 2014/30/CE (Compatibilidad Electromagnética) y la directiva RoHS 2011/65/UE.

## ELIMINACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO VIEJO

Este símbolo situado en la etiqueta de características del producto indica que el aparato no puede ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser entregado en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

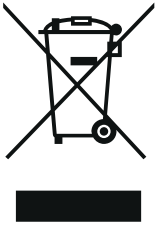

Su contribución a la correcta eliminación de este producto protege el medio ambiente. En caso de eliminación incorrecta del producto podemos causar daños en el medio ambiente. Para más información sobre el reciclaje de este producto, puede obtenerla en su ayuntamiento, en el servicio de recogida de basura o en la tienda donde adquirió el producto.

Carretera de Rute, km 2'700
14900 Lucena (Córdoba)
fmcalefaccion@fmcalefaccion.com
www.fmcalefaccion.com
Comercializado por B-14343594

## GARANTÍA

La garantía de este aparato será, según la Ley 23/2003 del 10 de julio, de 24 meses a partir de la fecha de la factura de compra.
Dicha garantía será válida solo presentando la factura de compra