



TEKA

Manual del Usuario
D 209C W SP

ES

CARTA DE AGRADECIMIENTO

Gracias por elegir TEKA. Antes de utilizar su nuevo producto TEKA, lea detenidamente este manual para asegurarse de que conoce cómo operar las funciones y características que ofrece su nuevo electrodoméstico de manera segura.

ÍNDICE

CARTA DE AGRADECIMIENTO	01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	02
ESPECIFICACIONES	10
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	11
GUÍA DE INICIO RÁPIDO	12
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	14
INSTRUCCIONES DE USO	19
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	30
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	32
HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	34
ELIMINACIÓN Y REUTILIZACIÓN	35
TARJETA DE GARANTÍA	36



Lea todas las instrucciones y explicaciones antes de usar. Siga las instrucciones cuidadosamente. Mantenga las instrucciones de operación a mano para uso futuro. si el electrodoméstico se vende o se transfiere, asegúrese de que el nuevo propietario reciba siempre estas instrucciones de operación.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el electrodoméstico. Proporciona información importante sobre seguridad, instalación, funcionamiento y mantenimiento. Esto te protegerá y evitará daños en el electrodoméstico. Un uso inadecuado puede causar lesiones personales y daños a las propiedades. No seguir estas instrucciones anulará cualquier garantía.

Guarde el manual del usuario para consultas futuras. Si el electrodoméstico se vende o se transfiere, asegúrese de que el nuevo propietario reciba siempre estas instrucciones de seguridad.

Uso previsto

- Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en entornos domésticos y similares.
- Este electrodoméstico está diseñado para secar textiles en cantidades adecuadas para electrodomésticos domésticos, que han sido lavados con agua y que están marcados en la etiqueta de cuidado del fabricante como aptos para secado en secadora.
- Este electrodoméstico está destinado únicamente para uso interior, no está destinado para uso exterior, integración, uso comercial o compartido, es decir, por varias familias en un edificio de apartamentos.
- Personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprendan los peligros involucrados.



NOTA

Todos los demás tipos de uso no están permitidos. El fabricante no es responsable de los daños causados por un uso inadecuado o una operación incorrecta.

Seguridad con niños

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del electrodoméstico o ser supervisados constantemente.
- Se debe supervisar a los niños para que no jueguen con el electrodoméstico.
- Los niños a partir de 8 años pueden usar el electrodoméstico de forma segura después de haber recibido la supervisión o instrucción adecuada sobre su uso.
- La limpieza y el mantenimiento no deben realizarse por parte de los niños sin supervisión.
- Los niños, así como las mascotas, pueden trepar sobre o dentro del electrodoméstico. Siempre cierre la puerta después de usarlo.
- Los niños pueden esconder cosas en el electrodoméstico. Verifique el electrodoméstico antes de cada uso.
- Las superficies del electrodoméstico pueden calentarse mucho durante su funcionamiento. Mantenga a los niños y las mascotas lejos del electrodoméstico mientras está en funcionamiento.

Explicación de los Símbolos



PELIGRO

Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a un gas extremadamente inflamable.



ADVERTENCIA DE TENSIÓN ELÉCTRICA Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión eléctrica.



ADVERTENCIA

La palabra de señalización indica un peligro con un nivel medio de riesgo, que, si no se evita, puede resultar en muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

La palabra de señalización indica un peligro con un grado bajo de riesgo, que, si no se evita, puede resultar en lesiones leves o moderadas.



NOTA

La palabra de señalización indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no peligro.



CUMPLIR INSTRUCCIONES

Este símbolo indica que un técnico de servicio debe operar y mantener este electrodoméstico de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Seguridad del refrigerante



ADVERTENCIA

- En el recinto del electrodoméstico o en la estructura empotrada, mantenga las aberturas de ventilación libres de obstrucciones.
- No dañe el circuito del refrigerante.



El electrodoméstico contiene un refrigerante R290 respetuoso con el medio ambiente pero inflamable. Manténgase alejado de llamas abiertas y otras fuentes de ignición.



Riesgo de incendio y explosión debido a daños en la secadora de ropa.

El refrigerante R290 (propano) es un gas inflamable y explosivo si se escapa en caso de daño.

Tome medidas para proteger la secadora de ropa contra daños. No realice ninguna modificación en la secadora de ropa

Seguridad de Radiación UV

Esta advertencia solo cubre productos que contienen una lámpara UV-C y que tienen una función de reducción de gérmenes con lámpara UV-C. ¡Siempre lea la guía del producto antes de usar el dispositivo y utilice el producto según las instrucciones!

- **ADVERTENCIA** - Este electrodoméstico contiene un emisor UV. No mire directamente la fuente de luz.
- La Lámpara UV-C se utiliza para proporcionar reducción de gérmenes en productos textiles.
- No saque la Lámpara UV-C del producto y no la opere fuera del mismo.
- ¡No toque la lámpara!
- El uso del producto para fines distintos a los previstos o el daño en el vidrio protector de la lámpara UV-C o en su entorno puede causar una radiación UV-C peligrosa. La radiación UV-C puede dañar los ojos y la piel, incluso en dosis bajas. ¡No opere ningún producto que esté dañado!
- No retire el vidrio protector de la lámpara UV-C. ¡No opere el producto sin el vidrio protector de la lámpara UV-C!
- Si el electrodoméstico se detiene por diversas razones (corte de energía, problema de fusible, apertura de la puerta de la máquina, etc.) mientras están en progreso los programas de Higiene UV, el programa reanudará la reducción de gérmenes desde donde
- En casos en los que sea necesario reemplazar la lámpara UV-C y las piezas relacionadas (vencimiento de la vida útil de la lámpara, rotura del vidrio de la lámpara, etc.), llame al servicio de atención al cliente. No intente reemplazar las piezas usted mismo. Mientras espera al servicio de atención al cliente, asegúrese de que la máquina esté cerrada y el enchufe desconectado
- Mantenga a los niños alejados mientras se utilizan programas con la lámpara UV-C activada.
- El programa de higiene que incorpora UV es efectivo para eliminar las bacterias *Escherichia coli* y *Staphylococcus aureus*.
- Este producto contiene fuentes de luz que emiten un flujo de luz. No mire directamente a la fuente de luz mientras está en funcionamiento. Estas fuentes de luz están disponibles como piezas de repuesto y solo deben ser reemplazadas por personal especializado capacitado.

- El electrodoméstico debe instalarse en un lugar limpio, donde no se acumulen suciedad, polvo o pelusas. El aire debe poder circular libremente alrededor del electrodoméstico. No obstruya la entrada de aire frontal ni las rejillas de entrada de aire en la parte trasera del electrodoméstico.
- No instale el electrodoméstico sobre un suelo alfombrado. Porque la obstrucción de las aberturas por una alfombra puede dañar el electrodoméstico.
- Mantenga el electrodoméstico alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa para evitar que las partes de plástico y goma se deterioren.
- No opere el electrodoméstico en habitaciones con una temperatura inferior a 2 °C. Esto puede causar daños por heladas en componentes, como mangueras, que pueden reventar o romperse. Si es inevitable, asegúrese de vaciar completamente el agua de condensación después de cada uso. (ver "Limpieza y Mantenimiento")
- No utilice el electrodoméstico en ambientes húmedos y empapados o en habitaciones que contengan gas explosivo o cáustico.
- Nunca use sprays o sustancias inflamables en la inmediata proximidad del electrodoméstico
- El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con llave, una puerta corredera o una puerta con bisagras en el lado opuesto al del electrodoméstico, de tal manera que se restrinja la apertura completa de la puerta.
- No apile esta secadora sobre una lavadora sin kits de apilamiento. Si desea apilar esta secadora sobre una lavadora, por favor, compre las piezas independientes. La instalación debe realizarse por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similares para evitar cualquier peligro.
- No debe instalarse en un lugar no fijo, como en un barco.
- Mantenga la zona alrededor de la secadora de ropa limpia. El polvo de carbón o la harina pueden causar una explosión.

ADVERTENCIA

- No restrinja el espacio libre del suelo con alfombras de pelo largo, listones de madera u objetos similares. Esto podría provocar un acumulamiento de calor que interferiría con el funcionamiento del electrodoméstico. ¡Riesgo de incendio!

Instalación

- Preste atención al capítulo "Instalación del producto".
- Retire todo el material de embalaje antes de utilizar el electrodoméstico. En caso contrario, pueden producirse daños graves.
- Antes de instalar el electrodoméstico, compruebe si tiene algún daño visible externamente.
- No instale ni utilice un electrodoméstico dañado.
- No desarme ni instale la secadora sin instrucciones o supervisión.
- No se debe permitir que se acumule pelusa alrededor de la secadora de ropa.
- Después de la instalación, deje que el electrodoméstico permanezca inactivo durante 2 horas.
- Antes de secar la ropa por primera vez, el electrodoméstico debe ejecutar un programa de limpieza de la máquina. (ver "Instrucciones de funcionamiento")

Conexión eléctrica

- El electrodoméstico corresponde a la clase de protección I y solo puede conectarse a un enchufe de red con un conductor de protección protegido por un fusible que cumpla con los datos de la tabla "Especificaciones técnicas" o por la placa de características (valor del fusible, voltaje y frecuencia).
- Si es necesario, la instalación de tierra debe realizarse por un electricista cualificado. Asegúrese de que el electrodoméstico esté instalado de acuerdo con las normativas locales.
- No utilice múltiples enchufes, cables de extensión o similares. ¡Riesgo de sobrecalentamiento!
- El enchufe eléctrico debe ser fácilmente accesible después de la instalación para poder desconectar el electrodoméstico de la alimentación eléctrica si es necesario.
- Tire siempre del enchufe, no del cable.
- No doble, sujete ni dañe el cable de alimentación y el enchufe de corriente.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado por el electrodoméstico, ya que podría dañarse.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico cuando no se esté utilizando.
- No saque el enchufe del tomacorriente si hay gas inflamable en las cercanías. ¡Riesgo de explosión!
- Si el electrodoméstico presenta una temperatura anormalmente alta, desconecte inmediatamente el enchufe de red. ¡Llame al Servicio de Atención al Cliente!

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar un peligro.
- El electrodoméstico no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente por una empresa de servicios públicos.
- Si el electrodoméstico está dañado, no debe operarse a menos que sea reparado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares. Nunca intente reparar un electrodoméstico que esté defectuoso o se presuma defectuoso.
- Nunca vierta agua sobre el electrodoméstico con fines de limpieza.
- No realice ninguna modificación técnica al electrodoméstico.
- No suba ni se siente sobre el electrodoméstico.
- Nunca extraiga el enchufe con las manos mojadas.

Funcionamiento

- Preste atención a la cantidad máxima de carga de este electrodoméstico y a la cantidad reducida de carga de los programas individuales. La cantidad de carga se expresa en kilogramos de ropa seca. (ver "Descripción del Programa")
- No seque artículos sin lavar ni limpiar en la secadora de ropa.
- No seque la ropa antes de centrifugarla en una lavadora o extractor de agua.
- Los artículos que estén manchados con sustancias como verduras o aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, productos para el cuidado del cabello, removedor de esmalte de uñas, cera y removedores de cera deben lavarse a mano con agua caliente y una cantidad extra de detergente antes de ser secados en el electrodoméstico. ¡Riesgo de Incendio! ¡Riesgo de Explosión!
- Los suavizantes de telas u otros productos similares deben usarse según las recomendaciones del fabricante. ¡Riesgo de Incendio
- Los artículos afectados por aceites pueden incendiarse espontáneamente, especialmente cuando están expuestos a fuentes de calor, como en una secadora de ropa. Los artículos se calientan, causando una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede escapar, los artículos pueden alcanzar una temperatura lo suficientemente alta como para incendiarse. Apilar, apilizar o almacenar artículos afectados por el aceite puede impedir que el calor escape y, por lo tanto, crear un
- Asegúrese de vaciar todos los bolsillos. Objetos afilados y rígidos, como monedas, broches, clavos, tornillos, piedras, etc., pueden causar daños graves a los componentes del electrodoméstico, lo que puede, a su vez, causar daños a la ropa.
- Tenga cuidado de retirar encendedores y cerillas antes de secar la ropa.

- No se deben secar en el electrodoméstico artículos que contengan goma espuma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas con rellenos de goma espuma. ¡Riesgo de incendio!
- No seque textiles que contengan rellenos o acolchados dañados (por ejemplo, almohadas, chaquetas). El relleno puede caer y causar un riesgo de incendio. ¡Riesgo de incendio!
- No cierre la puerta con excesiva fuerza. Si encuentra difícil cerrar la puerta, por favor, compruebe si la ropa está correctamente introducida y distribuida.
- No opere la secadora sin el filtro de pelusa de la puerta y sin el contenedor de agua.
- Tenga cuidado al abrir la puerta después de usar la función de vapor. Dé un paso atrás y espere a que el vapor se haya evaporado. ¡Riesgo de escaldaduras! No se apoye en la puerta abierta del electrodoméstico.
- El agua condensada no es apta para beber. Puede causar problemas de salud tanto en personas como en animales si se consume.

ADVERTENCIA

- Nunca detenga la secadora de ropa antes del final del programa de secado a menos que todos los artículos se retiren rápidamente y se extiendan para disipar el calor.

Mantenimiento

- Atienda al capítulo "Limpieza y Mantenimiento".
Desconecte siempre el electrodoméstico antes de la limpieza y el mantenimiento y después de cada uso.
- Los filtros de pelusa deben limpiarse y el contenedor de agua debe vaciarse después de cada programa de secado.
- Limpie el electrodoméstico con un paño húmedo mojado con agua limpia y no lo rocíe directamente con agua.
- Nunca utilice productos químicos industriales como disolventes de limpieza, que son inflamables, explosivos o tóxicos. No use gasolina ni alcohol para limpiar el electrodoméstico. Solo seleccione disolventes de limpieza que sean adecuados para la limpieza en máquina. ¡Riesgo de incendio y explosión!
- No use disolventes, limpiadores abrasivos, limpiacristales o limpiadores multiusos. Estos podrían dañar las superficies de plástico y otras partes.
- La secadora de ropa no debe usarse si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza. ¡Riesgo de incendio y explosión!
- Llene los generadores de vapor solo con líquidos especificados por el fabricante. (Adecuado para la secadora con función de vapor)
- No toque el intercambiador de calor con la mano, ya que esto puede causar una lesión. Por favor, use guantes al limpiar. (Adecuado para la secadora con acceso al intercambiador de calor)

- El electrodoméstico no debe ser volcado durante el uso normal o el mantenimiento .

PRECAUCIÓN

- Las reparaciones solo deben ser realizadas por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar un peligro . El fabricante no será responsable de los daños causados por la intervención de personas no autorizadas . No seguir estas instrucciones anulará cualquier garantía .

Transport

Antes de transportar el electrodoméstico, prepárelo siguiendo las siguientes instrucciones :

- Desconecte el electrodoméstico de la fuente de alimentación y saque el enchufe de red del enchufe .
- Retire la manguera de desagüe externa de las instalaciones de la casa (ver " Instalación del Producto ")
- Vacíe el contenedor de agua del electrodoméstico . (ver " Limpieza y Mantenimiento ")
- Compruebe si la puerta y el contenedor de agua están cerrados correctamente .
- Este electrodoméstico es pesado . Nunca transporte ni lleve el electrodoméstico solo, siempre con la ayuda de otra persona .
- Nunca sostenga ninguna parte sobresaliente de la máquina al levantarla . La puerta de la máquina no puede utilizarse como asa.
- Transporte con cuidado. Si la secadora no puede transportarse en posición vertical, se puede inclinar hacia la derecha menos de 30°.
- Elimine todos los obstáculos en la ruta de transporte y en el lugar de instalación, por ejemplo, abra las puertas y despeje los objetos que estén en el suelo.
- Antes de la reinstalación, compruebe si hay daños visibles externamente en el electrodoméstico.
- Después del transporte, deje que el electrodoméstico permanezca inmóvil durante 2 horas.


ADVERTENCIA

- El transporte incorrecto puede causar lesiones personales y daños a las propiedades. Asegúrese de que el electrodoméstico esté correctamente asegurado durante el transporte.

ADVERTENCIA

- Al levantar la máquina, existe riesgo de cortes en la zona inferior. Se deben usar guantes protectores.

ESPECIFICACIONES

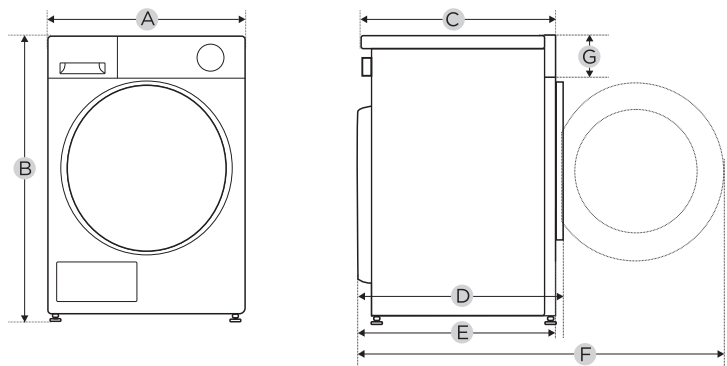


Model	D 209C W SP
Suministro eléctrico	220-240V~,50Hz
Potencia de entrada nominal potencia	750W
Capacidad nominal	9,0 kg
Peso	48kg
Refrigerant	R290
Cantidad de refrigerante	110g
GWP	3
CO ₂ e	0.00t
Ambient temperatura	+2°C ~ +35°C
Dimension	
A	595mm
B	850mm
C	600mm
D	670mm
E	650mm
F	1120mm
G	120mm

NOTA

- La capacidad nominal es la cantidad máxima de carga en kg de peso seco que se puede secar a la vez. Asegúrese de que la ropa cargada en el electrodoméstico no supere la capacidad nominal.

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

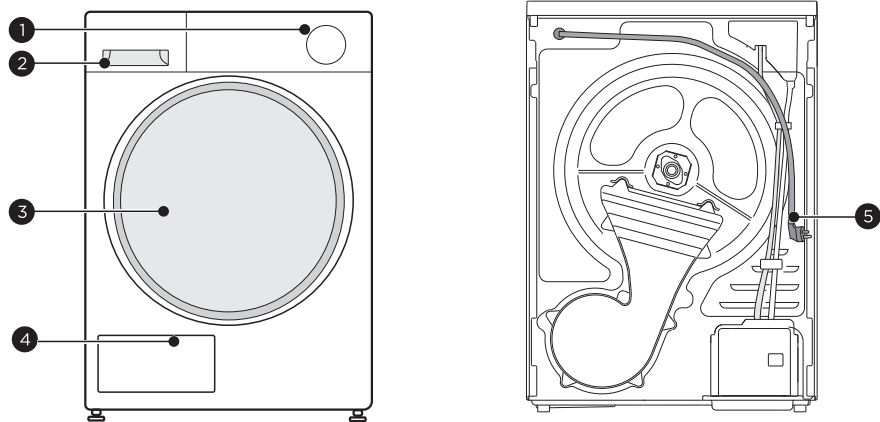


1	Panel de control	4	Cubierta de mantenimiento
2	Contenedor de agua	5	Cable de alimentación
3	Puerta		

NOTA

- La ilustración anterior es solo para referencia. Por favor, tome como referencia la apariencia del producto real.

Accesorios

- Las siguientes piezas son opcionales para modelos específicos.
- Si su secadoratiene las siguientes piezas, porfavor, use guantes para instalarlassegún las instrucciones a continuación.

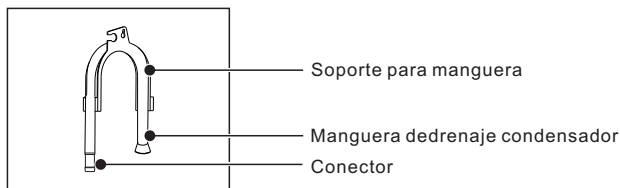


GUÍA DE INICIO RÁPIDO

PRECAUCIÓN


- Antes de operar, asegúrese de que la máquina esté instalada correctamente. Consulte el capítulo "Instalación del Producto".

1. Antes de secar


1. Conecte el enchufe de red

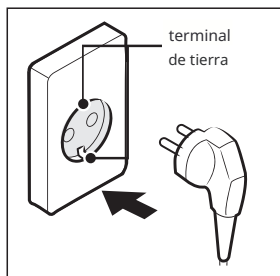

2. Introduce la ropa

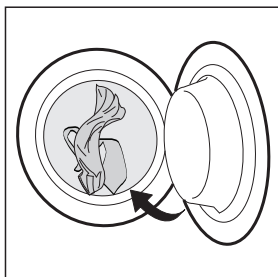


3. Cierra la puerta

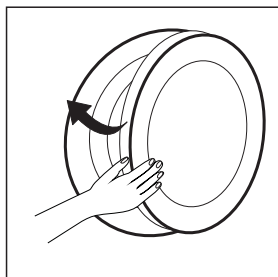


2. Secado


1. Selecciona el programa

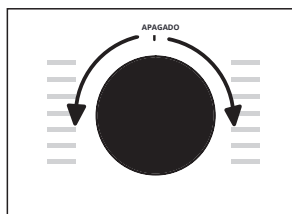

2. Selecciona las opciones o mantén las configuraciones por defecto

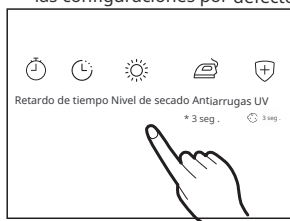

3. Pulsa Inicio / Pausa para iniciar el programa

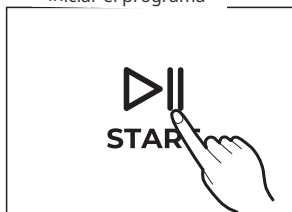


NOTA

- La ilustración anterior es solo a modo de referencia. Por favor, toma como referencia la apariencia del producto real.


3. Después del secado

Se emite una señal acústica y se mostrará " Fin ".


1. Abra la puerta y
saca la ropa

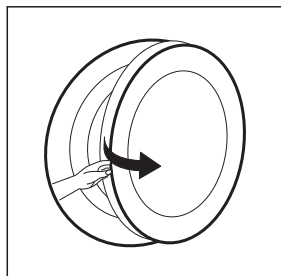


2. Saque el contenedor de
agua

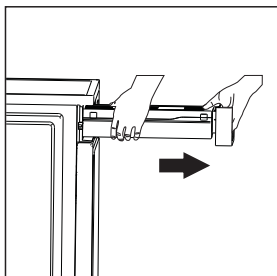


3. Vierta el agua de condensación

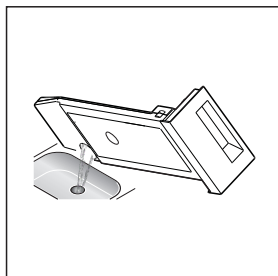

4. Limpie el filtro de pelusa

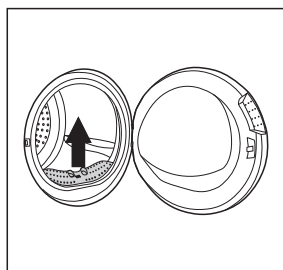

5. Desconecte el enchufe de red.

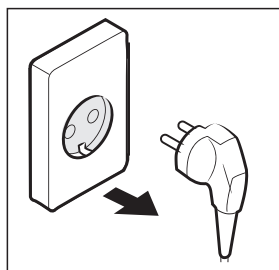

NOTA

- Si se utiliza un enchufe con interruptor, por favor, presione el interruptor para apagar directamente la corriente.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Área de Instalación




! ADVERTENCIA

Antes de instalar la máquina, seleccione un lugar que cumpla con las siguientes características:

1. Superficie rígida, seca, firme y nivelada.
2. Evite la exposición directa al sol.
3. Ventilación suficiente.
4. La temperatura ambiente debe ser superior a 2 °C.
5. Mantenga la máquina alejada de fuentes de calor, como aparatos que queman carbón o gas.
6. Coloque el producto con su parte trasera hacia la pared (para modelos con calefacción).

Se recomienda, por comodidad, colocar la máquina cerca de la lavadora.

Para mantener la vibración y el ruido al mínimo cuando la secadora esté en uso, debe colocarse en una superficie firme y nivelada.

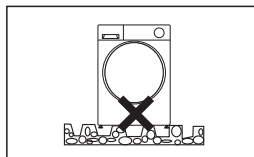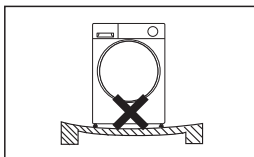
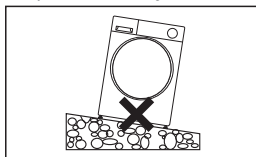


● NOTA

- No instale la secadora de ropa en una habitación donde haya riesgo de que se produzca helada. A temperaturas alrededor del punto de congelación, la secadora de ropa puede no funcionar correctamente.

Desembalaje de la Secadora de Ropa

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de poliestireno.
2. Levante el electrodoméstico y retire el embalaje de la base.
3. Retire la cinta que asegura el cable de alimentación.

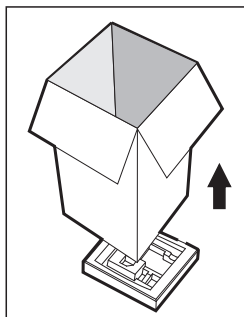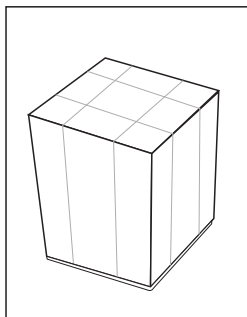


ADVERTENCIA

- El material de embalaje (por ejemplo, films, poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- ¡Existe riesgo de asfixia! Mantenga todo el embalaje alejado de los niños.
- Los niños pueden enredarse en la película de embalaje o tragar piezas pequeñas y asfixiarse. No permita que los niños jueguen con el embalaje.

Eliminación del material de embalaje

- El embalaje está diseñado para proteger el electrodoméstico de daños durante el transporte. Los materiales de embalaje son respetuosos con el medio ambiente y deben reciclarse. Reciclar el embalaje puede reducir el uso de materias primas en el proceso de fabricación y la cantidad de residuos en vertederos.

Ajuste del Nivel

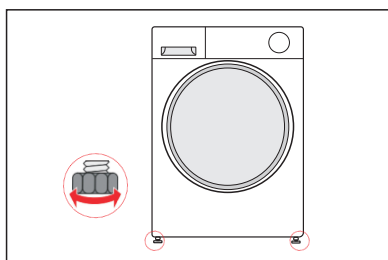

Una vez en su posición de funcionamiento permanente, compruebe que la secadora esté absolutamente nivelada con la ayuda de un nivel de burbuja. Si no lo está, ajuste los pies a mano o utilizando una herramienta

NOTA


- Los pies nunca deben ser retirados.

Instale la manguera de desagüe externa


! ADVERTENCIA

- No doble, aplaste ni alargue la manguera de desagüe.
- Posicione correctamente la manguera de desagüe.


1. Saque la manguera de desagüe superior

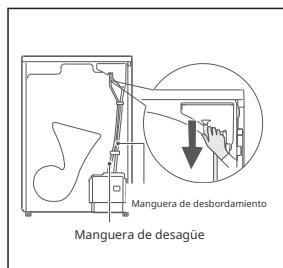


2. Coloque la manguera de desagüe externa en el desagüe del suelo

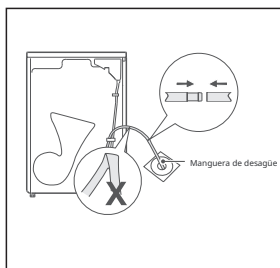


3. Coloque el soporte de la manguera en el fregadero.
o en cualquier otro lavabo.

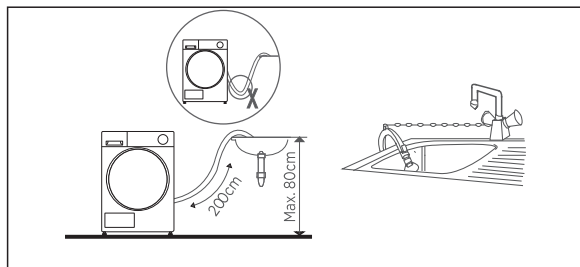


Directrices para la Reparación de Puertas Izquierda y Derecha

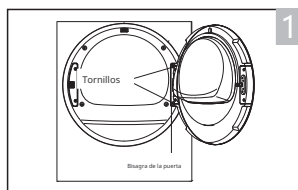


- Use un carraca de 8 mm para quitar los dos tornillos hexagonales en un lado de la bisagra de la puerta. Debido al adhesivo en el interior de los tornillos, puede ser necesario aplicar algo de fuerza para desatornillarlos.

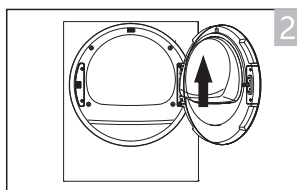



- Después de quitar los tornillos, debido a que el ensamblaje de la puerta es relativamente pesado, se requiere la ayuda de una persona para levantar ligeramente todo el ensamblaje de la puerta y retirarlo del panel frontal de la puerta metálico. Tenga cuidado de no golpear y romper el cristal.

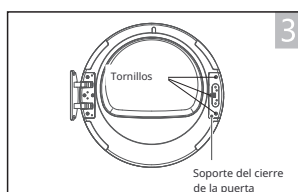

- Para proteger la apariencia, primero use un paño de algodón para acolchar el lado plano de la puerta durante la instalación. Use un destornillador PH2 para quitar los tres tornillos negros en un lado del cierre de la puerta.

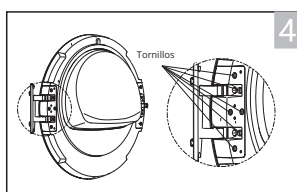


- Use un destornillador PH2 para quitar los 6 tornillos negros en un lado de la bisagra, y preste atención a la distribución de los tornillos. Hay 4 tornillos negros en el lado frontal y 2 tornillos negros en el lado por donde se abre la puerta.

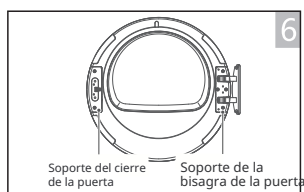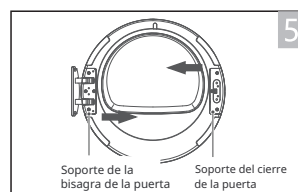


- Intercambie las posiciones de instalación del gancho de la puerta y la bisagra de la puerta. Use un destornillador PH2 para instalar los tres tornillos en un lado del cierre de la puerta. Use un destornillador PH2 para instalar los 6 tornillos en un lado de la bisagra. Preste atención a que hay 4 tornillos en el lado frontal y 2 tornillos en el lado donde se abre la puerta. El par de apriete es de 1,5 N.m.

- Después del reemplazo, se verá como la imagen anterior.

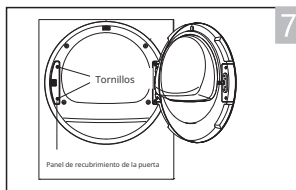

- Use un destornillador PH2 para quitar los dos tornillos negros en el panel de recubrimiento frontal de la puerta.

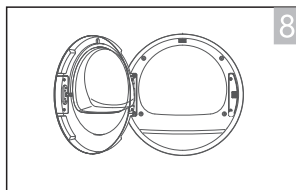

- Un compañero ayuda a levantar el ensamblaje de la puerta y lo cuelga en el panel frontal de la puerta metálico desde el lado izquierdo. El compañero necesita seguir sosteniendo el ensamblaje de la puerta. Use una llave de 8 mm para instalar los dos pernos hexagonales en un lado de la bisagra de la puerta (el par de apriete es de 2,5 N.m). Utilice un destornillador PH2 para instalar el panel decorativo en el otro lado (lado derecho) e instale dos tornillos negros (el par de apriete es de 1,5 N.m). Siguiendo los pasos anteriores, se logra la conversión de una puerta que se abre hacia la izquierda a una que se abre hacia la derecha.

NOTA

- Después de completar el reemplazo, compruebe si la máquina funciona correctamente, si hay algún sonido anormal al abrir y cerrar, y, en caso de anomalías, póngase en contacto con el servicio postventa.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de cada secado

- Déjelo reposar durante 2 horas después del transporte. Antes de su primer uso, limpie el interior del tambor con un paño suave.
 1. Introduzca algunos trapos limpios en el tambor.
 2. Conecte el enchufe de red y gire el selector de programas.
 3. Seleccione el programa [Secado por Tiempo], presione el botón [▷ II].
 4. Al finalizar este programa, siga las instrucciones de "Limpieza y Mantenimiento" para limpiar el filtro de pelusa de la puerta.
- Durante el secado, el compresor y el agua generarán algo de ruido, lo cual es completamente normal.



NOTA

1. Antes del secado, centrifuge bien la ropa en la lavadora. Una velocidad de centrifugado alta acorta el tiempo de secado y ahorra energía.
2. No seque ropa que esté goteando húmeda. La secadora puede dañarse.
3. Para obtener un resultado de secado uniforme, clasifique la ropa según el tipo de tejido y seleccione el programa de secado apropiado.
4. Antes del secado, cierre cremalleras, ganchos y ojales, abroche, ate los cinturones de tela, etc., con la excepción de las chaquetas.
5. Retire todos los objetos de los bolsillos, como mecheros y cerillas.
6. Retire las ballenas de los sujetadores que no estén cosidas o proteja los sujetadores en una bolsa de lavandería.
7. Cierre las fundas de edredón y las fundas de almohada para evitar que pequeños objetos queden enrollados dentro de ellas.
8. No sobreseque la ropa, ya que la ropa demasiado seca puede arrugarse fácilmente e incrementar el consumo de energía.
9. No se deben secar textiles que contengan goma u otros materiales elásticos similares.
10. La puerta solo debe abrirse después de que el programa de la secadora de ropa haya finalizado para evitar quemaduras por vapor caliente o sobrecalentamiento de la secadora.
11. Limpie el filtro de pelusas y vacíe el contenedor de agua después de cada uso para evitar un aumento en el tiempo de secado y en el consumo de energía.
12. No seque ropa después del proceso de limpieza en seco.

El peso de referencia de la ropa seca (peso por prenda)

 Jersey (mezcla 800g)	 Chaqueta (algodón 800g)	 Vaqueros (800g)
 Toalla de baño (algodón 900g)	 Sábana de cama individual (algodón 600g)	 Ropa de trabajo (1120g)
 Pijama (200g)	 Camisa (algodón 300g)	 Camiseta (algodón 180g)
 Ropa interior (algodón 70g)	 Calcetines (tejido mixto 50g)	

 NOTA

Solo seque la ropa adecuada para secado en tambor. Observe las etiquetas de cuidado de la ropa:



Símbolo de la secadora de ropa



Secado normal: Los artículos de ropa pueden secarse de forma segura a una temperatura media.




Secado suave: en el caso de tejidos con este símbolo, utilice ciclos dedicados a ellos con la opción de Protección de Tejidos.



No secar en tambor: La ropa no es adecuada para el secado en tambor.

Control Panel

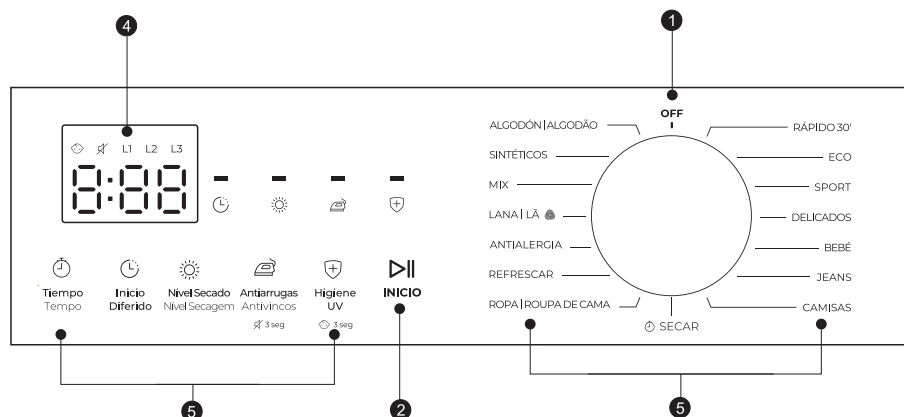

1 Apagado

Apague la secadora de ropa.

2 Inicio/Pausa

Pulse el botón para iniciar o interrumpir el programa de secado.

3 Opciones

Al seleccionar las opciones, puede cambiar la configuración del programa o seleccionar funciones adicionales.

4 Pantalla

La pantalla muestra la configuración, el tiempo estimado restante y los mensajes de estado. Vea la página 22 para más detalles.

5 Programas

Se pueden seleccionar varios programas de secado según sus necesidades y el tipo de ropa a secar.

Pantalla



Bloqueo infantil



Señal



Finalización diferida



(L1 L2 L3) Nivel de secado (seco para planchar, seco para guardar, extra seco)



UV



Antiarrugas



Tiempo



Ciclo adecuado para textiles de lana



Indicador de tiempo restante / Mensaje de error



WOOLMARK
CUIDADO DE LA LANA

LAVADO A MANO SEGURO PARA LA LANA

El ciclo de secado de lana de esta máquina ha sido probado y aprobado por The Woolmark Company. El ciclo es adecuado para secar prendas de lana que estén etiquetadas como "lavado a mano", siempre y cuando las prendas se hayan lavado en un ciclo de lavado a mano respaldado por Woolmark y se sequen según las instrucciones emitidas por el fabricante de esta máquina.

M2206 : D 209C W SP

Antes de poner en marcha el electrodoméstico

1. Conecte el enchufe de red a la toma de corriente.
2. Introduzca la ropa suelta en el tambor.
3. Cierre la puerta. Tenga cuidado de no atrapar ningún objeto.
4. Encienda el electrodoméstico.

Selector de Programas

1. Cuando la pantalla LED se ilumine, gire el selector de programas para elegir el programa deseado.
2. Seleccione las opciones [Tiempo], [Retardo], [Nivel de secado], [Antiarrugas], [UV], [Señal] para funciones adicionales.
3. Pula el botón [DII] .
4. Gira el selector de programas a [OFF] después de que el programa haya finalizado .

Inicio del Programa

El tambor girará después de que el programa comience . Se mostrará el tiempo estimado restante .

Fin del Programa

1. El tambor dejará de girar después de que el programa termine . La pantalla mostrará " Fin " y el LED correspondiente se iluminará . Por favor, gira el selector de programas a [OFF] después de descargar la secadora de ropa para desconectarla de la corriente y extrae el enchufe de red .
2. Manéjate con cualquier problema según el capítulo de " Resolución de Problemas " . Si hay una parada inesperada durante el proceso de secado o la secadora muestra un Código de Error, consulta la lista de " Códigos de Error " .

ADVERTENCIA

No apagues la secadora antes de que el programa de secado haya terminado . Si esto se hace, la ropa debe colgarse o extenderse para enfriarla y evitar el riesgo de que se incendie .

Descripción del Programa

Program	Máx Carga	Descripción
ALGODÓN ALGODÃO	9.0kg	Este programa es adecuado para secar prendas de algodón de gran resistencia Nota: Use BED & BATH program to dry large, bulky items made from cotton like bed sheets. Use Mix program to dry small size mixed loads type made of cotton and synthetics.
ECO ¹	9.0kg	El programa eco es adecuado para secar ropa de algodón húmeda. Es el programa más eficiente en términos de consumo de energía.
MIX	6.0kg	Para secar cargas mixtas de algodón, sintéticos incluyendo tejidos mixtos.
SINTÉTICOS	2.5kg	Adecuado para textiles de fácil cuidado hechos de sintéticos o tejidos mixtos que no necesitan ser planchado después del corte, como ropa de ocio, ropa de bebé o calcetines. Nota: No exceda la cantidad máxima de carga.
LANA LÃ 	1.0kg	Para refrescar sus prendas de lana secas y hacerlas más frescas yesponjosas.
RÁPIDO 30'	0.6kg	Para el secado rápido de artículos individuales o pequeñas cantidades de ropa. Adecuado para textiles hechos de algodón, sintéticos y tejidos mixtos. No exceda la cantidad máxima de carga 0,6kg para este programa. Nota: Para textiles como toallas, batas de baño o alfombras de baño, utilice el programa CAMA & BAÑO.
REFRESCAR	2.0kg	Un programa de secado por tiempo, que se puede ajustar entre 10 y 30 minutos. Para refrescar o airear un solo artículo de ropa que ha estado guardado en un armario o que no se ha usado durante mucho tiempo.
ROPA ROUPA DE CAMA	5.0kg	Suitable for a typical bed linen load (bed sheets, pillowcases, duvet covers). Do not exceed the maximum load quantity for this program.
SECAR	—	El programa Secado por Tiempo es adecuado para ropa presecada o ligeramente húmeda. También se recomienda para artículos individuales o para secar tejidos finos. El programa se puede ajustar entre 10 y 150 minutos.
ANTIALERGIA	4.0kg	Para esterilizar la ropa durante el secado, especialmente ropa resistente al calor a largo plazo - 3.0kg. No se recomienda usar este programa para ropa ligera y fina.
BEBÉ	3.0kg	Para secar pequeñas cantidades de ropa de bebé.
CAMISAS	1.0kg	El programa está dedicado a camisas y blusas. La configuración predeterminada del nivel de secado es Secado para Planchado, lo que facilita el planchado manual. Para evitar arrugas, cuelgue la ropa en perchas para el secado final o planche inmediatamente después de finalizar el programa. Nota: No supere la cantidad máxima de carga.

Program	Máx Carga	Descripción
SPORT	3.0kg	Programa especial para ropa deportiva y textiles funcionales sin necesidad de planchar, hechos de tejidos de poliéster finos.
JEANS	4.0kg	Programa especial para pantalones vaqueros y chaquetas vaqueras, así como ropa casual hecha de denim. Nota: Secar por el revés.
DELICADOS	1.0kg	Apto para secar telas delicadas. Nota: No exceda la cantidad máxima de carga.

1. El programa Eco es el programa de ahorro de energía y es adecuado para secar ropa de algodón normalmente húmeda. Es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para la ropa de algodón.

NOTA

- La carga máxima es la cantidad máxima de carga en kg de peso seco que se puede secar de una vez. Asegúrese de que la ropa cargada en el electrodoméstico no supere la capacidad nominal.
- Los programas de secado por tiempo no detectan automáticamente la humedad residual de la ropa a secar. Si la ropa sigue húmeda después del programa de secado, es aconsejable repetir el programa si es necesario y ajustar la duración del programa.
La duración del programa se puede ajustar mediante el uso del botón Tiempo.

Program	Retardo	Nivel de secado	Tiempo	UV	Antiarrugas
RÁPIDO 30'	Y	N	N	N	Y
ECO	Y	N	N	N	Y
SPORT	Y	Y	N	Y	Y
DELICADOS	Y	Y	N	N	Y
BEBÉ	Y	N	N	Y	Y
JEANS	Y	Y	N	Y	Y
SECAR	Y	N	Y	Y	Y
REFRESCAR	Y	N	Y	Y	Y
ANTIALERGIA	Y	Y	N	Y	Y
ROPA ROUPA DE CAMA	Y	Y	N	Y	Y
LANA LÃ 	Y	N	N	N	N
MIX	Y	Y	N	Y	Y
SINTÉTICOS	Y	Y	N	Y	Y
ALGODÓN ALGODÃO	Y	Y	N	Y	Y
CAMISAS	Y	Y	N	Y	Y

NOTA

- Y: Significa disponible; N: Significa no disponible;

Opciones



Tiempo

La duración del programa controlado por tiempo puede ajustarse individualmente con la opción [Tiempo]. El tiempo de secado se puede establecer en intervalos de 10 minutos. Una vez transcurrido el tiempo preestablecido, el programa finaliza automáticamente.



Retardo

Esta función se puede utilizar para retrasar el final del programa de secado hasta 24 horas. Cuando comienza el programa retrasado, el tiempo en la pantalla empieza a contar hacia atrás y el símbolo "" se ilumina.

1. Coloque la ropa en el tambor y asegúrese de que la puerta del electrodoméstico esté cerrada.
2. Gire el selector de programas para elegir el programa deseado.
3. Pulse el botón [Retraso] para establecer el tiempo deseado. Púlselo repetidamente para cambiar el tiempo de retardo.
4. Después de presionar el botón [▷ II], la secadora de ropa está en modo de operación. El proceso de secado finaliza automáticamente cuando ha transcurrido el tiempo de retraso.
5. Si vuelve a presionar el botón [Retraso], el programa se pausa.
6. Si desea cancelar la función de retraso, por favor gire el selector de programas para cancelar la función de retraso.



Nivel de secado

Puede ajustar el grado de secado de la ropa utilizando el botón [Nivel de secado].

Hay tres niveles de secado diferentes: L1: Seco para planchar, L2: Seco para guardar, L3: Extra seco.

1. La función de nivel de secado solo puede seleccionarse antes de que comience el programa.
2. Presione repetidamente el botón [Nivel de secado] para cambiar el nivel de secado.

Nota:

Esta opción está disponible para varios programas.



Antiarrugas

La duración de esta función puede establecerse en 30-60-90-120 minutos.

Esta función evita que la ropa se arrugue.

La ropa puede retirarse durante la función antiarrugas.



Señal

Presione el botón [Antiarrugas] durante 3 segundos para activar la señal. Active o desactive el tono de señal. El tono de señal está activado por defecto.

Cuando el tono de señal está activado:

1. La secadora de ropa confirma la pulsación del botón de opción con una señal acústica
2. Si se gira el selector de programas mientras la secadora de ropa está en funcionamiento, la señal acústica le recuerda que esta es una operación no válida.
3. Cuando el programa de secado finalice, oírás una señal acústica.



UV

La función UV ayuda a reducir los gérmenes que puedan estar presentes en la ropa después del lavado. Particularmente adecuada para requisitos de higiene aumentados.

1. Seleccione el programa especial.
2. Pulse el botón [UV] y aparecerá el símbolo (:) en la pantalla.
3. Para desactivar la función UV, pulse de nuevo el botón [UV].

Nota:

Esta opción solo está disponible para programas especiales.

Algunos programas tienen esta función activada automáticamente. Para desactivar, pulse el botón [UV] y el símbolo desaparecerá de la pantalla.



Bloqueo infantil

Esta secadora de ropa está equipada con una función de bloqueo infantil especial que evita que los niños pulsen los botones de forma accidental o operen el electrodoméstico incorrectamente.

1. Para activar el bloqueo infantil, mantenga pulsado el botón [UV] durante 3 segundos mientras la secadora de ropa está en funcionamiento, en pausa o en modo de espera.
 2. Para desactivar el bloqueo infantil, mantenga pulsado el botón [UV] durante 3 segundos.
-

Datos de Consumo

Los datos de consumo indicados se miden de acuerdo con la norma EN 61121 y se refieren a la humedad residual de las telas centrifugadas en la lavadora a la velocidad indicada. Los datos de consumo reales pueden variar respecto a los datos proporcionados.

La cantidad de carga, el tipo de tejido, la composición de la colada, la humedad residual en el tejido, el nivel de secado seleccionado y las opciones, así como las condiciones ambientales, pueden influir en los datos de consumo.

Modelo	Program	Carga máxima	Humedad Final	Tiempo de secado [h:min]	Consumo de energía	Velocidad de giro
D 209C W SP	ECO*	9.0kg	0%	3:40	1.68kWh	1000rpm
		4.5kg	0%	2:20	0.92kWh	1000rpm
	ALGODÓN ALGODÃO	9.0kg	0%	3:50	1.95kWh	1000rpm
		4.5kg	0%	2:20	1.00kWh	1000rpm
	Algodón Extra	9.0kg	-3%	4:00	2.00kWh	1000rpm
		4.5kg	-3%	3:00	1.20kWh	1000rpm
	Algodón	9.0kg	12%	3:00	1.70kWh	1000rpm
		4.5kg	12%	2:10	0.88kWh	1000rpm
	SINTÉTICOS	2.5kg	2%	1:30	0.85kWh	800rpm
	Otras materias sintéticas	2.5kg	0%	1:50	0.93kWh	800rpm
	Fabricación en la cual	2.5kg	12%	1:10	0.75kWh	800rpm
	LANA LÃ 	1.0kg	6%	3:30	2.20kWh	/
	DELICADOS	1.0kg	6%	1:50	0.95kWh	800rpm

* El programa Eco se utiliza para evaluar el cumplimiento del Reglamento Delegado de la Comisión Europea 2023/2533 Diseño Ecológico y 2023/2534 Etiquetado Energético, medido de acuerdo con EN 61121.

* D 209C W SP : La emisión acústica aérea del programa Eco con carga completa es de 65dB.

NOTA

- Las telas gruesas o de varias capas, por ejemplo, chaquetas, etc., no son fáciles de secar. Se recomienda elegir el programa Algodón Extra o utilizar la función "Intensidad".
- Siga las instrucciones de la página 28 para cambiar el Nivel de secado.
- Dado que los materiales irregulares, las prendas gruesas y de varias capas no son fáciles de secar, es mejor elegir el programa de tiempo de secado adecuado para secarlas completamente si algunas partes de la ropa aún están húmedas después de finalizar el programa.
- Cargar la secadora de ropa doméstica hasta su capacidad máxima para los programas respectivos contribuirá a ahorrar energía.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


NOTA

- La primera notificación que aparece en la pantalla después de encender la secadora para limpiar el filtro de la puerta o vaciar el contenedor de agua es solo un recordatorio general.

Limpieza y Cuidado

Vacíe el contenedor de agua 1. Extraiga y sostenga el contenedor de agua con ambas manos.

- Incline el contenedor de agua, vierta el agua de condensación en el fregadero.
- Instale el contenedor de agua.

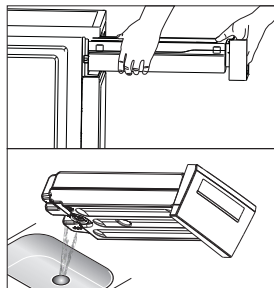

NOTA

- Vacíe el contenedor de agua después de cada uso. Una vez que el contenedor de agua esté completamente lleno, el programa se pausará y se encenderá el "E20" en la pantalla. Después de vaciar el contenedor, la secadora puede reiniciarse presionando el botón [DII].



Limpie los filtros de pelusa

Esta secadora tiene un filtro de pelusa de la puerta primario para protección adicional.

Asegúrese de limpiar el filtro de pelusa después de cada programa para evitar un aumento en el consumo de energía y el tiempo del programa.

Limpie el filtro de pelusa de la puerta

- Abra la puerta.
- Saque el filtro de pelusa de la puerta.
- Abra el filtro de pelusa y retire la pelusa de la pantalla del filtro. Puede usar un aspirador para retirar la pelusa o limpiarla a mano.
- Tire la pelusa en el cubo de basura y no la lave por el desagüe para evitar microplásticos en el sistema de agua usada.

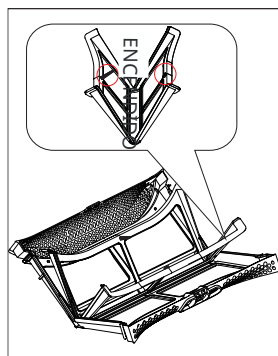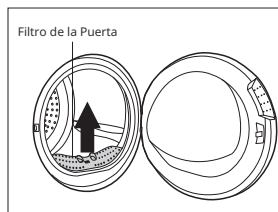


NOTA

- Para asegurar que el filtro de doble capa pueda cerrarse suavemente, por favor inserte el filtro interno en el filtro externo como se muestra en la ilustración.
- Presta atención a la orientación correcta antes de insertar el filtro de pelusa de la puerta, como se muestra en 1.

Limpia el intercambiador de calor

! ADVERTENCIA

- No toques el intercambiador de calor con las manos, ya que esto puede causar una lesión.
- Según sea necesario, aprox. una vez cada 3 meses, elimina la pelusa del intercambiador de calor usando un aspirador con cepillo para polvo adjunto.
- Limpia el intercambiador de calor sin aplicar presión. De lo contrario, el intercambiador de calor podría dañarse. La secadora no secará si las aletas de enfriamiento están dañadas o dobladas.

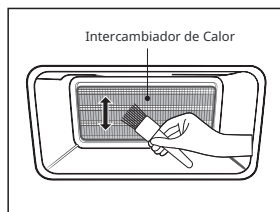

Eliminación de objetos extraños

- En caso de que caigan objetos extraños dentro del compartimento del filtro, retira el filtro, abre el área del compartimento del intercambiador de calor y elimina el objeto extranjero asegurándote de no tocar el intercambiador de calor con las manos desnudas para evitar lesiones.


Limpieza de la Secadora de Ropa

! ADVERTENCIA

- ¡Desconecta el cable de alimentación antes de limpiar!
- No rocíes directamente con agua.
- No utilice disolventes, limpiadores abrasivos, limpiacristales o limpiadores multiusos. Estos podrían dañar las superficies de plástico y otras partes.
- Por favor, use guantes al limpiar.

Después de cada uso:

- Prepare un paño húmedo humedecido con agua limpia.
- Limpie la puerta, especialmente el cristal interior.
- Limpie el sello alrededor de la abertura de la puerta.
- Limpie el sensor de humedad en el interior del tambor.
- Saque el filtro de pelusa de la puerta, limpie de que todos los componentes estén secos.
- Antes de iniciar la secadora, asegúrese de que todas las partes estén secas.

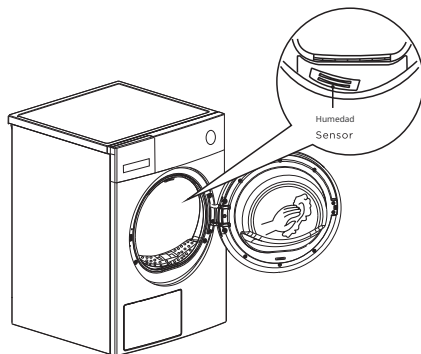

💡 NOTA

- La ilustración anterior es solo a modo de referencia. Por favor, toma como referencia la apariencia del producto real.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cada vez que haya un problema con el electrodoméstico, compruebe si puede solucionarlo, siguiendo las tablas a continuación. Si el problema persiste, por favor, desenchufe el enchufe de red y llame al servicio de atención al cliente.

Problem	Solución
La pantalla no se enciende	Compruebe si la alimentación eléctrica funciona. Compruebe si el enchufe de red está insertado. Compruebe el programa seleccionado. Pulse el botón [On / Off].
" E20 " está iluminado	Compruebe el contenedor de agua. Si está lleno, por favor vacíe el agua de condensación y reinicie la secadora. Si el contenedor no está lleno, por favor reinicie la secadora directamente. Si el " E20 " sigue iluminado después de haber completado los dos primeros pasos, por favor, llame al servicio de atención al cliente. Cuando la secadora esté en modo de espera, el " E20 " estará siempre encendido solo como recordatorio. Después del arranque, el " E20 " desaparecerá. Realice el mantenimiento después de cada ciclo
La secadora no arranca	Conecte la secadora de ropa al enchufe de red. Encienda la secadora de ropa. Compruebe que la puerta está cerrada. Compruebe que el programa está configurado. Pulse el botón [▷].
No se alcanzó el grado de secado o el tiempo de secado fue demasiado largo	Limpie el filtro de pelusas y el intercambiador de calor. Vacíe el contenedor de agua. Compruebe la manguera de desagüe. Compruebe que el lugar de instalación es adecuado. Mantenga limpia la entrada de aire. Utilice un programa de mayor intensidad de secado o un programa de tiempo.
Hay ruidos zumbantes	El compresor está en funcionamiento. Estos ruidos son bastante normales y no indican una avería.
La secadora se apaga al final del programa	La secadora se apaga automáticamente para ahorrar energía. Esto no es una avería, sino una función normal.

Códigos de error

Descripción	Posible causa	Solución
E20	El contenedor está lleno	Vacíe el contenedor de agua
	Fallo de la bomba de agua o del sensor de nivel de agua	Si el problema persiste, por favor, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
E33	Error del sensor de temperatura	
E82	Error de comunicación de la placa de circuito impreso (PCB)	

⚠ ADVERTENCIA

- La reparación por cuenta propia o por personal no cualificado puede crear riesgos de seguridad y anulará la garantía.
- Si el LED muestra otro mensaje y la secadora no funciona, por favor, llame al servicio de atención al cliente.




NOTA

Las instrucciones también están disponibles en el sitio web XXX.



NOTA

- Enlace a la información relacionada con la energía en la base de datos pública de la Comisión Europea EPREL:

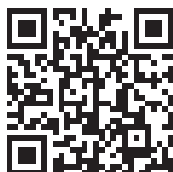

HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Marca: Identificador del modelo: D 209C W SP Tecnología de la secadora: Condensador eléctrico Parámetros generales del producto:			
Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Capacidad nominal (kg)	9,0	Dimensiones (cm)	Altura 85,0
			Anchura 59,5
			Profundidad 67,0
Índice de eficiencia energética (EEI)	59,8	Clase de eficiencia energética	C
Eficiencia de condensación (%) (si procede)	82	Clase de eficiencia de condensación (si procede)	C
Consumo de energía ponderado en kWh por ciclo de secado. El consumo real de energía dependerá del uso que se haga del electrodoméstico.			1,10
Duración del programa (horas:minutos)	Capacidad nominal 3:40	Tipo	Independiente
	Mitad 2:20		
Emisión acústica aérea (dB(A) re 1 pW)	65	Clase de emisión de ruido aéreo acústico	C
Modo apagado (si procede) (W)	0,30	Modo de espera (si procede) (W)	N/D
Inicio diferido (W) (si procede)	4,00	Espera en red (W) (si procede)	N/D
Para secadoras domésticas equipadas con bomba de calor, el nombre químico o la designación aceptada en la industria del gas refrigerante utilizado, sin perjuicio del Reglamento (UE) nº 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero			R290
Información sobre reparabilidad:			
Clase de reparabilidad (basada en el índice siguiente)			A
Índice de reparabilidad			9,10
Puntuación de profundidad de desmontaje (S _{DD})			9,00
Puntuación tipo de sujetadores (S _F)			9,00
Puntuación tipo de herramientas (S _T)			9,00
Puntuación de información de reparación (S _{IR})			10,00
Enlace web a la información sobre disponibilidad de repuestos para reparadores profesionales y usuarios finales			https://www.teka.com
Enlace web a instrucciones de reparación para usuarios finales			https://www.teka.com
Enlace web a precios indicativos antes de impuestos			https://www.teka.com
Duración mínima de la garantía comercial ofrecida por el proveedor (meses)			
Información adicional			
Enlace al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 6 del Anexo II del Reglamento de la Comisión (UE) 2023/2533: https://www.teka.com			

ELIMINACIÓN Y REUTILIZACIÓN

Instrucciones Importantes para el Medio Ambiente

Cumplimiento de la Directiva WEEE y Eliminación del Producto en Desuso:

Este producto cumple con la Directiva WEEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe ser devuelto a un punto de recogida oficial para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, por favor, contacte con las autoridades locales o con el minorista donde se adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los electrodomésticos antiguos. La disposición adecuada del electrodoméstico usado ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Deseche el electrodoméstico de acuerdo con los requisitos locales para la eliminación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). El electrodoméstico contiene gas inflamable (R290). Contacte con la autoridad municipal para obtener información sobre cómo desechar el electrodoméstico correctamente.



Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales perjudiciales y prohibidos especificados en la Directiva.

Información del paquete

Los materiales de embalaje del producto se fabrican con materiales reciclables, de acuerdo con nuestras Regulaciones Nacionales de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos u otros residuos. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



TARJETA DE GARANTÍA

NOTAS

Ofrecemos garantía para este electrodoméstico de acuerdo con las siguientes condiciones: Tiene una garantía del fabricante de años _____ a partir de la fecha de compra (se debe presentar prueba de compra). Se aplican nuestras Condiciones Generales.

Su número de dispositivo / serie

Fecha de compra:

Lugar de compra:

¿Tiene alguna pregunta?

¡Estamos encantados de ayudarle!

Las piezas de repuesto para su electrodoméstico están disponibles durante un mínimo de 10 años, según lo establecido en el Anexo 2 del Reglamento Delegado de la Comisión Europea 2023/2533.

En caso de dudas, póngase en contacto con nuestro centro de servicio al cliente local.

ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

- Nunca intente reparar un electrodoméstico que esté defectuoso o se presuma defectuoso. Puede poner en peligro la vida de usted y de los usuarios futuros. Solo están autorizados a realizar esta reparación especialistas cualificados.
- Una reparación inadecuada anulará la garantía y los daños posteriores ¡no se pueden reconocer!

TEKA



www.teka.com