


Преглед на продукта

Въведение в продукта

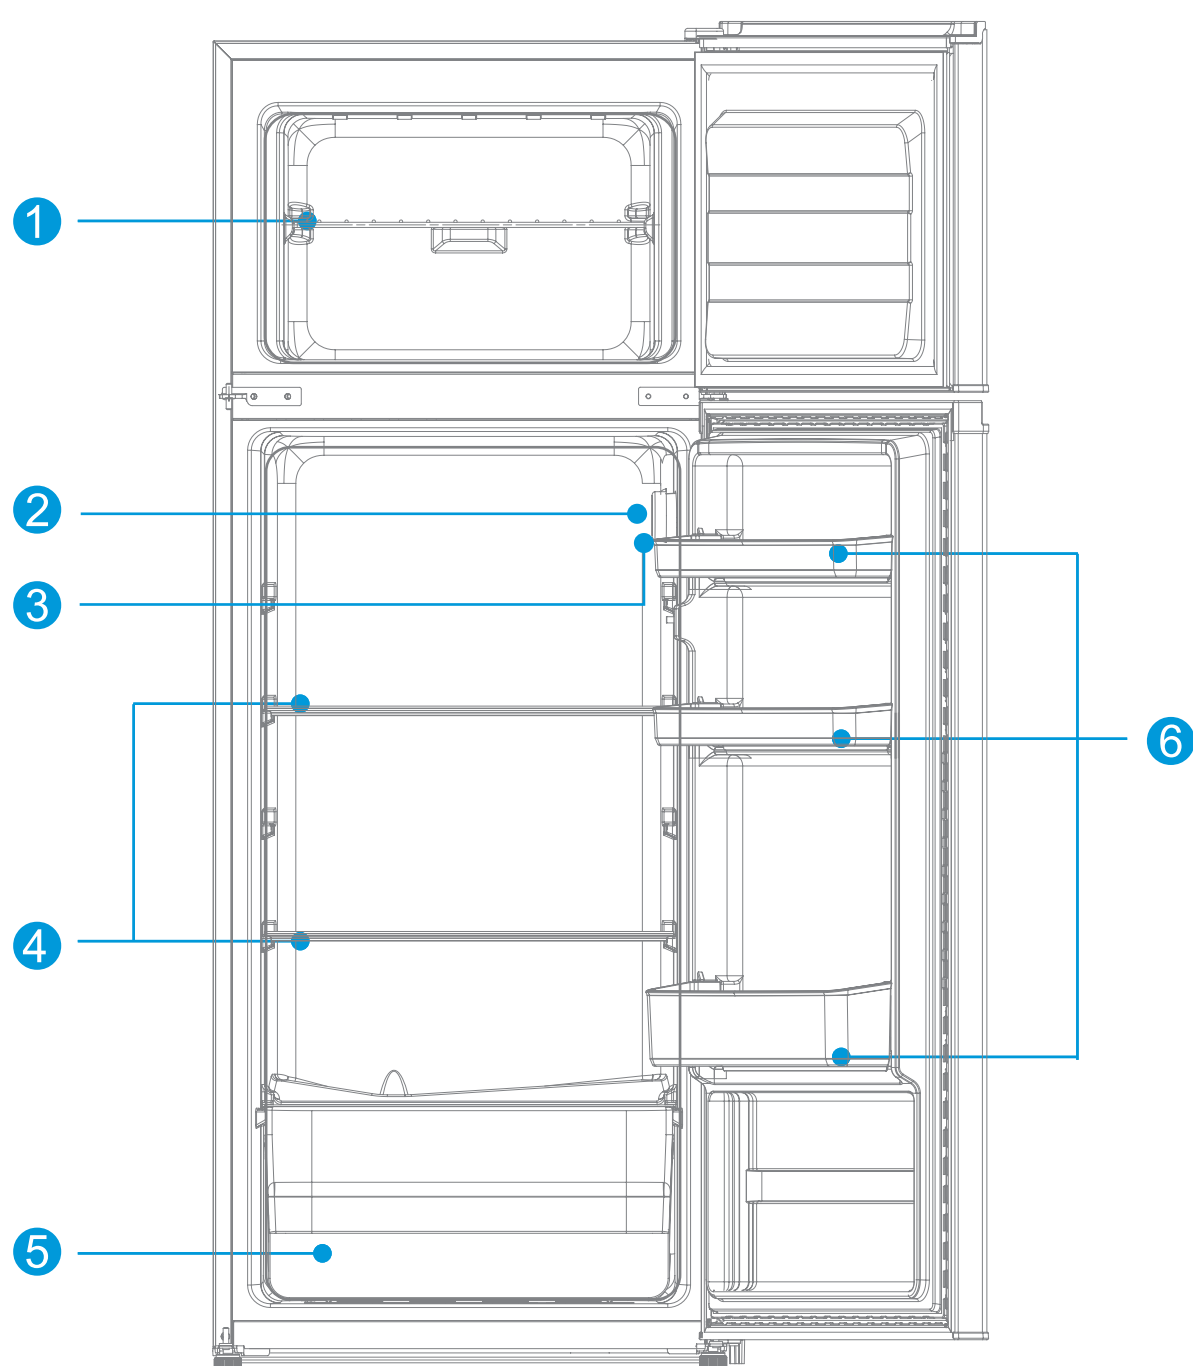

1 Рафт

3 Лампа

5 Кутия за плодове и зеленчуци

2 Копче за управление на температурата

4 Рафт

6 Рафт на вратата

- За най-ефективно използване на енергията, моля, дръжте всички вътрешни елементи като тави, чекмеджета, рафтове и кутия за лед на позицията, предоставена от производителя.
- Този охладител трябва да се монтира самостоятелно и не може да бъде вграждан. В противен случай може да възникнат проблеми и производителността и полезният живот на продукта могат да се намалят. Освен това, производителят няма да осигури основната гаранция на продукта.


• | Забележка

Разлики: Поради технически промени и различни модели, някои от илюстрациите в това ръководство може да се различават от вашия модел.

Монтаж на продукта

Диаграма на изискването за пространство

Оставете място около уреда за свободна циркулация на въздух. При инсталиране на уреда оставете 10 cm свободно пространство от двете страни, 10 cm отгоре и не повече от 7,5 cm отзад.

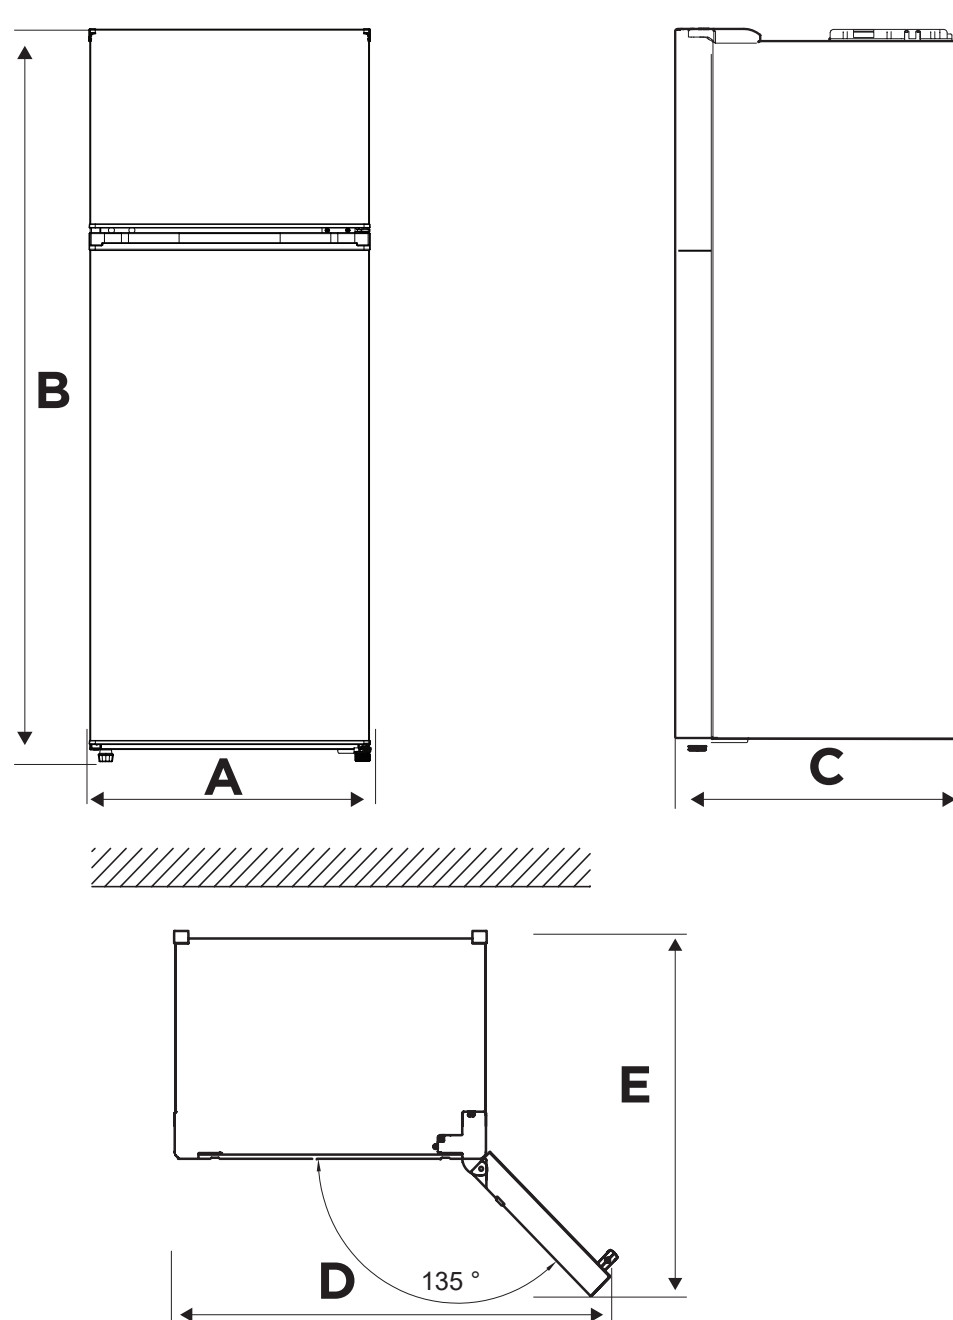


A	B	C	D	E
550	1430	550	902	1052

Забележка: Всички размери са в мм

Свързване на уреда

След монтиране на продукта го оставете в неподвижно състояние за повече от 2 часа, преди да включите захранването, в противен случай може да се намали капацитетът на охлаждане или да се предизвика повреда на продукта.

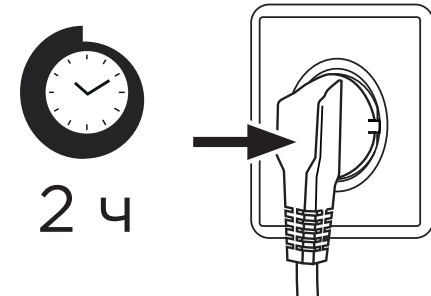

Оставете уреда да работи празен в продължение на 24 часа, така че отделението да се охлади до подходящата температура.

• | ВНИМАНИЕ

Хладилникът винаги трябва да бъде включен в собствен индивидуален електрически контакт, който има номинално напрежение, което съответства на табелката с номиналното напрежение.

Когато позиционирате уреда, се уверете, че захранващият кабел не е захванат или повреден.

Температура на околната среда

В зависимост от климатичния клас този хладилник е предназначен за употреба при посочените в следната таблица температурни диапазони.

Продуктът може да не работи оптимално при температури извън посочения диапазон.

Климатичният клас на продукта е посочен на неговия етикет.

Климатичен клас	Температура на околната среда
SN	+10 °C до +32 °C
N	+16 °C до +32 °C
ST	+16 °C до +38 °C
T	+16 °C до +43 °C


Ако имате някакви съмнения относно монтажа, моля, обърнете се към доставчика, към нашия отдел за обслужване на клиенти или към най-близкияоторизиран сервизен център.

• | Съвети

Ефективността на охлаждане и потреблението на енергия от хладилника могат да се повлияят от околната температура, от честотата на отваряне на вратата и от местоположението на уреда. Препоръчваме да зададете подходящи температурни настройки.

Работа на Продукта

Контролен панел

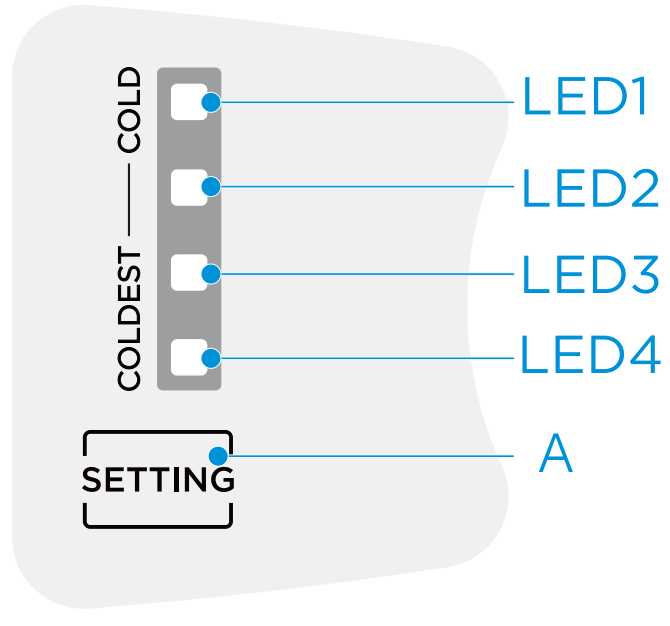

Дисплей	Бутон
1 LED 1	A Настройка на температурата на хладилното отделение
2 LED 2	
3 LED 3	
4 LED 4	

• | **Внимание**

Разлики: Поради технически промени и различни модели, някои от илюстрациите в това ръководство може да се различават от Вашия модел.


Инструкции за Работа

a| Дисплей

- След първоначалното включване всички светодиоди светват за 2 секунди, след което хладилникът започва да работи при стандартна настройка (LED3 свети).
- При липса на неизправности се показва текущата настройка на температурата на хладилника.
- При неизправност съответният светодиод мига.
- Кодът за грешка ще изчезне след 30 минути. Ако е необходимо отново да се покаже кодът за грешка, моля, изключете захранването и го включете отново.

b| Настройка на температурата

- Всеки път, когато се натисне бутон за настройка на температурата A, настройката на температурата се променя веднъж. След като настройката на температурата бъде завършена, хладилникът ще работи според зададената стойност след 30 секунди. Регулирането на смените е:

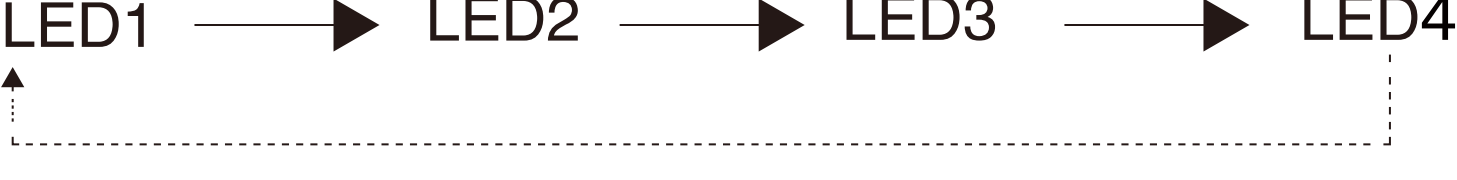

c| Режим на super freeze

- Задържането на бутон за настройка на температурата за 6 секунди ще активира режима на Super freeze след 30 секунди и LED3 и LED4 ще светнат едновременно.
- След работа в режим на Super freeze в продължение на 40 часа или при натискане на бутон за setting, режимът на Super freeze ще се прекрати, и хладилникът ще се върне към предишната настройка.
- Препоръчва се да включите режима на super freeze 12 часа преди да поставите голямо количество замразени продукти в отделението за замразяване.

d| Режим на super cool

- Задържането на бутон за настройка на температурата за 3 секунди ще активира режима на Super cool след 30 секунди и LED1 и LED2 ще светнат едновременно.
- След работа в режим на Super cool в продължение на 6 часа или при натискане на бутон за setting, режимът на Super cool ще се прекрати, и хладилникът ще се върне към предишната настройка.

e| Режим на standby

- Задържането на бутон за setting за 10 секунди ще изключи всички светодиоди на контролния панел, а Standby mode ще бъде активиран след 30 секунди. В standby mode натиснете бутон за setting отново, за да включите всички светодиоди и да излезете от този режим.
- Хладилникът спира да работи, а лампата се изключва автоматично в standby mode.

• | **Внимание**

Функцията за Super freeze е предназначена да поддържа хранителната стойност на продуктите във фризера. Може да замрази храната за най-кратко време. Ако се замразява голямо количество храна наведнъж, препоръчва се потребителят да включи функцията за Super freeze и да постави храната. По това време скоростта на замразяване на отделението за замразяване се увеличава, което позволява бързо замразяване на храната, ефективно запазва хранителните вещества и улеснява съхранението.

f| Индикация за грешка

Следните предупреждения се появяват на дисплея, за да индикират проблеми с хладилника. Въпреки че хладилникът може да запази функцията на freezing при следните неизправности, потребителят трябва да се обърне към специалист по поддръжка, за да се осигури нормална употреба на хладилника.

Код за Грешка	Описание на Грешката
LED1/LED3 мига	Повреда на сензора за околна температура
LED1/LED2/ LED4 мига	Неизправност на датчика за размразяване в охлаждащата секция

g| Смяна на светлината

Всякакво заменяне или поправка на LED лампите трябва да бъде направено от производителя, сервизен агент или друго квалифицирано лице.

Съвети за поддръжка

Цялостно почистване

- Изключете уреда от електрическото захранване, преди да предприемете рутинна поддръжка. Изчакайте поне 5 минути преди да рестартирате уреда, тъй като честото стартиране може да повреди компресора.
- Не използвайте механични устройства или други средства, за да ускорите размразяването, освен препоръчаните от производителя.
- Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате или модифицирате уреда сами. В случай на ремонт, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.
- Премахвайте праха на гърба на уреда поне веднъж годишно, за да избегнете опасност от пожар, както и повишена консумация на енергия.
- Проверявайте редовно уплътнението на вратата, за да се уверите, че няма боклуци. Почиствайте уплътнението на вратата с мека кърпа, напоена в сапунена вода или разтворен препарат за миене.
- Вътрешността на уреда трябва да бъде почиствана редовно, за да се предотврати образуване на миризми.
- За почистване на вътрешността на уреда използвайте мека кърпа или гъба и разтвор от четвърт литър топла вода и две лъжици сода за хляб. След това изплакнете с вода и избършете. След почистването отворете вратата и оставете да изсъхне по естествен начин преди да включите захранването.
- За места в хладилника, които са трудни за почистване (като тесни места, пролуки или ъгли), се препоръчва да ги забърсвате редовно с мека кърпа, мека четка и други, когато се налага, заедно с някои помощни средства (като тънки клечки), за да се гарантира, че в тези места няма натрупване на замърсители или бактерии.
- Почиствайте външните повърхности на уреда с мека кърпа, напоена в сапунена вода, почистващ препарат и др., и след това подсушавайте.
- Не използвайте твърди четки, стоманени телчета, метални четки, абразиви (като пасти за зъби), органични разтворители (като алкохол, ацетон, изоамил ацетат и др.), вряла вода, киселина или алкални вещества, които могат да увредят външната повърхност и вътрешността на хладилника. Врялата вода и органичните разтворители, като бензен, могат да деформират или увредят пластмасовите части.
- Не изплаквайте директно с вода или други течности при почистването, за да избегнете късо съединение или увреждане на електрическата изолация след намокрянето.



• | **Забележки:**

Уредът трябва да работи непрекъснато, след като веднъж е включен. Обикновено работата на уреда не трябва да се прекъсва, в противен случай експлоатационният му живот може да бъде намален.

Размразяване

Хладилното отделение се размразява напълно автоматично

- Докато хладилникът работи, в задната част на хладилното отделение се формират перли от конденз или скреж. Това е нормално. Не е необходимо да избърсвате кондензацията или скрежа. Задният панел се размразява автоматично. Кондензацията преминава в кондензационния канал и се пренася до хладилния агрегат, където се изпарява.

• | **ЗАБЕЛЕЖКА**

Поддържайте канала за кондензация и дренажния отвор чисти, така че кондензираната течност да изтече.

Размразяване на фризерното отделение

- Фризерното отделение не се размразява автоматично, в противен случай замразената храна ще започне да се размразява.
- Слой от скреж във фризерното отделение нарушава охлаждането на замразената храна и увеличава консумацията на енергия. Отстранявайте слоя скреж редовно.

• | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


Не изстъргвайте скреж или лед с нож или остър предмет. Това може да повреди тръбите за хладилен агент.

1. Извадете замразената храна и я поставете временно на хладно място.
2. Изключете щепсела от контакта.
3. За да ускорите процеса на размразяване, поставете съд с гореща вода на стойка във фризерното отделение.
4. Избършете кондензацията с кърпа или гъба.
5. Избършете фризерното отделение.
6. Включете уреда и регулирайте температурата от копчето според предпочитанията си.
7. Върнете замразената храна във фризерното отделение.

Почистване на тавата на вратата

Съгласно посоката на стрелката на долната фигура, използвайте двете си ръце, за да стиснете тавата и я натиснете нагоре, след което я извадете.


След като измиете извадената тава, можете да регулирате височината, на която да я поставите, според Вашите предпочитания.

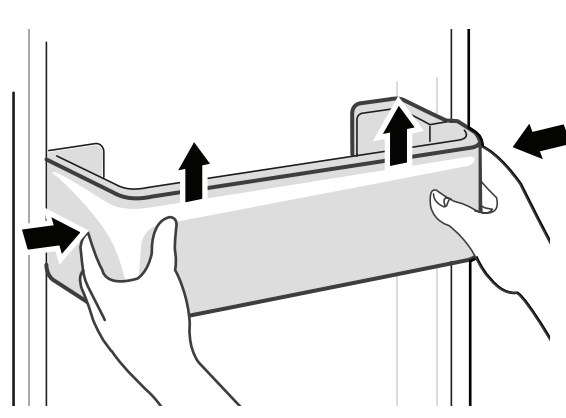

Почистване на стъкления рафт

Тъй като най-вътрешната част на хладилника към рафтовете има заден стопер, трябва да повдигнете рафтовете нагоре, след което можете да ги извадите.


Регулирайте и почиствайте рафтовете съгласно собствените си изисквания.

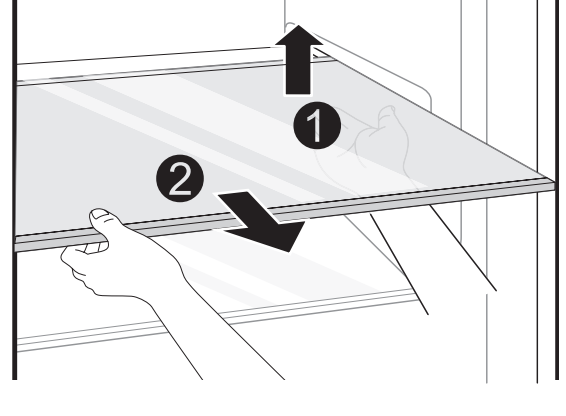

Почистване на чекмеджето за зеленчуци

Извадете съдържанието на чекмеджето. Хванете дръжката на чекмеджето за зеленчуци и го издърпайте докрай, докато не спре.

Повдигнете чекмеджето за зеленчуци и го извадете, като го издърпате навън.

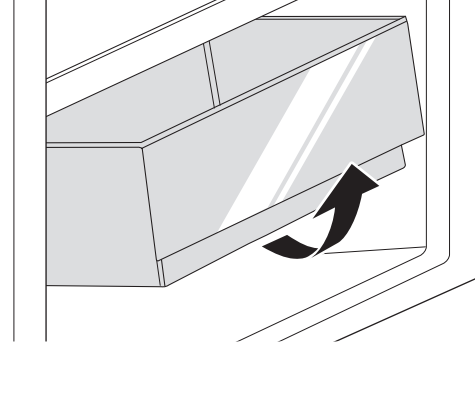

• | **Забележки:**

Разлики: Поради технически промени и различни модели, някои от илюстрациите в това ръководство може да се различават от вашия модел.

Отстраняване на неизправности


Можете да опитате да разрешите следните прости проблеми сами. Ако не могат да бъдат разрешени, моля, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване.

Неуспешна работа	- Проверете дали уредът е свързан към захранването или щепселът е добре вкаран в контакта - Проверете дали напрежението не е твърде ниско - Проверете дали има прекъсване на тока или изключени частични вериги
Миризма	- Ароматните храни трябва да бъдат опаковани плътно - Проверете дали няма развалена храна - Почистете вътрешността на хладилника
Продължителна работа на компресора	- Продължителната работа на хладилника е нормална през лятото - когато околната температура е висока. Не е препоръчително да държите твърде много храна в уреда по едно и също време - Храната трябва да се охлади преди да се сложи в уреда. - Вратите се отварят твърде често
Лампичката не светва	- Проверете дали хладилникът е свързан към електрозахранването и дали лампата не е повредена - Лампата трябва да се смени от специалист
Вратата не може да се затвори правилно.	- Вратата не се движи заради пакети с храна - Оставена е много храна - Хладилникът е наклонен.
Силен шум	- Проверете дали подът е равен и дали хладилникът е поставен правилно - Проверете дали аксесоарите са поставени на правилните места
Уплътнението на вратата не осигурява плътно затваряне	- Отстранете чуждите тела от уплътнението на вратата - Нагрейте уплътнението на вратата и след това го охладете, за да се възстанови (за да го нагreete, използвайте сешоар или гореща кърпа)
Тавичката за вода прелива	- Има твърде много храна в камерата или съхраняваната храна съдържа твърде много вода, което води до често размразяване. - Вратите не са затворени правилно, което води до заскрежаване заради влизането на въздух и повече вода заради размразяването.
Горещ корпус	Топлината от вградения кондензатор се разсейва чрез корпуса, което е нормално. Когато корпусът се нагрее поради висока околна температура, съхранение на твърде много храна или изключване на компресора, осигурете добра вентилация за улесняване на разсейването на топлината
Кондензация по повърхността	Кондензацията по външната повърхност и уплътненията на вратите на хладилника е нещо нормално, когато влажността на околната среда е твърде висока. Просто избършете кондензата с чиста кърпа.
Необичаен шум	- Бръмчене: Компресорът може да бръмчи по време на работа, като шумът е особено силен при стартиране и спиране. Това е нормално. - Скърцане: Хладилният агент, който тече вътре в уреда, може да предизвика скърцане, което е нормално.

Чувате ли описаните по-долу притеснителни звуци? Обикновено тези звуци са нормални.



ЩРАКВАНЕ: Някои електрически части на хладилника, например електрически клапан, издават този звук при работата си. Това е нормално.

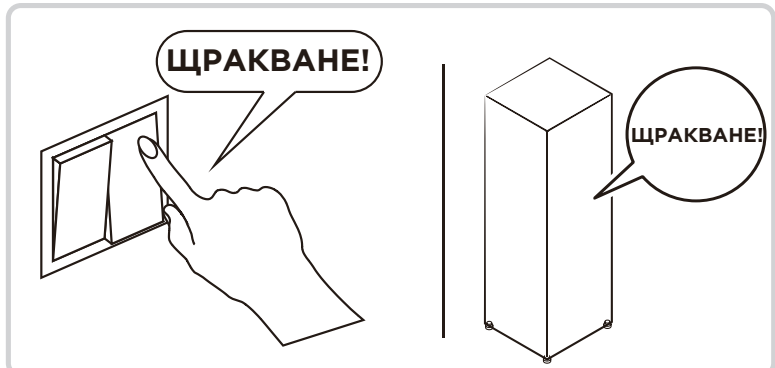

СЪСКАНЕ: При протичането на хладилния агент през изпарителя той издава този звук. Това е нормално.




БРЪМЧЕНЕ: Компресорът може да издава този звук по време на работата си, а бръмченето е силно особено при включване и изключване. Това е нормално.




ЗВУК ОТ ДВИГАТЕЛ: Двигателят на вентилатора на хладилниците с принудителен въздух издават този звук при работата си. Това е нормално.



БЪЛБУКАНЕ: Хладилният агент издава този звук при протичане в тръбите на хладилника. Това е нормално.

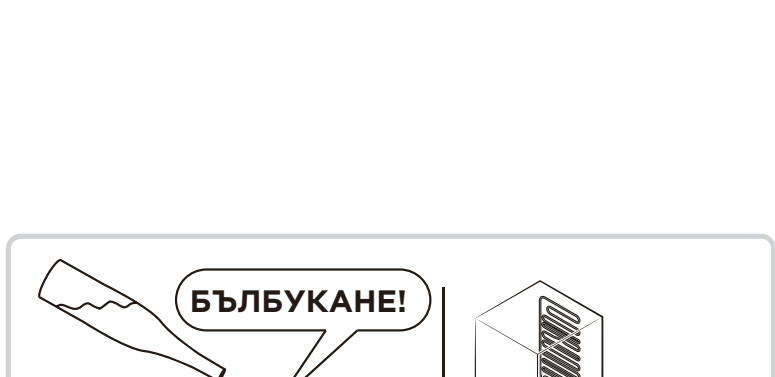

ПУКАНЕ: Звук на пукане или на счупване на лед: цялостната конструкция на хладилника издава този звук при температурните свивания и разширения и заледяването на въздуховодите, това също са нормални физични явления.

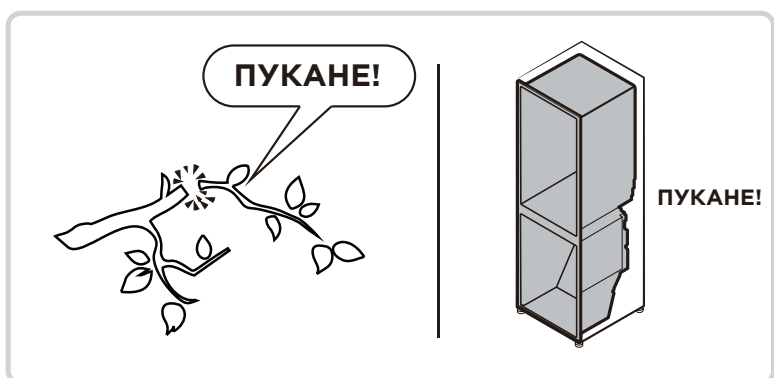

Съвети и трикове

Съхраняване на храна

Отделение на фризера

Отделението на фризера е предназначено за нискотемпературно замразяване на хранителни продукти, дългосрочно съхранение на замразени продукти и за генериране на лег на кубчета.

Не поставяйте прясна и замразена храна една до друга. Замразената храна може да се размрази.

Когато замразявате големи количества свежи продукти (напр. месо, риба или кайма), се препоръчва да ги разделите на няколко по-малки порции, преди да ги поставите във фризера, за да могат да се замразят по-бързо и да се изваждат по-лесно.

Спазвайте периодите за съхранение, посочени от производителя на опаковката на продуктите. Ако на опаковката няма такава информация, замразените продукти не трябва да се съхраняват повече от три месеца след датата на покупка.

При закупуване на замразена храна се уверете, че е замразена при подходяща температура и че опаковката не е повредена.

Замразената храна трябва да се съхранява в подходящи индивидуални опаковки, за да се гарантира, че съседната храна не може да бъде замърсена. Консумирайте размразените храни незабавно, не ги замразявайте повторно.

При продължително спиране на захранването или повреда на уреда извадете поставените в него замразени продукти и проверете дали все още са годни за консумация. След това ги поставете на достатъчно студено място или в друг хладилник.

За да размразите, извадете продуктите от фризера и ги оставете да се размразят на стайна температура или в хладилника. За по-бързо размразяване можете да използвате например функцията за размразяване на микровълновата фурна.

Ако искате да размразите само част от съдържанието на опаковката, извадете необходимото количество и веднага затворете опаковката. По такъв начин ще избегнете хладилно изгаряне и ще намалите образуването на скреж върху останалата част от продукта.

Хладилно отделение

Хладилното отделение е идеалното място за съхранение на готови ястия, торти и сладкиши, консервирана храна, кондензирано мляко, мляко, сирене, кремове за мазане, сосове, дипове и яйца.

Свежестта на в момента на закупуване е важна за срока на годност на вашата храна. По принцип, колкото по-свеж е продуктът, когато се постави в по-студените чекмеджета, толкова по-дълго остава свеж. Ето защо, когато купувате храна, винаги обръщайте внимание на степента на свежест.

Никога не поставяйте топли храни в хладилника. Те трябва най-напред бъдат охладени до стайна температура и след това да бъдат поставени по такъв начин, че да се осигури пространство за циркулация на въздуха в хладилника.

Месото и почистената риба (опаковани в плик или пластмасово фолио) могат да бъдат поставени в хладилника и да се използват в рамките на 1-2 дни.

Плодовете и зеленчуците без опаковки могат да се поставят в специално отредената за свежи плодове и зеленчуци.

• | Забележки:

Съхраняването на твърде много храна по време на работа на уреда след първоначалното свързване към захранването може да се отрази на резултата при замразяване на хладилника.

Време и температура на съхранение

Бележка: Прекалено дългото съхранение или съхранение при неподходяща температура на замръзване може да доведе до загуба на качество или развалени храни, което причинява разхищение на храна, негодност за консумация и може да причини хранително отравяне. Минималната температура в повечето случаи трябва да бъде -18°C или по-ниска. Следвайте максималните препоръчителни срокове за съхранение по-долу:

- Яхния, сладолед, колбаси, хляб: 2-6 месеца.
- Риба, скарриди, агнешко, месо: 4-8 месеца.
- Зеленчуци, плодове, домашни птици, говеждо месо: 6-12 месеца.

Съвети за икономия на електроенергия

Не поставяйте уреда в близост до готварски печки, радиатори или други източници на топлина.

Ако околната температура е висока, компресорът ще се включва по-често и за по-дълги периоди от време, което води до повишено потребление на електроенергия.

Осигурете да има достатъчна вентилация в основата на уреда, около неговите страни и при задната част.

Моля, също така спазвайте размерите на отстоянията, посочени в раздел „**Монтаж**“.

Равномерното напълване на отделенията на хладилника/фризера допринася за оптимално използване на енергията.

Извакайте топлиите продукти да се охладят, преди да ги поставите в хладилника/фризера. Вече охладената храна подобрява енергийната ефективност.

Оставете замразените продукти да се размразят в хладилното отделение. Студените замразени продукти спомагат за намаляване енергийното потребление в хладилното отделение и следователно за увеличаване на енергийната ефективност.


Задаването на температура, която не е по-ниска от необходимата, спомага за оптимална консумация на енергия.

Уплътненията на вратата на уреда трябва да са здрави, за да може вратата да се затваря плътно и да няма излишно увеличаване на консумацията на енергия.

Най - студената зона в хладилника

НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Индикатор за температура ОК

Индикаторът за температура ОК може да се използва за определяне на температури под +4°C. Постепенно намаляете температурата, ако знакът не показва „ОК“.

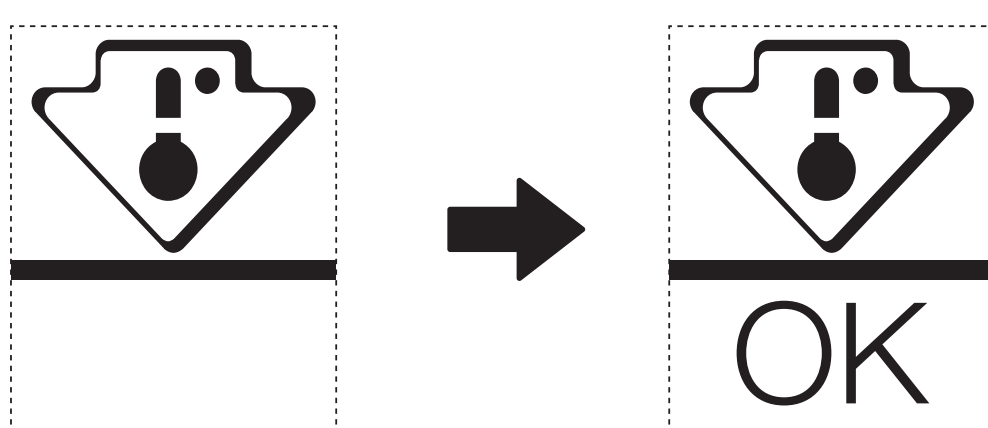

За да осигурите температурата в тази област, не променяйте позиционирането на рафта. При хладилниците с принудително охлаждане (оборудвани с вентилатор или моделите без скреж) символът на най-студената зона не е представен, тъй като температурата в уреда е хомогенна.

Настройка на температурния индикатор

За да се подпомогне настройката, хладилникът е оборудван с температурен индикатор, който следи средната температура в най-студената зона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Индикаторът е предназначен да работи само с конкретния хладилник. Не го използвайте в друг хладилник (тъй като най-студената зона се различава) или за други цели.

Проверка на температурата в най-студената зона

С температурния индикатор можете редовно да проверявате дали температурата на най-студената зона е правилна. Всъщност вътрешната температура на хладилника зависи от нивото, количеството околната температура на хладилника и изчакайте 12 часа, преди да извършите пряса визуална проверка на индикатора. Когато поставите прясна храна или вратата е оставена отворена, е възможно индикаторът за температура да стане БЯЛ след известно време.

Смяна на Посоката на Вратите

В зависимост от мястото, където планирате да използвате хладилника, може да е по-удобно да обърнете позицията на вратата.


• |  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


За да избегнете нараняване на себе си или на имуществото си, препоръчваме някой да ви помага по време на процеса на обръщане на вратата.


Подготовка за промяна на позицията на вратата
Необходими са ви: Стандартна отвертка, отвертка тип Phillips.

- Уверете се, че хладилникът е изключен от захранването и е празен.
- Осигурете си помощник за процеса.
- Запазете всички части, които свалите, за да ги използвате отново по-късно.

Частите, които вече са монтирани на хладилника (както са изпратени):

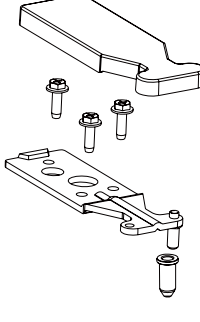

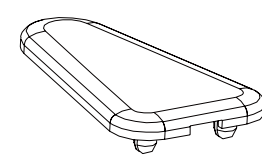


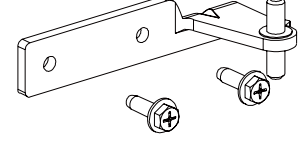


Горна панта сглобка

Капак на дупка

Средна панта

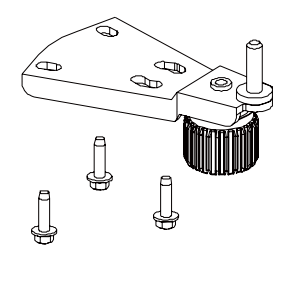



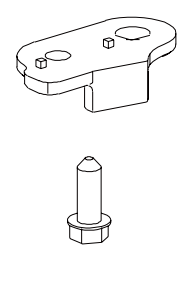


Долна панта

Регулируемо краче

Мапа

Стъпки:

- Изключете хладилника и отстранете всички предмети от корите на вратата.
- Свалете капака на горната панта, горната панта, втулката на вратата на фризера и тапата на отвора от другата страна.
- Свалете средната панта на вратата на фризера, втулката на вратата на хладилника и тапите на отворите от другата страна.

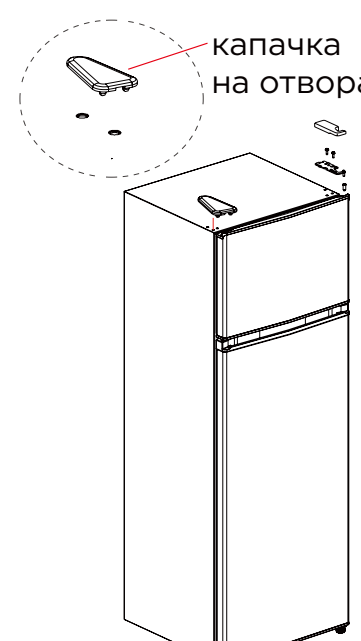


капачка на отвора

капак на пантата

горна панта

втулкова тръба

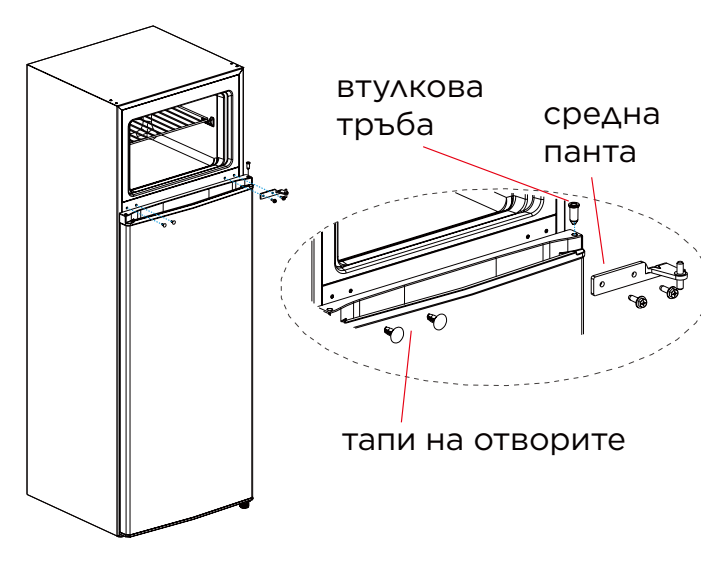


втулкова тръба

средна панта


тапи на отворите

- Свалете вратата на хладилника, долната панта и регулируемия крак от другата страна.
- Сглобете долната панта и регулируемия крак от другата страна.
- Сглобете стопера на вратата на хладилника от другата страна.
- Поставете вратата на хладилника на долната панта, сглобете средната панта, тапите на отворите и втулката на вратата на хладилника.

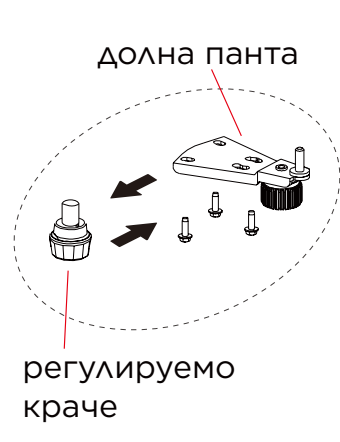

долна панта

регулируемо краче

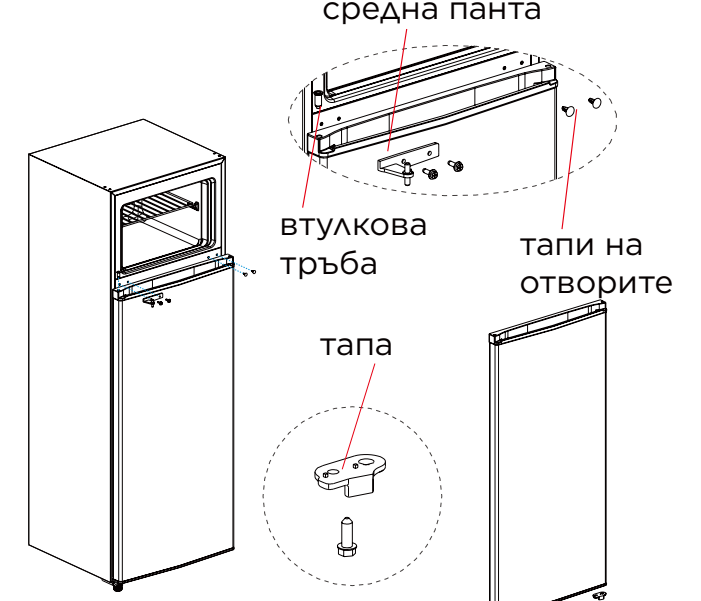


средна панта

втулкова тръба

тапи на отворите

тапа


- Сглобете стопера на вратата на фризера от другата страна.
- Поставете вратата на фризера на средната панта, сглобете горната панта, капачка на горната панта, втулката на вратата на фризера и тапата на отвора от другата страна.

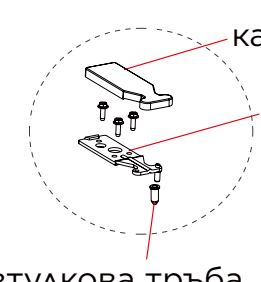

капак на пантата

Горна панта

втулкова тръба

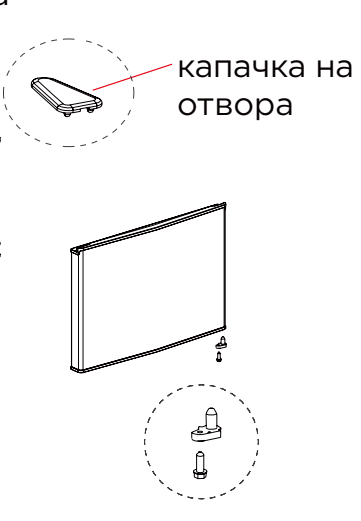

капачка на отвора

• | **ЗАБЕЛЕЖКА**

Разлики: Поради технически промени и различни модели, някои от илюстрациите в това ръководство може да се различават от вашия модел.