



Scansiona il codice QR
per poter vedere il manuale.



MANUALE D'USO


PIANO A INDUZIONE CON CAPP A INTEGRATA



Prima di iniziare l'installazione, leggere attentamente queste istruzioni. In tal modo, l'apparecchiatura sarà installata facilmente e in maniera corretta e sicura. Dopo l'installazione, conservare queste istruzioni accanto al prodotto per utilizzi futuri.

ITALIANO

*CH7D3227**



MFL05817201
Rev.02_081026

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Tutti i diritti riservati.

INDICE

Questo manuale può contenere testo o immagini che non si riferiscono al modello acquistato.

Il presente manuale è soggetto a revisioni da parte del produttore.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO	3
AVVERTENZA	3
ATTENZIONE	9
ATTENZIONE PER L'AMBIENTE	13

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Caratteristiche del prodotto	15
------------------------------------	----

INSTALLAZIONE

Prima dell'installazione	17
Installazione dell'apparecchio	19
Dimensioni dell'installazione del condotto.....	24

USO

Introduzione alla cottura a induzione	28
Pentole	28
Pannello di controllo.....	30
Utilizzo del piano cottura a induzione.....	30
Utilizzo della cappa	38

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ	42
-----------------------------	----

MANUTENZIONE

Cura e pulizia	45
----------------------	----

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza	49
--------------------------------------	----

APPENDICE

Scheda prodotto.....	53
----------------------	----

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Le istruzioni seguenti sono fornite allo scopo di evitare rischi o danni imprevisti dovuti all'uso errato e non sicuro dell'elettrodomestico. Le istruzioni sono riportate con le diciture "**AVVERTENZA**" e "**ATTENZIONE**", come descritto di seguito.

Messaggi di sicurezza



Questo simbolo indica operazioni o condizioni pericolose. Consultare con la massima attenzione il testo riportato assieme a questo simbolo e attenersi alle istruzioni per evitare rischi.



AVVERTENZA

Questo indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni personali gravi o fatali.



ATTENZIONE

Questo indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lievi lesioni personali o danni all'elettrodomestico.

AVVERTENZA



AVVERTENZA

- Per ridurre il rischio di esplosioni, incendi, scosse elettriche, ustioni o lesioni personali anche fatali, quando si utilizza l'elettrodomestico è indispensabile attenersi alle seguenti indicazioni per la sicurezza:

Installazione

- Scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica prima di effettuare qualsiasi intervento o manutenzione sullo stesso.

- È necessario e obbligatorio un collegamento con un buon impianto di messa a terra.
- Far eseguire le modifiche all'impianto elettrico domestico solo da un elettricista qualificato.
- Allo scopo di evitare rischi, installare questo elettrodomestico secondo le presenti istruzioni per l'installazione.
- Questo elettrodomestico deve essere installato correttamente e messo a terra solo da una persona adeguatamente qualificata.
- Collegare questo elettrodomestico a un circuito che comprende un interruttore di isolamento che garantisce la disconnessione completa dall'alimentazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal centro assistenza autorizzato o da tecnici altamente qualificati.
- Non installare l'elettrodomestico dietro una porta o una copertura decorativa per evitare il surriscaldamento.
- Non provare a riparare o sostituire componenti dell'elettrodomestico. Tutta la manutenzione deve essere effettuata esclusivamente da un tecnico qualificato per evitare il rischio di lesioni personali e danni all'elettrodomestico.
- Non modificare o alterare le parti o le componenti dell'elettrodomestico.
- Seguire le leggi locali applicabili per l'evacuazione dell'aria esterna.
- Il produttore non sarà ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da un'installazione errata o impropria.
- L'aria estratta non deve essere trasportata attraverso gli stessi condotti utilizzati per estrarre i fumi generati dalla combustione di gas o altri tipi di combustibili.
- I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati. Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini. Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

- I bambini possono inspirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati. Tenere i bambini lontano dalle parti piccole. Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.
- L'aria non deve essere scaricata in una canna fumaria utilizzata per lo scarico dei fumi di elettrodomestici a gas o altri combustibili.
- Non installare la cappa vicino ad un elettrodomestico che produce calore per combustibili solidi (es. legna o carbone) a meno che non sia disponibile una copertura chiusa e non rimovibile. Non devono esserci scintille volanti.
- Utilizzare solo le viti di fissaggio fornite con il prodotto per l'installazione o, se non fornite, acquistare il tipo di viti corretto. Utilizzare viti della giusta lunghezza, come indicato nella guida all'installazione.
- Per tutte le operazioni di installazione e manutenzione, utilizzare sempre guanti da lavoro.
- Le cappe aspiranti e altri sistemi di estrazione dei fumi di cottura possono compromettere il funzionamento sicuro degli apparecchi che bruciano gas o altri combustibili (anche se installati in altri ambienti) a causa del riflusso dei gas di combustione. Tale riflusso può potenzialmente causare avvelenamento da monossido di carbonio. Dopo l'installazione di una cappa aspirante o di un altro estrattore di fumi, il funzionamento degli apparecchi a gas dotati di scarico deve essere verificato da personale qualificato per assicurarsi che non si verifichi alcun riflusso dei gas di combustione.

Uso

- Questo apparecchio è un piano a induzione con cappa integrata. Non utilizzare la funzione cappa con altri apparecchi di cottura, come ad esempio un piano cottura a gas.
- Questo elettrodomestico è conforme alle norme di sicurezza elettromagnetica. Tuttavia, le persone con pacemaker cardiaci o altri impianti elettrici (come pompe per insulina) devono consultare il proprio medico o il produttore dell'impianto prima di utilizzare questo elettrodomestico per assicurarsi che i propri impianti non siano impattati dal campo elettromagnetico.

- Durante l'uso, le parti accessibili di questo apparecchio diventeranno abbastanza calde da causare ustioni.
- Non lasciare che il corpo, gli indumenti o qualsiasi oggetto diverso dalle pentole adatte entrino in contatto con il vetro finché la superficie non si è raffreddata.
- Non appoggiare oggetti metallici come coltelli, forchette, cucchiari e coperchi sulla superficie del piano di cottura poiché possono surriscaldarsi.
- I manici delle pentole possono essere caldi al tatto. Controllare che i manici delle pentole non sporgano su altre zone di cottura accese. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in uso. L'ebollizione eccessiva può provocare fumo e fuoriuscite che possono incendiarsi.
- Prestare attenzione a evitare di toccare gli elementi riscaldanti.
- Non utilizzare mai l'apparecchio per intiepidire o riscaldare la stanza.
- Dopo l'uso, spegnere sempre le aree di cottura e il piano cottura secondo la descrizione di questo manuale (ovvero tramite il pannello di controllo). Non affidarsi alla funzione di rilevamento delle pentole per spegnere le aree di cottura quando queste vengono rimosse.
- I bambini devono essere controllati per impedire che giochino con l'elettrodomestico.
- Non riporre oggetti che possano interessare i bambini nei mobiletti sopra l'elettrodomestico, in quanto potrebbero arrampicarsi sul piano cottura e subire gravi lesioni.
- Questo elettrodomestico non deve essere adoperato da persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, e persone prive di esperienza e competenza se non sotto sorveglianza a meno che non sia stato loro spiegato l'uso corretto dell'elettrodomestico da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- Tenere l'elettrodomestico e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

- Tenere gli animali domestici lontani dal prodotto per evitare il rischio di incendi o ustioni e impedire loro di arrampicarsi sul prodotto anche quando non è in uso.
- Non posizionare mai materiale o prodotto combustibile su questo elettrodomestico.
- Se la superficie è incrinata, spegnere l'elettrodomestico per evitare scosse elettriche. Non riutilizzare il piano di cottura fino alla sostituzione della superficie in vetro da parte di un tecnico specializzato.
- Non conservare oggetti combustibili o bombolette spray in un cassetto situato sotto il piano cottura.
- Le cotture con grasso o olio possono essere pericolose e provocare incendi. NON tentare MAI di spegnere un incendio con acqua, ma spegnere l'apparecchio e poi coprire la fiamma, ad es. con un coperchio o una coperta ignifuga.
- Utilizzare solo protezioni del piano cottura indicate dal produttore dell'apparecchio nelle istruzioni per l'uso e indicate come idonee. L'uso di protezioni inadeguate può causare incidenti.
- La cappa è stata progettata esclusivamente per uso domestico, per eliminare gli odori della cucina.
- Non utilizzi mai la cappa per scopi diversi da quelli per cui è stata progettata. La cappa è solo per uso domestico, non è adatta per barbecue, arrosti e altri scopi commerciali.
- Non lasci mai fiamme libere alte vicino alla cappa quando è in funzione.
- Non faccia fiamme vicino alla cappa; c'è il rischio di incendio. I depositi di grasso nel filtro del grasso possono prendere fuoco. Non lavori mai con fiamme libere vicino all'elettrodomestico (ad esempio, flambé).
- L'olio e il grasso caldi possono incendiarsi molto rapidamente. Non lasciare mai grasso o olio bollente incustoditi. Non usare mai acqua per spegnere olio o grasso in fiamme. Spegnerla piastra. Estinguere accuratamente le fiamme utilizzando un coperchio, una coperta ignifuga o qualcosa di simile.
- Non metta mai in funzione la cappa senza un filtro antigrasso.

Manutenzione

- Pulire frequentemente le cappe di ventilazione.
 - Il grasso non deve accumularsi sulla cappa o sul filtro.
- L'apparecchio deve essere spento prima di rimuovere la protezione e, dopo la pulizia, la protezione deve essere reinstallata seguendo le istruzioni.
- Non riporre oggetti sulle superfici di cottura.
- Spegnerne l'elettrodomestico a muro prima della pulizia o della manutenzione.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non riparare o sostituire nessuna parte dell'elettrodomestico in mancanza di un'esplicita raccomandazione nel manuale. Far eseguire tutti gli altri interventi di manutenzione da un tecnico qualificato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal centro assistenza autorizzato o da tecnici altamente qualificati.
- Rischio di incendio se la pulizia non viene eseguita secondo le istruzioni.
- Pulire o sostituire i filtri dopo il periodo di tempo specificato (pericolo di incendio).
- I depositi di grasso nel filtro antigrasso possono incendiarsi. Pulire regolarmente il filtro antigrasso.
- Spegnerne o scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica prima di eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione.
- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, assicurarsi che l'alimentazione sia interrotta. L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica. Non utilizzare panni di spugna bagnati.
- Il mancato rispetto delle norme per la pulizia del prodotto e la pulizia/sostituzione dei filtri, può creare un pericolo di incendio.
- Non spruzzare eccessiva acqua o immergere il prodotto in acqua per effettuare la pulizia.

ATTENZIONE

ATTENZIONE

- Per ridurre il rischio di lesioni alle persone, malfunzionamenti o danni al prodotto o alla proprietà durante l'utilizzo dell'apparecchio, seguire le precauzioni di sicurezza di base, comprese le seguenti:

Installazione

- Prestare attenzione: i bordi del pannello sono affilati.
- Mettere queste informazioni a disposizione della persona che si occupa dell'installazione dell'elettrodomestico, perché potrebbero ridurre i costi di installazione.
- La non corretta installazione dell'elettrodomestico potrebbe invalidare qualsiasi richiesta di garanzia o assistenza
- Questo apparecchio e' dotato di una messa a terra per scopi funzionali.

Uso

- Per evitare pericoli dovuti al ripristino involontario del disgiuntore termico, questo elettrodomestico non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come ad esempio un timer, o collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dalla rete elettrica.
- Questo apparecchio può essere utilizzato solo per la normale cottura e frittura in casa. Non è progettato per scopi commerciali o industriali.
- Solo alcuni tipi di pentole in vetro, vetro/ceramica, ceramica, maiolica o altre pentole smaltate sono adatte al servizio sui piani cottura senza rompersi a causa dell'improvviso sbalzo di temperatura. Controllare le raccomandazioni del produttore per l'uso del piano cottura.
- Per evitare pericoli dovuti al ripristino involontario del disgiuntore termico, questo elettrodomestico non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come ad esempio

un timer, o collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dalla rete elettrica.

- Non posizionare pentole calde sul vetro freddo del piano cottura. Ciò potrebbe causare la rottura del vetro.
- Non far scivolare le pentole sulla superficie del piano cottura. Potrebbero graffiare la superficie del piano cottura.
- Non lasciare che le pentole si asciughino. Ciò potrebbe causare danni permanenti sotto forma di rottura, fusione o incrinatura che possono intaccare il piano cottura in vetroceramica. (Questo tipo di danno non è coperto dalla garanzia).
- Cuocere carne e pollame in modo completo: la carne deve raggiungere una temperatura INTERNA di almeno 71,7 °C e il pollame una temperatura INTERNA di almeno 82,7 °C. La cottura a queste temperature riduce normalmente il rischio di malattie trasmesse da alimenti.
- Prima di utilizzare il piano cottura per la prima volta, applicare sulla superficie in ceramica la crema detergente per piano cottura consigliata. Lucidare con un panno o un tampone non abrasivo. Ciò faciliterà la pulizia quando il piano cottura si sporca a causa della cottura. La speciale crema per la pulizia del piano cottura lascia una finitura protettiva sul vetro per aiutare a prevenire graffi e abrasioni.
- Si prega di fare attenzione ai bordi quando si spostano pentole e padelle.
- Il vetro ceramico è molto durevole e resistente a forti sbalzi di temperatura, ma non è infrangibile. Può danneggiarsi se vi cadono sopra oggetti duri o taglienti.
- Sii molto cauto se usi pentole in ghisa o altre pentole con bordi ruvidi o sbavature. Muoverli può causare graffi sul vetro.
- L'apparecchio non è progettato per essere azionato mediante un timer esterno o un sistema di telecomando separato.
- Una volta installato il prodotto è possibile percepire un odore. Si tratta di una condizione normale per i prodotti nuovi e scomparirà con il tempo.
- Se corpi estranei come acqua o insetti penetrano nei componenti elettrici all'interno del prodotto, scollegare immediatamente il

prodotto dalla presa e contattare un Centro Informazioni Clienti LG Electronics.

- Non posizionare o lasciare oggetti magnetici (es. carte di credito, schede di memoria) o dispositivi elettronici (es. computer, telefoni cellulari) vicino all'apparecchio, poiché potrebbero essere influenzati dal campo elettromagnetico del piano.
- Non mettere o far cadere oggetti pesanti sul piano cottura. In questo modo, la superficie del piano di cottura potrebbe creparsi.
- Non stare in piedi sul piano di cottura.
- Non utilizzare pentole con bordi irregolari o trascinare pentole sulla superficie del vetro perché il vetro potrebbe graffiarsi.
- Questo elettrodomestico è inteso per essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come:
 - aree cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
 - fattorie
 - da parte di clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale
 - ambienti di tipo bed and breakfast
- Controllare il processo di cottura; un programma di cottura breve deve essere costantemente monitorato.

Manutenzione

- Non usare spugne abrasive o detergenti aggressivi per pulire il piano cottura, poiché potrebbero graffiare il vetro.
- Non utilizzare vapore per la pulizia del piano cottura.
- I filtri antigrasso metallici possono subire danni dovuti a incastramento. Non incastrare i filtri antigrasso metallici.
- In caso di guasto dell'elettrodomestico, contattare un centro informazioni clienti LG Electronics.

Smaltimento

- Gli elettrodomestici usati devono essere resi inutilizzabili prima dello smaltimento in modo che non rappresentino più un rischio. Per

ottenere ciò, scollegare l'alimentazione di rete e rimuovere il cavo di alimentazione.

- Per la protezione dell'ambiente, gli elettrodomestici usati devono essere smaltiti correttamente.
- Il tuo Comune di riferimento ti informerà sugli orari di raccolta dei rifiuti speciali o individuerà per te strutture pubbliche di smaltimento.

ATTENZIONE PER L'AMBIENTE

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



- Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
- Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
- Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

Smaltimento dell'imballaggio

ATTENZIONE

- Il tuo nuovo elettrodomestico è stato imballato correttamente per il trasporto. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima di mettere in funzione l'elettrodomestico.
-
- Il materiale di imballaggio può essere completamente riciclato. È possibile ottenere gli indirizzi per le operazioni di smaltimento rispettose dell'ambiente presso il Comune locale.
 - Se si desidera riporre temporaneamente l'elettrodomestico, scegliere un luogo asciutto e privo di polvere. La polvere e l'umidità possono danneggiare le parti funzionanti dell'elettrodomestico.


PANORAMICA DEL PRODOTTO

Caratteristiche del prodotto

Parti e caratteristiche

In questo manuale, le caratteristiche e l'aspetto possono variare a seconda del modello.


ITALIANO

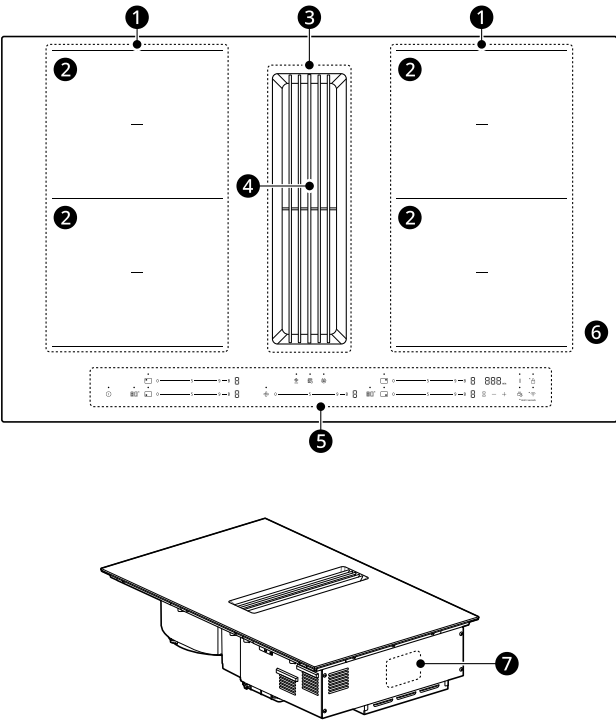

No.	Parti e caratteristiche
1	Zona Max 3300/3700 W
2	Zona Max 2200/3700 W
3	Cappa
4	Griglia di copertura
5	Pannello di controllo
6	Piano in vetro

No.	Parti e caratteristiche
7	Targhetta identificativa, targhetta modello e numero di serie

Accessori

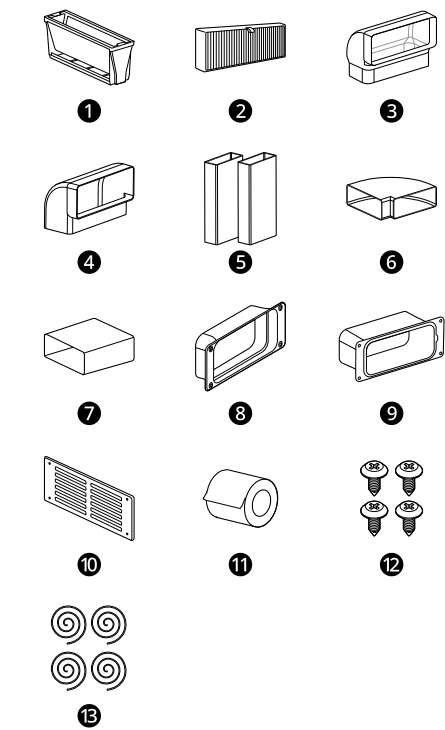

- 1 Gruppo filtro (1 cad.)
- 2 Filtro al carbone (1 cad.)
- 3 Connettore tubo (1 cad.)
- 4 Connettore tubo (1 cad.)
- 5 Tubo aria (2 cad.)
- 6 Connettore tubo (1 cad.)
- 7 Connettore tubo (1 cad.)
- 8 Tubo terminale (1 cad.)
- 9 Tubo terminale (1 cad.)
- 10 Copritubo (1 cad.)

- 11 Nastro in poliestere (1 cad.)
- 12 Vite personalizzata (M4 x 12, 4 cad.)
- 13 Valvola di tiraggio (4 cad.)

NOTA

- Contattare il centro informazioni clienti LG Electronics se manca qualche accessorio.

Specifiche

Modello	*CH7D3227**
Numero di zone e/o aree di cottura	4
Tensione di alimentazione	230 V~/400 V 2N/3N~50Hz
Massima potenza di carico collegata	7600 W
Dimensioni dell'elettrodomestico Larghezza X Profondità X Altezza (mm)	830 X 520 X 189
Dimensioni del ritaglio del piano di lavoro Larghezza X Profondità X Altezza (mm)	810 X 500 X 200
Potenza motore	200 W
Flusso d'aria	185 – 497,8 m³/h, 652,0 m³/h (Boost)

Le dimensioni sono approssimative.

INSTALLAZIONE



Prima dell'installazione

Dimensioni e spazi

Creare l'intaglio nel top della cucina prima di inserire l'apparecchio e rimuovere con cura trucioli o segatura.



Per l'installazione e l'utilizzo, bisogna lasciare uno spazio minimo di 50 mm attorno al foro.

La distanza minima tra il prodotto e il pensile sovrastante deve essere di almeno 500 mm, e la profondità del mobile deve essere di almeno 600 mm.

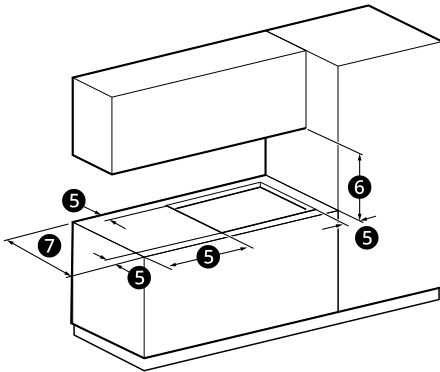
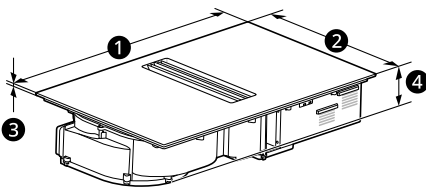


- ① 830 mm ② 520 mm ③ 4mm ④ 189 mm
- ⑤ Min. 50 mm ⑥ Min. 500 mm ⑦ Min. 600 mm

Ritaglio per installazione standard

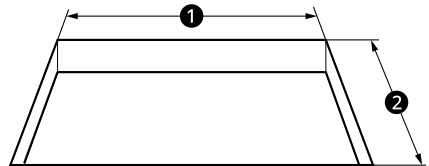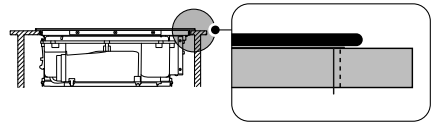


Ritaglio per installazione a filo

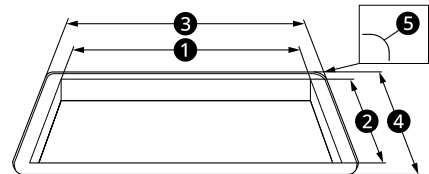

- ① 810-812 mm
- ② 500-502 mm
- ③ Min. 834 mm
- ④ Min. 524 mm
- ⑤ Rotondo 4 mm
- ⑥ 7 mm

18 INSTALLAZIONE

- Per l'installazione a filo, fissare i tre smorzatori/ accessori forniti in dotazione (3 pz).

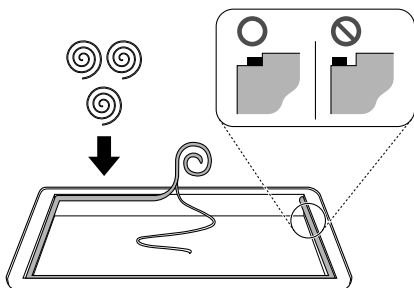

⚠ AVVERTENZA

- Assicurarsi che il piano cottura sia ben ventilato e che l'ingresso e l'uscita dell'aria non siano bloccati.
- Ci sono fori di ventilazione intorno all'esterno del piano cottura. **BISOGNA** assicurarsi che questi fori non siano bloccati dal piano di lavoro quando si posiziona il piano cottura.
- La colla che unisce il materiale plastico o legnoso al mobile, deve resistere a temperature non inferiori a 150 °C, per evitare che la pannellatura si scolli.
- La parete posteriore, le superfici adiacenti e circostanti devono quindi essere in grado di sopportare una temperatura di 90 °C.

NOTA

- Il prodotto non può essere installato sopra apparecchi di raffreddamento, lavastoviglie, stufe, forni, lavatrici e asciugatrici.

Opzioni di canalizzazione

La cappa può funzionare in modalità di ricircolo, utilizzando filtri e tubazione, oppure in modalità di scarico dell'aria all'esterno attraverso le canalizzazioni.

Tagliare il tubo in dotazione alla lunghezza richiesta utilizzando una sega e installarlo per adattarlo allo spazio di installazione.


Modalità di ricircolo

L'aria estratta viene filtrata attraverso filtri al carbone e carbone prima di essere rispedita nella stanza attraverso la canalizzazione.

Modalità di scarico

L'aria viene filtrata attraverso filtri antigrasso e carbone prima di essere reimpressa nell'ambiente attraverso la canalizzazione.

Strumenti necessari

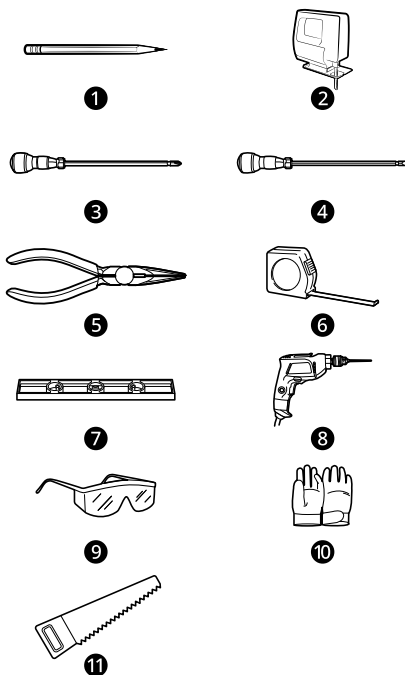

- 1 Matita
- 2 Sega a sciabola
- 3 Cacciavite a stella
- 4 Cacciavite a lama piatta
- 5 Pinze
- 6 Metro a nastro
- 7 Livella
- 8 Trapano

- 9 Occhiali di sicurezza
- 10 Guanto
- 11 Segna

Installazione dell'apparecchio

Prima di iniziare

- Assicurarsi che la superficie di lavoro è quadrata e piana e nessun elemento strutturale interferisce con i requisiti di spazio. Una superficie irregolare può causare la rottura inaspettata del vetro del piano di cottura a causa di pressioni superficiali disuguali.
- Assicurarsi che il piano di lavoro è realizzato in materiale resistente al calore e coibentato.
- L'installazione deve essere conforme a tutti i requisiti di spazio libero e i regolamenti e le normative applicabili.
- Assicurarsi che nell'impianto ci sia incorporato un interruttore che consenta la disconnessione completa dall'alimentazione di rete, montato e posizionato in modo da rispettare le norme e i regolamenti locali sul cablaggio.
- Nell'impianto elettrico deve essere previsto un dispositivo che consenta di scollegare l'elettrodomestico dalla rete a tutti i poli con un'apertura di contatto di almeno 3 mm. I dispositivi di isolamento idonei includono interruzioni di protezione della linea, fusibili (i fusibili a vite devono essere rimossi dal supporto), interruttori differenziali di terra e contattori.
- L'interruttore di spegnimento deve essere facilmente accessibile al cliente con il piano cottura installato.
- In caso di dubbi sull'installazione, fare riferimento alle autorità edilizie locali e le normative.
- Utilizzare finiture resistenti al calore e facili da pulire (come le piastrelle di ceramica) per le superfici delle pareti che sono intorno al piano cottura

- L'unità cucina in cui è montato l'apparecchio deve soddisfare i requisiti di stabilità della norma DIN 68930.
- Questo apparecchio è dotato di una messa a terra per scopi funzionali.

Guida all'installazione per le armoniche

- Questa apparecchiatura è conforme alla norma IEC (EN) 61000-3-12 a condizione che la potenza di cortocircuito Ssc sia maggiore o uguale a 1260 kVA nel punto di interfaccia tra l'alimentazione dell'utente e il sistema pubblico. È responsabilità dell'installatore o dell'utente dell'apparecchiatura garantire, consultando l'operatore della rete di distribuzione se necessario, che l'apparecchiatura sia collegata solo a un'alimentazione con un Ssc di potenza in cortocircuito maggiore o uguale a 1260 kVA.

Guida all'installazione per lo sfarfallio

- Questa apparecchiatura è conforme all'impedenza di riferimento per IEC (EN) 61000-3-11.

AVVERTENZA

- La mancata installazione delle viti o del dispositivo di fissaggio in conformità con queste istruzioni può comportare rischi elettrici.
- Per tutte le operazioni di installazione e manutenzione utilizzare guanti da lavoro.

ATTENZIONE



- Il piano cottura deve essere installato da tecnici qualificati. Abbiamo tecnici a disposizione per tale servizio. Non eseguire mai l'installazione da soli.
- È necessario più di una persona per installare l'elettrodomestico.
- Il piano cottura non può essere installato direttamente sopra una lavastoviglie, un frigorifero, un congelatore, una lavatrice o un'asciugatrice, poiché l'umidità potrebbe danneggiare il piano cottura.

⚠ ATTENZIONE


- Installare il piano cottura in modo tale da garantire una migliore irraggiamento del calore per migliorarne l'affidabilità.
- La parete e l'area di riscaldamento indotto sopra la superficie di installazione devono essere resistenti al calore.

Collegamento elettrico

- 1 Sollevare il coperchio della scatola di giunzione utilizzando il cacciavite a lama piatta.

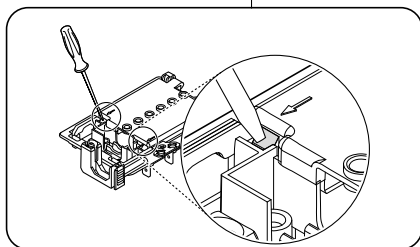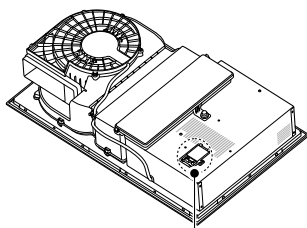

- 2 Estrarre 3 ponti di rame ❶ dalla scatola di giunzione.

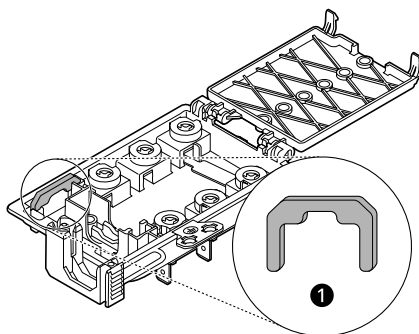


- 3 Collegare l'elettrodomestico alla rete elettrica.

Non utilizzare adattatori, riduttori o diramazioni, perché potrebbero provocare surriscaldamento e incendi.

- Il cavo di alimentazione non deve toccare parti calde e va posizionato in modo che la sua temperatura non superi in nessun punto i 75 °C
- Verificare con un elettricista se l'impianto elettrico domestico è idoneo senza alterazioni.
- Far effettuare eventuali modifiche solo da un elettricista qualificato.

Per 230 V ~ 2N 2L ~ 50 Hz

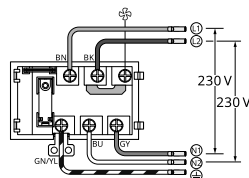

BN: marrone


BK: nero

GY: grigio

BU: blu


GN/YE: verde/giallo

Per 230 V ~ 3N ~ 50 Hz

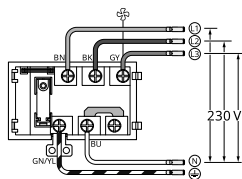


BN: marrone
BK: nero
GY: grigio
BU: blu
GN/YE: verde/giallo

Per 230 V ~ 2N ~ 50 Hz

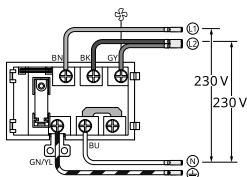

BN: marrone
BK: nero
GY: grigio
BU: blu
GN/YE: verde/giallo

Per 230 V ~ 1N ~ 50 Hz

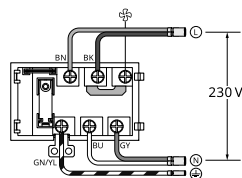

BN: marrone
BK: nero
GY: grigio
BU: blu
GN/YE: verde/giallo

NOTA


- L'installatore deve assicurarsi che sia stato eseguito il corretto collegamento elettrico e che sia conforme alle norme di sicurezza.
- Questo prodotto è destinato ad essere collegato in modo permanente alla rete elettrica, quindi, effettuare il collegamento alla rete utilizzando un interruttore onnipolare approvato che garantisca la completa disconnessione dalla rete in condizioni di sovratensione di categoria III e che è facilmente accessibile dopo l'installazione.
- In caso di collegamento diretto dell'elettrodomestico alla rete bisogna installare un interruttore onnipolare con un'apertura minima tra i contatti di 3 mm.
- Il cavo di alimentazione non deve essere piegato o compresso.
- Il cavo di alimentazione deve essere controllato regolarmente e sostituito dal rappresentante del servizio clienti autorizzato o solo da una persona con qualifiche simili.

AVVERTENZA


- Assicurarsi che la superficie inferiore e il cavo di alimentazione del piano cottura non entrino in contatto.

- 4 Fissare il cavo di alimentazione utilizzando il limitatore di tensione e la vite inclusi.
- 5 Chiudere il coperchio sulla scatola di giunzione.

- 6** Installare il coperchio metallico della scatola di giunzione serrando tre viti.

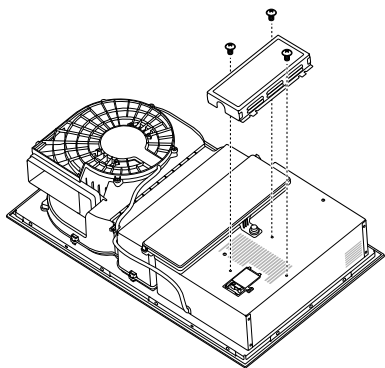


- 2** Durante l'installazione del piano cottura, inclinarlo leggermente in modo che il tubo non interferisca con il luogo di installazione.

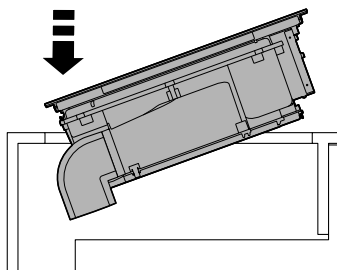


Installazione dell'elettrodomestico e dei filtri

Installazione dell'apparecchio


- 1** Inserire il tubo di collegamento nella scanalatura sul retro del fondo del piano cottura.

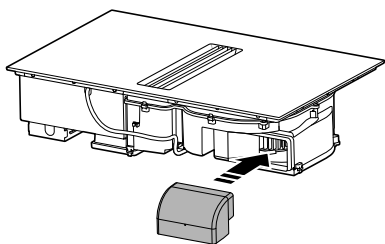




- 3** Assemblare il tubo lineare, il tubo di collegamento e il tubo di scarico come mostrato nel disegno sottostante. Per la configurazione, consultare la sezione Dimensioni di installazione del condotto.

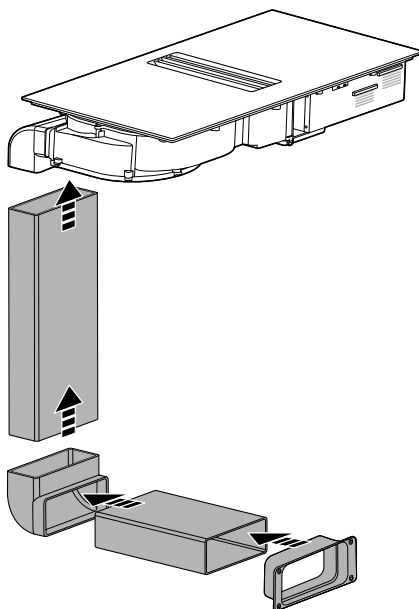

- 4** Bloccare saldamente ogni parte ogni parte utilizzando del nastro in poliestere.

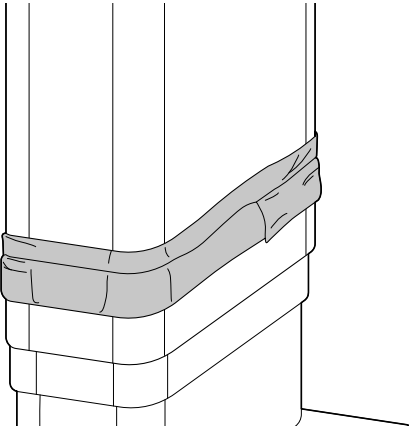


- 5** Creare uno slot nel basamento dell'armadio come mostrato nei disegni qui sotto.

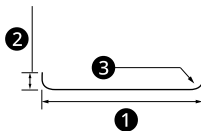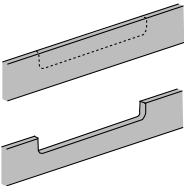

- 1** 830 mm
- 2** Min. 10 mm
- 3** R 10 mm

Installazione dei filtri


- 1** Inserire il filtro al carbone sul lato sinistro del prodotto.

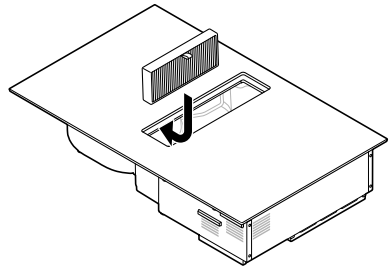


NOTA

- Faccia attenzione, perché il componente di carbone del filtro al carbone potrebbe sporcare i suoi vestiti o le sue mani.

- 2** Inserire il filtro antigrasso nella cappa.

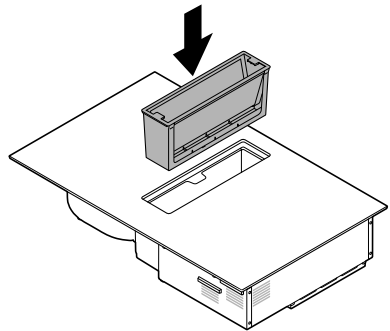

- 3** Posizionare la griglia di copertura sul filtro antigrasso.

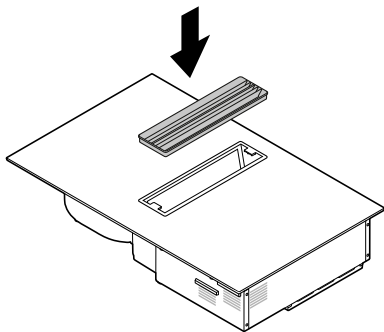


Controllo finale

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non si incastri con ante o cassetti del mobile.
- Assicurarsi che ci sia un flusso adeguato di aria fresca dall'esterno del mobile a seconda del piano cottura.
- Se si installa il piano cottura sopra un cassetto o un mobiletto, è necessario installare una barriera di protezione termica sotto la base del piano cottura.
- Un'installazione errata dei condotti può ridurre le prestazioni del flusso d'aria e aumentare il rumore.

Dimensioni dell'installazione del condotto


Ricircolo con tubo del condotto

Profondità del piano di lavoro 600 mm nell'installazione di montaggio (anteriore)

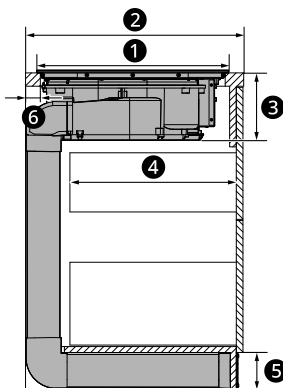


- ① 520 mm ② 600 mm ③ 182 mm
④ 450 mm ⑤ Min. 100 mm ⑥ Min. 40 mm

Profondità del piano di lavoro 700 mm nell'installazione di montaggio (anteriore)

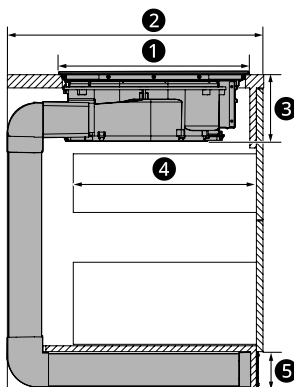


- ❶ 520 mm ❷ 700 mm ❸ 182 mm
❹ 500 mm ❺ Min. 100 mm

Profondità del piano di lavoro 800 mm nell'installazione di montaggio (anteriore)

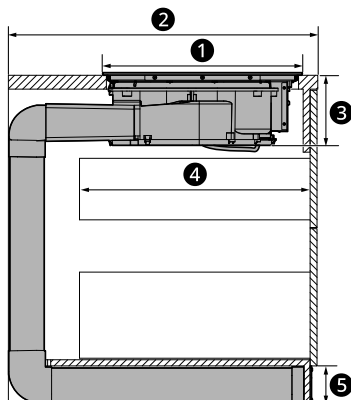


- ❶ 520 mm ❷ 800 mm ❸ 182 mm
❹ 600 mm ❺ Min. 100 mm

Profondità del piano di lavoro 600 mm nell'installazione a filo (anteriore)

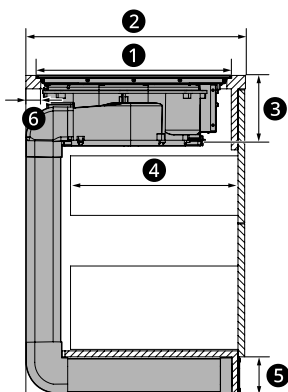


- ❶ 520 mm ❷ 600 mm ❸ 189 mm
❹ 450 mm ❺ Min. 100 mm ❻ Min. 40 mm

Profondità del piano di lavoro 700 mm nell'installazione a filo (anteriore)

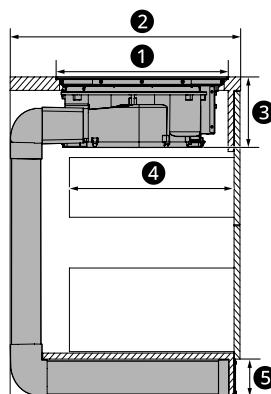


- ❶ 520 mm ❷ 700 mm ❸ 189 mm
❹ 500 mm ❺ Min. 100 mm

Profondità del piano di lavoro 800 mm nell'installazione a filo (anteriore)

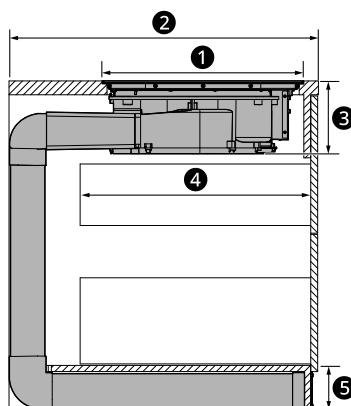


- ❶ 520 mm ❷ 800 mm ❸ 189 mm
❹ 600 mm ❺ Min. 100 mm

Profondità del piano di lavoro 600 mm nell'installazione di montaggio (laterale)

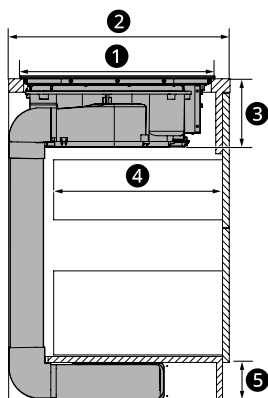

- ❶ 520 mm ❷ 600 mm ❸ 182 mm
❹ 450 mm ❺ Min. 100 mm


Profondità del piano di lavoro 600 mm nell'installazione a filo (laterale)

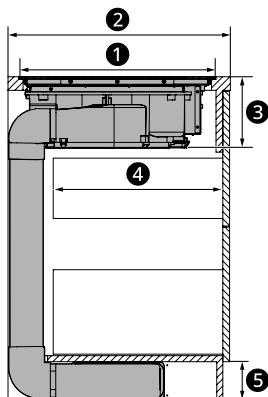

- ❶ 520 mm ❷ 600 mm ❸ 189 mm
❹ 450 mm ❺ Min. 100 mm


Ricircolazione con sfiato anteriore

Profondità del piano di lavoro 600 mm nell'installazione di montaggio

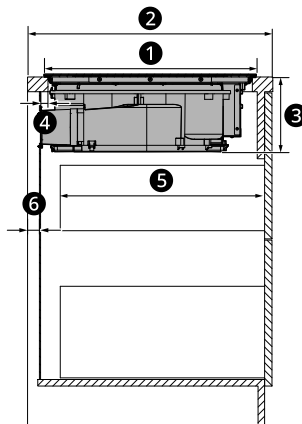


- ❶ 520 mm ❷ 600 mm ❸ 182 mm
❹ 18-20 mm ❺ 500 mm ❻ Min. 25 mm

Profondità del piano di lavoro 600+X nell'installazione di montaggio

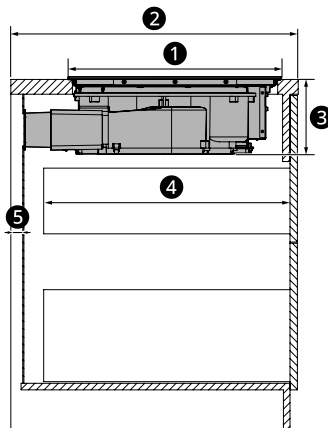


- ❶ 520 mm ❷ 600 + X mm ❸ 182 mm
❹ 500 + X mm ❺ Min. 25 mm

Profondità del piano di lavoro 600 mm nell'installazione a filo

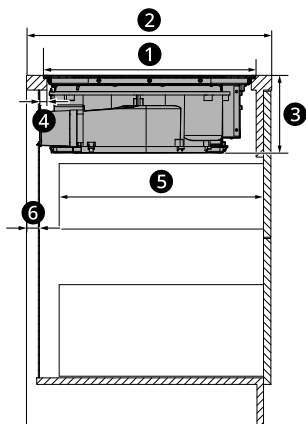

- ❶ 520 mm ❷ 600 mm ❸ 189 mm
❹ 18-20 mm ❺ 500 mm ❻ Min. 25 mm

Profondità del piano di lavoro 600+X mm nell'installazione a filo

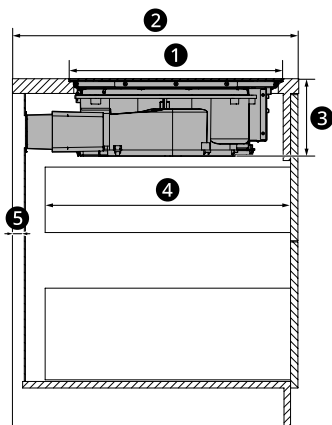

- ❶ 520 mm ❷ 600 + X mm ❸ 189 mm
❹ 500 + X mm ❺ Min. 25 mm

USO


Introduzione alla cottura a induzione

⚠ ATTENZIONE

- Le persone con un pacemaker cardiaco devono consultare il proprio medico prima di utilizzare questa unità.

Come funziona la cottura a induzione

La cottura a induzione è una tecnologia di cottura sicura, avanzata, efficiente ed economica. Funziona mediante vibrazioni elettromagnetiche generando calore direttamente nella pentola, anziché riscaldando indirettamente la superficie del vetro. Il vetro diventa caldo solo perché la padella alla fine lo riscalda.

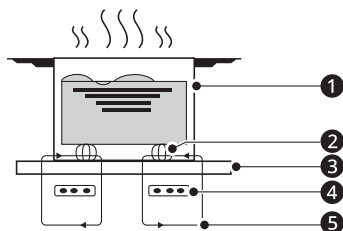

- ❶ Pentola di ferro
- ❷ Circuito magnetico
- ❸ Piatto in vetro ceramico
- ❹ Bobina di induzione
- ❺ Correnti indotte

Prima di utilizzare il tuo piano cottura a induzione


- Leggere questa guida, facendo particolare attenzione al capitolo ISTRUZIONI DI SICUREZZA.
- Rimuovere l'eventuale pellicola protettiva che potrebbe essere ancora sul piano cottura a induzione.

Pentole

Scegliere le pentole giuste

NOTA

- Quando acquisti pentole da utilizzare sul piano cottura a induzione, cerca pentole identificate dal produttore come "pronte per induzione" o "capaci per induzione", o contrassegnate dal produttore come specificamente progettate per la cottura a induzione.
- Il materiale di base delle pentole deve essere magnetico affinché gli elementi di cottura si attivino. Utilizzare un magnete per verificare se il materiale della base delle pentole è adatto. Se il magnete si attacca al fondo delle pentole, le pentole possono essere utilizzate per la cottura a induzione.

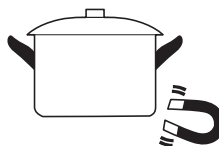

- Non sono adatte pentole realizzate con i seguenti materiali: acciaio inossidabile puro, alluminio o rame senza base magnetica, vetro, legno, porcellana, ceramica e terracotta.
- Non utilizzare pentole con bordi irregolari o una base curva.




- Assicurarsi che la base delle pentole sia liscia e abbia le stesse dimensioni della zona di cottura. Utilizzare pentole con il diametro delle stesse dimensioni della zona selezionata. L'uso di una pentola leggermente più larga garantirà che l'energia venga utilizzata con la massima efficienza. Se si utilizza una pentola più piccola della zona di cottura, l'efficienza potrebbe essere inferiore al previsto. Una pentola più piccola di 120 mm potrebbe non essere rilevata dal piano


cottura. Centrare sempre le pentole sulla zona di cottura.




Posizionamento delle pentole in zone flessibili

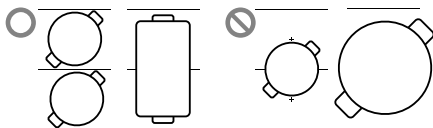

Posizionamento delle pentole per l'utilizzo di Cambio potenza

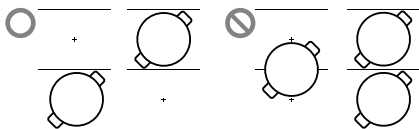

- Sollevare sempre le pentole direttamente dal piano cottura a induzione.




Rilevamento di piccoli oggetti

Quando una pentola di dimensioni non adatte o non magnetica (es. alluminio), o qualche altro piccolo oggetto (es. coltello, forchetta, chiave) vengono lasciati sul piano cottura, il piano cottura passa automaticamente in standby entro 1 minuto.

Pannello di controllo

Caratteristiche del pannello di controllo

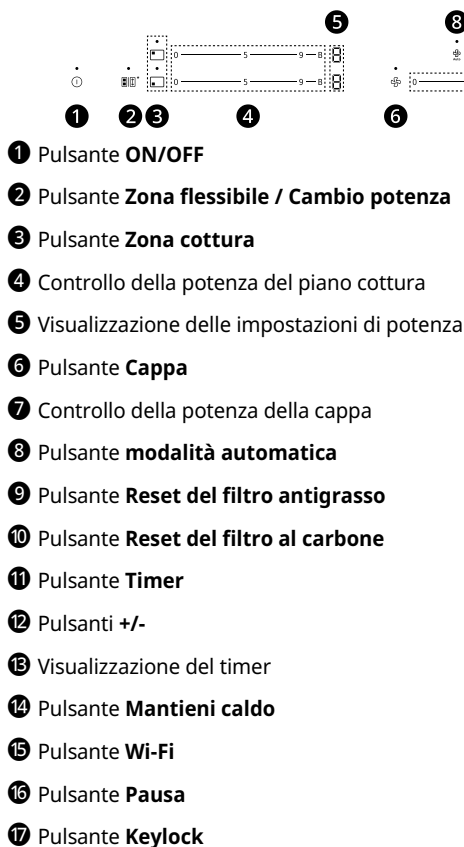

1 Pulsante **ON/OFF**

2 Pulsante **Zona flessibile / Cambio potenza**

3 Pulsante **Zona cottura**

4 Controllo della potenza del piano cottura

5 Visualizzazione delle impostazioni di potenza

6 Pulsante **Cappa**

7 Controllo della potenza della cappa

8 Pulsante **modalità automatica**

9 Pulsante **Reset del filtro antigrasso**

10 Pulsante **Reset del filtro al carbone**

11 Pulsante **Timer**

12 Pulsanti **+/-**

13 Visualizzazione del timer

14 Pulsante **Mantieni caldo**

15 Pulsante **Wi-Fi**

16 Pulsante **Pausa**

17 Pulsante **Keylock**

- Per azionare i pulsanti, premere il pulsante desiderato con la punta delle dita.



- Si sentirà un segnale acustico ad ogni pressione.
- Assicurarsi che i pulsanti siano sempre puliti, asciutti e che non siano coperti da oggetti (es. un utensile o un panno). Anche un sottile velo d'acqua può rendere difficile utilizzare i pulsanti.

Accendere l'elettrodomestico

Per accendere l'elettrodomestico, premere il pulsante **ON/OFF** per un secondo. Il cicalino emette un segnale acustico una volta e tutte le Visualizzazioni delle impostazioni di potenza mostrano .

Per spegnere l'elettrodomestico, premere il pulsante **ON/OFF**.

NOTA

- Quando si collega per la prima volta l'alimentazione elettrica al piano cottura, H lampeggia per 60 secondi su tutte le Visualizzazioni delle impostazioni di potenza. Questo è normale e non indica un malfunzionamento.
- Se non si sceglie l'impostazione di potenza del piano cottura o della cappa entro 1 minuto, l'elettrodomestico si spegne automaticamente. Sarà necessario accendere nuovamente l'elettrodomestico.

Utilizzo del piano cottura a induzione

Selezione dell'impostazione di potenza

Selezione di un'impostazione di potenza della zona di cottura

- 1 Posizionare le pentole adeguate sull'area di cottura che si vuole utilizzare.

- Assicurarsi che il fondo delle pentole e la superficie dell'area di cottura siano puliti e asciutti.

- 2
- Premere il pulsante **Zona cottura** che si desidera accendere. La spia LED si accende e Visualizzazione delle impostazioni di potenza inizia a lampeggiare per 5 secondi.
- 3
- Selezionare un livello di potenza premendo e facendo scorrere il Controllo della potenza del piano cottura. Visualizzazione delle impostazioni di potenza corrispondente al cursore lampeggia per 5 secondi. Dopo 5 secondi, Visualizzazione delle impostazioni di potenza smette di lampeggiare e quindi l'impostazione del livello di potenza è completata.
- Si può modificare l'impostazione di potenza in qualsiasi momento ripetendo il passo 2, 3.

NOTA

- Se il display mostra  lampeggiante con l'impostazione di potenza, significa che:
 - non è stata messa una pentola sull'area di cottura corretta o,
 - la pentola utilizzata non è idonea per la cottura a induzione o,
 - la pentola è troppo piccola o non ben centrata sull'area di cottura.
- Non viene effettuato il riscaldamento a meno che non ci sia una pentola idonea sull'area di cottura.
- Il display si spegnerà automaticamente dopo 1 minuto se non viene messa una pentola idonea.
- È normale che il piano di cottura emetta un leggero ronzio o fruscio quando è in modalità di cottura.
- È inoltre normale che si senta un rumore di ventola quando l'elettronica del piano di cottura si surriscalda durante la cottura.

fattori, tra cui le stoviglie e la quantità di cibo che viene cucinata. Eseguire delle prove con il piano cottura a induzione per trovare le impostazioni più adatte a te.

Livello di potenza	Note/Commenti
1-2	- Riscaldamento lieve per piccole quantità di cibo - Sciogliere cioccolato e cibi che bruciano rapidamente - Sobbollire dolcemente - Riscaldamento lento
3-4	- Sciogliere il burro - Post-riscaldamento - Sobbollizione rapida - Cottura del riso
5-7	- Frittelle - Far sudare le verdure - Bistecche/Bracirole
8	- Cucinare la pasta - Soffriggere - Patatine fritte - Pollo fritto - Pesce/molluschi in pastella - Sbollentare le verdure - Doratura
9	- Saltare in padella - Scottare - Portare a ebollizione la zuppa - Far bollire l'acqua
B	- Portare a ebollizione la zuppa velocemente - Far bollire l'acqua velocemente

Impostazioni di potenza

Le impostazioni seguenti sono solo linee guida. L'impostazione esatta sarà influenzata da diversi

Spegnimento della zona di cottura

- 1 Premere il pulsante della **Zona cottura** che si desidera per spegnere, quindi selezionare un livello di potenza premendo e facendo scorrere il Controllo della potenza del piano cottura su "0". Assicurarsi che il display mostri 0.
- 2 Spegner l'intero elettrodomestico premendo il pulsante **ON/OFF**.

ATTENZIONE

- Prestare attenzione alle superfici bollenti

H indica quale zona cottura è troppo calda al tatto. Scompare quando la superficie si è raffreddata a una temperatura sicura. Può essere utilizzata anche come funzione di risparmio energetico se si vogliono riscaldare altre pentole, utilizzando il piano cottura ancora caldo.

- H : calore residuo

 0 ————— 5 ————— 9 — B 

 0 ————— 5 ————— 9 — B 

Utilizzo del Boost

Con la funzione boost possono essere riscaldate grandi quantità di acqua più rapidamente che con l'impostazione di potenza corrispondente 9.

AVVERTENZA

- Non utilizzare mai la funzione boost per preriscaldare pentole vuote o per riscaldare olio, burro o strutto. Le pentole potrebbero danneggiarsi e il grasso o l'unto potrebbe prendere fuoco se surriscaldato.

NOTA

- La funzione può essere applicata in qualsiasi area di cottura.

- La modalità boost può essere usata per 6 minuti, poi passerà automaticamente al livello di potenza 9.
- In determinate condizioni, la funzione boost può spegnersi automaticamente per proteggere i componenti elettronici all'interno del piano cottura. Il livello di potenza viene cambiato in 9.
- Le aree di cottura dispongono di una massima potenza di carico collegata. Se questo intervallo di potenza viene superato attivando la funzione boost, l'impostazione di potenza dell'area di cottura viene automaticamente ridotta.

Attivazione del Boost

- 1 Premere il pulsante **Zona cottura** che si desidera attivare per la funzione boost.
- 2 Attivare il boost premendo o facendo scorrere il cursore su "B". Assicurarsi che sul display sia visualizzato b.

Disattivazione del Boost

- 1 Premere il pulsante **Zona cottura** che si desidera per annullare la funzione boost. La spia LED si accende e Visualizzazione delle impostazioni di potenza inizia a lampeggiare per 5 secondi.
- 2 Annullare la funzione Boost impostando il livello di potenza "0" o altri livelli di potenza desiderati. Impostando il livello di potenza "0", la zona cottura si spegne. Impostando l'altro livello di potenza desiderato, la zona cottura funziona con quel livello di potenza.

Utilizzo della Zona flessibile

NOTA

- Due zone cottura sul lato sinistro (o destro) funzionano come una zona flessibile.

- Se una qualsiasi delle zone cottura sinistra (o destra) è operativa, premendo il pulsante **Zona flessibile** viene prodotto un suono di rifiuto.

La zona flessibile è costituita da due induttori indipendenti che possono essere controllati separatamente. Questa zona può essere utilizzata come una singola grande zona o come due zone indipendenti.

Le pentole vanno posizionate correttamente per garantire una corretta rilevazione della stessa e una distribuzione uniforme del calore:

- Nella parte anteriore o posteriore dell'area flessibile quando la stoviglia è inferiore a 22 cm.
- Ovunque con stoviglie più grandi.

Singola grande zona

Per attivare la zona flessibile come singola grande zona, è sufficiente premere il pulsante **Zona flessibile**.

La Visualizzazione delle impostazioni di potenza sulla zona cottura anteriore lampeggia ed è possibile impostare la potenza utilizzando il Controllo della potenza del piano cottura della zona cottura anteriore.

Al termine dell'impostazione della potenza, la potenza impostata viene visualizzata sulla Visualizzazione delle impostazioni di potenza della zona cottura anteriore.

Mentre la zona flessibile è in funzione, la pressione del pulsante Controllo della potenza del piano cottura e **Zona cottura** posteriore non funziona.

Se la pentola viene spostata dalla zona anteriore a quella posteriore della zona (o viceversa), la zona flessibile rileva automaticamente la nuova posizione, mantenendo la stessa potenza.

Selezione dell'impostazione di potenza

- 1 Premere il pulsante **Zona cottura** della zona cottura anteriore. La Visualizzazione delle impostazioni di potenza di entrambe le zone cottura mostra "—" e la Visualizzazione delle impostazioni di potenza della zona cottura anteriore inizia a lampeggiare.

- 2 Selezionare il livello di potenza facendo scorrere il dito sul comando del piano cottura. Il display che mostra l'impostazione della potenza lampeggerà per 5 secondi. Dopo 5 secondi, il display smetterà di lampeggiare e quindi l'impostazione del livello di potenza sarà completata.

Spegnimento della zona di cottura

Se la potenza della zona flessibile è impostata su 0, il funzionamento della zona cottura viene disattivato, ma la zona flessibile non viene rilasciata.

Disattivazione della Zona flessibile

Per utilizzare la zona flessibile come due aree separate con diverso livello di potenza, premere il pulsante **Zona flessibile** da disattivare. Ogni display del livello di potenza lampeggia □.

Utilizzo del Cambio potenza

Con il Cambio potenza, il livello di potenza della zona cottura viene regolato automaticamente in base alla posizione delle pentole.

⚠ AVVERTENZA

- Due zone cottura sul lato sinistro (o destro) che funzionano come Cambio potenza non possono funzionare contemporaneamente.
- Per utilizzare Cambio potenza in sicurezza, assicurarsi che le pentole siano centrate sulla zona cottura.
- Se vengono rilevate entrambe le zone cottura, viene attivata solo la zona con l'impostazione del livello di potenza più alto.
(Se i livelli di potenza impostati per entrambe le zone cottura sono identici, viene attivata la zona cottura frontale.)
- Per evitare danni al vetro, sollevare le pentole anziché farle scorrere quando si spostano.

NOTA

- La funzione Cambio potenza è applicabile solo tra le due zone cottura situate sul lato sinistro o destro.
- Se non viene rilevata alcuna pentola, lo spostamento di potenza viene annullato.
- Quando si utilizza la funzione Cambio potenza, premendo il pulsante **Zona cottura** o il controllo dell'alimentazione del piano cottura si attiva un suono di rifiuto.
- È possibile utilizzare una sola pentola per le zone cottura che utilizzano la funzione Cambio potenza.

Attivazione del Cambio potenza

- 1** Premere il pulsante **Zona flessibile / Cambio potenza** per 3 secondi. La Visualizzazione delle impostazioni di potenza di entrambe le zone cottura mostra l'icona **1** e la Visualizzazione delle impostazioni di potenza della zona cottura anteriore inizia a lampeggiare.
- 2** Se una zona cottura rileva una pentola, la Visualizzazione delle impostazioni di potenza della zona cottura anteriore lampeggia il livello di potenza impostato.
- 3** Se la pentola viene spostata in un'altra area di cottura, il livello di potenza cambia.

Disattivazione del Cambio potenza

- Premere il pulsante **Zona flessibile / Cambio potenza** per 3 secondi.
- Le spie LED sopra il pulsante **Zona flessibile / Cambio potenza** e i pulsanti **Zona cottura** sono spenti. Il livello di potenza di due zone cottura è **0"**.

Impostazione del livello di potenza di Cambio potenza

- 1** Con il piano cottura acceso e nessuna zona cottura in uso, tenere premuto il pulsante **Zona flessibile / Cambio potenza** che si desidera per impostare tra sinistra o destra e il pulsante **Timer** per 3 secondi.
- 2** I livelli di potenza attualmente impostati iniziano a lampeggiare sulla visualizzazione delle impostazioni di potenza di ogni area di cottura per 5 secondi.
- 3** Modificare l'impostazione della potenza utilizzando **Hob Power Control**: il LED sul display del livello di potenza selezionato inizierà a lampeggiare per 5 secondi. Premere il pulsante **Timer** per salvare l'impostazione.
 - Se non si salvano le impostazioni entro 5 secondi, l'impostazione non viene modificata.

NOTA

- Dopo aver completato l'impostazione del livello di potenza per Cambio potenza, la schermata torna prima del passaggio 1.
- Il livello di potenza può essere impostato tra i livelli '1' e '9'. I livelli '0' e 'Boost' non sono disponibili.

Utilizzo del timer

Si può impostare lo spegnimento di una o più aree cottura allo scadere del tempo impostato.

Impostazione del timer

- 1** Se la zona cottura è in uso, premere il pulsante **Zona cottura** per impostare il timer.
- 2** Impostare l'ora premendo i pulsanti **+/-**.
 - Se si preme il pulsante **-** per 0 minuti, sono 360 minuti.

- Se si preme il pulsante **+** per 360 minuti, sono 0 minuti.

3 Quando l'impostazione del timer è terminata, inizia immediatamente il conto alla rovescia.

4 Se si desidera impostare un timer su una zona cottura diversa, premere il pulsante **Zona cottura** per impostare il timer ed eseguire i passaggi 2 e 3.

NOTA

- Le altre zone di cottura continueranno a funzionare se sono state accese in precedenza.
- Se l'impostazione del timer supera l'orario di lavoro massimo, viene impostato automaticamente in base al tempo di lavoro massimo.
- Se si preme il pulsante **Timer**, il tempo rimanente viene visualizzato sul display del timer. L'ordine delle zone cottura che mostrano il tempo rimanente è in senso antiorario dalla zona cottura anteriore sinistra.

Controllare il tempo rimanente

1 Premere il pulsante **Zona cottura** che si desidera per controllare il tempo rimanente. Il tempo rimanente della zona cottura viene visualizzato sul display del timer.

Modificare il timer

1 Premere il pulsante **Zona cottura** che si desidera per modificare il timer. Il tempo rimanente della zona cottura viene visualizzato sul display del timer.

2 Impostare l'ora premendo i pulsanti **+/-**.

Cancellazione del timer

1 Premere il pulsante **Zona cottura**, quindi impostare il timer "0" utilizzando i pulsanti **+/-**, il timer viene annullato.

Utilizzo del blocco tasti

Si possono bloccare i pulsanti per impedirne l'uso involontario (ad esempio i bambini accendono accidentalmente le aree di cottura o la cappa).

Quando i pulsanti sono bloccati, tutti i pulsanti sono disabilitati tranne il pulsante **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO** e **Keylock**.

È sempre possibile spegnere l'elettrodomestico con il pulsante **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**, ma sarà necessario sbloccare l'elettrodomestico prima dell'operazione successiva.

Blocco dei pulsanti

1 Premere il pulsante **Keylock** per 3 secondi.

2 L'indicatore Keylock è acceso.

Sblocco dei pulsanti

1 Premere il pulsante **Keylock** per 3 secondi.

Utilizzo della pausa

La funzione pausa riduce l'impostazione di potenza delle zone cottura e della cappa al livello 1 e lo mantiene a tale livello fino alla disattivazione. Questa funzione può essere utilizzata per interrompere brevemente e poi continuare il processo cottura.

Quando l'elettrodomestico è in pausa, tutti i pulsanti sono disabilitati, tranne il pulsante **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO** e **Pause** e **Keylock**.

È sempre possibile spegnere l'elettrodomestico con il pulsante **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**.

Accensione Pausa

- 1 Premente il pulsante **Pausa**.
- 2 L'indicatore di pausa è acceso.
- 3 Se la zona cottura o la cappa sono in uso, il livello di potenza verrà modificato " I "

Spegnimento Pausa

- 1 Premere il pulsante **Pausa**. Le zone di cottura e la cappa torneranno all'impostazione di potenza precedente.

Utilizzo di Mantieni caldo

È possibile mantenere il cibo caldo utilizzando il pulsante **Mantieni caldo**.
È possibile impostare **Mantieni caldo** della zona cottura in modo simile all'impostazione della potenza della zona cottura.

Attivazione di Mantieni caldo

- 1 Premere il pulsante **Zona cottura** che si desidera per mantenere caldo il cibo, quindi Visualizzazione delle impostazioni di potenza inizia a lampeggiare.
- 2 Premere il pulsante **Mantieni caldo**, l'indicatore Mantieni caldo è acceso e "2" lampeggia su Visualizzazione delle impostazioni di potenza della zona cottura per 5 secondi.
- 3 L'impostazione viene confermata 5 secondi dopo, Visualizzazione delle impostazioni di potenza smette di lampeggiare.

Disattivazione di Mantieni caldo

- Premere il pulsante **Zona cottura** e impostare la potenza "0", quindi l'indicatore Mantieni caldo si spegne e anche l'alimentazione della zona cottura si spegne immediatamente.
(Se si imposta una potenza diversa da "0", la zona cottura esegue l'impostazione della potenza e l'indicatore Mantieni caldo si spegne.)
- Se si preme il pulsante **Zona cottura** e si preme il pulsante **Mantieni caldo**, l'indicatore **Mantieni caldo** si spegne e la zona cottura continua a funzionare con lo stesso livello di potenza.

Controllo della limitazione di potenza

Consente di limitare, se necessario, la potenza totale del piano di cottura in base alle condizioni del proprio impianto elettrico.

AVVERTENZA

- Il piano cottura deve essere adattato all'alimentazione disponibile.
- Le impostazioni di gestione dell'energia devono essere regolate solo da personale qualificato.

Premere contemporaneamente il pulsante della zona di cottura anteriore sinistra e il pulsante **Timer** per 3 secondi. L'impostazione di potenza massima lampeggerà sul display del Timer per 5 secondi.

Display	Massima potenza di carico collegata
P37	3700 W (16 A)
P46	4600 W (20 A)
P58	5800 W (25 A)
P69	6900 W (30 A)
P74 (Default)	7400 W (32 A)

Altre funzioni

Wi-Fi

Il pulsante **Wi-Fi**, se utilizzato con l'applicazione **LG ThinQ**, consente all'induzione di connettersi a una rete Wi-Fi domestica. Fare riferimento a Funzioni intelligenti per informazioni sulla configurazione iniziale dell'applicazione.

Configurazione Wi-Fi

Il pulsante **Wi-Fi** mostra lo stato della connessione di rete del piano cottura. L'indicatore sopra il pulsante si illumina quando il piano cottura è collegato alla rete Wi-Fi. Premere e tenere premuto il pulsante **Wi-Fi** per 3 secondi per connettersi alla rete. L'indicatore sopra il pulsante lampeggia mentre viene effettuata la connessione e quindi si accende una volta eseguita correttamente la connessione.

Disattivazione del Wi-Fi

Premere il pulsante **Wi-Fi** per for 3 secondi. La connessione **Wi-Fi** viene interrotta e la spia si spegne.

NOTA

- Se si spegne il piano cottura, anche l'indicatore Wi-Fi è spento anche se è connesso alla rete Wi-Fi.
- Se il piano cottura è stato precedentemente connesso alla rete Wi-Fi, viene connesso automaticamente alla riaccensione dell'alimentazione.

Orari di funzionamento predefiniti

Per la protezione della sicurezza, la zona di cottura si spegne automaticamente se mai si dimentica di spegnere la cottura. Gli orari di funzionamento predefiniti per le varie impostazioni di potenza sono riportati nella tabella seguente:

Livello di potenza	Ore di funzionamento predefinito (minuti)
1	360
2-3	300
4	240

Livello di potenza	Ore di funzionamento predefinito (minuti)
5	180
6-7	90
8-9	60
B	60

La funzione Boost funziona per un massimo di 6 minuti. Se il timer è impostato per più di 6 minuti, la funzione Boost funziona per 6 minuti e poi il livello di potenza passa a 9 mentre il timer rimane attivo.

Quando la pentola viene rimossa, la zona di cottura spegne immediatamente il riscaldamento e si spegne automaticamente dopo 1 minuto.

Indicatore di compatibilità delle pentole

L'indicatore di compatibilità delle pentole può essere utilizzato per determinare se un contenitore si riscalda bene su una zona cottura a induzione.

- L'indicatore di compatibilità può variare a causa di condizioni quali voltaggio, dimensioni o temperatura delle pentole. Utilizzare pentole con un diametro del fondo adatto alle dimensioni della zona cottura.
- L'indicatore di compatibilità può variare a seconda della zona cottura.
- L'indicatore di compatibilità delle pentole visualizzato su questo prodotto si basa sugli standard interni del produttore. Le condizioni ambientali possono causare risultati imprecisi o variabili. Usare i risultati solo come punto di riferimento.

- 1 Posizionare la pentola sulla zona cottura e impostare il livello di potenza 9.
- 2 Premere il pulsante **Zona cottura** corrispondente e il pulsante **Keylock** per 3 secondi per visualizzare l'indicatore di compatibilità delle pentole. L'indicatore inizia a lampeggiare sul display del timer e si spegne dopo 3 secondi.

Indicatore	Compatibilità
0 - 3	Basso
4 - 8	Medio
9 - 10	Alto

- Quanto più alto è l'indicatore, tanto meglio si riscalda la pentola (valore da 0 a 10).
- Se l'indicatore è basso, controllare il materiale, le dimensioni e la forma della base delle pentole.
 - Anche se la pentola ha un marchio IH, se l'indicatore è basso potrebbe non riscaldarsi correttamente su questo apparecchio.
 - Se le dimensioni della pentola non corrispondono esattamente alle dimensioni dell'elemento, l'indicatore potrebbe essere basso.

Utilizzo della cappa

Selezione dell'impostazione di potenza

Selezione di un'impostazione di potenza della cappa

- 1 Premere il pulsante **Cappa**. Visualizzazione delle impostazioni di potenza inizia a lampeggiare.
- 2 Premere il livello di potenza desiderato sul comando di alimentazione della cappa. Il display del livello di potenza corrispondente al pulsante lampeggia per 5 secondi.
- 3 Visualizzazione delle impostazioni di potenza smette di lampeggiare e quindi la cappa funziona con la potenza impostata.
 - È possibile modificare l'impostazione della potenza in qualsiasi momento durante il funzionamento della cappa ripetendo questo passaggio.

Spegnimento della cappa

- Premere il pulsante **Cappa**. Visualizzazione delle impostazioni di potenza inizia a lampeggiare.
- Spegner la cappa premendo "□" sul Controllo della potenza della cappa. Assicurarsi che il display mostri "□".

NOTA

- Se è impostato lo spegnimento ritardato, la cappa funziona per un periodo di tempo prestabilito dopo lo spegnimento del piano cottura.

Utilizzo della funzione Boost

La cappa è dotata di 1 impostazione di potenza aggiuntiva chiamata Boost. Aumenterà la potenza della cappa per 6 minuti.

Dopo 6 minuti di utilizzo del boost, viene modificato automaticamente al livello di potenza "□".

Attivazione del Boost

- 1 Premere il pulsante **Cappa**. La Visualizzazione delle impostazioni di potenza inizia a lampeggiare.
- 2 Attivare il boost premendo o facendo scorrere il cursore su "B". Il LED "b" inizia a lampeggiare per 5 secondi sulla Visualizzazione delle impostazioni di potenza.
- 3 Visualizzazione delle impostazioni di potenza smette di lampeggiare e quindi la cappa aziona il boost.

Disattivazione del Boost

- 1 Premere il pulsante **Cappa** che si desidera per annullare la funzione boost. Visualizzazione delle impostazioni di potenza inizia a lampeggiare per 5 secondi.

2 Annullare la funzione Boost impostando il livello di potenza "0" o altri livelli di potenza desiderati. Impostando il livello di potenza "0", la cappa si spegne. Impostando l'altro livello di potenza desiderato, la zona cottura funziona con quel livello di potenza.

Utilizzo della modalità automatica

La cappa si accenderà al livello di potenza più adatto, adattando l'estrazione al massimo livello di cottura utilizzato nelle zone di cottura.
Se nessuna delle zone cottura funziona quando la modalità automatica è attiva, la cappa si spegne.

Attivazione della modalità automatica

Premere il pulsante **Modalità automatica**.
L'impostazione di potenza corrente viene visualizzata sul display dell'impostazione di potenza della cappa.

NOTA

- In modalità automatica, il livello di potenza della cappa viene regolato automaticamente in base alla tabella sottostante.

Livello di potenza del piano cottura	Livello di potenza della cappa
0	0
1	4
2	4
3	4
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
B	B

Disattivazione della modalità automatica

- 1** Impostare manualmente il livello di potenza della cappa quando la modalità automatica è attiva premendo il pulsante **Modalità automatica** o il pulsante **Cappa**.
Visualizzazione delle impostazioni di potenza della cappa inizia a lampeggiare. Mentre Visualizzazione delle impostazioni di potenza lampeggia, la cappa può essere controllata o spenta.
- 2** Impostare manualmente il livello di potenza della cappa utilizzando Controllo della potenza della cappa. Il livello di potenza impostato viene visualizzato su Visualizzazione delle impostazioni di potenza e la cappa funziona con il livello di potenza.
- 3** Spegner la cappa premendo il pulsante "0" sul controllo di potenza della cappa.

Spegnimento ritardato cappa disattivato

Dopo aver spento il piano cottura, la cappa funziona per alcuni minuti per neutralizzare eventuali vapori e odori residui nell'aria.

La cappa funziona a basso livello di potenza. La cappa funziona per un periodo di tempo preimpostato e poi si spegne.

È possibile interrompere il funzionamento della cappa durante lo spegnimento ritardato.

Attivazione dello spegnimento ritardato

- 1 Quando il piano cottura è spento, la cappa funziona in modalità di spegnimento ritardato.
- 2 La luce LED si illumina sopra il pulsante della cappa e vengono visualizzati il livello di potenza della cappa e il tempo di funzionamento.

Disattivazione dello spegnimento ritardato

- 1 Trascorso il periodo di tempo impostato, la luce LED e Visualizzazione delle impostazioni di potenza si spengono e la cappa si spegne.
- 2 Se si preme il pulsante **Cappa** durante l'operazione di spegnimento ritardato, l'indicatore LED e Visualizzazione delle impostazioni di potenza si spengono e la cappa si spegne.

NOTA

- La modalità di spegnimento ritardato si attiva solo se almeno una zona cottura è stata in funzione per più di un minuto.
- Durante l'operazione di spegnimento ritardato, il livello di potenza e il tempo di funzionamento della cappa non si possono modificare.
- Se la cappa continua a funzionare oltre l'impostazione del tempo di spegnimento ritardato dopo lo spegnimento di tutte le zone

cottura, la modalità di spegnimento ritardato non funziona.

Impostazione del tempo di funzionamento dello spegnimento ritardato

- 1 Con il piano cottura acceso e nessuna zona cottura in uso, tenere premuti il pulsante **Cappa** e il pulsante **Timer** per 3 secondi.
- 2 Il tempo attualmente impostato per Spegnimento ritardato inizia a lampeggiare sul Visualizzazione del timer per 5 secondi.
- 3 Modificare l'ora impostata utilizzando il pulsante +/-, l'ora lampeggia per 5 secondi dall'ultimo input. Premere il pulsante **Timer**, l'impostazione viene salvata.
 - Se non si salvano le impostazioni entro 5 secondi, l'impostazione non viene modificata.

NOTA

- Dopo aver completato l'impostazione del tempo di funzionamento della modalità di spegnimento ritardato, la schermata ritorna prima del passaggio 1.
- I tempi di funzionamento della disattivazione ritardata configurabili sono i seguenti: 20 (predefinito) / 15 / 5 / 0 minuti.

Indicatore di saturazione del filtro

L'indicatore di saturazione del filtro, situato sopra il pulsante di reset del filtro, ti avviserà quando è necessaria la manutenzione del filtro.

- Pulire il filtro antigrasso quando l'indicatore si accende.
- sostituzione dei filtri a carbone quando l'indicatore si accende.

Durata residua del filtro

La durata residua del filtro viene visualizzata come valore da 0 a 9 nell'applicazione **LG ThinQ**.

NOTA

- Quando la durata residua del filtro raggiunge 2, il LED del punto sull'indicatore del filtro del piano cottura si accende. Si consiglia di pulire o sostituire il filtro quando si raggiunge questo livello.
- Quando la durata residua del filtro raggiunge 1, assicurarsi di pulire o sostituire immediatamente il filtro.

Ripristino del livello residuo del filtro antigrasso

Dopo aver pulito il filtro antigrasso, è necessario reimpostare il livello rimanente del filtro antigrasso.

Premere il pulsante **Reset del filtro antigrasso** per 3 secondi. L'indicatore del filtro antigrasso si spegne e il livello residuo del filtro antigrasso viene reimpostato.

Reimpostazione del livello residuo del filtro antigrasso

Dopo la sostituzione del filtro al carbone, è necessario reimpostare il livello rimanente del filtro al carbone.

Premere il pulsante **Reset del filtro al carbone** per 3 secondi. L'indicatore del filtro al carbone si spegne e il livello rimanente del filtro al carbone viene reimpostato.

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ

Questa caratteristica è disponibile solo sui modelli con Wi-Fi.

L'applicazione **LG ThinQ** permette di comunicare con l'elettrodomestico tramite uno smartphone.

Caratteristiche dell'applicazione LG ThinQ

È possibile comunicare con l'elettrodomestico da uno smartphone usando le comode funzioni smart.

Monitoraggio

Questa funzione consente di controllare lo stato di funzionamento del prodotto, lo stato di blocco, la potenza termica di ciascun bruciatore e il timer.

Monitoraggio del tempo di utilizzo

Questa funzione consente di controllare il tempo totale utilizzato da ciascun bruciatore oggi, settimanalmente e mensilmente.

Monitoraggio della saturazione del filtro

Questa funzione la aiuta a controllare il livello rimanente del filtro antigrasso e del filtro al carbone.


NOTA

- Nei casi seguenti, deve aggiornare le informazioni di rete per ogni apparecchio nell'applicazione **LG ThinQ** alla voce **Schede dispositivo** → **Impostazioni** → **Cambia rete**.
 - il router wireless è stato cambiato
 - la password del router wireless viene cambiata
 - cambio del provider di servizi Internet
- Per scollegare l'elettrodomestico dalla rete **Wi-Fi**, eliminare l'elettrodomestico dall'elenco dei prodotti connessi nell'applicazione **LG ThinQ**.
- L'applicazione è soggetta a modifiche senza preavviso, a scopo di miglioramento del prodotto.
- Le caratteristiche possono variare in base al modello.

Installazione dell'applicazione LG ThinQ e connessione di un dispositivo LG

Modelli con codice QR

Scansionare il codice QR allegato al prodotto utilizzando la fotocamera o un'applicazione di lettura del codice QR sul tuo smartphone.

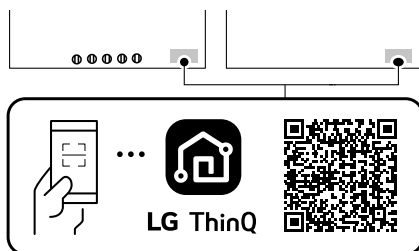

Modelli senza codice QR

- 1 Cercare e installare l'applicazione **LG ThinQ** da Google Play Store o Apple App Store su uno smartphone.
- 2 Eseguire l'applicazione **LG ThinQ** e accedere con il proprio account esistente o creare un account LG per accedere.
- 3 Tocca il pulsante Aggiungi (+) sull'applicazione **LG ThinQ** per connettere il tuo elettrodomestico LG. Seguire le istruzioni nell'applicazione per completare il processo.

NOTA

- Per verificare il collegamento Wi-Fi, controllare che l'indicatore Wi-Fi sul pannello di controllo sia illuminato.
- Il dispositivo supporta soltanto reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Per controllare la frequenza della propria rete, è necessario contattare il provider di servizi internet o fare riferimento al proprio manuale per il router wireless.

- **LG ThinQ** non è responsabile di eventuali problemi relativi alla connessione di rete né di guasti, malfunzionamenti o errori causati dalla connessione di rete.
- L'ambiente wireless circostante può rallentare il servizio di rete wireless.
- Se la distanza tra il dispositivo e il router fosse eccessiva, la potenza del segnale si indebolirebbe. Potrebbe volerci quindi molto tempo per effettuare la connessione o l'installazione potrebbe non andare a buon fine.
- Se l'elettrodomestico ha problemi a connettersi alla rete Wi-Fi, potrebbe essere troppo lontano dal router. Acquistare un ripetitore Wi-Fi (range extender) per migliorare la forza del segnale Wi-Fi.
- La connessione di rete potrebbe non funzionare correttamente per via del provider di servizi internet.
- La connessione Wi-Fi potrebbe non connettersi o essere interrotta per via dell'ambiente di rete domestico.
- Il dispositivo non può essere collegato a causa di problemi con la trasmissione del segnale wireless. Disconnettere il dispositivo e aspettare per circa un minuto prima di provare nuovamente.
- Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi (A-Z) e numeri (0-9). Non utilizzare caratteri speciali.
- L'interfaccia utente smartphone (IU) può variare a seconda del sistema operativo mobile (OS) e del produttore.
- Se il protocollo di sicurezza del router è impostato su **WEP**, potrebbe non essere possibile impostare la rete. Cambiare il protocollo (**WPA2** è quello consigliato) e collegare nuovamente il prodotto.
- Per disattivare la funzione Wi-Fi, premere e tenere premuto il pulsante di connessione **Wi-Fi** per 3 secondi. L'indicatore Wi-Fi si spegnerà.
- Per riconnettere l'apparecchio o aggiungere un altro utente, tenere premuto il pulsante di connessione **Wi-Fi** per 3 secondi per spegnerlo temporaneamente. Eseguire l'applicazione **LG ThinQ** e seguire le istruzioni nell'applicazione per connettere il dispositivo.

LG ThinQ UP

Sperimentate nuove funzionalità aggiornando il prodotto tramite l'app **LG ThinQ**.

Se è disponibile una funzione aggiornabile, una notifica di aggiornamento appare nel pannello di controllo del prodotto quando il prodotto viene acceso e viene selezionata una zona di cottura.

Ad esempio, le luci sul display possono accendersi in sequenza fino a quando non appare **UP**.



- 1 Le notifiche di aggiornamento vengono inviate allo smartphone quando sono disponibili funzionalità aggiornabili.
- 2 Premere la notifica di aggiornamento sullo smartphone per inserire **Feature Updates** nell'app **LG ThinQ**.
- 3 In **Feature Updates**, selezionare una nuova funzione e premi il pulsante **Update**.
- 4 Una volta completato l'aggiornamento, consultare la guida nell'app **LG ThinQ** per le impostazioni dettagliate delle funzioni.

NOTA

- Questa funzione è disponibile solo su alcuni modelli.
- Una volta completato l'aggiornamento, le funzioni effettive del prodotto possono differire da quelle descritte nel manuale d'uso.

Specifiche delle apparecchiature radio

Tipo	Gamma di frequenza operativa	Potenza di uscita (Max.)
Wireless LAN	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth *1		

*1 Questa funzione è disponibile solo su alcuni modelli.

Si consiglia agli utenti di installare questo dispositivo ad una distanza minima di 4 cm tra il dispositivo e il corpo.

Dichiarazione di conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Piano cottura a induzione è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto, soggetto alle licenze GPL, LGPL, MPL e ad altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgazione del codice sorgente, e per accedere a tutti i termini di licenza e alle note sul copyright, visitare <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics fornirà inoltre il codice sorgente su richiesta via e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando un importo pari ai costi sostenuti per tale distribuzione.

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

MANUTENZIONE

Cura e pulizia

Pulizia dell'elettrodomestico

ATTENZIONE

- Non pulire a vapore.

Pulizia del vetro da sporco quotidiano(impronte, segni, macchie di cibo o di liquidi non zuccherini)

- 1 Spegnerne il piano cottura.
- 2 Applicare un detergente per piani cottura mentre il vetro è ancora tiepido (ma non bollente).
- 3 Sciacquare e asciugare con un panno pulito o un tovagliolo di carta.

NOTA

- Quando si spegne l'alimentazione dell'elettrodomestico, non appare l'indicazione 'superficie bollente' ma la zona di cottura potrebbe essere ancora calda. Prestare la massima attenzione.
- Non lasciare mai residui di detergente sull'elettrodomestico: il vetro potrebbe macchiarsi.

Pulizia del vetro da macchie di cibo bruciato, sciolto e di liquidi zuccherini

Rimuovere immediatamente i residui con una paletta, una spatola o un raschietto a lama adatto ai piani cottura, prestando attenzione alle superfici calde:

- 1 Spegnerne il piano cottura con l'interruttore di isolamento meccanico.
- 2 Tenere la lama o l'utensile con un angolo di 30° e raschiare lentamente lo sporco o versarlo in un'area fredda del piano di cottura. L'uso della lama in modo errato o improprio può graffiare la superficie del piano di cottura.
- 3 Pulire lo sporco o farlo fuoriuscire con un panno o un tovagliolo di carta.
- 4 Seguire i passaggi da 2 a 3 per 'Sporco quotidiano sul vetro' indicato in precedenza.

NOTA

- Rimuovere quanto prima le macchie lasciate da cibo zuccherato sciolto o fuoriuscite, perché se si raffreddano sul vetro, potrebbe essere difficile rimuoverli o potrebbero addirittura danneggiare in modo permanente la superficie del vetro.
- Pericolo di taglio: quando il coperchio di sicurezza della lama di pulizia è retracts, la lama di un raschietto è affilata come un rasoio. Utilizzare con la massima attenzione e conservare sempre in sicurezza e fuori dalla portata dei bambini.

Fuoriuscite sul pannello di controllo

- 1 Spegnerne il piano cottura.
- 2 Assorbire la fuoriuscita.
- 3 Pulire l'area del pannello di controllo con una spugna o un panno umido e pulito.

- 4 Pulire l'area completamente asciutta con un tovagliolo di carta.

NOTA

- L'elettrodomestico potrebbe spegnersi e il pannello di controllo potrebbe non funzionare in presenza di liquido. Assicurarsi di asciugare l'area del pannello di controllo prima di riaccendere il piano cottura.

Fuoriuscite sulla cappa

- 1 Spegnerne il piano cottura.
Se la funzione Spegnimento ritardato cappa disattivato è attiva, premere il pulsante Cappa per spegnerla.
- 2 Assorbire la fuoriuscita.
- 3 Pulire l'area della cappa con una spugna o un panno umido e pulito.
- 4 Pulire la griglia di copertura e il filtro antigrasso facendo riferimento alle sezioni **Pulizia della griglia di copertura** e **Pulizia dei filtri antigrasso**.
- 5 Sciacquare il filtro ai carboni attivi sotto acqua corrente, assicurandosi che l'acqua tocchi solo le aree contaminate, quindi asciugare completamente con carta assorbente.
Se il filtro è molto sporco, sostituirlo facendo riferimento alla sezione **Sostituzione dei filtri al carbone**.
- 6 Se i contaminanti versati raggiungono la vaschetta di raccolta, pulirla seguendo la sezione **Pulizia della Vaschetta di Raccolta**.
- 7 Pulire l'area completamente asciutta con un tovagliolo di carta.


Pulizia della griglia di copertura

- Pulire la griglia di copertura a mano con acqua calda e detergente neutro, quindi asciugarla accuratamente per evitare la ruggine.
- Non utilizzare la lavastoviglie.
- Non applicare detergenti a base di candeggina o prodotti altamente alcalini.
- Non usare spugne abrasive o cuscinetti per la pulizia che potrebbero graffiare la griglia.

Pulizia della vaschetta di raccolta


In caso di fuoriuscite accidentali di grandi quantità di liquido dai recipienti, è possibile drenarlo utilizzando la vaschetta di raccolta posta nella parte inferiore del prodotto, così da eliminare eventuali residui e garantire il massimo livello di igiene.

- 1 Rimuovere le vite di fissaggio della vaschetta di raccolta sul fondo dell'elettrodomestico, ruotandola in senso antiorario.

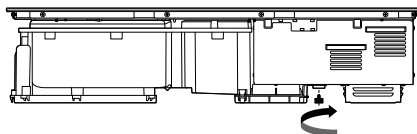


- 2 Nella parte anteriore inferiore dell'elettrodomestico, premere il gancio della vaschetta verso l'apparecchio e tirare la vaschetta verso il basso per rimuoverla.

- Tenere la vaschetta in posizione orizzontale durante la rimozione per evitare fuoriuscite di liquido.

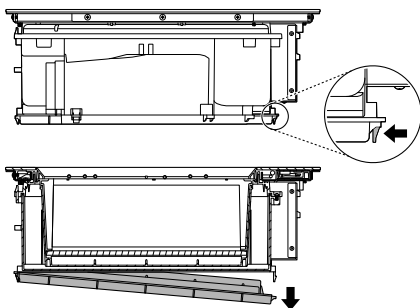


- 3** Separare le parti superiore e inferiore della vaschetta di raccolta. Pulirle a mano con acqua calda e un detersivo neutro, poi asciugarle accuratamente per evitare la ruggine.

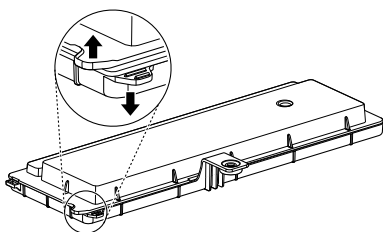


- 4** Dopo l'asciugatura, riassemblare le due parti della vaschetta.

- Assicurarsi che la guarnizione sia correttamente posizionata.

- 5** Inserire il gancio della vaschetta nella parte anteriore inferiore dell'elettrodomestico, quindi spingere la vaschetta verso l'alto con decisione.

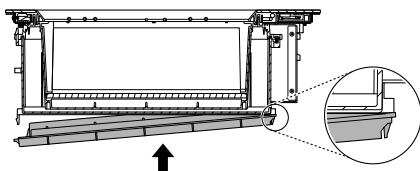

- 6** Spingere ulteriormente la vaschetta verso l'alto per innestare il gancio, quindi fissare la vite sul fondo dell'elettrodomestico ruotandola in senso orario.

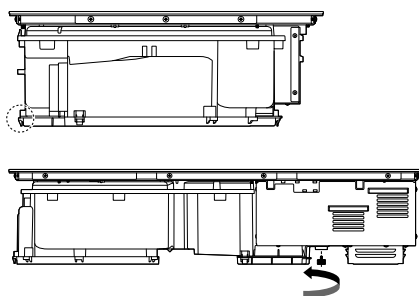

Pulizia dei filtri antigrasso

- Il filtro antigrasso cattura le particelle di grasso create dalla cottura.
- Deve essere pulito una volta al mese (o quando indicato dal sistema di indicazione della saturazione del filtro).

NOTA

- Pulire il filtro antigrasso a una temperatura dell'acqua di 65 °C o inferiore.
- Per evitare che l'acqua penetri nel piano cottura, assicurarsi di asciugare il filtro antigrasso prima del montaggio.

Pulizia del filtro antigrasso a mano

- Per rimuovere lo sporco più ostinato, immergere il filtro antigrasso in acqua calda. Prestare attenzione per evitare ustioni.
- Pulire il filtro antigrasso con una spazzola morbida.
- Sciacquare il filtro antigrasso dopo la pulizia.

Pulizia del filtro antigrasso in lavastoviglie

- Rimuovere i residui più grandi dal filtro antigrasso con una spazzola morbida.

- Mettere il filtro antigrasso in lavastoviglie e pulirlo con il programma di pulizia.
- Lasciare spazio sufficiente intorno al filtro antigrasso durante la pulizia.

Sostituzione dei filtri al carbone

- I filtri al carbone trattengono gli odori sgradevoli generati dalla cottura. Il prodotto viene fornito con un set di filtri antiodore.
- La saturazione dei filtri al carbone può verificarsi dopo un uso un po' prolungato, a seconda del tipo cottura e della regolarità con cui viene pulito il filtro antigrasso.
- È necessario sostituire i filtri al carbone quando l'indicatore del filtro al carbone è acceso sul piano cottura.
- L'indicatore del filtro al carbone si accende dopo 150 ore di funzionamento o 6 mesi.
- Per istruzioni sulla sostituzione del filtro al carbone, fare riferimento all'argomento **Installazione dell'elettrodomestico e dei filtri.**

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza

Far eseguire le riparazioni solo da un tecnico autorizzato, in quanto una riparazione impropria può essere causa di un grande pericolo per te e per gli altri. In ogni caso, si possono risolvere problemi di minore entità come indicato nella tabella seguente:

In caso di mancata risoluzione di un problema, contattare un Centro informazioni clienti LG Electronics.

Parti e caratteristiche

Sintomi	Causa & Soluzione
Non è possibile accendere l'elettrodomestico.	Nessuna alimentazione all'elettrodomestico. Assicurarsi che l'elettrodomestico sia collegato all'alimentazione e che sia acceso.
	Interruzione di corrente. Controlli se c'è un'interruzione di corrente in casa o nella zona.
Il pannello di controllo non risponde.	I pulsanti sono bloccati. Sblocchi i pulsanti. Veda l'argomento "Utilizzo del blocco tasti".
Il pannello di controllo è difficile da usare.	Potrebbe esserci un leggero velo d'acqua sui pulsanti o probabilmente è stata usata la punta del dito quando si toccano i pulsanti. Assicurarsi che l'area del pannello di controllo sia asciutta e usare il polpastrello per toccare i pulsanti.
Il vetro si sta graffiando e ha delle increspature.	Si usano pentole con bordi grezzi. Utilizzare pentole con fondo piatto e liscio. Vedere 'Scelta delle pentole giuste'.
	Vengono utilizzate spugne abrasive o prodotti per la pulizia non adatti. Vedere 'MANUTENZIONE'.
Alcune pentole emettono dei crepitii o dei clic.	La struttura delle pentole può esserne la causa (strati di metalli diversi che vibrano in modo diverso). Questo è normale per le pentole e non indica un problema.
Il piano cottura a induzione emette un basso ronzio quando viene utilizzato con un'impostazione di potenza elevata.	Ciò è dovuto alla tecnologia della cottura a induzione. Questo è normale, ma il rumore dovrebbe attenuarsi o scomparire completamente quando si riduce l'impostazione di potenza.
Rumore della ventola proveniente dal piano cottura a induzione.	Una ventola di raffreddamento integrata nel tuo piano cottura a induzione si è accesa per evitare il surriscaldamento delle parti elettroniche. Potrebbe continuare a funzionare anche dopo lo spegnimento del piano cottura a induzione. Questo è normale e non è necessaria nessuna azione. Non spegnere il piano cottura a induzione a parete mentre la ventola è in funzione.

Sintomi	Causa & Soluzione
Le pentole non si scaldano e vengono visualizzati codici di errore sul display.	Il piano di cottura a induzione non riesce a rilevare la pentola perché non è adatta alla cottura a induzione. Utilizzare stoviglie adatte alla cottura a induzione. Vedere la sezione ‘Scelta delle stoviglie giuste’.
Le pentole non si scaldano e viene visualizzata una u sul display.	Il piano cottura a induzione non riesce a rilevare la pentola perché troppo piccola per l’area di cottura o non è ben centrata su di essa. Centrare la pentola e assicurarsi che il suo fondo corrisponda alle dimensioni dell’area di cottura.
Il piano cottura a induzione o un’area di cottura si sono spenti inaspettatamente, viene emesso un segnale acustico e viene visualizzato un codice di errore (in genere alternato a una o due cifre sul display del timer di cottura).	Guasto tecnico. Annotare le lettere e i numeri di errore, spegnere il piano cottura a induzione a parete e contattare un tecnico qualificato.
Il LED non si accende quando l’unità è collegata.	Nessuna alimentazione fornita. Controllare per vedere se la spina è fissata saldamente nella presa e se quella funziona.
Il display dell’impostazione di potenza si accende, ma il riscaldamento non si avvia.	Alta temperatura del piano cottura. La temperatura ambiente potrebbe essere troppo alta. La presa d’aria o lo sfiato dell’aria potrebbero essere bloccati.
	C’è qualcosa che non va con la ventola. Controllare se la ventola funziona senza problemi.
Il riscaldamento si interrompe improvvisamente durante il funzionamento e sul display lampeggia u.	Il tipo pentola è sbagliato. Il diametro della pentola è troppo piccolo. Utilizzare una pentola adatta. (fare riferimento al manuale di istruzioni).
	Il fornello si è surriscaldato. L’unità è surriscaldata. Attendere che la temperatura torni alla normalità. Premere il pulsante ON/OFF per riavviare l’unità.
Il pannello di controllo non funziona correttamente.	È stato posizionato un recipiente caldo sopra il pannello di controllo. Per evitare malfunzionamenti, non posizionare recipienti caldi sopra il pannello di controllo.

Sintomi	Causa & Soluzione
Il pannello di controllo non funziona correttamente.	Sul display viene visualizzato il codice di errore F0, F 1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, FF, F_n, FP, FC, Fd, FE, LE, LB, E I. - Il comando elettronico ha rilevato una condizione di guasto. Spegner e riaccendere l'alimentazione per disattivare il codice di errore. - Se il problema si ripresenta, rivolgersi all'assistenza.
	Il codice di errore non compare sul display. - Spegnere il piano cottura e riavviarlo. - Se il problema persiste, spegnere l'interruttore automatico per 60 secondi e riaccenderlo. Se il problema non si risolve, contattare un centro di assistenza LG locale o il Centro Informazioni Clienti.
Le prestazioni della cappa sono diminuite.	Il filtro antigrasso è estremamente sporco. Pulire il filtro antigrasso e rimontarlo.
	C'è un corpo estraneo nella ventola. Spegnere l'alimentazione e rimuovere eventuali corpi estranei.
La cappa smette inaspettatamente di funzionare.	C'è un corpo estraneo nella ventola. Spegnere l'alimentazione e rimuovere eventuali corpi estranei.
	La protezione contro il surriscaldamento funziona per evitare danni alle parti. La cappa si riaccende quando la temperatura delle parti scende.
Il LED sul display lampeggia e non funziona. Il pulsante touch PCB non funziona.	Si tratta di un'interruzione temporanea dell'alimentazione. Interrompa l'alimentazione attraverso l'interruttore automatico. Dopo un po', ricollegli l'alimentazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza.

codici di errore

Sintomi	Causa & Soluzione
LE	La ventola della cappa è guasta. Spegnere l'alimentazione e riaccenderla dopo 30 secondi. Se il codice di errore è ancora visualizzato, contattare l'assistenza.
LB	Il collegamento tra la scheda inverter del motore e la scheda principale ha avuto un guasto. Spegnere e riaccendere l'alimentazione. Se il codice di errore è ancora visualizzato, rivolgersi all'assistenza.

Wi-Fi

Sintomi	Causa & Soluzione
Il dispositivo casalingo e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.	La password per il Wi-Fi con la quale si sta tentando di accedere non è corretta. Cercare la rete Wi-Fi collegata allo smartphone e rimuoverla, quindi effettuare la registrazione dell'applicazione su LG ThinQ.
	La connessione dati per lo smartphone è attiva. Disattivare la Conn. Dati dello smartphone ed effettuare la registrazione del dispositivo utilizzando la rete Wi-Fi.
	Il nome della rete wireless (SSID) non è stato impostato correttamente. Il nome della rete wireless (SSID) dev'essere una combinazione di lettere e numero. (Non usare caratteri speciali.)
	La frequenza del router non è 2,4 GHz. È supportata solo la frequenza del router a 2,4 GHz. Impostare il router wireless a 2,4 GHz e collegare l'applicazione al router wireless. È possibile controllare la frequenza del router tramite il provider di servizi Internet o il produttore del router.
	La distanza tra il dispositivo e il router è eccessiva. Se la distanza tra il dispositivo e il router fosse eccessiva, la potenza del segnale si indebolirebbe e la connessione potrebbe non configurarsi correttamente. Spostare il router perché sia più vicino al dispositivo.

APPENDICE

Scheda prodotto

Scheda prodotto

Scheda prodotto conforme al Regolamento delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione

Marchio	LG Electronics
Identificazione del modello	KCH7D3227BN, KCH7D3227MN, CCH7D3227BR, CCH7D3227MN
Consumo energetico annuale (AEC _{hood})	43,3 kWh/a
Classe di efficienza energetica	A
Efficienza fluidodinamica (FDE _{hood})	28,1
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Efficienza di illuminazione (LE _{hood})	NA
Classe di efficienza di illuminazione	NA
Efficienza di filtraggio dei grassi (GFE _{hood})	95,1 %
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	A
Portata d'aria alla velocità minima / massima in uso normale	Velocità minima: 185 m³/h Velocità massima: 497 m³/h
Portata d'aria con impostazione intensiva o boost	652 m³/h
Emissioni di potenza acustica ponderata A dell'aria a velocità minima / massima in uso normale	Velocità minima: 42 dB Velocità massima: 63 dB
Emissioni di potenza sonora ponderata A dell'aria con impostazione intensiva o boost	66 dB
Consumo di energia in modalità off (P _o)	NA
Consumo di energia in modalità standby (P _s)	0,50 W

Scheda prodotto conforme al Regolamento delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione

Informazioni per piani cottura elettrici domestici

Marchio	LG Electronics
---------	----------------

Identificatore modello	KCH7D3227BN, KCH7D3227MN, CCH7D3227BR, CCH7D3227MN
Tipologia di piano cottura	Piano cottura a induzione
Tecnologia di riscaldamento	Aree di cottura a induzione
Numero di zone e/o aree di cottura	2 aree di cottura
Per zone cottura circolari: diametro della superficie/zona cottura utile, arrotondata ai 5 mm più vicini (Ø) Per zone o aree di cottura non circolari: lunghezza/larghezza della superficie/zona cottura utile, arrotondata ai 5 mm più vicini (L x P)	Area di cottura sinistra: 40 x 23 cm Area di cottura destra: 40 cm x 23 cm
Consumo energetico per zona o area di cottura calcolato al kg (EC _{electric cooking})	Area di cottura sinistra: 189 Wh/kg Area di cottura destra: 189 Wh/kg
Consumo energetico del piano cottura calcolato per kg (EC _{electric hob})	189,0 Wh/kg

Informazioni per cappa domestica

Marchio	LG Electronics
Identificazione del modello	KCH7D3227BN, KCH7D3227MN, CCH7D3227BR, CCH7D3227MN
Consumo energetico annuale (AEC _{hood})	43,3 kWh/a
Fattore di aumento del tempo (F)	1,0
Efficienza fluidodinamica (FDE _{hood})	28,1
Indice di efficienza energetica (EEI _{hood})	54,7
Portata d'aria misurata al miglior punto di efficienza (Q _{BEP})	361,6 m³/h
Pressione dell'aria misurata al punto di migliore efficienza (P _{BEP})	331 Pa
Portata d'aria massima (Q _{max})	652,0 m³/h
Potenza elettrica assorbita misurata al miglior punto di efficienza (W _{BEP})	118,5 W

Potenza nominale del sistema di illuminazione (W_L)	NA
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (E_{middle})	NA
Consumo di energia misurato in modalità standby (P_s)	0,50 W
Consumo di energia misurato in modalità off (P_o)	NA
Livello di potenza sonora (L_{WA})	63 dB

" Q_{max} " è la portata d'aria massima della cappa domestica, compresa la modalità intensiva/boost se presente, in m^3/h e arrotondata alla prima cifra decimale.

La maggiore presenza di un interruttore manuale o di una regolazione che riduca la portata d'aria dell'elettrodomestico un valore inferiore o uguale a " $650,0 m^3/h$ " non è considerata rispondente a tale requisito.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) 2023/826 Norma su elettrodomestici EN 50564

Consumo di energia misurato in modalità di standby di rete	2,0 W
Consumo di energia misurato in modalità standby	0,5 W
Consumo di energia misurato in modalità off	NA
Il periodo di tempo dopo il quale la funzione di gestione dell'energia, o una funzione simile, commuta automaticamente il dispositivo nel modo stand-by e/o spento e/o la condizione che fornisce lo stand-by in rete	10 min

