Escanee el código QR
para ver el manual.

MANUAL DEL PROPIETARIO

ASPIRADOR

Antes de empezar la instalación, lea con atención estas instrucciones. Con ello, la instalación le resultará más sencilla y se asegurará de que el aparato quede instalado de forma correcta y segura. Guarde estas instrucciones cerca del aparato después de la instalación para poder consultarlas en el futuro.

ESPAÑOL

A9**********

MFL71880974
Rev.03_121625

www.lg.com

Copyright © 2024-2025 LG Electronics. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR 3
ADVERTENCIA 3
PRECAUCIÓN 11
CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE 12

INSTALACIÓN

Descripción del producto 14
Instalación de la estación de carga 17
Almacenamiento de los accesorios 18

FUNCIONAMIENTO

Primeros pasos 19
Carga de la batería 21
Uso de las boquillas y herramientas 22

FUNCIONES SMART

Uso de la aplicación LG ThinQ 24
Función Smart Diagnosis 27

MANTENIMIENTO

Limpieza del electrodoméstico 28
Limpieza de las boquillas 32

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar para recibir servicio técnico 37

APÉNDICE

Información 40

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del electrodoméstico. Las instrucciones se dividen en '**ADVERTENCIA**' y '**PRECAUCIÓN**', como se describe a continuación.

Mensajes de seguridad

⚠ Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.

⚠ ADVERTENCIA

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menos graves o daños en el aparato.

ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

Seguridad técnica

- Este electrodoméstico solo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin experiencia o conocimientos si están

sometidos a supervisión o si reciben instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y entienden los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no pueden llevar a cabo operaciones de limpieza ni de mantenimiento sin supervisión.

- Los niños de menos de 3 años de edad deben mantenerse alejados del electrodoméstico, a menos que estén sometidos a supervisión continua.
- No permita que el electrodoméstico se utilice como un juguete. Es necesario que preste mucha atención cuando sea utilizado por niños o cerca de ellos.
- No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico ni se cuelguen de él.
- No utilice el electrodoméstico si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. El cable debe ser sustituido. Si el electrodoméstico no funciona como debería, se ha caído, se ha dañado, se ha dejado al aire libre o se ha caído al agua, llévelo a un centro de servicio de LG Electronics.
- No tire del cable ni lo transporte, ni utilice el cable como asa, ni cierre una puerta sobre el cable, ni tire del cable alrededor de bordes o esquinas afilados. No pase el electrodoméstico por encima del cable. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
- No desenchufe el electrodoméstico tirando del cable. Para desenchufar, sujete el enchufe, no el cable.
- Coloque los cables de otros electrodomésticos fuera de la zona a limpiar.

Batería

- Nunca utilice la batería, el adaptador y la estación de carga de otros electrodomésticos con este electrodoméstico. Utilice únicamente la batería y la estación de carga proporcionadas por LG Electronics.
- No utilice nunca la batería, el adaptador ni la estación de carga de este electrodoméstico con otros electrodomésticos.

- Desenchufe el cable de alimentación y extraiga la batería si no va a utilizar el electrodoméstico durante un periodo prolongado de tiempo.
- No utilice baterías modificadas o dañadas.
- No desmonte, retire o cortocircuite la batería.
- Cuando se deshaga de la batería o del electrodoméstico, retire la batería del electrodoméstico y deséchela de forma segura.
- Encargue la sustitución de la batería específicamente designada cuando ya no sea capaz de mantener la carga.
- Consulte las instrucciones de la sección **Carga de la batería** para conocer el método de sustitución de la batería.
- Cuando se deshaga de este electrodoméstico, siga la normativa para la eliminación de baterías recargables de iones de litio.
- Siga todas las ordenanzas y reglamentos locales cuando manipule o elimine la batería.
- Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de conectar el paquete de baterías, recoger o transportar el electrodoméstico.
- Desconecte el paquete de baterías del electrodoméstico antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios, limpiar, dar servicio o almacenar el electrodoméstico.
- Cuando el paquete de baterías no esté en uso, manténgalo alejado de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan hacer una conexión de un terminal a otro.
- En condiciones abusivas, puede salir líquido de la batería. Si esto ocurre, evite el contacto. Si se produce un contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque además ayuda médica.
- Si el electrodoméstico va a ser almacenado sin uso durante un largo período, las baterías deben ser retiradas.
- Antes de retirar la batería, debe apagar el electrodoméstico.
- Cuando encaje la batería en el cuerpo del producto, insértela completamente hasta que haga clic.

Especificaciones de las baterías

- Se suministran una o dos baterías; el número de baterías varía en función del modelo adquirido.
  - **Nombre del modelo**: EAC633822** o EAC637586**
  - **Tipo**: Batería recargable de iones de litio
  - **Capacidad estipulada**: 2 400 mAh

Instalación

- Para evitar una descarga eléctrica o un incendio, no instale, cargue ni almacene el electrodoméstico donde pueda estar expuesto al agua, a la lluvia o a una humedad elevada.
- Instale, cargue y almacene el electrodoméstico en un lugar bien ventilado.
- Evite que el electrodoméstico funcione en zonas donde haya riesgo de fuga de gas inflamable, aceite industrial o polvo metálico.
- No almacene ni instale el electrodoméstico, el cable de alimentación o el enchufe cerca de dispositivos de calefacción o llamas abiertas.
- Instale la estación de carga en una superficie firme y nivelada.
- Para evitar que se vuelque, las instalaciones en modo de pie deben anclarse a la pared utilizando el tornillo de anclaje del soporte, el bloque de anclaje y la cinta adhesiva de doble cara suministrados.
- En las instalaciones en modo de montaje en pared, la estación de carga debe fijarse firmemente a la pared utilizando los tornillos de anclaje a la pared suministrados.
- Utilice los tornillos de anclaje sólo cuando se fije a hormigón o a superficies sólidas similares.
- Nunca taladre en una pared sin comprobar primero que el área detrás de ella esté libre de conductos de energía, tuberías, rejillas de ventilación o cables.
- No utilice ni almacene el electrodoméstico a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 38 °C.

- No almacene ni instale el electrodoméstico donde esté expuesto a temperaturas bajo cero o expuesto a condiciones climáticas exteriores.
- Cuando instale o traslade el electrodoméstico, tenga cuidado de no pellizcar, aplastar o dañar el cable de alimentación o el enchufe.

Funcionamiento

- Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico y guarde estas instrucciones.
- Utilizar sólo como se describe en este manual. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- Este electrodoméstico está diseñado para un uso doméstico normal en interiores. No debe utilizarse para ninguna aplicación no residencial, comercial o industrial.
- Este producto sólo debe utilizarse con una toma de corriente de 100 - 240 V~ 50/60 Hz, 0,8 amperios. Asegúrese de comprobar las especificaciones de potencia del lugar donde pretende utilizar el electrodoméstico.
- No toque el enchufe de alimentación o los controles del electrodoméstico con las manos mojadas.
- Frote hasta eliminar cualquier resto de humedad o suciedad del cable o enchufe con un paño seco.
- No trate nunca de hacer funcionar este electrodoméstico si está dañado, averiado o parcialmente desmontado, si le faltan piezas o si tiene piezas rotas, lo que incluye daños en el cable o el enchufe. Llévelo a un distribuidor o centro de servicio técnico autorizado de LG Electronics para obtener ayuda.
- No aplique una fuerza excesiva al cable de alimentación para doblarlo, ni lo coloque debajo de un objeto pesado, ya que lo dañará.
- No utilice adaptadores de varias tomas de corriente con este electrodoméstico. Asegúrese de utilizar una toma de corriente con una capacidad de 10 A.
- No enchufe el electrodoméstico en una toma de corriente dañada o suelta.

- Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación cuando no vaya a utilizar el electrodoméstico durante un periodo prolongado de tiempo.
- No dañe, altere, doble excesivamente, retuerza, tire, pellizque o caliente el cable de alimentación.
- Antes de utilizar el electrodoméstico, retire cualquier cable o cuerda que haya en el suelo.
- Evite tocar las puntas del enchufe con los dedos al desenchufar el cable de alimentación.
- No cubra el cable de alimentación con una alfombra o moqueta.
- Inserte firmemente el enchufe en la toma de corriente para que no quede suelto.
- Si el producto se ha sumergido, póngase en contacto con un centro de servicio o distribuidor de LG Electronics para recibir instrucciones antes de reanudar su uso.
- Si el producto hace un ruido extraño o emite un olor o humo, deje de utilizarlo y póngase en contacto con un centro de información al cliente de LG Electronics.
- Sólo los técnicos cualificados o el personal de servicio de LG Electronics pueden desmontar, reparar o modificar el electrodoméstico.
- No introduzca nunca un objeto metálico afilado, como un alfiler, un clavo o un cuchillo, en un agujero o hueco del electrodoméstico o de la estación de carga.
- No aspire líquidos con este electrodoméstico. Asegúrese de que no entre agua, bebida o detergente en el electrodoméstico o en la estación de carga.
- No permita que el electrodoméstico aspire cuchillas, tachuelas, serrín, objetos afilados o cenizas calientes o frías.
- No permita que los niños utilicen el electrodoméstico.
- No deje que los niños o los animales domésticos se acerquen al electrodoméstico cuando lo utilice, lo cargue o lo guarde.
- No introduzca la boquilla o las herramientas en la boca.

- Mantenga la ropa y el pelo, los dedos u otras partes del cuerpo alejados de las aberturas y las piezas móviles.
- No utilice el electrodoméstico con la entrada o salida de aspiración bloqueada.
- No utilice el electrodoméstico sin el depósito de polvo y los filtros colocados.
- No utilice el electrodoméstico en un espacio cerrado donde haya vapores de disolventes, sustancias antipolillas, polvo inflamable u otros materiales explosivos o tóxicos.
- No toque los terminales de carga del electrodoméstico o de la estación de carga, ni introduzca un objeto electrificado dentro del electrodoméstico o de la estación.
- Guarde siempre el electrodoméstico en la estación de carga de pie o en la pared cuando no esté en uso.
- No apoye el electrodoméstico en paredes, sillas o mesas.
- Si el disyuntor de fuga a tierra se activa cuando el producto se coloca en la estación de carga, retire inmediatamente el electrodoméstico de la estación de carga. Póngase en contacto con un centro de atención al cliente de LG Electronics.
- Tenga mucho cuidado al limpiar en las escaleras.
- No utilice ni almacene dispositivos de calefacción o sustancias inflamables (éter, benceno, alcohol, productos químicos, aerosoles combustibles, insecticidas, ambientadores o cosméticos) cerca del electrodoméstico.
- No intente limpiar con este electrodoméstico sustancias líquidas (agua, bebidas), sustancias olorosas (caramelos, chocolate, excrementos de animales domésticos), objetos metálicos (cuchillas, alfileres), sustancias inflamables, quemar/fumar (cigarrillos, cerillas o cenizas calientes), agentes tensioactivos o fragmentos de vidrio.
- En caso de fuga de gas (gas natural, gas propano, etc.), no haga funcionar este ni ningún otro electrodoméstico. Abra una ventana o una puerta para ventilar la zona inmediatamente.
- No sostenga la estación de carga al revés con la batería en la estación de carga.

- No exponga el electrodoméstico, y la batería en particular, al calor, a un dispositivo de calefacción o a la luz solar directa.
- No guarde el electrodoméstico ni su batería en el interior de un vehículo expuesto a la luz solar directa.
- No permita que entre agua, bebida o detergente en la batería.
- No someta la batería a impactos físicos.

Mantenimiento

- Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación cuando limpie o realice el mantenimiento de la estación de carga.
- No lave el puerto de entrada ni el depósito de polvo con agua o detergente.
- No utilice detergentes, abrillantadores o ambientadores para limpiar el depósito de polvo.
- No aplique ni pulverice sustancias inflamables (gasolina o diluyente) ni tensioactivos (detergente o jabón de baño) sobre el electrodoméstico.
- Lávese las manos después de manipular las boquillas. Las boquillas contienen fibra de carbono, y el contacto con las mismas podría causar una pequeña irritación de la piel.

Eliminación

- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños. Los materiales de embalaje pueden suponer un riesgo de asfixia para los niños.
- Destruya la caja de cartón, la bolsa de plástico y otros materiales de embalaje después de desembalar el electrodoméstico. Los niños podrían utilizarlos para jugar. Las cajas de cartón cubiertas con alfombras, colchas o sábanas de plástico podrían convertirse en cámaras herméticas.
- Elimine este electrodoméstico de acuerdo con las leyes y reglamentos locales, estatales y regionales.

- Póngase en contacto con su ayuntamiento o con la autoridad gubernamental correspondiente antes de deshacerse de este electrodoméstico.

PRECAUCIÓN

⚠ PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de lesiones a personas, errores de funcionamiento o daños al producto o a la propiedad al usar el electrodoméstico, siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:


Funcionamiento

- Este electrodoméstico lleva incorporado un dispositivo de seguridad para evitar daños por sobrecalentamiento. Si el electrodoméstico se sobrecalienta después de un uso prolongado, puede apagarse automáticamente. Si esto ocurre, deje el electrodoméstico en un lugar fresco y bien ventilado durante aproximadamente una hora antes de volver a encenderlo.
- No someta el producto a golpes ni lo deje caer.
- No instale filtros húmedos ni mojados.
- Utilice siempre un paño suave para limpiar el electrodoméstico. No limpie el producto con un disolvente volátil u orgánico (diluyente o acetona).
- No limpie el mismo lugar repetidamente durante un periodo de tiempo prolongado. Si lo hace, podría dañar la alfombra o la superficie del suelo.
- Mantenga los dedos alejados de los puntos de posibles pellizcos cuando monte el electrodoméstico o la estación de carga.
- No utilice la cinta de doble cara para anclar la estación de carga sobre papel pintado. Utilice los tornillos suministrados para anclar la estación de carga. El peso de la estación de carga y del electrodoméstico podría dañar el papel.

- No aplique fuerza ni ningún tipo de impacto al filtro ciclónico de malla.
- No retire la batería durante el funcionamiento.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Símbolo para marcar AEE

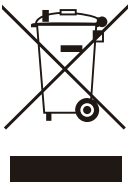

- El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
- Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados. Este producto contiene pilas y/o acumuladores. Siempre que no sea necesaria la intervención de un profesional cualificado para ello, y antes del depósito final del producto en las instalaciones de recogida selectiva, usted debe extraer las pilas y acumuladores de forma segura y separadamente para su adecuada gestión.
- Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite www.lg.com/global/recycling.

Cómo desechar las baterías y los acumuladores gastados



- Este símbolo puede aparecer junto con los símbolos químicos del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio, 0,002% de cadmio o 0,004% de plomo.
- Todas las baterías y acumuladores se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- La correcta recogida y tratamiento de baterías y acumuladores contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente, los animales y la salud pública.
- Para obtener más información sobre cómo desechar las baterías y acumuladores antiguos, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde haya adquirido el producto. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)


INSTALACIÓN


Descripción del producto

Las imágenes de esta guía pueden diferir de los componentes y accesorios reales, los cuales están sujetos a cambios por parte del fabricante sin previo aviso para la mejora del producto.

Vista frontal

*1 Esta característica está disponible solo en algunos modelos.

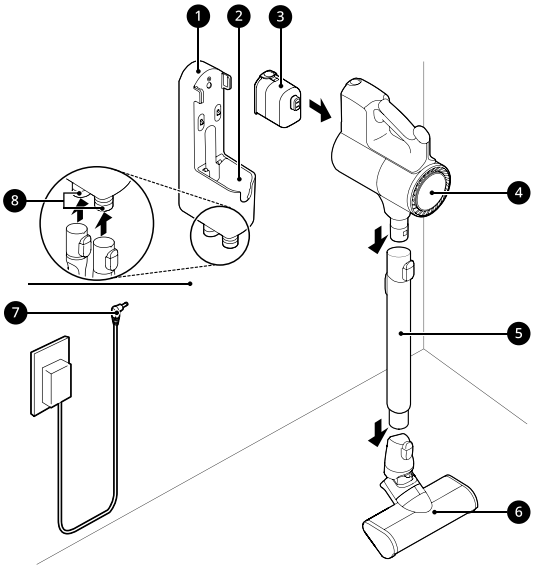

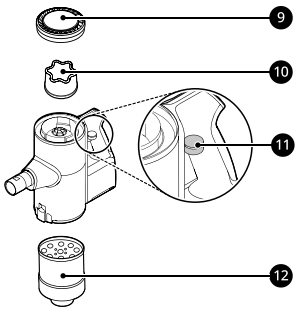

❶ Estación de carga

❷ Estación de carga auxiliar

❸ Batería (Batería doble*1)

❹ Cuerpo del producto

❺ Tubo de extensión

❻ Boquilla

❼ Adaptador

❽ Portaherramientas

❾ Filtro HEPA

❿ Prefiltro


⓫ Palanca Kompressor

⓬ Filtro ciclónico de malla

Accesorios

*1 Este accesorio está disponible solo en algunos modelos.

Accesorios incluidos

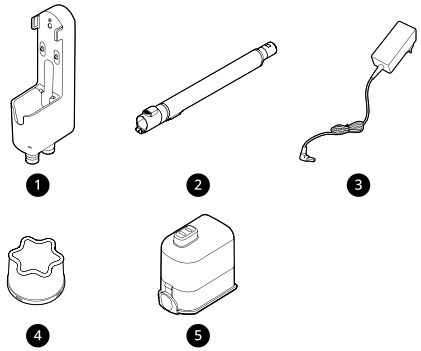

❶ Estación de carga


❷ Tubo de extensión

❸ Adaptador

❹ Prefiltro

❺ Batería (Batería doble*1)


Accesorios básicos



❶ Herramienta combinada

❷ Herramienta para hendiduras

Boquillas




❶ Boquilla ancha para suelos duros*1

❷ Boquilla fina para suelos duros*1

❸ Boquilla para mascotas*1

Kit de instalación

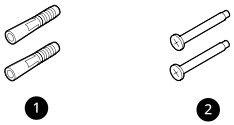

❶ Anclaje para cartón yeso*1

❷ Tornillo de anclaje a la pared*1

NOTA

- Las baterías, el filtro HEPA y el pre-filtro tendrán que ser sustituidos con el tiempo. Póngase en contacto con un centro de atención al cliente de LG Electronics.

Especificaciones

Electrodoméstico

Modelo	A9**********
Dimensiones (Ancho X Profundidad X Altura)	260 mm X 270 mm x 1 120 mm
Peso	Aproximadamente 2,6 kg
Consumo de energía	370 W en **Modo Turbo** (Máximo 590 W) 120 W en **Modo Power (Encendido)** 68 W en **Modo Normal**

Tiempo de funcionamiento de la batería (Usando dos baterías)	**Usando con la boquilla**[*1] Hasta 12 minutos en **Modo Turbo** Hasta 40 minutos en **Modo Power (Encendido)** Hasta 80 minutos en **Modo Normal**	**Usando con la herramienta** Hasta 14 minutos en **Modo Turbo** Hasta 60 minutos en **Modo Power (Encendido)** Hasta 120 minutos en **Modo Normal**
Tiempo de funcionamiento de la batería (Usando una batería)	**Usando con la boquilla**[*1] Hasta 6 minutos en **Modo Turbo** Hasta 20 minutos en **Modo Power (Encendido)** Hasta 40 minutos en **Modo Normal**	**Usando con la herramienta** Hasta 7 minutos en **Modo Turbo** Hasta 30 minutos en **Modo Power (Encendido)** Hasta 60 minutos en **Modo Normal**

- Las dimensiones se indican para el cuerpo del producto ensamblado, el tubo de extensión y la boquilla.
- La potencia de aspiración es una media de la potencia de aspiración con la norma IEC 62885-2, 5.8, comprobada por un laboratorio de pruebas independiente. Los datos medidos individualmente serían diferentes del resultado de una prueba de laboratorio.
- El tiempo de funcionamiento de la batería es el resultado de utilizar una batería completamente cargada según el estándar de prueba de LG Electronics. Los resultados podrían ser diferentes según el entorno de uso real y el período de uso.

*1 La boquilla contiene el motor de accionamiento directo que hace girar el cabezal de limpieza de la boquilla directamente.

Adaptador del cargador

Entrada	100-240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A
Salida	29,4 V⎓, 1,0 A
	Solo para uso interior

Instalación de la estación de carga

⚠ PRECAUCIÓN

- No deje que los niños o los animales de compañía se cuelguen de la estación de carga. Podrían lesionarse o causar daños al aparato.
- Tenga con las piezas del producto para que no caigan al desembalarlas y evitar daños en el aparato o lesiones personales.

NOTA

- El coste de una llamada de servició técnico para instalar o reinstalar la estación de carga no está cubierto por la garantía.

Instalación en la pared


Para las instalaciones en la pared, la estación de carga debe fijarse firmemente a la pared utilizando los tornillos de anclaje a la pared (cortos) suministrados.

- El depósito de boquillas desmontable no puede fijarse a la estación de carga en una instalación montada en la pared.


1 Conecte el adaptador de corriente al puerto de la parte posterior de la estación de carga.

2 Perfore 2 agujeros e inserte los anclajes para cartón yeso (si es necesario) al menos a 1 m del suelo y lo suficientemente cerca como para llegar fácilmente a una toma de corriente.

- Antes de taladrar, asegúrese de que no hay tuberías ni cables eléctricos dentro de la pared en el lugar deseado.
- Para el anclaje en cartón yeso: utilice una broca de 6,5 mm
- Para hormigón o pared: utilice una broca de 3 mm
- Si se atornilla en cartón yeso, utilice anclajes para cartón yeso.

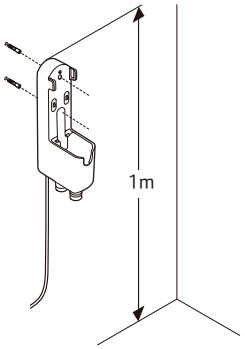

3 Fije la estación de carga a la pared con los tornillos de anclaje a la pared.

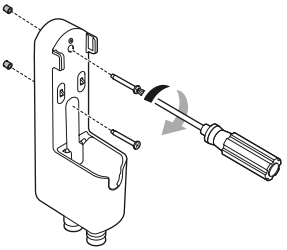

4 Vuelva a conectar el cable de corriente en la toma eléctrica.


Instalación compacta

Por seguridad y comodidad, instale la estación de carga utilizando los métodos de instalación independiente o montada en la pared. Si decide no instalar la estación de carga, colóquela en un suelo nivelado para cargarla o almacenarla.

1 Conecte el adaptador de corriente al puerto de la parte posterior de la estación de carga.

2 Coloque la estación de carga en un suelo duro y nivelado.

3 Separe el tubo de extensión y la boquilla del cuerpo del producto antes de cargar o almacenar el electrodoméstico.

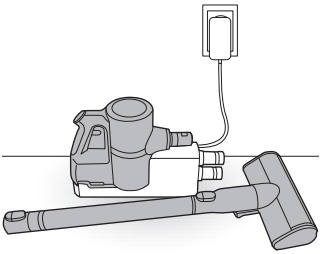

4 Vuelva a conectar el cable de corriente en la toma eléctrica.

⚠ PRECAUCIÓN


- Dejar el electrodoméstico en un suelo nivelado durante mucho tiempo con el tubo de extensión y la boquilla conectados podría dañar el electrodoméstico.

Almacenamiento de los accesorios

Almacenamiento de las herramientas

Guarde las herramientas de uso frecuente, como la herramienta combinada y la herramienta para hendiduras en la parte inferior de la estación de carga.

- Deslice la herramienta combinada y la herramienta para hendiduras en el portaherramientas.
- Para extraer una herramienta, pulse el botón de liberación situado en la parte delantera de la herramienta.




Montaje del electrodoméstico

Siga estos pasos para montar el electrodoméstico de forma segura.


1 Coloque firmemente el tubo de extensión ❸, la boquilla ❹ o la herramienta en el cuerpo del producto ❶.

- Para separar el tubo de extensión, pulse el botón de liberación del tubo de extensión ❷.

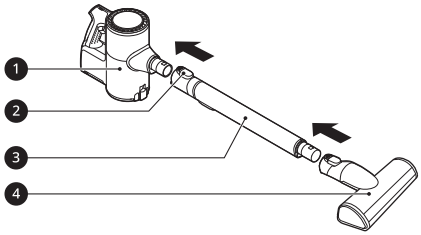

2 Coloque el cuerpo del producto en la estación de carga.

- Consulte la sección **Carga de la batería** para obtener instrucciones sobre la instalación y la carga de la batería.

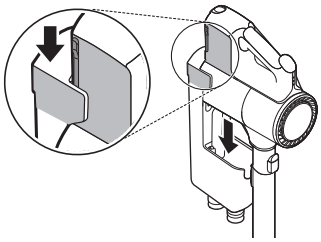

FUNCIONAMIENTO

Primeros pasos

Antes de usar el electrodoméstico


- Apoye la parte inferior del electrodoméstico cuando limpie una superficie elevada.
- Para evitar arañazos en los suelos pulidos, mantenga las herramientas y los cepillos, así como las ruedas de los cepillos libres de pelos, gravilla, arena u objetos abrasivos.
- Asegúrese de que el filtro de escape o el prefiltro están bien montados antes de utilizar el electrodoméstico.
- Cierre bien la tapa del depósito de polvo antes de utilizar el electrodoméstico. Si la tapa del depósito de polvo se deja abierta, la fuerza de succión puede deteriorarse y afectar a los resultados de la limpieza.
- Guarde el electrodoméstico en la estación de carga o colóquelo en el suelo cuando no lo utilice. Apoyar el electrodoméstico contra una pared o una silla puede provocar daños en el producto o lesiones personales si el electrodoméstico se cae.
- Las condiciones ambientales, como la temperatura y la humedad, pueden provocar la acumulación de electricidad estática en el electrodoméstico. Póngase en contacto con el centro de atención al cliente de LG Electronics si el problema persiste.
- Asegúrese de retirar cualquier objeto extraño, como un calcetín o una media, antes de utilizar el electrodoméstico. Cualquier objeto extraño en el puerto de entrada o en el tubo de extensión impedirá que el electrodoméstico funcione correctamente.
- Utilice el producto a una temperatura ambiente normal, ya que la duración de la batería puede deteriorarse gravemente si se utiliza a temperaturas inferiores a 5 ℃ o superiores a 38 ℃ durante un período prolongado.
- La duración de la batería depende del tipo de superficie y de la potencia de succión.
- Siga las recomendaciones del fabricante cuando limpie suelos, alfombras y moquetas.
- Consulte la sección **Especificaciones** para conocer los detalles de la duración de la batería.

Montaje de accesorios

Las boquillas y las herramientas se pueden acoplar al cuerpo del producto o al extremo del tubo de extensión.


1 Introduzca la batería ❶ completamente cargada en la cavidad situada en la parte inferior del mango del cuerpo del producto y presione la batería hasta que haga clic.

- Si no se inserta adecuadamente, la batería podría caerse, provocando que el producto funcione incorrectamente o lesiones personales.

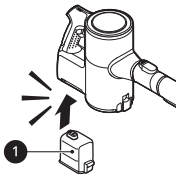


2 Coloque las boquillas, las herramientas o el tubo de extensión deslizándolas en la entrada ❷ del cuerpo hasta que encajen en su sitio. Las boquillas y las herramientas también pueden fijarse en el extremo del tubo de extensión ❷.

- Desmonte los accesorios pulsando el botón de liberación ❸.

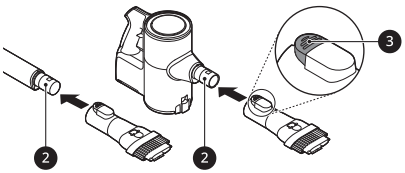

3 Ajuste el tubo de extensión pulsando el botón de ajuste de longitud ❹ en la parte posterior del tubo y deslizándolo hasta que encaje en la longitud deseada.

- El tubo de extensión se extiende en cuatro pasos.

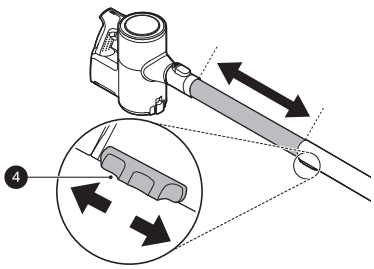


4 Pulse el botón **Encendido/Apagado** para activar el modo **Normal**.

- Para apagar el electrodoméstico, pulse de nuevo el botón **Encendido/Apagado**.

Ajuste de la potencia de succión

Ajuste la potencia de succión mediante el botón de ajuste de la potencia de succión situado en el mango.

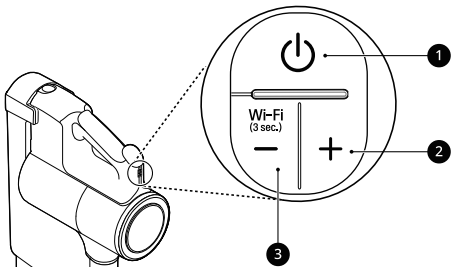

❶ Botón Encendido/Apagado

- Pulse el botón **Encendido/Apagado** para encender o apagar el electrodoméstico.
- Pulse el botón **Encendido/Apagado** para activar el modo **Normal**.

❷ Botón de aumento de la potencia de succión (+) / Modo Turbo


- Pulse el botón + para aumentar la potencia de succión. (**Normal⟶Power⟶Turbo**)

❸ Botón de disminución de la potencia de succión (-) / Modo Wi-Fi

- Pulse el botón - para disminuir la potencia de succión. (**Turbo⟶Power⟶Normal**)
- Pulse y mantenga presionado el botón - durante 3 segundos para activar el Wi-Fi y conectar el electrodoméstico con la aplicación **LG ThinQ**.

Pantalla

El mango del electrodoméstico muestra indicadores de objetos obstruidos, alertas de limpieza del filtro, estado de conexión del electrodoméstico y la carga restante de la batería.

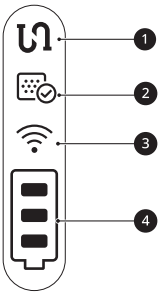

❶ Indicador de objetos obstruidos

- Este indicador se enciende cuando el interior del cuerpo del producto, el tubo de extensión, las entradas, la boquilla, el filtro de escape, el prefiltro o el filtro ciclónico de malla están obstruidos con objetos extraños.
- Si la obstrucción persiste, el motor se pondrá en marcha y el electrodoméstico se apagará. Retire los objetos extraños y limpie el filtro de escape, el prefiltro y el filtro ciclónico de malla siguiendo los pasos de la sección Eliminación de objetos extraños.

❷ Indicador de alarma del ciclo de limpieza del filtro

- Este indicador se enciende cuando el electrodoméstico se utiliza durante un determinado período de tiempo. Limpie el filtro de escape, el prefiltro y el filtro ciclónico de malla si es necesario.

❸ Indicador Wi-Fi

- Este indicador parpadea cuando el electrodoméstico se está conectando a la aplicación **LG ThinQ** o a la red Wi-Fi doméstica, y el indicador se ilumina cuando se completa la conexión.

❹ Indicador de nivel de batería

- El nivel de batería restante se muestra en 3 etapas según la energía restante de la batería.
- El indicador de nivel de batería parpadea cuando la batería necesita ser cargada.
- Mientras el producto se está cargando, se iluminan barras en el indicador de nivel de batería para indicar el nivel de carga.
- Una vez que la batería está completamente recargada, 3 barras permanecerán encendidas en el indicador de nivel de batería.

Carga de la batería

Antes de cargar la batería

- Asegúrese de que el adaptador está conectado a la estación de carga y a la toma de corriente.
- La carga completa de una sola batería suele tardar 4 horas. La carga de las baterías principal y auxiliar requiere el doble de tiempo.
- La batería no se cargará si la temperatura interior es inferior a 5 °C. Sólo cargue la batería cuando la temperatura interior esté entre 5 °C y 38 °C.
- La batería eventualmente necesitará ser reemplazada. Debido a las características de la batería, el tiempo de funcionamiento se acorta después de usar el electrodoméstico repetidamente durante un período prolongado.
- La última barra del indicador de batería comienza a parpadear cuando la batería necesita ser recargada. Utilice el electrodoméstico con una batería completamente cargada.
- Para mantener la duración de la batería en los modelos de batería doble, intercambie periódicamente las posiciones de las dos baterías, entre el cuerpo principal y la estación de carga auxiliar.


Carga del cuerpo del producto

Al colocar el electrodoméstico en la estación de carga, la batería se recarga automáticamente.

1 Pulse el botón **Encendido/Apagado** para apagar el electrodoméstico.

2 Coloque el cuerpo del producto en la estación de carga alineándolo con el gancho ❶ de la estación de carga.

- El indicador de nivel de batería empieza a parpadear y comienza a cargar la batería.
- Si no oyes un pitido, vuelve a cargar el electrodoméstico en la estación de carga.

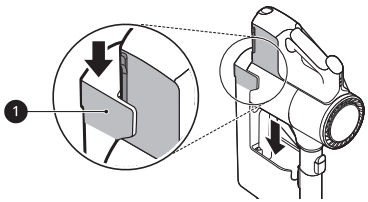

⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese de encajar bien el cuerpo del producto en la estación de carga. Si el electrodoméstico se cae de la estación de carga, podría causar lesiones, daños materiales o daños al producto.

Carga de la batería auxiliar


La batería auxiliar puede guardarse y cargarse en la base de la estación de carga.

⚠ PRECAUCIÓN

- Mantenga los dedos alejados de los puntos de posibles pellizcos cuando monte o desmonte la batería del cuerpo del producto o de la estación de carga para evitar lesiones personales.


1 Retire la batería descargada del cuerpo del producto pulsando el botón de liberación de la

batería a cada lado de la misma y tirando de ella.

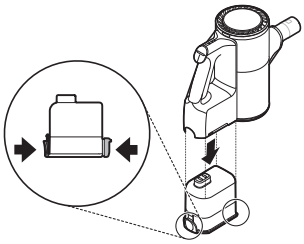

2 Introduzca la batería descargada en la estación de carga auxiliar.

- La batería sólo encajará en la cavidad si está bien alineada.
- El indicador de carga auxiliar parpadea mientras la recarga está en curso.
- El indicador de carga auxiliar se ilumina cuando la carga está completa.

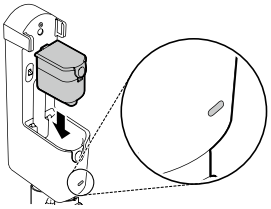

Uso de las boquillas y herramientas

Antes de usar los cepillos y herramientas

Estos accesorios están disponibles solo en algunos modelos.

Los accesorios especializados pueden ayudarle a limpiar con mayor eficacia. Las herramientas y las boquillas se pueden acoplar al cuerpo del producto o al tubo de extensión.

- Ajuste la potencia de succión si la entrada se atasca en el suelo, la alfombra o la ropa de cama.
- Cada boquilla está equipada con un motor y puede hacer ruido al funcionar.

⚠ PRECAUCIÓN

- No utilice el **Cepillo para alfombras** ni el **Cepillo delgado para suelos duros** para en alfombras de PVC o poliuretano para bebés y niños. La alfombra podría pegarse al cepillo, dificultando su funcionamiento, causando daños a la alfombra o electricidad estática en el electrodoméstico. Limpie las alfombras con los accesorios para esquinas.

Boquilla ancha para suelos duros

Utilice esta boquilla para limpiar superficies de suelos duros.

- Durante la limpieza, pulsar accidentalmente el botón **PUSH** de la boquilla podría quitar el cepillo. Por favor, vuelva a colocar el cepillo.


Boquilla fina para suelos duros

Utilice esta boquilla para limpiar superficies de suelos duros.

- Durante la limpieza no está previsto hacerlo, pero al pulsar el botón **PUSH** de la boquilla, se puede quitar el cepillo. Por favor, vuelva a colocar el cepillo.

Boquilla para mascotas

Es adecuada para superficies blandas y para eliminar el pelo de las mascotas.

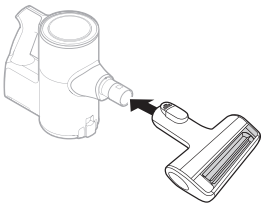

⚠ PRECAUCIÓN

- No utilice la boquilla siguiendo la superficie. Puede provocar arañazos o daños.

Especialmente, no limpie un suelo recubierto o lacado. Si se utiliza repetidamente, el revestimiento podría desgastarse.


- Ropa, ropa de cama
- Sofás acolchados de cuero, cojines
- Alfombra
- Suelos de vinilo, azulejos, mármol, etc.

Herramienta combinada

Puede utilizarse en modo hendidura o en modo cepillo para limpiar esquinas o pequeños huecos donde se acumula el polvo y la suciedad.

- **Modo hendidura**


  Utilice la herramienta en el modo de hendiduras para limpiar superficies planas como sofás o colchones.

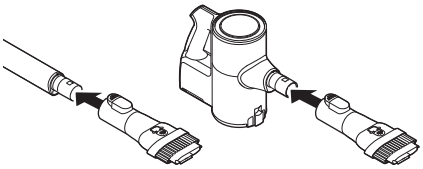

- **Modo cepillo**

  Utilice la herramienta en el modo cepillo para limpiar superficies delicadas como marcos o muebles.


  - Para cambiar de modo, pulse el botón de ajuste ❶ y empuje hacia delante.

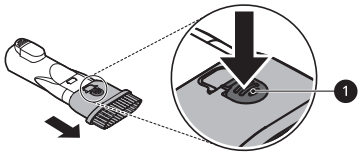

Herramienta para hendiduras

Utilice esta herramienta para eliminar el polvo de las esquinas o espacios estrechos.

- Utilícela para zonas con electricidad estática como pueden ser las alfombras.
- Utilícela con el modo **Turbo** para limpiar el pelo de las mascotas depositado sobre muebles, alfombras o zonas estrechas como las esquinas.

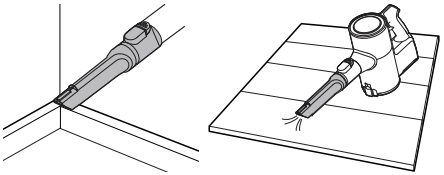

Uso de la palanca Kompressor

Utilice la palanca Kompressor para comprimir el pelo y las fibras en el interior del depósito de polvo después de aspirar y antes de vaciarlo.

- La aspiradora debe estar apagada antes de utilizar la palanca Kompressor.
- La compresión del polvo lo aleja de las paredes interiores del depósito de polvo y le permite aspirar durante más tiempo antes de vaciar el depósito de polvo. También hace que la limpieza del depósito de polvo sea más fácil y menos farragosa.
- El depósito de polvo debe estar al menos medio lleno para que la placa de compresión sea efectiva.
- Presione la palanca del Kompressor varias veces para comprimir el polvo y limpiar las paredes interiores del depósito de polvo.

FUNCIONES SMART

Uso de la aplicación LG ThinQ

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el aparato usando un teléfono inteligente.

Características de la aplicación LG ThinQ

- **Ajuste del funcionamiento por defecto de la mopa**
  - Esta función permite ajustar el modo de funcionamiento por defecto de la boquilla de la mopa.
- **Historial de limpieza**
  - Muestra el historial de limpieza, como el tiempo de limpieza mensual, la frecuencia de limpieza y el modo de limpieza, etc.

NOTA

- La herramienta de aspiración montada se muestra en la pantalla durante la limpieza.
- Se muestra una notificación en la pantalla si el prefiltro y el filtro de escape necesitan ser limpiados.

- **Alarma del ciclo de limpieza del filtro**
  - Después de utilizar el electrodoméstico durante un periodo de tiempo determinado, se muestra una notificación en la pantalla de su teléfono inteligente. Limpie el filtro de escape o el prefiltro, si es necesario.
- **Modo de limpieza**
  - El modo de limpieza que está utilizando se muestra en la pantalla de su teléfono inteligente.
- **Guía de limpieza de los filtros**
  - Guía para la limpieza de los filtros.
- **Smart Diagnosis™**
  - Esta función proporciona información útil para el diagnóstico y solución de problemas con el aparato con base en el patrón de uso.


NOTA

- En los siguientes casos, debe actualizar la información de red de cada electrodoméstico en la aplicación **LG ThinQ** dentro de **Tarjetas dispositivo** > **Configuraciones** > **Cambie la red**.
  - el router inalámbrico ha cambiado
  - la contraseña del router inalámbrico ha cambiado
  - el proveedor de servicio de internet ha cambiado
- Esta información está actualizada en el momento de su publicación. La aplicación está sujeta a cambios por motivos de mejora del producto sin previo aviso a los usuarios.

Instalación de la app LG ThinQ y conexión de un electrodoméstico LG

Modelos con código QR

Escanee el código QR adjunto al producto utilizando la cámara o una app de lectura de códigos QR de su teléfono inteligente.

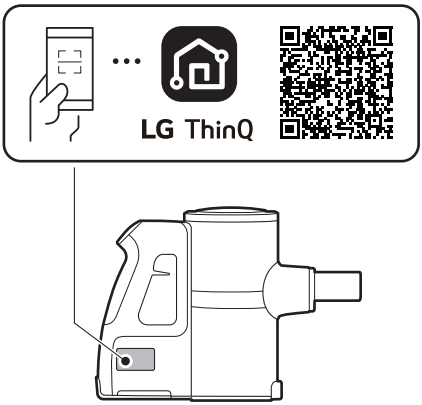

Modelos sin código QR

1 Busque e instale la app **LG ThinQ** en Google Play Store o Apple App Store en un teléfono inteligente.

2 Abra la app **LG ThinQ** e inicie sesión con su cuenta existente o cree una cuenta LG para iniciar sesión.

3 Toque el botón añadir (+) de la app **LG ThinQ** para conectar su electrodoméstico LG. Siga las instrucciones de la app para finalizar el proceso.

NOTA

- Durante la configuración de la red Wi-Fi, es posible que se le pida una contraseña para unirse a la red de LG (no a su red doméstica). Los últimos 4 caracteres del nombre de la red, repetidos dos veces, sin espacios, sirven como contraseña. Por ejemplo, si el nombre de la red es LG_XXXX_8b92, entonces la contraseña sería 8b928b92. Los últimos 4 caracteres de la contraseña son específicos de su electrodoméstico y distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- Para verificar la conexión Wi-Fi, compruebe que el icono en el panel de control esté encendido.
- El electrodoméstico funciona únicamente con redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Contacte a su proveedor de servicios de internet o verifique el manual del enrutador inalámbrico para revisar la frecuencia de su red.
- **LG ThinQ** no se hace responsable de ningún problema de conexión a la red ni de fallos, mal funcionamiento o errores causados por la conexión de red.
- Si el aparato tiene algún problema para conectarse a la red Wi-Fi, es posible que sea porque está demasiado lejos del router. Adquiera un repetidor Wi-Fi (un ampliador de alcance inalámbrico) para incrementar la señal Wi-Fi.
- Es posible que la conexión Wi-Fi no se establezca o se vea interrumpida debido al entorno de la red doméstica.
- La conexión de red podría no funcionar correctamente con algunos proveedores de servicios de Internet.
- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrica tenga un funcionamiento muy lento.
- Si el electrodoméstico no puede conectarse debido a problemas en la transmisión de la señal inalámbrica, desenchufe el electrodoméstico y espere aproximadamente un minuto para volver a intentarlo.
- Si el firewall del router inalámbrico está activado, desactive el firewall o añada una excepción.
- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras del alfabeto inglés y números (no utilice caracteres especiales).
- La interfaz de usuario (UI) del teléfono inteligente puede variar en función del sistema operativo (SO) móvil y el fabricante.
- Si el protocolo de seguridad del router está ajustado a **WEP**, podría ser imposible configurar la red. Cambie el protocolo de seguridad (se recomienda **WPA2**) y conecte el producto de nuevo.

Conexión del electrodoméstico a LG ThinQ

Estado del indicador de Wi-Fi

Estado del indicador	Descripción
Parpadeo	El electrodoméstico está conectándose.
ENCENDIDO	El electrodoméstico ha completado la conexión. El electrodoméstico está conectado al Wi-Fi.

Estado del indicador	Descripción
APAGADO	El electrodoméstico ha sido desconectado.

Conexión inicial del electrodoméstico
Seleccione su electrodoméstico en el menú pulsando el botón **Añadir un producto (+)**. Siga las instrucciones del **LG ThinQ** para conectar su electrodoméstico.

Conexión de usuarios adicionales
Retire el electrodoméstico de la estación de carga. Siga las instrucciones en **Conectar el electrodoméstico inicialmente**.

NOTA

- El historial de uso se restablecerá si elimina un electrodoméstico conectado en **LG ThinQ**.
- Si la señal Wi-Fi es débil, es posible que el electrodoméstico se desconecte temporalmente de la aplicación. Cuando la señal Wi-Fi pasa a la posición normal, el electrodoméstico se conecta de nuevo a la aplicación.

Activación/desactivación del Wi-Fi en el electrodoméstico

Desconexión del Wi-Fi
Para ahorrar energía, apague la función Wi-Fi pulsando el botón **Wi-Fi** durante 3 segundos mientras el electrodoméstico se está cargando en la estación de carga.

Cómo volver a conectarse al Wi-Fi
Siga los siguientes pasos en el electrodoméstico.

1 Mantenga pulsado el botón **Wi-Fi** durante 3 segundos hasta que el icono parpadee en la pantalla.

2 Pulse el botón **Wi-Fi** durante 3 segundos de nuevo.

- Después de que el icono se apague, espere un rato y vuelva a encenderlo.
- El tiempo que transcurre antes de que se encienda el icono podría variar en función del entorno de la red.

Especificaciones del equipo de radio

Tipo	Rango de frecuencia de funcionamiento	Potencia de salida (Máx.)
LAN inalámbrica	2 400 MHz - 2 483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Esta característica está disponible solo en algunos modelos.

Tasa de absorción específica (SAR)

Este electrodoméstico ha sido diseñado para cumplir los valores límite de exposición del público aplicables a los equipos radioeléctricos exigidos por la normativa de Francia. La tasa de absorción específica local (SAR) cuantifica la exposición del usuario a las ondas electromagnéticas del equipo en cuestión. El SAR máximo autorizado es de 2 W/kg para la cabeza y el tronco y de 4 W/kg para las extremidades.

El valor SAR máximo sobre 10 g de tejido medido con una distancia de separación de 0 mm es el siguiente:

SAR para extremidades: 2,290 W/kg

Precauciones de uso

Los usuarios de implantes electrónicos deben mantener una distancia de al menos 15 centímetros entre el electrodoméstico y el implante.

Siga todas las restricciones locales cuando utilice el aparato en zonas públicas.

Para reducir la exposición a las ondas electromagnéticas, haga un uso razonable del

electrodoméstico en buenas condiciones de recepción y mantenga cierta distancia entre el mango del electrodoméstico y su cuerpo, si es sensible a las ondas electromagnéticas.

Declaración de conformidad

CE

Por la presente, LG Electronics declara que el tipo de equipamiento de radio del aspirador se ajusta a la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Consumo eléctrico en espera

Consumo eléctrico en espera	0,5 W
Consumo eléctrico en espera conectado a la red	2,0 W
El periodo de tiempo tras el cual la función de administración de energía, o una función similar, cambia automáticamente el equipo al estado de espera y/o apagado, y/o al estado que ofrece estado en espera conectado a la red	20 min

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuentes abiertas que tengan las obligaciones de revelar un código fuente, que esté contenido en este producto, y para acceder a todos los términos sobre licencia referidos, así como a los avisos sobre copyright y otros documentos relevantes, por favor, visite https://opensource.lge.com.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona en posesión de esta información durante un periodo de tres años después del último envío de este producto.

Función Smart Diagnosis

Use esta función para ayudarle a diagnosticar y solucionar problemas de su aparato.

NOTA

- Por motivos no atribuibles a negligencias de LGE, el servicio podría no funcionar debido a factores externos como, entre otros, no disponibilidad de red Wi-Fi, desconexión de la red Wi-Fi, política local de la tienda de apps, o no disponibilidad de la app.
- La función podría estar sujeta a cambios sin previo aviso y podría presentar una forma diferente dependiendo de dónde se encuentre usted situado.

Uso de LG ThinQ para diagnosticar problemas

Si sufre algún problema con su aparato equipado con Wi-Fi, puede transmitir datos de resolución de problemas a un smartphone usando la aplicación **LG ThinQ**.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

MANTENIMIENTO

Limpieza del electrodoméstico

Antes de limpiar el electrodoméstico

Para mantener una potencia de aspiración óptima, el filtro ciclónico de malla, el filtro de escape y el prefiltro deben limpiarse regularmente y lavarse con agua corriente al menos una vez al mes.

- Desconecte la alimentación antes de limpiar el electrodoméstico.
- La frecuencia de la limpieza varía según el entorno y el tiempo de uso. En un entorno polvoriento, limpie con frecuencia.

⚠ ADVERTENCIA

- Nunca lave la boquilla, el cepillo giratorio o el cuerpo del producto con agua. El agua podría llegar al motor y provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No use el limpiador sin que esté colocado ninguno de los filtros ya que esto permitirá que objetos extraños entren en el motor. Si lo hace, esto podría provocar descargas eléctricas, incendios o daños al producto.
- No permita que entren objetos extraños en el motor. Si lo hace, puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o daños en el producto.
- No introduzca los dedos ni objetos afilados en el motor. Hacerlo podría causar daños al producto, lesiones personales o descargas eléctricas.

⚠ PRECAUCIÓN

- No aplique fuerza ni permita que se produzcan impactos en el filtro ciclónico de malla. Si lo hace, podría deformar el filtro, comprometer el rendimiento del producto o provocar un mal funcionamiento del mismo.
- Si la palanca Kompressor no regresa a la parte superior, retire el filtro de malla ciclónica del depósito de polvo y límpielo. Un filtro obstruido o sucio podría causar un mal rendimiento del producto.


Eliminación de objetos extraños

Si el electrodoméstico se obstruye con objetos extraños, la potencia de aspiración cambia, el motor gira repetidamente y el icono de alarma de obstrucción por objetos extraños parpadea.

Si la obstrucción persiste, el electrodoméstico se apagará automáticamente para evitar daños. Separe la batería del cuerpo del producto y retire los objetos extraños antes de reanudar el uso del electrodoméstico.

- Compruebe si hay objetos extraños en el interior del cuerpo del producto, por encima de la placa de trabajo del Kompressor, el tubo de extensión, las entradas, el filtro de escape, el prefiltro y el filtro de malla ciclónica.
- Si las entradas no están completamente bloqueadas, es posible que el indicador de alarma de obstrucción por objetos extraños no se encienda.
- Si el sonido del electrodoméstico se vuelve fuerte o los resultados de la limpieza son

deficientes, compruebe si hay presencia de objetos extraños.

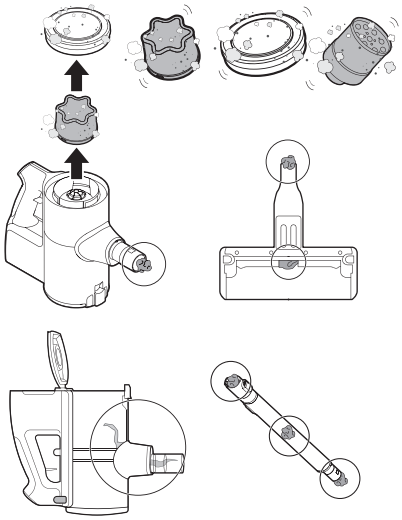

Limpieza del depósito de polvo

Vacíe y limpie el depósito de polvo después de cada uso.

- Si el depósito de polvo está completamente lleno de polvo o el filtro está obstruido, la potencia de succión podrá verse reducida.

⚠ PRECAUCIÓN


- No utilice el electrodoméstico sin el filtro ciclónico de malla instalado. Si lo hace, podría dañar el electrodoméstico.

1 Retire la batería del cuerpo del producto antes de limpiar el depósito de polvo.

2 Presione la palanca del Kompressor ❶ varias veces para recoger y compactar el polvo del exterior del filtro ciclónico de malla y de las paredes interiores del depósito de polvo.


- Los objetos extraños que se alojan en el filtro ciclónico de malla pueden ser difíciles de desalojar con la palanca del Kompressor.

Retire el filtro ciclónico y utilice el cepillo de limpieza, etc., para limpiarlo.

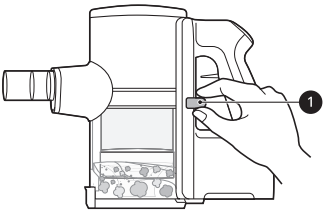

3 Pulse el botón de liberación de la tapa del depósito de polvo ❷ para abrir la tapa del depósito de polvo. Agite el depósito de polvo para vaciarlo.


- Tenga cuidado, ya que el polvo o los objetos extraños pueden derramarse al abrir el depósito de polvo. Vacíe el depósito de polvo en una papelera o en un lugar en el que el polvo y los objetos extraños puedan retirarse fácilmente.
- El depósito de polvo puede envolverse en una bolsa de plástico para contener el polvo al vaciar el depósito de polvo.

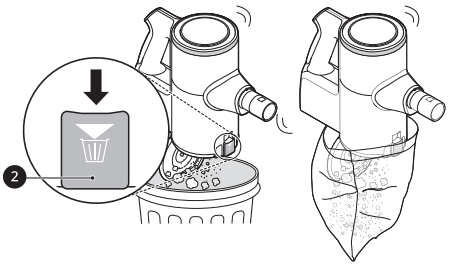

⚠ ADVERTENCIA


- Si la palanca del Kompressor no se desliza suavemente hacia abajo, pueden quedar objetos extraños atrapados entre el depósito de polvo y el filtro ciclónico de malla. Limpie el depósito de polvo y el filtro ciclónico de malla para evitar daños en el producto.
- No fuerce la palanca del Kompressor hacia abajo si hay objetos extraños atrapados alrededor de la placa de trabajo del sistema Kompressor. Si lo hace, podría dañar el producto.

4 Introduzca la herramienta para hendiduras ❹ en el filtro ciclónico de malla ❸ y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj para extraer el filtro.

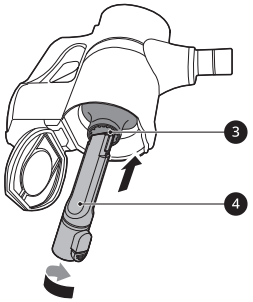


5 Lave el filtro ciclónico de malla con agua corriente.

- Para evitar olores y el mal funcionamiento del motor, deje que el filtro ciclónico de malla se seque completamente en un lugar bien ventilado y alejado de la luz solar directa durante al menos 24 horas antes de volver a montarlo.

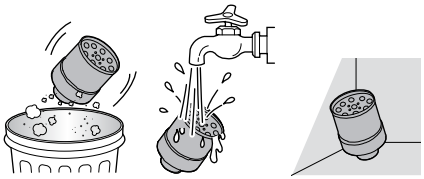


6 Utilice la herramienta combinada ❺ para limpiar el polvo o los objetos extraños dentro del depósito de polvo.

- No lave el cuerpo del producto ni el motor con agua.

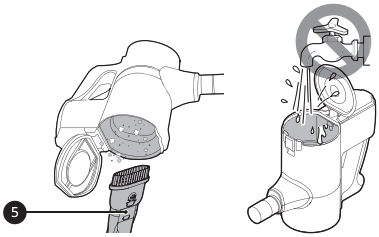


7 Gire el cuerpo del producto y levante la palanca del Kompressor ❻ para limpiar el interior de la placa de trabajo con el cepillo de limpieza, etc.

- No empuje la palanca del Kompressor hacia abajo con fuerza. La placa de funcionamiento podría resultar dañada.

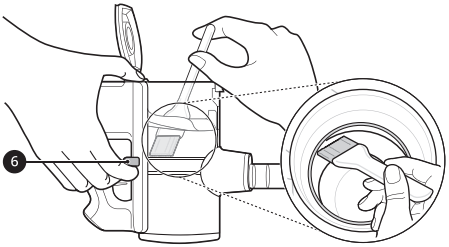

8 Vuelva a dar la vuelta al cuerpo del producto y agítelo mientras presiona la palanca hacia abajo para eliminar el polvo.

9 Gire el cuerpo del producto, levante la palanca del Kompressor ❻, y limpie el interior de la placa de trabajo con la toalla de limpieza.

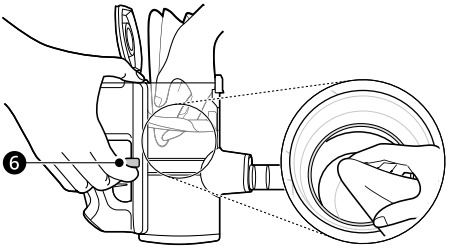

Limpieza de los filtros


Limpie el prefiltro y el filtro de escape con regularidad y lávelos con agua corriente al menos una vez al mes para mantener la potencia de succión óptima del electrodoméstico.

- La frecuencia de la limpieza depende de dónde y con qué frecuencia utilice el electrodoméstico. Limpie los filtros con más frecuencia si el aparato se utiliza con regularidad o en zonas con mucho polvo.


- Los filtros son consumibles. Adquiera más filtros en un centro de servicio autorizado.

1 Retire la batería del cuerpo del producto.


2 Gire el filtro de escape ❶ a la posición de desbloqueo ❷ para separarlo del cuerpo del producto.

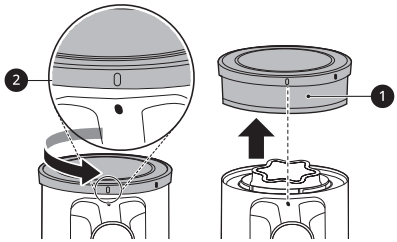

3 Agarre la tapa del filtro HEPA ❸ y el filtro HEPA ❶ usando ambas manos y gire la tapa del filtro HEPA mientras presiona el botón **PUSH** para separarla del filtro HEPA.

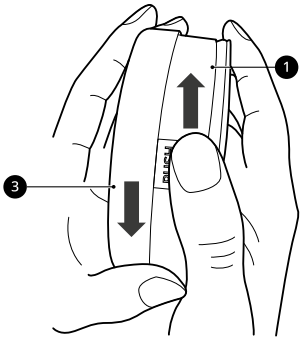


4 Saque el pre-filtro ❹ del cuerpo del producto.

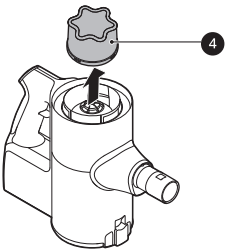


5 Utilice la herramienta combinada ❺ para limpiar el polvo del motor.

- No lave el motor con agua.

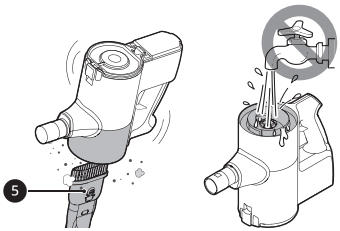

6 Limpie el filtro de escape cepillando el polvo regularmente y lávelo con agua corriente al menos una vez al mes.


- No retire el filtro de esponja fijado al filtro de escape cuando lave el filtro de escape. De lo contrario, el filtro de esponja podría perderse o dañarse.
- Para evitar olores y el mal funcionamiento del motor, deje que el filtro de escape se seque completamente en un lugar bien ventilado y alejado de la luz solar directa durante al menos 24 horas antes de volver a montarlo.

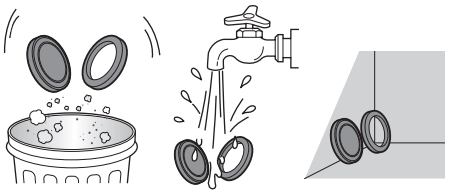


7 Limpie el prefiltro cepillando el polvo regularmente y lávelo con agua corriente al menos una vez al mes.

- Para evitar olores y el mal funcionamiento del motor, deje que el prefiltro se seque completamente en un lugar bien ventilado y


alejado de la luz solar directa durante al menos 24 horas antes de volver a montarlo.

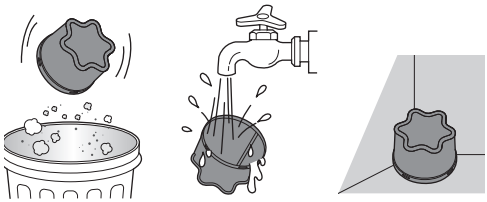


8 Alinee el triángulo ❻ del interior de la tapa del filtro de escape con la letra **"H"** ❼ del botón **PUSH** del filtro de escape.

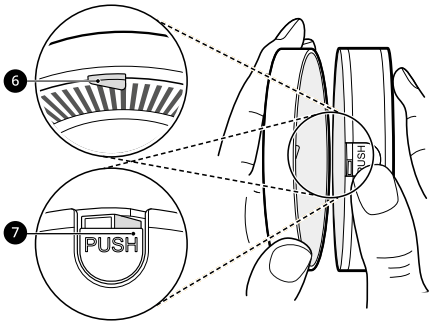

9 Presione e inserte la tapa del filtro de escape ❸ en el filtro de escape ❶ y gírela para volver a montarla y prevenir que se caiga.

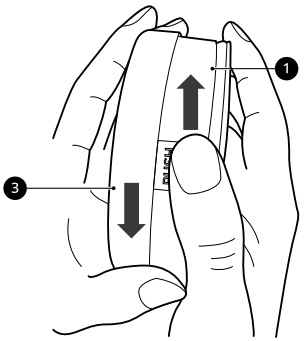

10 Introduzca el prefiltro seco y limpio, y gire el filtro de escape a la posición de bloqueo ❻ para volver a montarlo en el cuerpo del producto.

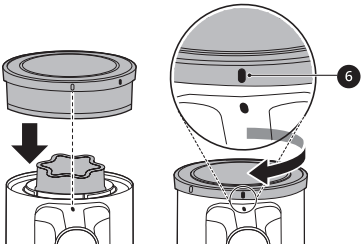

⚠ PRECAUCIÓN

- No utilice el electrodoméstico sin el filtro de escape y el prefiltro instalados. Si lo hace, podría dañar el producto.

Limpieza de las boquillas

Limpie regularmente la boquilla y el cepillo giratorio.

⚠ PRECAUCIÓN


- Separe siempre la boquilla del cuerpo del producto o retire la batería antes de limpiarla. Si la boquilla comienza a funcionar durante la limpieza, podría causar una lesión.
- Mantenga los dedos alejados de los puntos de posibles pellizcos cuando monte la boquilla en el electrodoméstico o el cepillo giratorio en la boquilla.
- No utilice el cepillo giratorio como una mopa húmeda. Podría provocar daños al producto.
- No enjuague ni sumerja el cepillo giratorio o la boquilla en agua. Podría dañar el producto.

Limpieza de la boquilla ancha para suelos duros


⚠ PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado de no lesionarse los dedos al utilizar un destornillador.

1 Pulse el botón de liberación de la boquilla ❶ para retirar la boquilla del tubo de extensión o del cuerpo del producto.

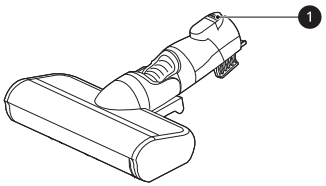


2 Gire la boquilla al revés y retire el cepillo giratorio mientras mantiene pulsado el botón **PUSH** de la boquilla.

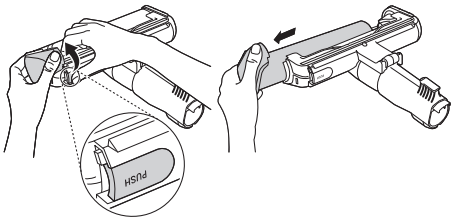


NOTA

- Al retirar el cepillo giratorio de la boquilla, puede desprenderse parte del extremo del cepillo giratorio. Vuelva a montar el cepillo giratorio sujetando el cepillo giratorio y la parte desprendida del extremo y empujándolos hasta que se oiga un clic.

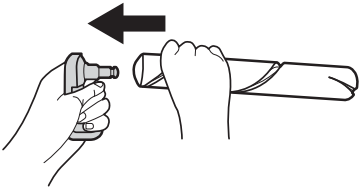


3 Coloque la herramienta para hendiduras en el cuerpo del producto y utilice la aspiradora para eliminar los objetos extraños y el polvo del cepillo y de la parte inferior de la boquilla.

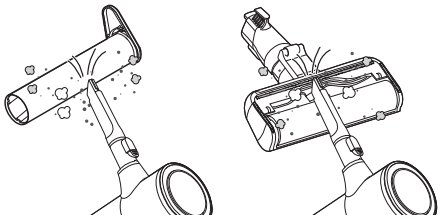


4 Utilice una toalla o un paño húmedo para eliminar cualquier resto de objetos extraños y polvo del cepillo y de la parte inferior de la boquilla.


- No lave el cepillo giratorio y la boquilla con agua ni los sumerja en agua.
- Use una toalla o un paño húmedo para limpiar el cepillo giratorio y la boquilla.

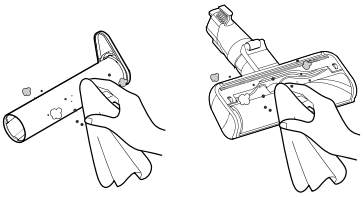


5 Retire los objetos extraños, los residuos y el pelo de todos los rodillos de las boquillas utilizando unas pinzas.

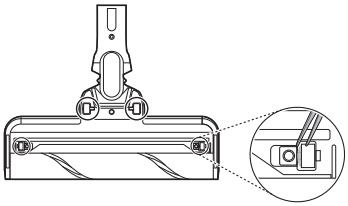


6 Puede limpiar el interior del rodillo pequeño introduciendo un destornillador plano en la ranura y extrayendo la pieza de fijación.

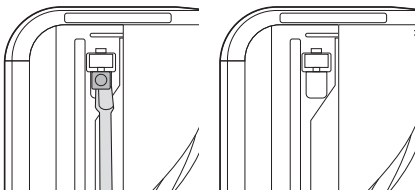


7 Vuelva a montar el rodillo pequeño y la pieza de fijación y asegúrese de que estén bien sujetos.

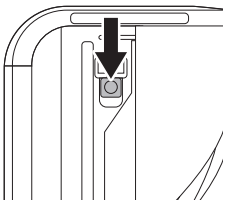


8 Al sujetar ambos extremos del cepillo giratorio y tirar de él hacia fuera, el cepillo giratorio y parte del borde se separarán. Si hay pelos enrollados en el borde del cepillo giratorio, retírelo y límpielo.

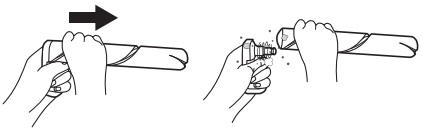

9 Vuelva a montar el cepillo giratorio y la parte del borde e inserte el extremo del cepillo giratorio en la ranura del extremo de la boquilla.

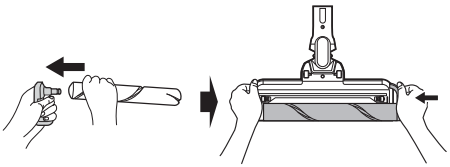


10 Vuelva a deslizar el cepillo en la boquilla hasta que encaje en su sitio.

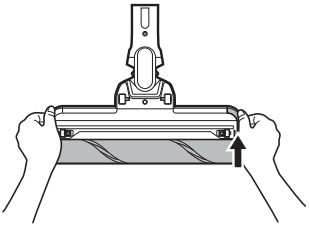


Limpieza de la boquilla fina para suelos duros


1 Pulse el botón de liberación de la boquilla ❶ para retirar la boquilla del tubo de extensión o del cuerpo del producto.

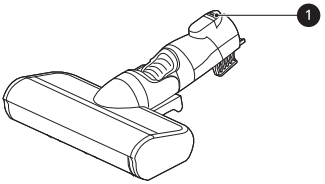

2 Gire la boquilla al revés y retire el cepillo giratorio mientras mantiene pulsado el botón **PUSH** de la boquilla.

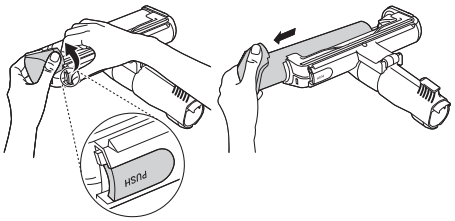


3 Coloque la herramienta para hendiduras en el cuerpo del producto y utilice la aspiradora para eliminar los objetos extraños y el polvo del cepillo y de la parte inferior de la boquilla.

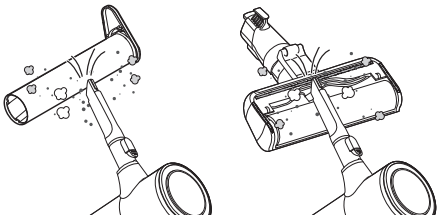

4 Utilice una toalla o un paño húmedo para eliminar los objetos extraños y el polvo restantes del cepillo y de la parte inferior de la boquilla. Retire los objetos extraños, los residuos y el pelo de todos los rodillos de las boquillas utilizando unas pinzas.


- Use una toalla o un paño húmedo para limpiar el cepillo giratorio y la boquilla.

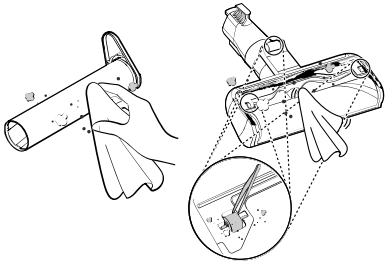


5 Vuelva a deslizar el cepillo en la boquilla hasta que encaje en su sitio.

Limpieza de la boquilla para mascotas


1 Pulse el botón de liberación de la boquilla ❶ para retirar la boquilla del tubo de extensión o del cuerpo del producto.

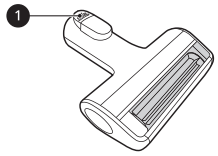


2 Retire el cepillo giratorio mientras mantiene pulsado el botón **PUSH** de la boquilla.

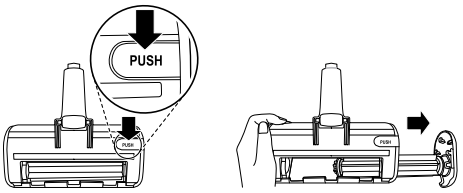


3 Coloque la herramienta para hendiduras en el cuerpo del producto y utilice la aspiradora para eliminar los objetos extraños y el polvo del cepillo y de la parte inferior de la boquilla.

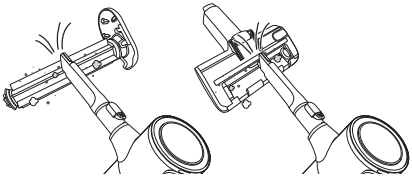


4 Utilice una toalla o un paño húmedo para eliminar los objetos extraños y el polvo restantes del cepillo y de la parte inferior de la boquilla. Retire los objetos extraños, los residuos y el pelo de todos los rodillos de las boquillas utilizando unas pinzas.

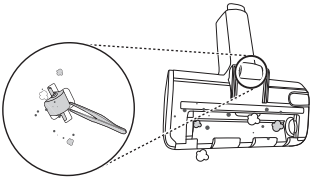

5 Introduzca el lado izquierdo del cepillo ❷ en la ranura ❸ del interior de la boquilla.

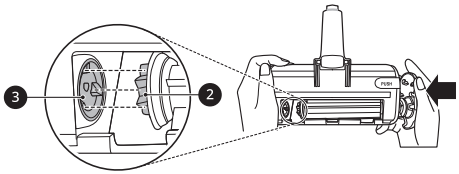

6 Presione la tapa del cepillo para bloquearlo hasta que se oiga un clic.

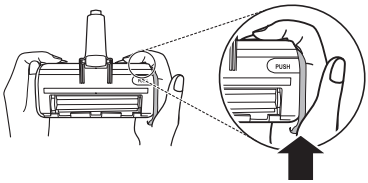

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar para recibir servicio técnico

Funcionamiento

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico no funciona.	**La batería está totalmente descargada.** • Cargue la batería.
	El electrodoméstico está apagado. • Pulse el botón **Encendido/Apagado** para encender el electrodoméstico.
La potencia de succión es demasiado débil.	**El depósito de polvo está lleno de polvo.** • Vacíe el depósito de polvo.
	Los filtros están obstruidos. • Limpie el prefiltro y el filtro de escape.
	La entrada está obstruida. • Retire cualquier objeto extraño del interior del cuerpo del producto o del tubo de extensión.
	Hay un objeto extraño en el cepillo giratorio o en el puerto de entrada. • Retire cualquier objeto extraño (hilo, pelo) del cepillo giratorio o del puerto de entrada.
El cuerpo del producto no parece estar cargando.	**El cable de alimentación está desenchufado.** • Enchufe el cable de alimentación firmemente en la toma de corriente.
	Hay un objeto extraño en los terminales de carga. • Retire la suciedad o los objetos extraños de los terminales de carga con un paño seco.
Sale aire caliente del cuerpo del producto.	**El motor se está enfriando.** • Si el electrodoméstico funciona normalmente, el aire caliente es el resultado del enfriamiento del motor y no es un signo de mal funcionamiento.
La palanca del Kompressor no regresa.	**Los objetos extraños que se alojan en el filtro ciclónico de malla pueden ser difíciles de desalojar con la palanca del Kompressor.** • Retire el filtro ciclónico y utilice el cepillo de limpieza, etc. para limpiarlo.
El electrodoméstico desprende un olor extraño.	**El electrodoméstico se ha comprado en los últimos 3 meses.** • El limpiador podría emitir un olor a goma durante unos 3 meses después de la compra.

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico desprende un olor extraño.	**El depósito de polvo está lleno de polvo.** • El polvo que hay en el depósito podría causar algunos olores. Vacíe el depósito y límpielo.
	Hay un objeto extraño en el filtro. • El filtro puede emitir un olor si no se ha limpiado durante algún tiempo. Limpie el prefiltro y el filtro de escape con regularidad.
	El pre-filtro, el filtro HEPA o el filtro ciclónico fueron instalados mientras estaban húmedos o mojados. • Lave los filtros con agua corriente. Para evitar olores, deje que los filtros se sequen completamente en un lugar bien ventilado y alejado de la luz solar directa durante al menos 24 horas antes de volver a montarlos.
El electrodoméstico hace demasiado ruido.	**El aspirador está funcionando en modo Turbo.** • El motor puede ser más ruidoso en los ajustes de potencia de succión más altos. Esto es normal.
El electrodoméstico se apaga inesperadamente o por sí mismo después de que la velocidad del motor fluctúe repetidamente.	**La batería no está completamente cargada.** • La batería debe estar completamente cargada antes de la limpieza. Si el problema persiste cuando la batería está completamente cargada y los tubos y accesorios están libres de obstrucciones, póngase en contacto con un centro de atención al cliente de LG para que le atiendan.
	Hay un objeto extraño en el cuerpo del producto, el tubo de extensión, el puerto de entrada o la boquilla. • Retire cualquier objeto extraño del cuerpo del producto, el tubo de extensión, el puerto de entrada o la boquilla.
	Los filtros están obstruidos. • Limpie el prefiltro y el filtro de escape.
El cepillo giratorio no gira.	**El cepillo está mal instalado.** • Retire el cepillo, límpielo si es necesario y vuelva a colocarlo.
	Hay un objeto extraño en el cepillo giratorio. • Retire los objetos extraños del cepillo giratorio.

Wi-Fi

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico y el smartphone no están conectados a la red Wi-Fi.	**La batería está totalmente descargada.** • Cargue la batería y luego registre su electrodoméstico en **LG ThinQ**.

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico y el smartphone no están conectados a la red Wi-Fi.	**La contraseña de la red Wi-Fi a la que está intentando conectarse no es correcta.** • Busque la red Wi-Fi conectada a su smartphone, elimínela y, a continuación, registre su electrodoméstico en **LG ThinQ**.
	Los datos móviles de su teléfono inteligente están activados. • Desactive los **Datos móviles** de su smartphone y registre el electrodoméstico utilizando la red Wi-Fi.
	El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado de forma incorrecta. • El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras del alfabeto inglés y números (no utilice caracteres especiales).
	La frecuencia del router no es de 2,4 GHz. • Solo se admiten frecuencias de router de 2,4 GHz. Configure el router inalámbrico en 2,4 GHz y conecte el electrodoméstico al router inalámbrico. Para comprobar la frecuencia del router, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o con el fabricante del router.
	Hay demasiada distancia entre el electrodoméstico y el router. • Si hay demasiada distancia entre el electrodoméstico y el router, la señal podría debilitarse y la conexión podría no configurarse correctamente. Mueva el router de lugar para que esté más cerca del electrodoméstico.

APÉNDICE

Información

Información sobre la alimentación de corriente externa

Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Model identifier	Input voltage V(B)	Input AC frequency Hz(Гц)	Output voltage V(B)
Manufacturer; LG Electronics Inc. Commercial registration number; 107-86-14075 Address; LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, Korea	ADC-30FSA-30 29430EPG	100 -240	50 / 60	29,4
Наименование или търговска марка на производителя, номер на търговската регистрация и адрес;	Идентификатор на модела	Входно напрежение	Честота на входния променлив ток	Изходно напрежение
Název výrobce nebo ochranná známka, obchodní registrační číslo a adresa	Identifikační značka modelu	Vstupní napětí	Vstupní frekvence	Výstupní napětí
Producentens navn eller varemærke, handelsregisternummer og adresse	Modellens identifikationskode	Indgangsspænding	Inputvekselstrøms-frekvens	Udgangsspændin
Naam of handelsmerk van de fabrikant, handelsregisternummer en adres	Typeaanduiding	Voedingsspanning	Voedingsfrequentie	Uitgangsspanning
Tootja nimi või kaubamärk, äriregistri number ja aadress	Mudelitähis	Sisendpinge	Sisendvahelduvvoolu sagedus	Väljundpinge
Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	Mallitunniste	Ottojännite	Tuloverkkotaajuus	Antojännite
Raison sociale ou marque déposée, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse du fabricant	Référence du modèle	Tension d'entrée	Fréquence du CA d'entrée	Tension de sorti
Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift	Modellkennung	Eingangsspannung	Eingangswechselstrom-frequenz	Ausgangsspannun
Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή, ο αριθμός του εμπορικού μητρώου του και η διεύθυνσή του·	Αναγνωριστικό του μοντέλου	Τάση εισόδου	Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	Τάση εξόδου
A gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszáma és címe	Modellazonosító	Bemenő feszültség	Bemenő váltóáram frekvenciája	Kimenő feszültsé
Nome o marchio del fabbricante, numero di iscrizione nel registro delle imprese e indirizzo del fabbricante	Identificativo del modello	Tensione di ingresso	Frequenza di ingresso CA	Tensione di uscita
Ražotāja nosaukums vai preču zīme, uzņēmuma reģistrācijas numurs un adrese	Modeļa identifikators	Ieejas spriegums	Ieejas maiņstrāvas frekvence	Izejas spriegum
Gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas, komercinis registracijos numeris ir adresas	Modelio žymuo	Įėjimo įtampa	Įėjimo kintamosios srovės dažnis	Išėjimo įtamp
L-isem tal-manifattur jew il-marka kummerċjali, in-numru ta' reġistrazzjoni kummerċjali u l-indirizz	Identifikatur tal-mudell	Vultaġġ tal-input	Frekwenza tal-input AC	Vultaġġ tal-output
Nazwa lub znak towarowy producenta, numer rejestru handlowego i adres	Identyfikator modelu	Napięcie wejściowe	Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	Napięcie wyjściowe
Marca comercial ou nome, número de registo comercial e endereço do fabricante	Identificador do modelo	Tensão de entrada	Frequência da alimentação de CA	Tensão de saíd

Output current A	Output power W(Вт)	Average active efficiency %	Efficiency at low load (10 %) %	No-load power consumption W(Вт)
1,0	29,4	87,0	76,0	0,10
Изходен ток	Изходна мощност	Среден КПД в работен режим	КПД при малък товар (10 %)	Консумирана мощност на празен ход
Výstupní proud	Výstupní výkon	Průměrná účinnost v aktivním režimu	Účinnost při malém zatížení (10 %)	Spotřeba energie ve stavu bez zátěže
Udgangsstrømsstyrke	Udgangseffekt	Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	Effektivitet ved lav belastning (10 %)	Effektforbrug i nullast-tilstand
Uitgangsstroom	Uitgangsvermogen	Gemiddelde actieve efficiëntie	Efficiëntie bij lage belasting (10 %)	Energieverbruik in niet-belaste toestand
Väljundvool	Väljundvõimsus	Tööseisundi keskmine energiatõhustegur	Energiatõhustegur väikesel koormusel (10 %)	Tarbimisvõimsus koormamata seisundis
Antovirta	Antoteho	Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde	Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	Kuormittamattoman tilan tehonkulutus
Courant de sortie	Puissance de sortie	Rendement moyen en mode actif	Rendement à faible charge (10 %)	Consommation électrique hors charge
Ausgangsstrom	Ausgangsleistung	Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	Effizienz bei geringer Last (10 %)	Leistungsaufnahme bei Nulllast
Ένταση ρεύματος εξόδου	Ισχύς εξόδου	Μέση ενεργός απόδοση	Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %)	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου
Kimenő áramerősség	Kimenő teljesítmény	Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok	Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél	Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás
Corrente di uscita	Potenza di uscita	Rendimento medio in modo attivo	Rendimento a basso carico (10 %)	Potenza assorbita nella condizione a vuoto
Izejas strāva	Izejas jauda	Vidējā aktīvā efektivitāte	Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %)	Jaudas izmantojums bezslodzes režīmā
Išėjimo srovė	Išėjimo galia	Vidutinis aktyviosios veiksenos efektyvumas	Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %)	Vartojamoji galia be apkrovos
Kurrent tal-output	Potenza tal-output	Effiċjenza medja tal-modalità attiva	Effiċjenza f'tagħbija baxxa (10 %)	Konsum ta' enerġija mingħajr tagħbija
Prąd wyjściow	Moc wyjściowa	Średnia sprawność podczas pracy	Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	Zużycie energii w stanie bez obciążenia
Corrente de saíd	Potência de saída	Eficiência média no modo ativo	Eficiência a carga baixa (10%)	Consumo energético em vazio

Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Model identifier	Input voltage V(B)	Input AC frequency Hz(Гц)	Output voltage V(B)
Manufacturer; LG Electronics Inc. Commercial registration number; 107-86-14075 Address; LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, Korea	ADC-30FSA-30 29430EPG	100 -240	50 / 60	29,4
Denumirea producătorului sau marca comercială, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și adresa	Identificator de model	Tensiune de intrare	Frecvența c.a. de intrare	Tensiune de ieșir
Názov alebo ochranná známka výrobcu, identifikačné číslo podniku a adresa	Identifikačný kód modelu	Vstupné napätie	Frekvencia vstupného striedavého prúdu	Výstupné napätie
Naziv proizvajalca ali blagovna znamka, številka vpisa v register gospodarskih družb in naslov	Identifikacijska oznaka modela	Vhodna napetost	Frekvenca vhodne izmenične napetosti	Izhodna napetos
Nombre o marca, número del registro mercantil y dirección del fabricante	Identificador del modelo	Tensión de entrada	Frecuencia de la CA de entrada	Tensión de salid
Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress	Modellbeteckning	Ingående spänning	Ingående frekvens (växelström)	Utgående spänning
Ime ili žig proizvođača, broj upisa u trgovački registar i adresa proizvođača;	Identifikacijska oznaka modela	Ulazni napon	Frekvencija ulaznog izmjeničnog napona	Izlazni napon
Nafn framleiðanda, viðskiptanúmer og heimilisfang	Auðkenni gerðar	Inntaksspenna	AC inntakstíðni	Úttaksspenna
Aimn an déantóra, cláruimhir trachtála agus seoladh	Aitheantóir múnla	Voltas ionchuir	Minicíocht AC aschuir	Voltas aschuir
Ime ili žig proizvođača, broj upisa u trgovački registar i adresa proizvođača;	Identifikacijska oznaka modela	Ulazni napon	Frekvencija ulaznog izmjeničnog napona	Izlazni napon
Име на производител, број во регистар на трговски претпријатија и адреса	Идентификатор на модел	Влезен напон	Влезна ефикасност на наизменична струја	Излезен напон
Produsentens navn, kommersielt registreringsnummer og adresse	Modellidentifikator	Inngangsspenning	Vekselstrømfrekvens inngang	Utgangsspenning
Naziv proizvođača, matični broj i adresa firme	Identifikaciona oznaka modela	Ulazni napon	Ulazna frekvencija naizmenične struje	Izlazni napon
Üreticinin adı, ticari sicil numarası ve adresi	Model numarası	Giriş voltajı	Giriş AC frekansı	Çıkış voltajı
Emri i Prodhuesit, numri i regjistrimit të biznesit dhe adresa tregtare	Identifikuesi i Modelit	Tensioni në Hyrje	Frekuenca Hyrëse AC	Tensioni në Dalje
Вытворца, нумар гандлёвай рэгістрацыі і адрас	Ідэнтыфікатар мадэлі	Уваходнае напружанне	Частата ўваходнага пераменнага току	Выхадное напружанне
Өндірушінің атауы, коммерциялық тіркеу нөмірі және мек енжайы	Үлгі идентификаторы	Кіріс кернеу	Кіріс айнымалы ток жиілігі	Шығыс кернеу
Наименование производителя, номер и адрес коммерческой регистрации	Модель	Напряжение на входе	Частота переменного тока на входе	Напряжение на выходе
Виробник, номер та адреса комерційної реєстрації	Модель	Вхідна напруга	Частота вхідного змінного струму	Вихідна напруга

Output current A	Output power W(Вт)	Average active efficiency %	Efficiency at low load (10 %) %	No-load power consumption W(Вт)
1,0	29,4	87,0	76,0	0,10
Curent de ieşir	Putere de ieşire	Randament mediu în mod activ	Randamentul la sarcină redusă (10 %)	Puterea absorbită în regim fără sarcină
Výstupný prúd	Výstupný výkon	Priemerná účinnosť v aktívnom režime	Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %)	Spotreba energie v stave bez záťaže
Izhodni tok	Izhodna moč	Povprečni izkoristek v aktivnem stanju	Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %)	Poraba energije v stanju brez obremenitve
Intensidad de salid	Potencia de salida	Eficiencia media en activo	Eficiencia a baja carga (10 %).	Consumo eléctrico en vacío
Utgående ström	Utgående effekt	Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge	Verkningsgrad vid låg last (10 %)	Elförbrukning vid noll-last
Izlazna jakost struje	Izlazna snaga	Prosječna učinkovitost pod opterećenjem	Učinkovitost pri niskom opterećenju (10 %)	Potrošnja energije u stanju bez opterećenja
Úttaksstraumur	Úttaksafl	Meðaltal rekstarvirkni	Afkastageta við lítið álag (10 %)	Orkunotkun án álags
Sruth aschuir	Cumhacht aschuir	Mean-éifeachtúacht gníomhach	Éifeachtúlach ag ualach íseal (10 %)	Ídiú cumhachta gan ualach
Izlazna jakost struje	Izlazna snaga	Prosječna učinkovitost pod opterećenjem	Učinkovitost pri niskom opterećenju (10 %)	Potrošnja energije u stanju bez opterećenja
Излезна струја	Излезна моќ	Просечна активна ефикасност	Ефикасност при ниско оптоварување (10 %)	Потрошувачка на енергија без оптоварување
Utgangsstrøm	Utgangseffekt	Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	Effektivitet ved lav belastning (10 %)	Strømforbruk uten belastning
Izlazna struja	Izlazna snaga	Srednja efikasnost aktivnog režima	Efikasnost pri malom opterećenju (10 %)	Utrošak struje bez opterećenja
Çıkış akımı	Çıkış gücü	Ortalama aktif verimlilik	Düşük yükte verimlilik (10 %)	Yükleme yokken güç tüketimi
Rryma në Dalje	Fuqia në Dalje	Rendimenti aktiv mesatar	Rendimenti me ngarkesë të ulët (10 %)	Konsumi pa ngarkesë
Выхадны ток	Выхадная магутнасць	Сярэдняя актыўная прадукцыйнасць	Прадукцыйнасць пры нізкай нагрузцы (10 %)	Энергаспажыванне без нагрузкі
Шығыс ток	Шығыс қуат	Орташа белсенді тиімділік	Төмен жүктемедегі тиімділік (10 %)	Жүктемесіз қуатты тұтыну
Сила тока на выходе	Выходная мощность	Среднее значение КПД в работе	КПД при низкой нагрузке (10 %)	Потребление электроэнергии без нагрузки
Сила вихідного струму	Вихідна потужність	Середній робочий ККД	ККД з низьким рівнем навантаження (10 %)	Споживання електроенергії без навантаження

Declaración de conformidad

CE

Esta batería cumple con el Reglamento (UE) 2023/1542

Notas

Notas

Notas

