FAGOR
ELECTRODOMÉSTICO

ES

Manual de uso

IO-WMS-4090 (02.2025./1)

ES **Secadora**

3SFE-850BE



PON EN MARCHA EL APARATO DESPUÉS DE LEER EL MANUAL!

ÍNDICE

ECOLOGÍA EN PRÁCTICA 3
INFORMACIÓN BÁSICA 7
SEGURIDAD Y MARCAS EN ETIQUETAS DE LA ROPA 8
INSTALACIÓN DE APARATO 19
CARACTERÍSTICA DE APARATO 26
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 30
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DURANTE LA EXPLOTACIÓN 36
GARANTÍA, SERVICIO POSVENTA 40


ECOLOGÍA EN PRÁCTICA

Desde hace muchos años Fagor consecuentemente realiza la política pro ecológica.
El cuidado del medio ambiente es para nosotros igual de importante como la aplicación de tecnologías modernas.

El desarrollo de tecnología hizo que también nuestras fábricas se hicieran más amigables para el medio ambiente – en la fabricación se usa menos agua, menos energía eléctrica y menos residuos y desechos.

También nosotros prestamos mucha atención en los materiales usados en la producción. Nos esforzamos en seleccionar solamente los que no contienen sustancias nocivas y permiten reciclaje y neutralización de equipo después de su uso.

DESEMBALAJE

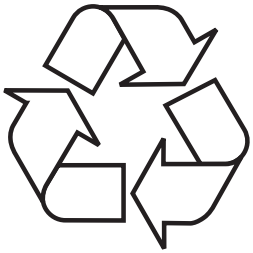

El aparato ha sido asegurado contra daños antes del transporte. Después de desembalar el dispositivo les rogamos eliminen los elementos del embalaje de forma que no sea nociva para el medio ambiente.
Todos los materiales empleados para embalar no son nocivos para el medio ambiente, en un 100% sirven para ser reciclados y llevan símbolos respectivos.

¡Advertencia! Los materiales de embalaje (bolsas de polietileno, trozos de poliuretano, etc.) a la hora de desembalar deben guardarse lejos del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DE APARATOS USADOS



Este aparato está marcado con el símbolo de contenedor para desechos tachado, según la Directiva Europea 2012/19/CE y la ley polaca sobre aparatos eléctricos y electrónicos gastados. Dicho símbolo informa que este aparato, pasado el periodo de su uso, no debe ser eliminado junto con los demás desechos procedentes de hogares.
El usuario está obligado a devolverlo a un lugar destinado para recoger el equipo eléctrico y electrónico gastado. Las entidades que realizan la recogida, incluyendo los puntos locales de recogida, tiendas, y entidades municipales, crean un sistema adecuado que permite la devolución de estos aparatos.
El adecuado uso del equipo eléctrico y electrónico gastado ayuda a evitar las consecuencias que son nocivas para humanos y para el medio ambiente procedentes de la presencia de componentes peligrosos e inadecuado almacenamiento y procesamiento de estos dispositivos.

Estimado cliente

Le agradecemos la selección de la empresa Fagor. Llevamos muchos años suministrando electrodomésticos de alta calidad, gracias a los cuales las obligaciones de casa se hacen un puro placer. Todos los aparatos antes de abandonar la fábrica fueron comprobados minuciosamente en cuanto a la seguridad y funcionalidad. Nos esforzamos en que la nueva tecnología en productos de Fagor siempre ha coincidido con el excepcional diseño.

Les rogamos lean con atención este manual de uso antes de encender el aparato. Si observan las instrucciones contenidas en el manual evitarán el uso incorrecto y garantizarán largo y perfecto funcionamiento del equipo. El conocimiento de los principios de uso seguro de aparatos permitirá evitar accidentes.

Deben guardar y mantener el manual tal que esté disponible cuando sea necesario. El manual contiene toda la información necesaria, gracias a la cual el uso del equipo de Fagor se hace fácil y agradable. Les animamos a que conozcan los demás aparatos que ofrecemos.

Les deseamos que disfruten del aparato,

FAGOR
ELECTRODOMÉSTICO

INFORMACIÓN BÁSICA



El aparato está destinado solamente para uso doméstico y sirve para secar materiales textiles y ropa.

Antes de conectar el aparato a la toma de red eléctrica se debe nivelar el aparato. El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios que no afecten a las prestaciones del aparato.

USO

- El aparato debe ser usado solamente después de leer el presente manual.
- No se debe nunca usar el aparato al aire libre o en espacios donde la temperatura pueda bajar por debajo de cero.
- Los niños y las personas que no leyeran el manual no deben usar el aparato.



¡Las temperaturas inferiores a los 0°C pueden ocasionar daños del aparato! En caso de almacenar o transportar el aparato en temperaturas negativas se recomienda esperar 8 horas antes de usar el aparato para aclimatar a la habitación con temperatura sobre cero.

DECLARACIÓN DEL FABRICANTE

Por la presente, el fabricante declara que este producto cumple los requisitos esenciales de las siguientes directivas europeas:

- directiva de baja tensión **2014/35/UE**,
- directivas de compatibilidad electromagnética **2014/30/UE**,

y por eso el producto está marcado CE y se ha emitido para este una declaración de conformidad facilitada a los órganos de supervisión del mercado.

	El aparato no debe ser usado por: niños menores de 8 años, personas con capacidad física o mental disminuida, personas sin habilidades suficientes para manejar este tipo de aparatos. Dichas personas deben tener supervisión o recibir la formación adecuada relativa al uso seguro del aparato y de los riesgos que conlleva. Asegúrese de que los niños no jueguen con el electrodoméstico ni realicen ninguna tarea o mantenimiento. Debe evitarse que los niños menores de 3 años tengan acceso al aparato, a menos que estén bajo la supervisión constante de un adulto.
	Los niños pueden encerrarse dentro de los aparatos y encontrarse en una situación que ponga en peligro su vida.
	Antes de su instalación, comprobar el aparato para huellas visibles de daños. No instales nunca ni uses aparato dañado.
	La secadora está diseñada para uso doméstico en interiores. En caso de uso comercial, la garantía quedará anulada.

	Seque solo las prendas que lleven la etiqueta de secado en secadora.
	El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de un transporte o uso incorrectos.
	La moqueta del suelo no deben bloquear las aberturas de ventilación.
	El aparato solo lo puede reparar un servicio técnico autorizado. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de reparaciones efectuadas por personas no autorizadas.
	ADVERTENCIA: Nunca rocíe ni vierta agua sobre la secadora para lavarla. Peligro de choque eléctrico.
	Deje al menos 3 cm de espacio libre entre las paredes laterales y la trasera del aparato y por encima si se va a colocar debajo de una encimera.

	No dañar el conducto de alimentación ni el enchufe.
	Mantenga a los animales domésticos alejados de la secadora.
	Los suavizantes o productos similares deben utilizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
	Saque de los bolsillos todos los artículos como mecheros y cerillas, etc.
	Coloque la secadora sobre una superficie plana y estable.
	Haga funcionar la secadora en un entorno sin polvo, en una habitación con buena ventilación.
	El espacio libre entre la secadora y el suelo no debe estar limitado por alfombras, madera o cinta adhesiva.
	No bloquee las rejillas de ventilación situadas en el pedestal de la secadora.
	Una vez instalada la secadora, las conexiones deben quedar firmemente fijadas. Al instalar la secadora, asegúrese de que la superficie trasera no quede apoyada en ningún objeto (por ejemplo, grifo, enchufe).

	Tenga cuidado al mover el aparato, ya que es pesado. Utilice siempre guantes de protección.
	Instale siempre el producto contra la pared.
	La superficie posterior del aparato debe estar alineada con la pared.
	Una vez colocado el producto sobre una superficie estable, utilice un nivel de burbuja para comprobar que está totalmente nivelado. Si no es así, ajuste los pies para nivelarlo. La nivelación debe realizarse cada vez que se mueva el aparato.
	No coloque la secadora sobre el cable de alimentación.
	Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice alargadores, divisores ni adaptadores para conectar la secadora a la red eléctrica.
	No deje a los niños sin vigilancia cerca del aparato.
	Los niños pueden quedarse encerrados en el aparato, lo cual puede provocar su muerte.

	No permita que los niños toquen la puerta de cristal mientras el aparato está en funcionamiento. La superficie se calienta mucho y puede dañar la piel.
	Mantenga los componentes del embalaje fuera del alcance de los niños.
	Pueden producirse intoxicaciones e irritaciones tras la ingestión de detergentes y productos de limpieza, así como cuando entran en contacto con la piel y los ojos.
	Mantenga los productos de limpieza fuera del alcance de los niños. Los aparatos eléctricos son peligrosos para los niños.
	No se debe permitir que los niños se acerquen al aparato cuando está en funcionamiento.
	Para evitar que los niños interrumpan el ciclo de secado, se puede utilizar el bloqueo para niños, el cual impide realizar cambios en un programa en curso.
	No permita que los niños se sienten en el aparato, se suban o entren en su interior.

	Debido al riesgo de incendio, las siguientes prendas y productos no deben secarse NUNCA en la secadora:
	No se pueden secar cosas no lavadas.
	Las cosas que estén ensuciadas con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, medios para eliminar manchas, trementina, cera y medios para eliminar cera antes de secar en la secadora se deben lavar en agua tibia con aditivo de detergente.
	Paños y alfombrillas de limpieza que contengan residuos de limpiadores inflamables o acetona, gasolina, gasóleo, quitamanchas, aguarrás, velas, cera, quitaceras o productos químicos.
	Tejidos que contienen residuos de laca para el pelo, quitaesmalte y sustancias similares.
	Tejidos limpiados con productos químicos industriales (por ejemplo, durante la limpieza en seco).

	Textiles que contengan todo tipo de espumas, esponjas, caucho o piezas o accesorios similares al caucho. Estos incluyen esponjas de espuma de látex, gorros de baño, los tejidos impermeables, ropa ajustada y cojines de espuma.
	Artículos acolchados y dañados (pantalones o chaquetas). La espuma que sale de estos artículos puede incendiarse durante el proceso de secado.
	Usar la secadora en un entorno con polvo de harina o carbón puede provocar una explosión.
	Artículos acolchados y dañados (pantalones o chaquetas). La espuma que sale de estos artículos puede incendiarse durante el proceso de secado.
	ATENCIÓN: La ropa interior con refuerzos metálicos no debe introducirse en la secadora. La secadora puede resultar dañada si los refuerzos metálicos se aflojan y se desprenden durante el secado.

	Este aparato contiene el gas R290, que es ecológico pero inflamable. Mantenga las llamas abiertas y las fuentes de fuego alejadas del producto.
	ATENCIÓN: No apague la secadora antes de finalizar el ciclo de secado a menos que retire la ropa y la cuelgue rápidamente para disipar el calor.
	ATENCIÓN: Asegúrese de que los animales domésticos no entren en la secadora. Compruebe el interior de la secadora antes de encenderla.
	ATENCIÓN: Se puede producir un sobrecalentamiento de la ropa en la secadora después de cancelar el programa o en caso de un corte de energía durante el funcionamiento de la secadora. Esta concentración de calor puede provocar una combustión espontánea, por lo que se debe activar el programa Refrescar para enfriar o retire rápidamente toda la ropa de la secadora y cuélguela para disipar el calor.

	La fuente de alimentación debe tener toma a tierra. El conducto de toma a tierra debe estar enterrado y no puede estar conectado a la red pública como tubería de agua o tubería de gas. El conducto de toma a tierra y neutral deben estar marcados y separados y no pueden estar conectados uno con el otro.
	El cable de alimentación debe cumplir las normas IEC y conducir una corriente superior a 10 A. Si los requisitos de arriba no son cumplidos, para garantizar la seguridad de personas de casa se debe adoptar la instalación eléctrica de casa.
	Este aparato está destinado exclusivamente para uso doméstico. Coloque el aparato sobre una superficie nivelada y estable.
	No se apoye ni se siente en la puerta de la secadora. La secadora puede volcar.
	ATENCIÓN: No utilice nunca la secadora sin un filtro de fibras e hilos o con el filtro dañado.
	Los filtros de fibra e hilo deben limpiarse después de cada uso.
	Los filtros de fibra e hilo deben secarse después de la limpieza en húmedo. Los filtros húmedos pueden provocar averías durante el proceso de secado.

	No permita que se acumulen fibras e hilos cerca de la secadora (no se aplica a los aparatos con ventilación hacia el exterior del edificio).
	IMPORTANTE: El espacio libre entre la secadora y el suelo no debe estar limitado por alfombras, madera o una cubierta, ya que de lo contrario no se puede garantizar el suministro de aire suficiente hacia el aparato.
	No se debe instalar la secadora de tambor en la habitación donde existe el riesgo de temperatura negativa. Las temperaturas negativas afectan negativamente al rendimiento de la secadora. La congelación del agua condensada en la bomba y la manguera puede causar daños.
	No poner la secadora en la lavadora sin conjunto especial. (Para colocar la secadora en la lavadora, es necesario comprar un conjunto de partes de recambio adecuadas. Para evitar el peligro, el representante del departamento de mantenimiento u otra persona instruida debe colocar la secadora).

SÍMBOLOS EN RÓTULOS DE ROPA

¡Advertencia!
• No sobrecarguen el aparato.
• No introducir ropa mojada de la cual gotea el agua. Esto puede ocasionar daños de secadora o ocasionar incendio.

Hay que asegurarse de que la tela de la ropa puede ser secada en secadora para ropa y prestar atención en los siguientes símbolos:


 Se puede secar en secadora	 No requiere planchado	 Secado normal	 Se puede secar en secadora
 No secar	 No limpiar químicamente	 A cualquier temperatura	 A alta temperatura
 A temperatura media	 A baja temperatura	 Sin calentar	 Colgar para secar
 Secar en plano	 Colgar en húmedo para secar	 Secar en plano a la sombra	 Limpieza química



Al seleccionar el programa de secado hay que fijarse en los símbolos incluidos en los rótulos de ropa.

INSTALACIÓN DE APARATO

1 Descripción del equipo

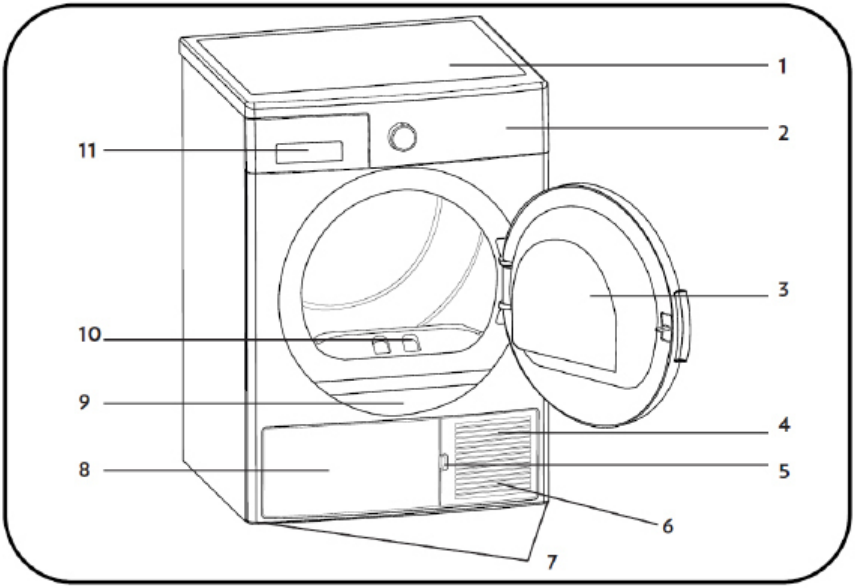

Advertencia: Les rogamos se familiaricen con el aparato comprado.

1. Encimera
2. Panel de control
3. Puerta
4. Pedestal
5. Orificio para abrir el pedestal
6. Rejillas de ventilación
7. Patas de ajuste
8. Cubierta del pedestal
9. Placa de características
10. Filtro para fibras e hilos
11. Cubierta del cajón

2

Instalación

ATENCIÓN: La lavadora no puede colocarse sobre la secadora. Preste atención a las siguientes advertencias al instalar la secadora en la lavadora.

ATENCIÓN: La secadora solo puede instalarse encima de la lavadora si esta tiene una capacidad igual o superior a la de la secadora.

- Para instalar la secadora en la lavadora, utilice el adaptador de fijación para lavadora/secadora.
- Si la secadora se instala encima de la lavadora, el peso total de los dos electrodomésticos puede ser de casi 150 kilogramos (cuando están llenos). Coloque el aparato sobre un suelo estable con suficiente capacidad de carga.

Tabla de instalación correspondiente para lavadoras y secadoras Amica					
Secadora (Profundidad)	Lavadora				
	37-41 cm	42-45 cm	46-49 cm	50-56 cm	57-63 cm
52,5 cm	X	✓	✓	✓	✓
56 cm	X	X	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓
64 cm	X	X	X	X	✓

Para colocar la secadora sobre la lavadora se necesita un kit de montaje especial, que se suministra como accesorio opcional. Para adquirir el kit, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Las instrucciones de montaje se suministrarán con el kit de montaje.


3

Conexión al drenaje de agua (con manguera de drenaje opcional)

En los productos con bomba de calor, el agua se acumula en el depósito de agua durante el proceso de secado. El depósito debe vaciarse del agua acumulada después de cada secado. En lugar de vaciar periódicamente el depósito de agua, también es posible utilizar la manguera de desagüe suministrada con el aparato, con el fin de drenar el agua directamente al exterior.

- Saque y retire el extremo de la manguera de la parte posterior de la secadora. No utilice ninguna herramienta para retirar la manguera.
- Introduzca un extremo de la manguera de drenaje que viene con el aparato en la ranura donde se colocó la manguera.
- Conecte el otro extremo de la manguera de drenaje directamente a la abertura del desagüe o al fregadero.

Conexión de la manguera de drenaje

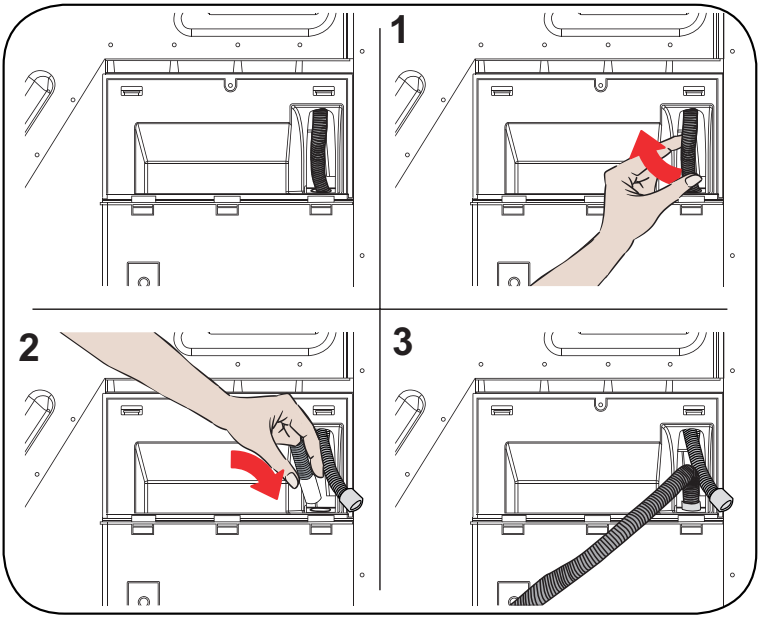

ATENCIÓN: La manguera debe conectarse de forma que no pueda moverse. Si una manguera se desprende al drenar el agua, la vivienda puede inundarse.


IMPORTANTE: La manguera de drenaje debe instalarse a una altura máxima de 80 cm.

IMPORTANTE: La manguera de drenaje no debe estar doblada entre la abertura del desagüe y el aparato, tampoco debe plegarse ni presionarse.

4

Nivelación

- Para que la secadora funcione de forma más silenciosa y sin vibraciones, debe estar estable y nivelada con los pies. Nivele el aparato ajustando los pies.

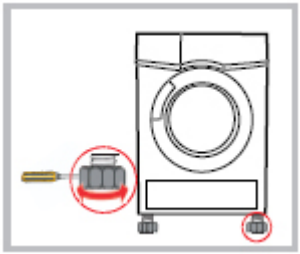

- Gire los pies en sentido horario o antihorario hasta que la secadora quede nivelada y estable.

No retire nunca los pies de ajuste.

5


Transporte

- Transportar con cuidado. No levantar el aparato con ninguna de las partes que salen.


6

Posición de montaje correcta

- Se recomienda para la comodidad colocar el aparato cerca de la lavadora.
- Se debe instalar la secadora en un lugar limpio, donde no se acumula la suciedad. Alrededor del aparato debe haber circulación de aire libre. No bloquear la entrada frontal de aire ni la rejilla de entrada de aire en la parte trasera de aparato.
- Para minimizar las vibraciones y el ruido durante el trabajo de la secadora, se debe colocar el aparato en una superficie dura e igualada.
- No desmontar nunca las patas del aparato. No limitar el espacio libre debajo del aparato al colocarlo en una alfombra alta, listones de madera u objetos parecidos. Esto puede llevar al sobrecalentamiento de aparato.

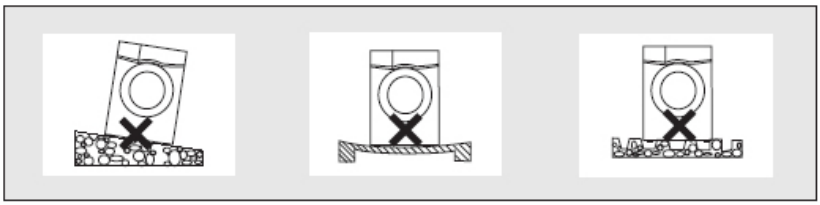

7 Conexión a la red eléctrica

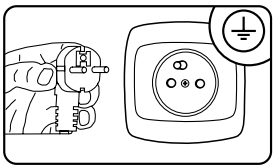

- La toma de corriente a la que conecte el aparato debe estar en un lugar visible y accesible.
- Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente correctamente instalada con toma de tierra.
- No se deben usar alargadores.
- En caso de dañar el cable de alimentación, lo debe reemplazar un servicio autorizado.
- La instalación eléctrica a la que se conecte el aparato se deberá proteger con un fusible de 10 A.

IMPORTANTE: El funcionamiento del aparato a baja tensión acorta su vida útil y reduce su eficacia.

Preparación de las prendas para el secado



IMPORTANTE: Los tejidos delicados, los bordados, los tejidos de lana o seda, la ropa de tejidos delicados y caros, la ropa hermética y las cortinas de tul no son adecuados para la secadora.

Saque de los bolsillos todos los artículos como mecheros y cerillas, etc.

ATENCIÓN: El tambor de la secadora y los tejidos pueden resultar dañados.

- Las prendas pueden enredarse durante el lavado. Sepárelas unas de otras antes de introducirlas en la secadora.
- Retire todos los objetos de los bolsillos de la ropa y:
- Ate los tirantes, las cintas de los delantales o utilice una bolsa de lavandería.
- Cierre las cremalleras, los cierres y los broches a presión, abroche los botones de las fundas de almohada.

Para obtener los mejores resultados de secado, clasifique la ropa por tipo de tejido y programa de secado.

- Retire de la ropa los broches y piezas metálicas similares.

Las prendas de punto, como camisetas y sudaderas, tienden a encogerse cuando se secan por primera vez. Use el programa de protección.

- No seque en exceso los tejidos sintéticos. Esto provoca arrugas.

Al lavar la ropa que va a secar, ajuste la cantidad de suavizante según las especificaciones del fabricante de la lavadora.

IMPORTANTE: No se recomienda introducir en la secadora más ropa de la indicada. En caso de sobrecarga, disminuye el rendimiento del secado y la secadora y las prendas pueden resultar dañadas.

Ropa y textiles	Peso en seco
Sábanas (grandes)	725
Funda de almohada	240
Toalla de baño	700
Toalla	225
Camisa	190
Camiseta de algodón	200
Vaqueros	650
Pantalón de gabardina	400
Camiseta	120

Cargar la secadora a su máxima capacidad contribuirá al ahorro de energía.

Antes de cada secado


1. Antes de secar se debe centrifugar la ropa en la lavadora. La alta velocidad de centrífuga puede reducir el tiempo de secado y ahorrar energía.
2. Para que los efectos de secado sean homogéneos, se debe sortear la ropa según el tipo de tela y el programa para secar.
3. Antes de secar se debe cerrar cremalleras, ganchos y botones, abrochar cinturones, etc.
4. No se debe secar demasiado la ropa ya que se puede arrugar fácilmente.
5. No secar productos de caucho ni materiales elásticos.
6. Para proteger la piel contra irritación por vapor o por elementos de aparato calientes, se puede abrir la puerta después de terminar el programa de secado.
7. Para prevenir la prolongación del tiempo de secado y aumentar el consumo de energía, se debe limpiar el filtro y vaciar el depósito para condensados después de cada uso.
8. No secar la ropa después de la limpieza química.
9. Para secar la ropa de lana y para que la tela quede más fresca y felpuda, se debe seleccionar el programa adecuado.


El peso aproximado de la ropa seca (cada unidad)



Nunca sobrecargar el aparato.
No meter la ropa mojada de la cual se sale el agua. Esto puede ocasionar daños de secadora o ocasionar incendio.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y DE LA PANTALLA

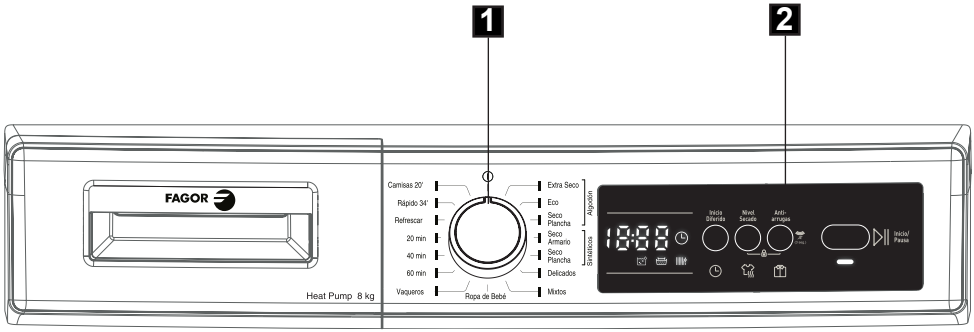

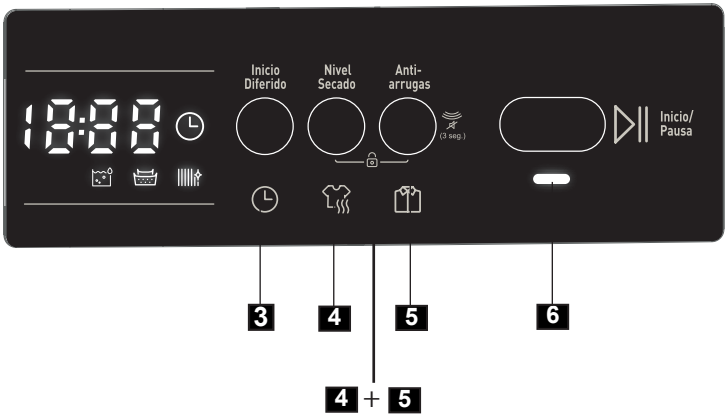

1. Mando de programador
2. Pantalla
3. Botón de **Inicio Diferido**
4. Botón **Nivel Secado**
5. Botón **Antiarrugas**
6. Botón **Inicio/Pausa**

4+5. Bloqueo de niños Child Lock

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y DE LA PANTALLA

1

Perilla de selección de programa

- Utilice el selector de programas para seleccionar el programa de secado correcto.
- Funciones adicionales para elegir: [Inicio Diferido], [Nivel Secado], [Antiarrugas].
- Apriete el botón Inicio/Pausa.

2

Indicador electrónico y funciones adicionales

Símbolos en la pantalla

Indicador de advertencia del depósito de agua	
Indicador de advertencia de limpieza del filtro de fibras e hilos	
Indicador de advertencia de limpieza del intercambiador de calor	

Funciones adicionales

3

- Inicio Diferido

Puede retrasar la hora de inicio del programa seleccionando 3 horas, 6 horas o 9 horas. Puede activar el tiempo de retraso seleccionado pulsando el botón Inicio/Pausa. Transcurrido este tiempo, el programa seleccionado se iniciará automáticamente. Durante el retraso, se pueden activar o cancelar las opciones compatibles con el programa.

4

- Nivel Secado

El nivel de humedad obtenido tras el secado puede aumentarse otros 3 niveles en comparación con el ajuste estándar. De este modo, se puede obtener una prenda más seca. Los niveles que pueden seleccionarse más allá del ajuste estándar (Nivel 1) son 2 (bajo), 3 (medio), 4 (alto). Una vez seleccionado, se encenderá el indicador del nivel de secado correspondiente.

5

- Antiarrugas

  Cuando se selecciona «Antiarrugas», si no se abre la puerta de la secadora una vez finalizado el programa, la fase de prevención de arrugas de 1 hora se ampliará a 2 horas. Al seleccionar la opción «Antiarrugas», se emitirá un pitido. Puede volver a pulsar el mismo botón para cancelar la opción. Si se abre la puerta o se pulsa el botón Inicio/Pausa mientras la fase de prevención de arrugas está en curso, se cancelará el paso anterior.

- Cancelar la señal acústica

  La secadora emite un pitido al girar la perilla de selección de programas, al pulsar los botones y al finalizar el programa. Para desactivar el pitido, mantenga pulsada la tecla «Menos arrugas» durante 3 segundos. Cuando se pulsa el botón, se emite un pitido para indicar que la opción se ha desactivado.

- Bloqueo de activación (Child Lock)

  Es una opción para evitar que los niños realicen cambios durante un programa. Para activar la función de bloqueo de inicio, pulse simultáneamente los botones «4» y «5» durante 3 segundos. Cuando el bloqueo de inicio está activado, todos los botones están inactivos. El bloqueo no se desactiva automáticamente al final del programa. Para desactivar el bloqueo de inicio al finalizar el programa, coloque la perilla de selección de programas en la posición de apagado. A continuación, si se coloca la perilla de selección de programas en la primera posición, el bloqueo de inicio seguirá activo. Para desactivar el bloqueo de inicio, pulse simultáneamente los botones «4» y «5» durante 3 segundos. Al activar/desactivar el bloqueo de inicio, la pantalla muestra el símbolo «CL» durante 2 segundos y luego se apaga; también se emitirá una señal acústica.

  Advertencia: Cuando el aparato está en funcionamiento o el bloqueo de inicio está activado, al girar la perilla de selección de programas suena un pitido y en la pantalla aparece el símbolo «CL» durante 2 segundos y luego se apaga. Al girar la perilla de selección de programas, se emite un pitido. Aunque coloque la perilla de selección en otro programa, continuará el programa seleccionado anteriormente. Para seleccionar un nuevo programa, desactive el bloqueo de inicio y, a continuación, ajuste la perilla de selección de programas.

6

- Inicio / Pausa

  El LED de Inicio/Pausa parpadeará al seleccionar un programa. Pulse el botón Inicio/Pausa para comenzar el programa. El LED de Inicio/Pausa indica que el programa ha comenzado y el LED de secado se ilumina.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y DE LA PANTALLA

1

Activación de programa

El LED de Inicio/Pausa parpadeará al seleccionar un programa. Pulse el botón Inicio/Pausa para comenzar el programa. El LED de Inicio/Pausa indica que el programa ha comenzado y el LED de secado se ilumina.



IMPORTANTE: No abra la puerta durante el programa. Si necesita abrir la puerta, no la mantenga abierta durante mucho tiempo.

2

Modo de espera cuando se utiliza el modo de selección

Si el usuario no realiza ninguna acción en 15 minutos en el modo de selección, el aparato entra en el modo de ahorro de energía para reducir el consumo de energía. En este modelo, en el modo de ahorro de energía, el «–» parpadea con una frecuencia de 0,5 segundos ENCENDIDO y 3 segundos APAGADO. En el modo de ahorro de energía, se reduce el brillo de los LED «–». Para volver a poner en marcha el aparato, gire la perilla a la posición de APAGADO y seleccione de nuevo el programa.

3

Transcurso del programa

Durante la ejecución del programa

Si abre la puerta mientras el programa está en marcha, el electrodoméstico pasará al modo de espera. Para reanudar el programa, pulse el botón Inicio/Pausa después de cerrar la puerta.

No abra la puerta durante el programa. Si necesita abrir la puerta, no la mantenga abierta durante mucho tiempo.

4

Finalización de programa

Una vez finalizado el programa, se encenderán los indicadores luminosos de Inicio/Pausa, nivel de agua del depósito, limpieza del filtro y limpieza del intercambiador de calor. Además, se emitirá una señal acústica al finalizar el programa. Puede retirar la ropa y preparar el aparato para un nuevo ciclo.



IMPORTANTE: Limpie el filtro de fibras e hilos después de cada programa de secado. Vacíe el depósito de agua después de cada programa de secado.



IMPORTANTE: Si no retira la ropa al final del programa, se activa automáticamente la fase «Menos arrugas» durante 1 hora para evitar que se formen arrugas. Este programa hace girar el tambor a intervalos regulares para evitar la formación de arrugas.

Iluminación de tambor

- Este aparato cuenta con iluminación LED en el tambor.
- La luz se enciende automáticamente al abrir la puerta. Se apaga automáticamente al cabo de cierto tiempo.
- No es una opción ajustable y el usuario no tiene la posibilidad de encender y apagar la iluminación.
- No sustituya ni modifique la iluminación LED.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

IMPORTANTE: No utilice productos químicos industriales para limpiar la secadora. No utilice la secadora si se ha limpiado con productos químicos industriales.


7

Limpieza del filtro de fibras e hilos.


IMPORTANTE: NO OLVIDE LIMPIAR LOS FILTROS DE FIBRAS E HILOS DESPUÉS DE CADA USO.

Para limpiar los filtros de fibras e hilos:

- Abra la puerta.
- Tire de los filtros de fibras e hilos para extraerlos.
- Abra el filtro exterior.
- Limpie el filtro exterior a mano o con un paño suave.
- Abra el filtro interno.
- Limpie el filtro interno a mano o con un paño suave.
- Cierre los filtros y presione los cierres.
- Coloque el filtro interior dentro del filtro exterior.
- Coloque el filtro de fibras e hilos.

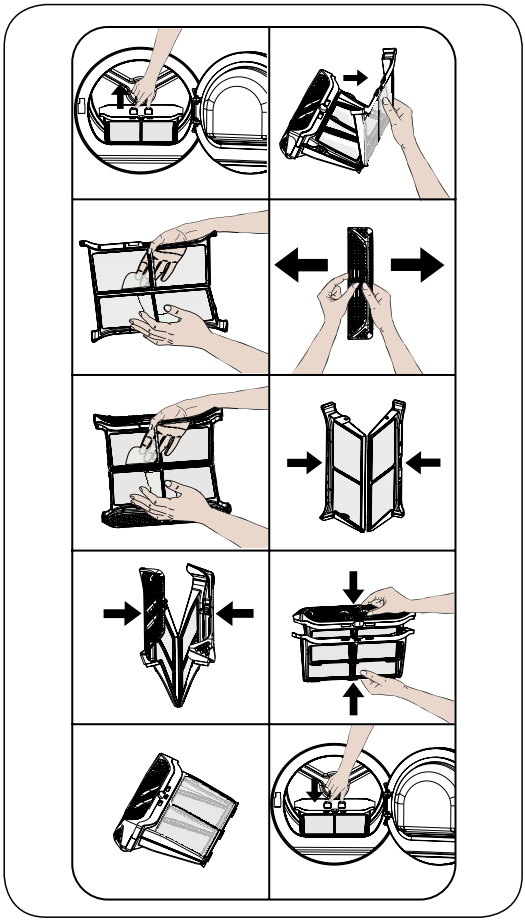


Después de un uso prolongado de la secadora, si se desarrolla una capa que bloquea la superficie del filtro, límpiela lavando el filtro con agua tibia. Antes de volver a instalar, secar el filtro precisamente.

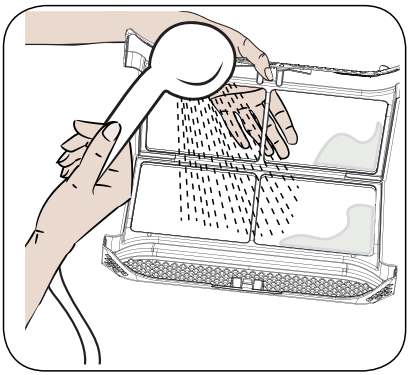

8

Vaciado del depósito de agua

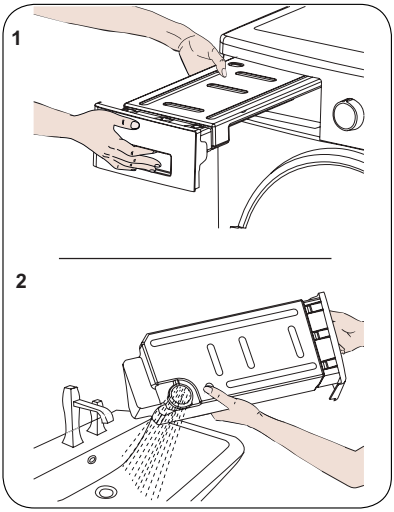

- Tire de la tapa del cajón y extraiga con cuidado el depósito.
- Vierta el agua del depósito.
- Si se acumulan fibras e hilos en el tapón de vaciado del depósito, límpielo con agua.
- Introduzca el depósito de agua.

IMPORTANTE: No retire nunca el depósito de agua mientras haya un programa en marcha. El agua condensada en el depósito de agua no es apta para el consumo humano.


IMPORTANTE: NO OLVIDE VACIAR EL DEPÓSITO DE AGUA DESPUÉS DE CADA USO.

9 Limpieza del intercambiador de calor

IMPORTANTE: Limpie el intercambiador de calor cuando aparezca el aviso «Limpieza del intercambiador de calor».

IMPORTANTE: AUNQUE NO SE ENCIENDA EL LED «LIMPIEZA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR»: LIMPIE EL INTERCAMBIADOR DE CALOR CADA 30 CICLOS DE SECADO O UNA VEZ AL MES.

- Una vez finalizado el proceso de secado, abra la puerta y espere a que la secadora se enfríe.
- Abra la tapa como se muestra.
- Desbloquee la tapa del intercambiador de calor girándola en el sentido indicado por las flechas.
- Retire la tapa del intercambiador de calor como se muestra.
- Limpie la superficie frontal del intercambiador de calor como se muestra.
- Vuelva a colocar la tapa del intercambiador de calor como se muestra.
- Bloquee la tapa del intercambiador de calor girándola en el sentido indicado por las flechas.
- Cierre la tapa como se indica.

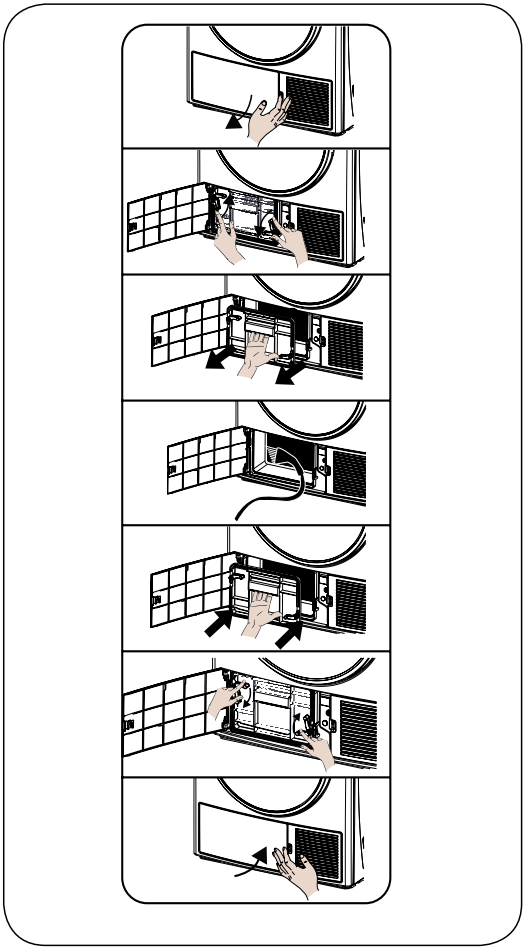

Si entra un objeto extraño debajo del compartimento del filtro, retire el filtro, abra el compartimento del intercambiador de calor y retire el objeto extraño. Procure no tocar el intercambiador de calor con las manos desnudas para evitar lesiones.

10 Limpieza del sensor de humedad

Hay sensores de humedad dentro del aparato que detectan si la ropa está seca.

Para limpiar los sensores:

- Abra la puerta del aparato.
- Si el aparato aún está caliente, espere a que se enfríe.
- Con un paño suave empapado en vinagre, limpie las superficies metálicas del sensor y séquelas.

IMPORTANTE: SE DEBEN LIMPIAR LAS SUPERFICIES METÁLICAS DEL SENSOR 4 VECES AL AÑO.


IMPORTANTE: No utilice herramientas metálicas para limpiar las superficies metálicas del sensor.


ADVERTENCIA: Debido al riesgo de incendio y explosión, no se deben utilizar disolventes, limpiadores o productos similares para limpiar los sensores.

11 Limpieza de la superficie interior de la puerta

IMPORTANTE: NO OLVIDE LIMPIAR LA SUPERFICIE INTERIOR DE LA PUERTA DESPUÉS DE CADA CICLO DE SECADO.


Abra la puerta de la secadora y limpie todas las superficies internas y la junta con un paño suave y húmedo.

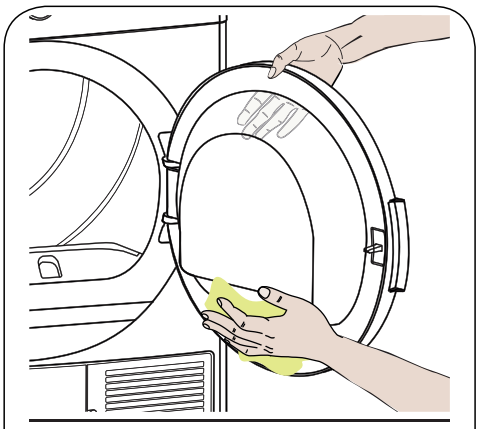

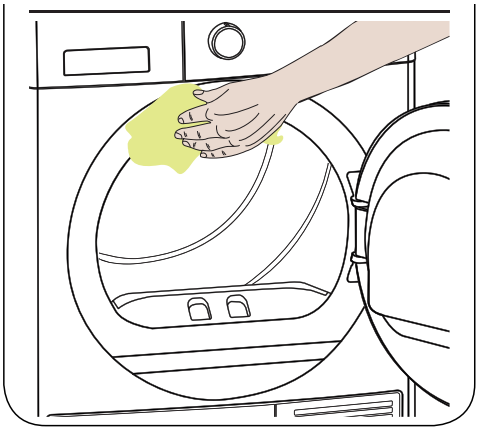


Limpieza de secadora

• ¡Antes de empezar la limpieza se debe sacar el enchufe de la toma!
• Limpiar la secadora con trapo húmedo mojado con agua limpia. Los productos químicos de limpieza pueden ocasionar daños de superficies de plástico y de otras partes.
• La limpieza debe ser realizada con guantes.
• Preparar un trapo mojado con agua limpia.
• Limpiar la puerta, en especial, el interior de la ventana.
• Limpiar las juntas alrededor del soporte frontal.
• Limpiar el sensor de humedad y dentro de tambor.
• Sacar todos los filtros, limpiar juntas y conductos de aire. Antes de poner en marcha la secadora se debe secar todos los elementos con un trapo blando.

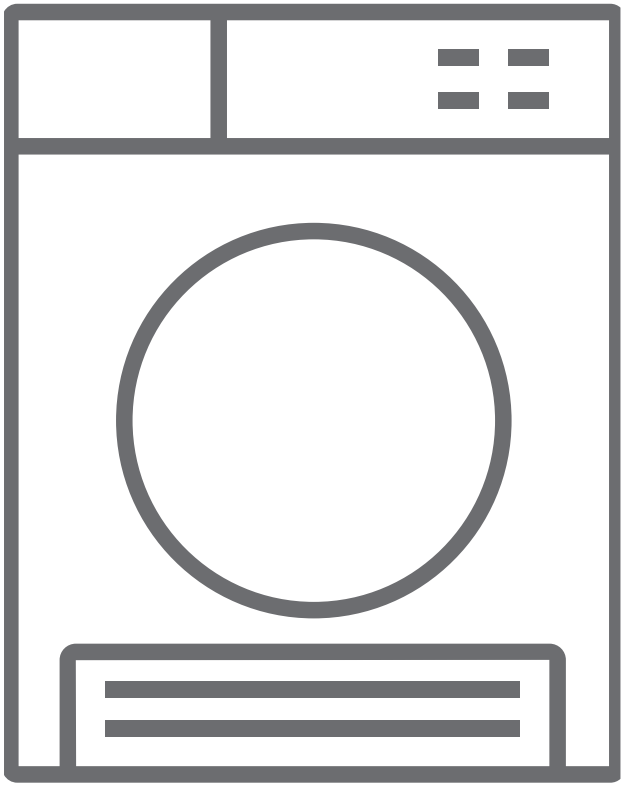


SONIDOS PROCEDENTES DEL APARATO

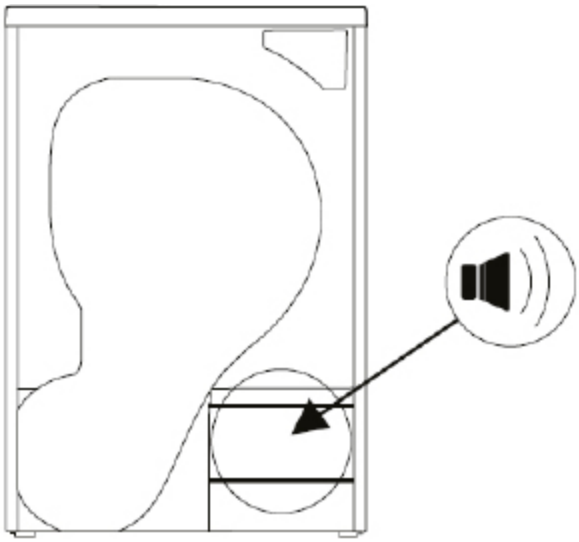

Sonido de la bomba

La bomba se activa cuando el aparato comienza a funcionar y durante el funcionamiento a intervalos específicos. Durante este proceso, se oye el sonido de la bomba y del agua.

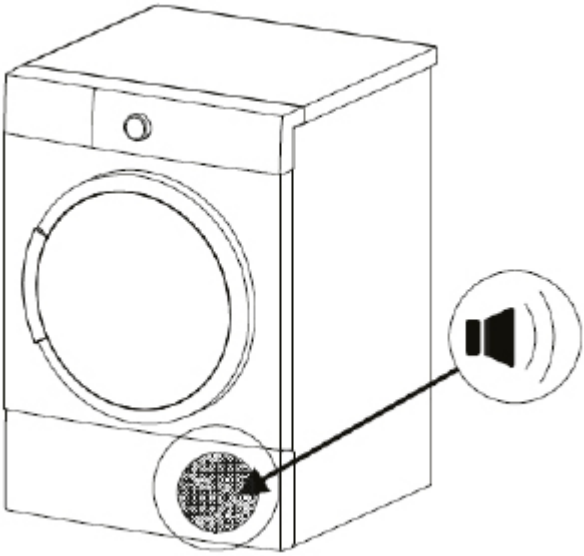

Sonido del compresor

Ocasionalmente, puede oírse un sonido metálico procedente del compresor mientras el aparato está funcionando.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DURANTE LA EXPLOTACIÓN

La secadora está equipada con un sistema interno de detección de averías, que se señalizan con una combinación de luces intermitentes. Los códigos de error más frecuentes se muestran a continuación.

Pantalla	Causa y solución
E03	Vacíe el depósito de agua. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado más cercano.
E04	Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado más cercano.
E05	Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado más cercano.
E06	Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado más cercano.
E07	Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado más cercano.
E08	Puede haber fluctuaciones en la tensión de la red. Espere hasta que la tensión sea adecuada para el funcionamiento del aparato.



• Solamente un técnico autorizado puede realizar las reparaciones. Las reparaciones realizadas por personas sin las cualificaciones requeridas pueden constituir un grave peligro para el usuario del dispositivo.
• Antes de consultar la atención al cliente se debe realizar todos los pasos de la intención de eliminación independiente de problema que se encuentran en el manual de uso.
• Si en la pantalla aparecen otros mensajes y la secadora no funciona, se debe poner en contacto con el mantenimiento.
• El técnico de mantenimiento tiene el derecho a cargar los gastos de consejos incluso durante la garantía.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
EL PROCESO DE SECADO DURA MUCHO TIEMPO.	LA SUPERFICIE DEL FILTRO DE FIBRAS E HILOS PUEDE ESTAR BLOQUEADA.	LAVE EL FILTRO CON AGUA TIBIA.
	EL INTERCAMBIADOR DE CALOR PUEDE ESTAR OBSTRUIDO.	LIMPIE EL INTERCAMBIADOR DE CALOR.
	LAS REJILLAS DE VENTILACIÓN DE LA PARTE DELANTERA DEL APARATO PUEDEN ESTAR OBSTRUIDAS.	ABRA LAS PUERTAS O VENTANAS PARA EVITAR QUE LA TEMPERATURA AMBIENTE AUMENTE DEMASIADO.
	ES POSIBLE QUE SE HAYA FORMADO UNA CAPA DE CAL EN EL SENSOR DE HUMEDAD.	LIMPIE EL SENSOR DE HUMEDAD.
	ES POSIBLE QUE LA SECADORA ESTÉ SOBRECARGADA.	NO SOBRECARGAR LA SECADORA.
	ES POSIBLE QUE LA ROPA NO ESTÉ SUFICIENTEMENTE CENTRIFUGADA.	SELECCIONE UNA VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO MÁS ALTA EN LA LAVADORA.
LA ROPA SIGUE HÚMEDA AL FINAL DEL CICLO DE SECADO.	LA ROPA CALIENTE, TRAS EL PROCESO DE SECADO, PARECE ESTAR MÁS HÚMEDA.	
	ES POSIBLE QUE EL PROGRAMA SELECCIONADO NO SEA ADECUADO PARA ESTE TIPO DE ROPA.	COMPRUEBE EN LAS ETIQUETAS DE LAS PRENDAS LAS INSTRUCCIONES DE LAVADO Y SECADO; ELIJA EL PROGRAMA ADECUADO Y UTILICE ADICIONALMENTE LOS PROGRAMAS DE TIEMPO.
	LA SUPERFICIE DEL FILTRO DE FIBRAS E HILOS PUEDE ESTAR BLOQUEADA.	LAVE EL FILTRO CON AGUA TIBIA.
	EL INTERCAMBIADOR DE CALOR PUEDE ESTAR OBSTRUIDO.	LIMPIE EL INTERCAMBIADOR DE CALOR.
	ES POSIBLE QUE LA SECADORA ESTÉ SOBRECARGADA.	NO SOBRECARGAR LA SECADORA.
	ES POSIBLE QUE LA ROPA NO ESTÉ SUFICIENTEMENTE CENTRIFUGADA.	SELECCIONE UNA VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO MÁS ALTA EN LA LAVADORA.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
NO SE PUEDE ABRIR LA SECADORA O NO SE PUEDE INICIAR EL PROGRAMA. LA SECADORA NO SE ENCIENDE DESPUÉS DEL AJUSTE.	ES POSIBLE QUE LA SECADORA NO ESTÉ CONECTADA A LA CORRIENTE.	ASEGÚRESE DE QUE EL ENCHUFE SE HA INTRODUCIDO EN LA TOMA DE CORRIENTE.
	LA PUERTA PUEDE ESTAR ABIERTA.	ASEGÚRESE DE QUE LA PUERTA DEL APARATO ESTÁ ABIERTA.
	PUEDE QUE EL PROGRAMA NO SE HAYA CONFIGURADO O QUE NO SE HAYA PULSADO EL BOTÓN INICIO/PAUSA.	ASEGÚRESE DE QUE SE HA SELECCIONADO UN PROGRAMA Y DE QUE LA SECADORA NO ESTÁ EN MODO DE ESPERA (PAUSA).
	PUEDE ESTAR ACTIVADO EL BLOQUEO DE INICIO.	DESACTIVAR EL BLOQUEO DE ACTIVACIÓN.
EL PROGRAMA SE INTERRUMPIÓ SIN CAUSA APARENTE.	LA PUERTA NO ESTÁ BIEN CERRADA.	ASEGÚRESE DE QUE LA PUERTA DEL APARATO ESTÁ ABIERTA.
	ES POSIBLE QUE SE HAYA PRODUCIDO UN CORTE DE ENERGÍA.	PULSE EL BOTÓN INICIO/PAUSA PARA COMENZAR EL PROGRAMA.
	EL DEPÓSITO DE AGUA PUEDE ESTAR LLENO.	VIERTA EL AGUA DEL DEPÓSITO.
LA ROPA SE HA ENCOGIDO, AFIELTRADO O DETERIORADO.	ES POSIBLE QUE EL PROGRAMA SELECCIONADO NO SEA ADECUADO PARA ESTE TIPO DE ROPA.	COMPRUEBE EN LAS ETIQUETAS DE LAS PRENDAS LAS INSTRUCCIONES DE LAVADO Y SECADO. ELIJA EL PROGRAMA ADECUADO.
HAY FUGAS DE AGUA POR LA PUERTA.	PUEDE HABER FIBRAS E HILOS ACUMULADOS EN LAS SUPERFICIES INTERIORES DE LA PUERTA Y EN LAS SUPERFICIES DE LA JUNTA DE LA PUERTA.	LIMPIE LAS SUPERFICIES INTERIORES DE LA PUERTA Y LAS JUNTAS DE LA PUERTA.
LA PUERTA SE ABRE AUTOMÁTICAMENTE.	LA PUERTA NO ESTÁ BIEN CERRADA.	PRESIONE LA PUERTA HASTA OÍR QUE SE CIERRA.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
EL SÍMBOLO DE ADVERTENCIA DEL DEPÓSITO DE AGUA SE ENCIENDE O PARPADEA.	EL DEPÓSITO DE AGUA PUEDE ESTAR LLENO.	VIERTA EL AGUA DEL DEPÓSITO.
	LA MANGUERA DE DRENAJE PUEDE ESTAR DOBLADA.	SI EL APARATO ESTÁ CONECTADO DIRECTAMENTE AL ALCANTARILLADO, COMPRUEBE LA MANGUERA DE DRENAJE.
SE ENCIENDE EL SÍMBOLO DE ADVERTENCIA DE LIMPIEZA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR.	EL INTERCAMBIADOR DE CALOR PUEDE ESTAR SUCIO.	LIMPIAR EL INTERCAMBIADOR DE CALOR.
EL SÍMBOLO DE ADVERTENCIA DE LIMPIEZA DEL FILTRO PARPADEA.	EL FILTRO DE FIBRAS E HILOS PUEDE ESTAR SUCIO.	LIMPIE EL FILTRO.
	EL ASIENTO DEL FILTRO PUEDE QUEDAR BLOQUEADO POR FIBRAS E HILOS.	LIMPIE EL ASIENTO DEL FILTRO.
	PUEDE PRODUCIRSE UNA ACUMULACIÓN EN LA SUPERFICIE DEL FILTRO DE FIBRAS E HILOS QUE PROVOQUE LA OBSTRUCCIÓN.	LAVE EL FILTRO CON AGUA TIBIA.
EL SÍMBOLO DE ADVERTENCIA DE LIMPIEZA DEL FILTRO Y DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR PARPADEA.	EL ASIENTO DEL FILTRO PUEDE QUEDAR BLOQUEADO POR FIBRAS E HILOS.	LIMPIE EL ASIENTO DEL FILTRO.
	PUEDE PRODUCIRSE UNA ACUMULACIÓN EN LA SUPERFICIE DEL FILTRO DE FIBRAS E HILOS QUE PROVOQUE LA OBSTRUCCIÓN.	LAVE EL FILTRO CON AGUA TIBIA.
	EL INTERCAMBIADOR DE CALOR PUEDE ESTAR OBSTRUIDO.	LIMPIAR EL INTERCAMBIADOR DE CALOR
EL PROGRAMA NO PUEDE INICIARSE Y EL LED DE ADVERTENCIA DEL FILTRO PARPADEA.	ES POSIBLE QUE EL FILTRO NO ESTÉ INSERTADO EN SU LUGAR.	SUSTITUCIÓN DEL FILTRO.
	LA LUZ DE ADVERTENCIA DEL FILTRO PARPADEA AUNQUE EL FILTRO ESTÉ INSERTADO EN SU LUGAR.	PÓNGASE EN CONTACTO CON LA ATENCIÓN AL CLIENTE.

Si no se puede eliminar el problema por separado, se debe llamar asistencia.
- Apriete el botón [⏻].
- Sacar el enchufe de alimentación y llamar al servicio.

Puede encontrar más información sobre el producto en la base de datos de productos de EPREL de la UE en https://eprel.ec.europa.eu. Puede obtener información escaneando el código QR de la etiqueta energética o introduciendo el modelo del producto mostrado en la etiqueta energética en el motor de búsqueda de EPREL https://eprel.ec.europa.eu/

GARANTÍA, SERVICIO POSVENTA

Garantía

Servicios de garantía según la tarjeta de garantía. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso incorrecto del producto.

Servicio técnico

- El fabricante del equipo sugiere que todas las reparaciones y ajustes sean realizados por el Servicio de Fábrica o el Servicio Autorizado del Fabricante. Por razones de seguridad, no repare el dispositivo usted mismo.
- Las reparaciones realizadas por personas sin las cualificaciones requeridas pueden constituir un grave peligro para el usuario del dispositivo.
- El período mínimo durante el cual las piezas de repuesto necesarias para reparar el dispositivo se encuentran disponibles es de 7 o 10 años, dependiendo del tipo y el propósito de la pieza de repuesto. Asimismo, dicho período es conforme con el Reglamento (UE) 2023/2534. de la Comisión.
- La lista de repuestos y el procedimiento para realizar pedidos se encuentran disponibles en los sitios web del fabricante, importador o un representante autorizado,
- El período de garantía mínimo para el dispositivo ofrecido por el fabricante, importador o representante autorizado se encuentra en la tarjeta de garantía.
- El dispositivo perderá su garantía como resultado de adaptaciones arbitrarias, alteraciones, manipulación de sellos u otras garantías del equipo o partes del mismo, así como otras interferencias arbitrarias no conformes con las instrucciones de uso.

Solicitud de reparación y asistencia en caso de avería

Si el dispositivo requiere reparación, contacte con el servicio técnico. La dirección del servicio técnico y el número de teléfono de contacto se encuentran en la tarjeta de garantía. Antes de contactar con el servicio técnico, prepare el número de serie del dispositivo, que se encuentra en la placa de características. Para mayor comodidad, introdúzcalo a continuación:

FAGOR
ELECTRODOMÉSTICO

www.fagorelectrodomestico.com