


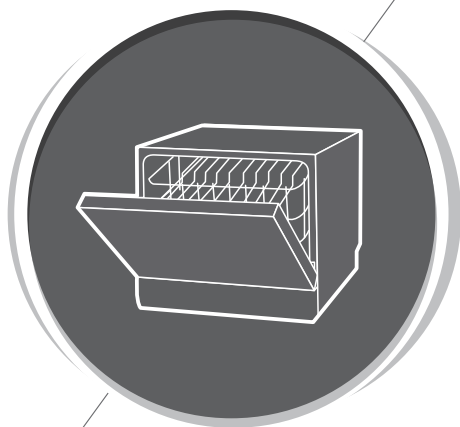

Dishwasher

Instruction Manual

PART I : Generic Version

MTD55S400W-GR



Please read this manual carefully
before using the dishwasher and
Keep this manual for future reference.

CONTENTS

01	03	SAFETY INFORMATION
02	08	PRODUCT OVERVIEW
03	09	USING YOUR DISHWASHER
	09	Loading The Salt Into The Softener
	11	MAINTENANCE AND CLEANING
04	11	External Care
	11	Internal Care
	13	Caring For The Dishwasher
	15	INSTALLATION INSTRUCTION
	15	About Power Connection
05	16	Water Supply And Drain
	17	Connection Of Drain Hoses
	18	Positioning The Appliance
	19	Built-In Installation
06	23	TROUBLESHOOTING TIPS
07	26	LOADING THE BASKETS ACCORDING TO EN60436



NOTE:

- Reviewing the section on **Troubleshooting Tips** will help you solve some common problems by yourself.
- If you cannot solve the problems by yourself, please ask for help from a professional technician.
- The manufacturer, following a policy of constant development and updating of the product, may make modifications without giving prior notice.
- If lost or out-of-date, you can receive a new user manual from the manufacturer or responsible vendor.

SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING

When using your dishwasher, follow the precautions listed below:

- Installation and repair can only be carried out by a qualified technician
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.**
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision. (For EN60335-1)
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. (For IEC60335-1)

- Packaging material could be dangerous for children!
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is for indoor household use only.
To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
- Please unplug before cleaning and maintenance the appliance .Use a soft cloth moisten with mild soap, and then use a dry cloth to wipe it again.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Earthing Instructions

- This appliance must be earthed. In the event of a malfunction or breakdown, earthing will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance of electric current. This appliance is equipped with an earthing conductor plug.
- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and earthed in accordance with all local codes and ordinances.
- Improper connection of the equipment-earthing conductor can result in the risk of an electric shock.
- Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.

- Do not modify the plug provided with the appliance if it does not fit the outlet.
- Have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- Open the door very carefully if the dishwasher is operating, there is a risk of water squirting out.
- Do not place any heavy objects on or stand on the door when it is open. The appliance could tip forward.
- When loading items to be washed:
 - 1) Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal;
 - 2) Warning: Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points facing down or placed in a horizontal position.
- Some dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed. Avoid contact with the skin and eyes and keep children away from the dishwasher when the door is open.
- Check that there are no detergent residues after completion of the wash cycle.
- Do not wash plastic items unless they are marked "dishwasher safe" or the equivalent.

- For unmarked plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
- Use only detergent and rinse agents recommended for use in an automatic dishwasher.
- Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.
- The door should not be left open, since this could increase the risk of tripping.
- During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.
- Do not tamper with controls.
- The appliance needs to be connected to the main water valve using new hose sets. Old sets should not be reused.
- To save energy, in stand by mode, the appliance will switch off automatically after 15 minutes without any user interaction.
- The maximum number of place settings to be washed is 6.
- The maximum permissible inlet water pressure is 1MPa.
- The minimum permissible inlet water pressure is 0.04MPa.

• Disposal



- For disposing of package and the appliance please go to a recycling center. Therefore cut off the power supply cable and make the door closing device unusable.
- Cardboard packaging is manufactured from recycled paper and should be disposed in the waste paper collection for recycling.
- By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
- For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office and your household waste disposal service.
- **DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.**



PRODUCT OVERVIEW


❗ IMPORTANT:

To get the best performance from your dishwasher, read all operating instructions before using it for the first time.

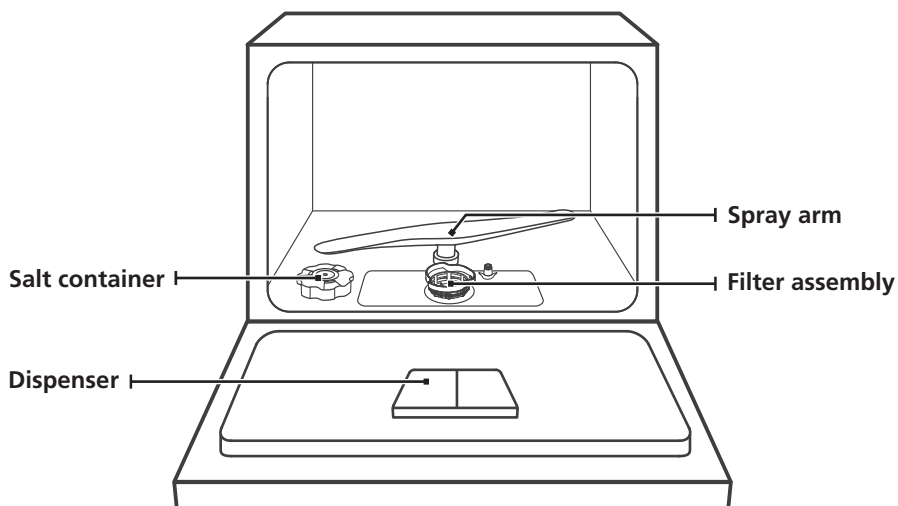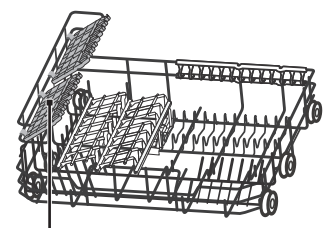

Cup rack

Basket

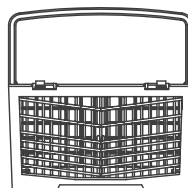


Cutlery rack

💡 NOTE:

Pictures are only for reference, different models may be different.

USING YOUR DISHWASHER

Before using your dishwasher :

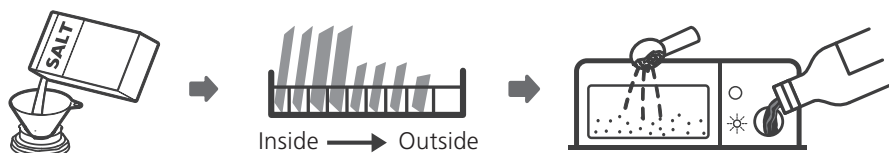

1. Set the water softener
2. Loading the salt Into the softener
3. Loading the basket
4. Fill the **detergent** dispenser



Please check the section 1 “Water Softener” of PART II : Special Version, if you need to set the water softener .

• Loading The Salt Into The Softener


💡 NOTE:

If your model does not have any water softener, you may skip this section.
Always use salt intended for dishwasher use.
The salt container is located beneath the lower basket and should be filled as explained in the following:

⚠ WARNING

- **Only use salt specifically designed for dishwashers use!**
Every other type of salt not specifically designed for dishwasher use, especially table salt, will damage the water softener. In case of damages caused by the use of unsuitable salt the manufacturer does not give any warranty nor is liable for any damages caused.
- **Only fill with salt before running a cycle.**
This will prevent any grains of salt or salty water, which may have been spilled, remaining on the bottom of the machine for any period of time, which may cause corrosion.

Please follow the steps below for adding dishwasher salt:

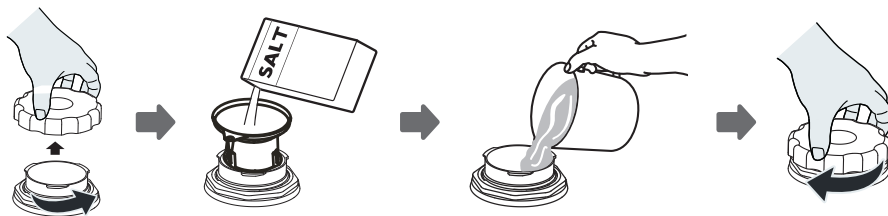

1. Remove the lower basket and unscrew the reservoir cap.
2. Place the end of the funnel (if supplied) into the hole and pour in about 1 kg of dishwasher salt.
3. Fill the salt container to its maximum limit with water, It is normal for a small amount of water to come out of the salt container.
4. After filling the container, screw back the cap tightly.
5. The salt warning light will **turn off** after the salt container has been filled with salt.
6. Immediately after filling the salt into the salt container, a washing program should be started (We suggest to use a short program). Otherwise the filter system, pump or other important parts of the machine may be damaged by salty water. This is out of warranty.

NOTE:

- The salt container must only be refilled when the salt warning light () in the control panel comes on. Depending on how well the salt dissolves, the salt warning light may still be on even though the salt container is filled.
If there is no salt warning light in the control panel (for some **models**), you can estimate when to fill the salt into the softener by the cycles that the dishwasher has run.
- If salt has spilled, run a soak or quick program to remove it.

MAINTENANCE AND CLEANING

External Care

The door and the door seal

Clean the door seals regularly with a soft damp cloth to remove food deposits. When the dishwasher is being loaded, food and drink residues may drip onto the sides of the dishwasher door. These surfaces are outside the wash cabinet and are not accessed by water from the spray arms. Any deposits should be wiped off before the door is closed.

The control panel

If cleaning is required, the control panel should be wiped with a soft damp cloth only.

WARNING

- To avoid penetration of water into the door lock and electrical components, do not use a spray cleaner of any kind.
- Never use abrasive cleaners or scouring pads on the outer surfaces because they may scratch the finish. Some paper towels may also scratch or leave marks on the surface.


Internal Care

Filtering system


The filtering system in the base of the wash cabinet retains coarse debris from the washing cycle, including foreign objects such as tooth picks or shards. The collected coarse debris may cause the filters to clog. Check the condition of the filters regularly, carefully remove foreign objects and clean the parts of the filtering system if necessary with water. Follow the steps below to clean the filter.

NOTE:


Pictures are only for reference, different models of the filtering system and spray arms may be different.

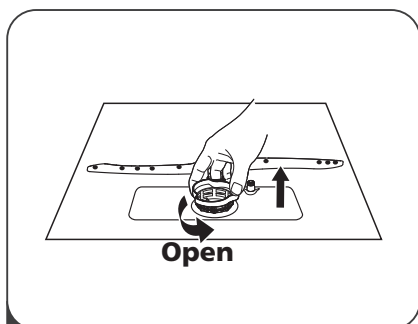


- 1** Hold the coarse filter and rotate it anticlockwise to unlock the filter. Lift the filter upwards and out of the dishwasher.

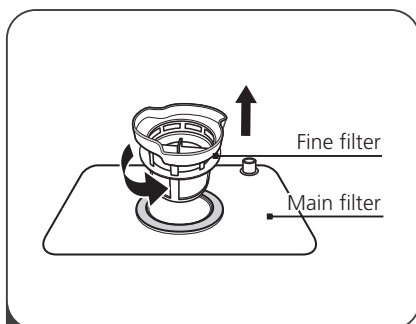

- 2** Lift fine filter up from main filter.

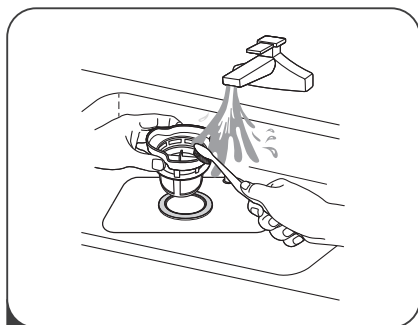

- 3** Larger food remnants can be cleaned by rinsing the filter under running water. For a more thorough clean, use a soft cleaning brush.

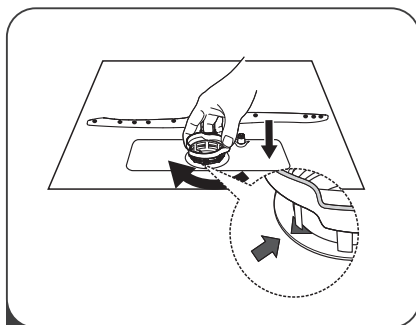

- 4** Reassemble the filters in the reverse order of the disassembly, replace the filter insert, and rotate clockwise to the close arrow.


⚠ WARNING

- Do not over tighten the filters. Put the filters back in sequence securely, otherwise coarse debris could get into the system and cause a blockage.
- NEVER use the dishwasher without filters in place. Improper replacement of the filter may reduce the performance level of the appliance and damage dishes and utensils.


Spray arm

It is necessary to clean the spray arm regularly for hard water chemicals will clog the spray arm jets and bearings.

To clean the spray arm, follow the instructions below:

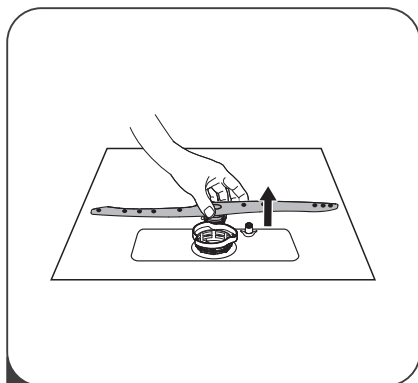

- 1 To remove the spray arm, pull out the spray arm upward.

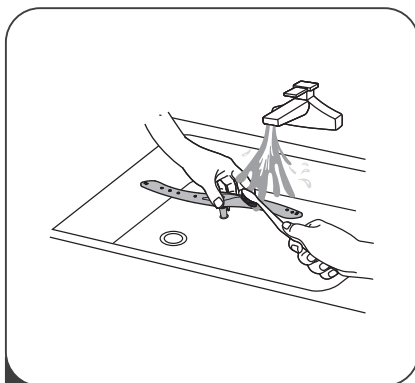

- 2 Wash the spray arm in soapy and warm water and use a soft brush to clean the jets. Replace them after rinsing them thoroughly.

Caring For The Dishwasher

Frost precaution

please take frost protection measures on the dishwasher in winter. Every after washing cycles, please operate as follows:

1. Cut off the electrical power to the dishwasher at the supply source.
2. Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
3. Drain the water from the inlet pipe and water valve. (Use a pan to gather the water)
4. Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
5. Remove the filter at the bottom of the tub and use a sponge to soak up water in the sump.

After every wash

After every wash, turn off the water supply to the appliance and leave the door slightly open **for a while** so that moisture and odors are not trapped inside.

Remove the plug

Before cleaning or performing maintenance, always remove the plug from the socket.

No solvents or abrasive cleaning

To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning products. Only use a cloth with warm soapy water.

To remove spots or stains from the surface of the interior, use a cloth dampened with water and a little vinegar, or a cleaning product made specifically for dishwashers.

When not in use for a long time

It is recommended that you run a wash cycle with the dishwasher empty and then remove the plug from the socket, turn off the water supply and leave the door of the appliance slightly open. This will help the door seals to last longer and prevent odors from forming within the appliance.

Moving the appliance

If the appliance must be moved, try to keep it in the vertical position. If absolutely necessary, it can be positioned on its back.

Seals

One of the factors that cause odours to form in the dishwasher is food that remains trapped in the seals. Periodic cleaning with a damp sponge will prevent this from occurring.

INSTALLATION INSTRUCTION

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect electrical power before installing dishwasher.
Failure to do so could result in death or electrical shock.

⚠ Attention

The installation of the pipes and electrical equipments should be done by professionals.

About Power Connection

⚠ WARNING

For personal safety:

- Do not use an extension cord or an adapter plug with this appliance.
- Do not, under any circumstances, cut or remove the earthing connection from the power cord.

Electrical requirements

Please look at the rating label to know the rating voltage and connect the dishwasher to the appropriate power supply. Use the required fuse 10A/13A/16A, time delay fuse or circuit breaker recommended and provide separate circuit serving only this appliance.

Electrical connection

Ensure the voltage and frequency of the power being corresponds to those on the rating plate. Only insert the plug into an electrical socket which is earthed properly. If the electrical socket to which the appliance must be connected is not appropriate for the plug, replace the socket, rather than using a adaptors or the like as they could cause overheating and burns.


⚠ Ensure that proper earthing exists before use

Water Supply And Drain

Cold water connection

Connect the cold water supply hose to a threaded 3/4(inch) connector and make sure that it is fastened tightly in place.

If the water pipes are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make sure that the water is clear. This precaution is needed to avoid the risk of the water inlet to be blocked and damage the appliance.

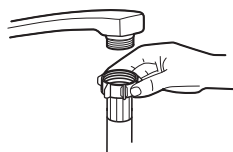

ordinary supply hose



safety supply hose

About the safety supply hose

The safety supply hose consists of the double walls. The system guarantees its intervention by blocking the flow of water in case of the supply hose breaking and when the air space between the supply hose itself and the outer corrugated hose is full of water.

⚠ WARNING

A hose that attaches to **tap** can burst if it is installed on the same water line as the dishwasher. If your sink has one, it is recommended that the hose be disconnected and the hole plugged.

How to connect the safety supply hose

1. Pull **the** safety supply hoses out from storage compartment located at rear of dishwasher.
2. **Tighten** the screws of the safety supply hose to the faucet with thread 3/4inch.
3. Turn **the** water fully on before starting the dishwasher.



How to disconnect the safety supply hose

1. Turn off the water.
2. Unscrew the safety supply hose from the faucet.

Connection Of Drain Hoses

Insert the drain hose into a drain pipe with a minimum diameter of 4 cm, or let it run into the sink, making sure to avoid bending or crimping it. The height of drain pipe must be less than 600 mm. The free end of the hose must not be immersed in water to avoid the back flow of it.

⚠ Please securely fix the drain hose in either position A or position B

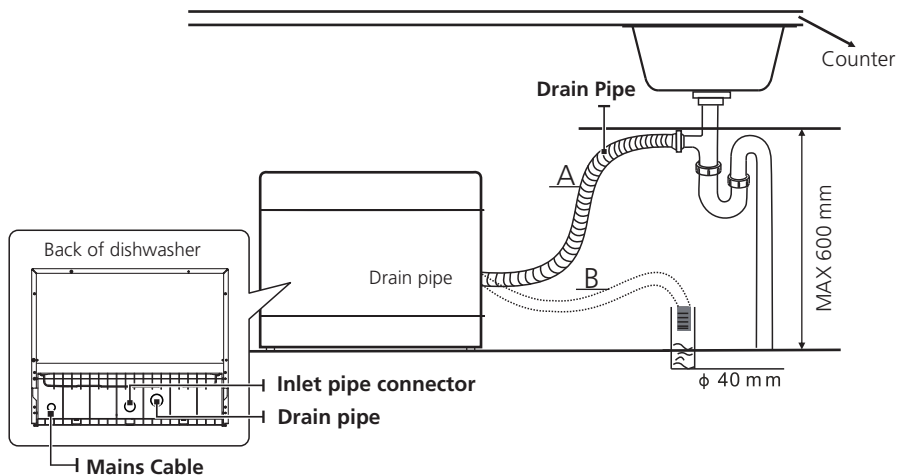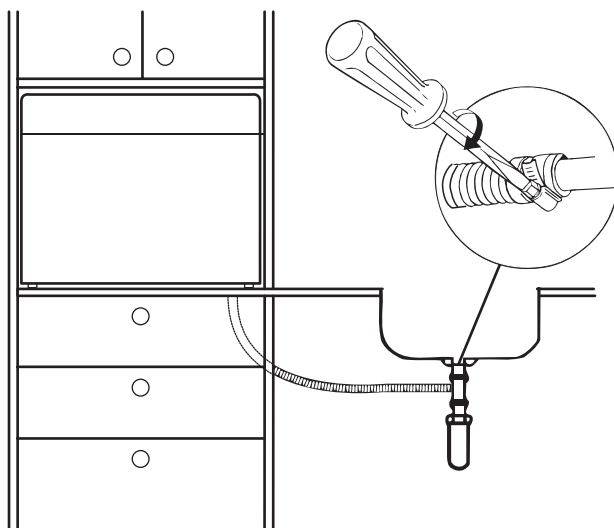

How to drain excess water from hoses

If the connection to the drain pipe is positioned higher than 1000 mm, excess water may remain in the drain hose. It will be necessary to drain excess water from the hose into a bowl or suitable container that is held outside and lower than the sink.

Water outlet

Connect the water drain hose. The drain hose must be correctly fitted to avoid water leaks. Ensure that the water drain hose is not kinked or squashed.

Extension hose

If you need a drain hose extension, make sure to use a similar drain hose. It must be no longer than 4 meters; otherwise the cleaning effect of the dishwasher could be reduced.

Syphon connection

The waste connection must be at a height less than 1000 mm (maximum) from the bottom of the dishwasher.


• Positioning The Appliance

Position the appliance in the desired location. The back should rest against the wall behind it, and the sides, along the adjacent cabinets or walls. The dishwasher is equipped with water supply and drain hoses that can be positioned either to the right or the left sides to facilitate proper installation.

Built-In Installation

Step 1a:

If only the body into cabinets, please make this map the size of the cabinet hole.

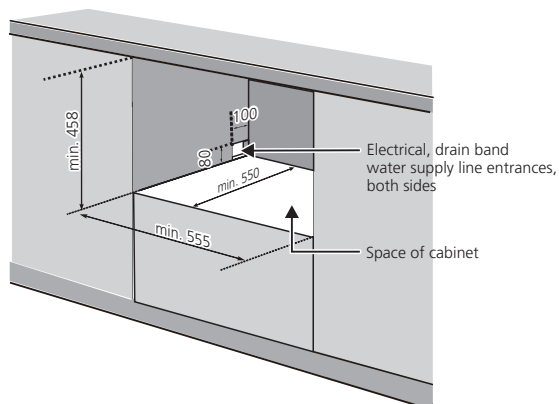


Step 1b:

If the entire decorative panel into the cabinet also, the size of A should be equal to $D + 9.5$; size B should be equal to $C + 6$;

Meanwhile, the cabinet around the inward booster:

both sides of the $(C - 555) / 2 + 3$; C, D and E as the second step within the relevant size decorative panels.

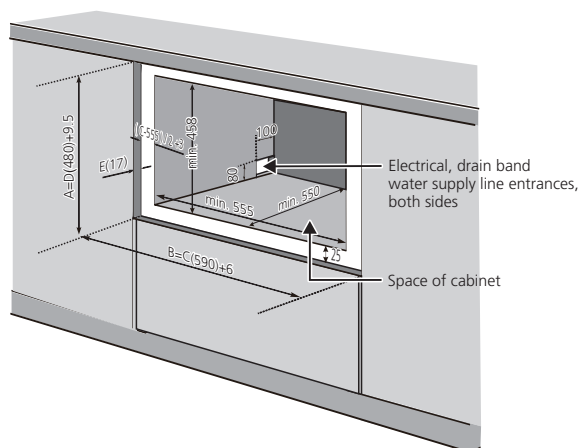


Step 2: Aesthetic panel's dimensions and installation

Weight of the decorative panel should be min 3 kg-max 4 kg.

Dim. A and B could be alterable by handle,

Dim. C, D and E could be alterable by fact,

Dim. E should be in range 16~22mm, besides the appliance assembling decorative panel.

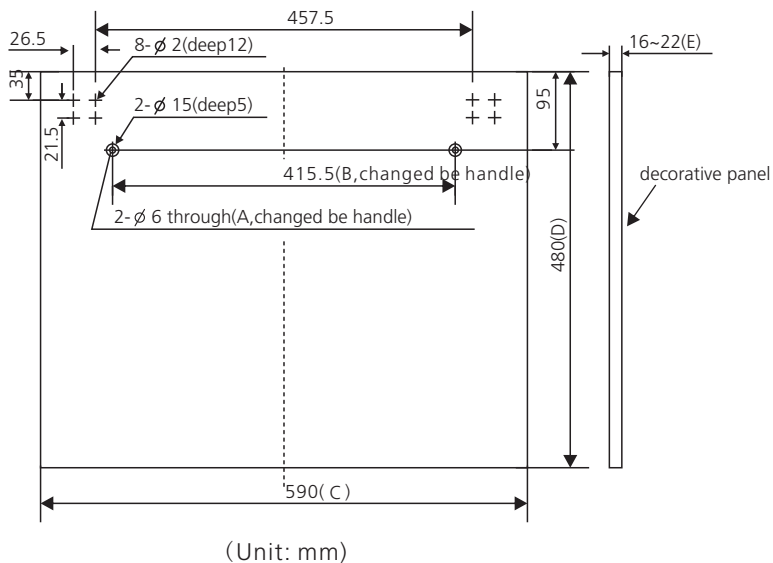


Step 3: Assemble the decorative panel






NOTE:

If the machine with a decorative plate,
no this step.

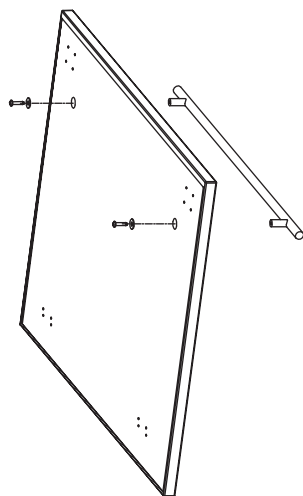


Step 4:

Assemble the decorative door on the dishwasher, as figure. First install screw between the cabinet base board and decorative panel, in all 16; then pull glide from out door groove, case 8-screw between decorative panels and glide .

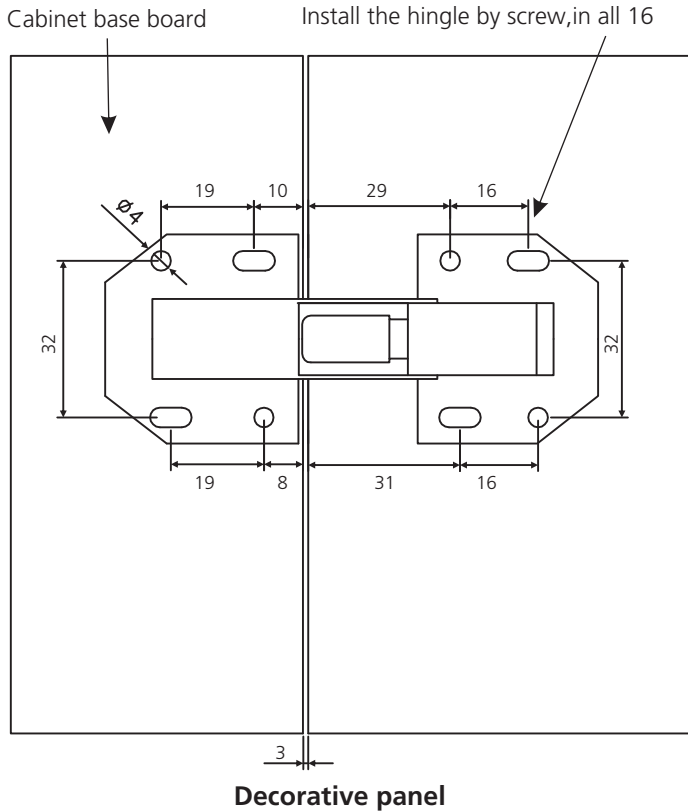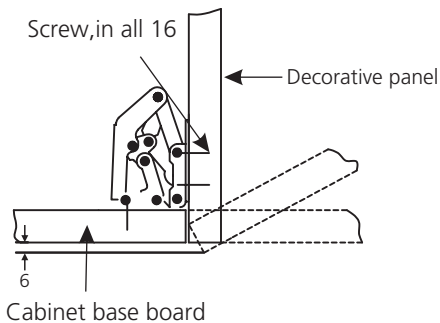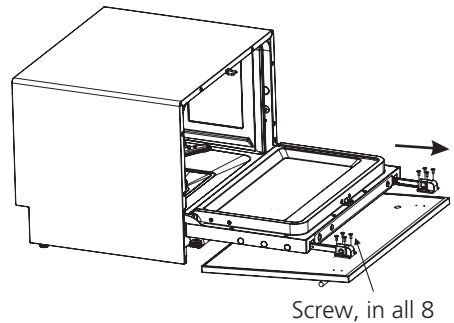


Step 5: Install the adjust screw into the base

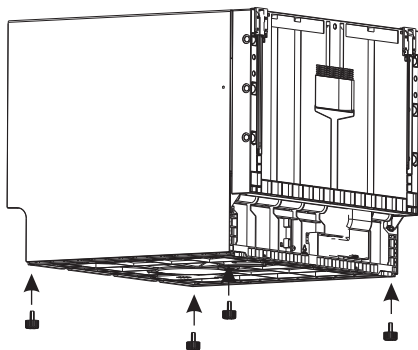

Step 6:

Install the dishwasher in aperture, but not full, as figure, adjust screw, let its bottom align aperture's base, then push dishwasher full.

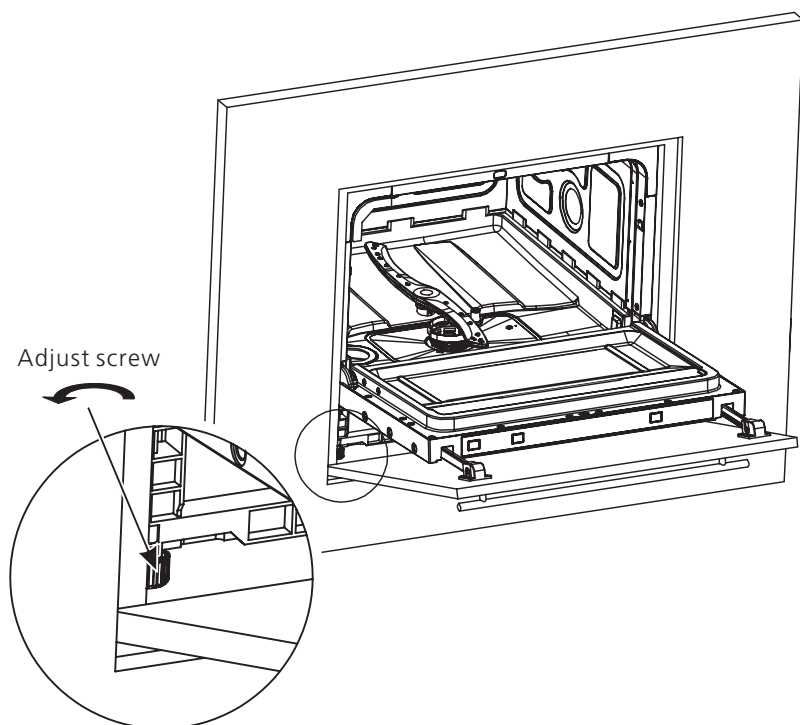

TROUBLESHOOTING TIPS

Before Calling For Service

Reviewing the charts on the following pages may save you from calling for service.

Problem	Possible causes	Solution
Dishwasher doesn't start	Fuse blown, or the circuit breaker tripped.	Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances sharing the same circuit with the dishwasher.
	Power supply is not turned on.	Make sure the dishwasher is turned on and the door is closed securely. Make sure the power cord is properly plugged into the wall socket.
	Door of dishwasher not properly closed.	Make sure to close the door properly and latch it.
Water not pumped from dishwasher	Kink in drain hose	Check drain hose.
	Filter clogged.	Check the coarse filter. (see section titled " Internal Care ")
	Kitchen sink clogged.	Check the kitchen sink to make sure it is draining well. If the problem is the kitchen sink that is not draining , you may need a plumber rather than a serviceman for dishwashers.
Foam in the tub	Improper detergent	Use only the special dishwasher detergent to avoid suds. If this occurred, open the dishwasher and let suds evaporate. Add 1 gallon of cold water to the tub. Close and latch the dishwasher, then Start any wash cycle to drain out the water. Repeat if necessary.
	Spilled rinse aid .	Always wipe up rinse aid spills immediately.
Stained tub interior	Detergent with colourant may have been used.	Make sure that the detergent has no colourant.
White film on inside surface	Hard water minerals.	To clean the interior, use the damp soft cloth with dishwasher detergent and wear rubber gloves. Never use any other cleaner than dishwasher detergent for the risk of foaming or suds.

Problem	Possible Causes	What To Do
There are rust stains on cutlery	The affected items are not corrosion resistant.	Avoid washing items that are not corrosion resistant in the dishwasher.
	A program was not run after dishwasher salt was added. Traces of salt have gotten into the wash cycle.	Always run the quick wash program. without any crockery in the dishwasher and without selecting the Turbo function (if present), after adding dishwasher salt.
	The lid of the softer is loose.	Check the lip. Ensure the fix is fine.
Knocking noise in the wash cabinet	The spray arm is knocking against an item in a basket.	Interrupt the program, and rearrange the items which are obstructing the spray arm.
Rattling noise in the wash cabinet	Item of crockery are loose in the wash cabinet.	Interrupt the program, and rearrange the items of crockery.
Knocking noise in the water pipes	This may be caused by on-site installation or the cross-section of the piping.	This has no influence on the dishwasher function. If in doubt, contact a qualified plumber.
The dishes are not clean	The dishes were not loaded correctly.	See PART II "Preparing And Loading Dishes".
	The program was not powerful enough.	Select a more intensive program.
	Not enough detergent was dispensed.	Use more detergent, or change your detergent.
	Item are blocking the path of spray arms.	Rearrange the items so that the spray can rotate freely.
	The filter combination in the base of wash cabinet is not clean or is not correctly fitted. This may cause the spray arm jets to get blocked.	Clean and/or fit the filter correctly. Clean the spray arm jets.

Problem	Possible Causes	What To Do
Cloudiness on glassware.	Combination of soft water and too much detergent.	Use less detergent if you have soft water and select a shorter cycle to wash the glassware and to get them clean.
Black or grey marks on dishes	Aluminium utensils have rubbed against dishes	Use a mild abrasive cleaner to eliminate those marks.
Detergent left in dispenser cups	Dishes block detergent dispenser cups	Re-loading the dishes properly.
The dishes are not drying	Improper loading	Use gloves if detergent residue can be found on dishes to avoid skin irritations.
	Dishes are removed too soon	Do not empty your dishwasher immediately after washing. Open the door slightly so that the steam can escape. Begin unloading the dishwasher only once the dishes are barely warm to the touch. Empty the low basket first. This prevents water from dropping off dishes in the upper basket.
	Wrong program has been selected.	In short programs the washing temperature is lower. This also lowers cleaning performance. Choose a program with a long washing time.
	Use of cutlery with a low-quality coating.	Water drainage is more difficult with these items. Cutlery or dishes of this type are not suitable for washing in the dishwasher.


WARNING

Self-repair or non-professional repair may cause serious risks to the safety of the user of the appliance and impact warranty.

LOADING THE BASKETS ACCORDING TO EN60436:

Loading the dishwasher to its full capacity will contribute to energy and water savings.



1.Basket:

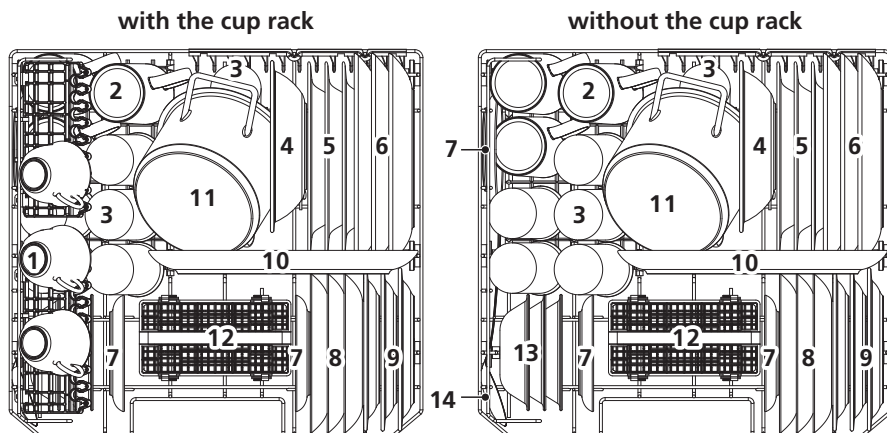

Number	Item
1	Cups
2	Mugs
3	Glasses
4	Melamine bowl
5	Soup plates
6	Dinner plates
7	Saucers

Number	Item
8	Dessert dishes
9	Melamine dessert plates
10	Oval platter
11	Small pot
12	Cutlery basket
13	Dessert bowls
14	Serving spoon


2.Cutlery basket:

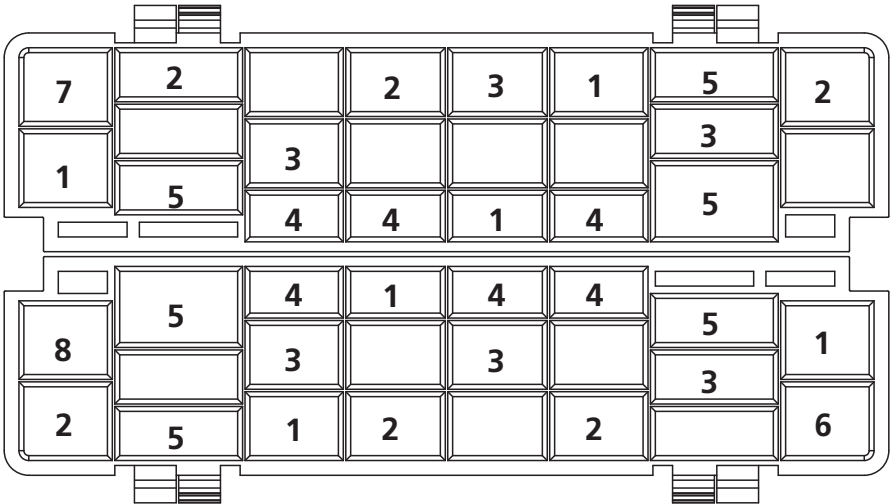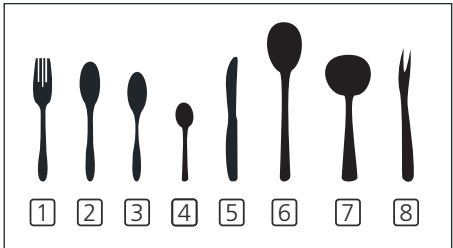

Information for comparability tests
in accordance with EN60436

- Capacity: 6 place settings
- Program: ECO
- Rinse aid setting: Max
- Softener setting: H4

Number	Item
1	Forks
2	Soup spoons
3	Dessert spoons
4	Teaspoons
5	Knives
6	Serving spoons
7	Gravy ladles
8	Serving forks

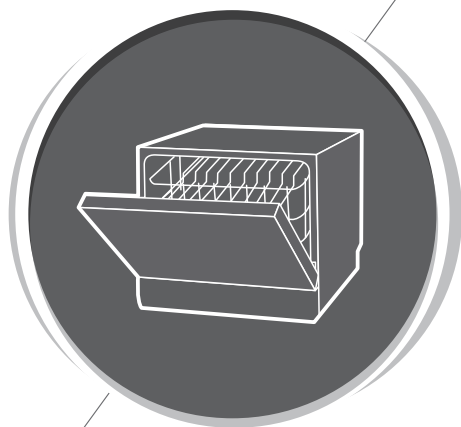

Dishwasher

Instruction Manual

PART II: Special Version

How to connect with SmartHome APP

Before you start, make sure that:

1. Your smartphone is connected to home wireless network, and you know the network password.
2. You are next to the appliances.
3. The 2.4GHz band wireless signal is enabled on your wireless router.
4. Turn on your mobile phone's Bluetooth and allows the APP to discover the smart device nearby.

Download the SmartHome app

On an app market (Google Play Store, Apple App Store), search for **SmartHome*** and find the SmartHome app. Download and install it on your phone. You can also download the app by scanning the QR code below.



Register and log in

Open the SmartHome app, and create a new account to start (you can also register through a third-party account). If you already have an existing account, use the account to log in.



Connect your devices to SmartHome

- 1 Please make sure your mobile phone is connected to a wireless network. If it is not, go to Settings and enable wireless networks and Bluetooth.
- 2 Please power on your devices.
- 3 Open SmartHome app on your phone.

- 4 If a message of "Smart devices discovered nearby" appears, click to add.



- 5 If no message appears, select "+" on the page and select your device in the list of nearby devices available. If your device is not listed, please add your device manually by the device category and device model.



- 6 Connect your device to the wireless network according to instructions on app. If the connection fails, please follow the instructions provided by the app to continue with the operation.



Note

- Make sure your devices are powered on.
- Keep your mobile phone close enough to your device when you are connecting network to your device.
- Check if your router supports 2.4GHz wireless network band and turn it on. If you are not sure about this , please contact the router manufacturer.
- The wireless network name that only contains letters and numbers is required. If not, please modify it in the router.
- The device cannot connect to the Wireless Network that requires authentication, and it usually appears in public area such as hotels, restaurants, etc. Please connect to a Wireless Network that does not require authentication.
- If the wireless network's name or password changed, Please re-connect your devices again.
- The APP plug-in will be automatically updated to the latest version in the wireless network environment.

SmartHome Troubleshooting

Troubleshooting tips are written for Smart appliances when connecting the wireless network. Since networking technology is evolving rapidly, You can get the newest troubleshooting tips by checking the SmartHome APP “Help”section.

Troubleshooting Problems:

If unable to join network

- Cannot see home SSID network:
 - Weak signal ... Long distance between router and appliance or encountering too many barriers can reduce the signal level too much. Reorienting the router may improve the situation slightly. A better solution would be a wireless network repeater or a higher quality router that have more sensitive receivers to better handle weak signals.
- SSID network seen but cannot join:
 - Networks requiring authentication ... often used with public networks at restaurants or hotels. Products cannot accept the legal agreement required to join the network. Please switch to a network that does not require authentication.
 - Insufficient encryption ... for cybersecurity reasons we does not recommend products to join non-encrypted or insufficiently encrypted networks (e.g. WEP encryption).
 - Password length ... for cybersecurity reasons we recommends networks to have strong passwords, but the maximum password length supported is 32 characters.
 - Incorrect password ... If trying to join a different network than the one the phone is currently using, then it is always possible that the network password in the phone is no longer correct. In this case, new credentials will need to be provided.
 - Illegal SSID name ... App accepts any SSID name, but the App may issue warning when attempting to join network with certain non-alphanumeric or foreign language characters.
- WLAN+ (Android) or WLAN Assistant (iOS) functions are turned on, please turn off and reconnect to the Internet

If can join network but the connection is unstable

- Check if the distance between the router and appliance is too far or encountering too many barriers cause weak signal
- Check if the wireless network is ok and stable.

Operating frequency of product :

RF	Transmit frequency	Maximum transmit power
BLE	2402-2480MHz	<10dBm
2.4G	2412-2472MHz	<20dBm

Note: The product is suitable to operating in the environment of 4-40℃

CONTENTS

01	3	QUICK USER GUIDE
	4	USING YOUR DISHWASHER
	4	Control Panel
	6	Water Softener
	7	Preparing And Loading Dishes
	10	Function Of The Rinse Aid And Detergent
	11	Filling The Rinse Aid Reservoir
	12	Filling The Detergent Dispenser
	13	Wash Cycle Table
	14	Saving Energy
	14	Starting A Programme
02	15	Changing The Program Mid-cycle
	15	Forget To Add A Dish?
03	16	ERROR CODES
04	17	TECHNICAL INFORMATION
	19	RED Declaration of Conformity (DoC)




NOTE:

- If you cannot solve the problems by yourself, please ask for help from a professional technician.
- The manufacturer, following a policy of constant development and updating of the product, may make modifications without giving prior notice.
- If lost or out-of-date, you can receive a new user manual from the manufacturer or responsible vendor.

QUICK USER GUIDE


Please read the corresponding content in the instruction manual for detailed operating method.

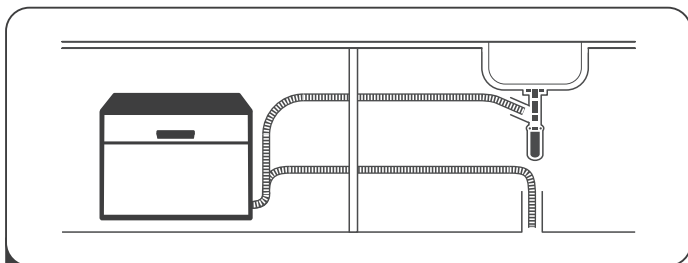


- 1** Install the dishwasher
(Please check the section 5 “INSTALLATION INSTRUCTION” of PART I : Generic Version.)




- 2** Remove larger residue from dishes.
Avoid pre-rinsing.

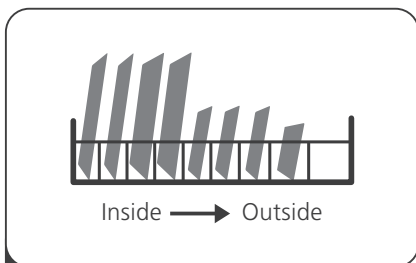

- 3** Load the baskets

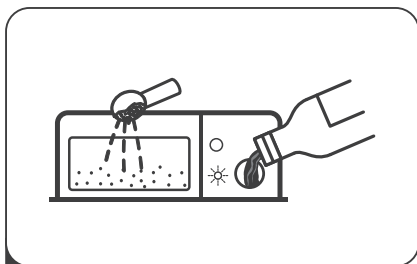


- 4** Fill the dispenser with detergent and rinse aid.

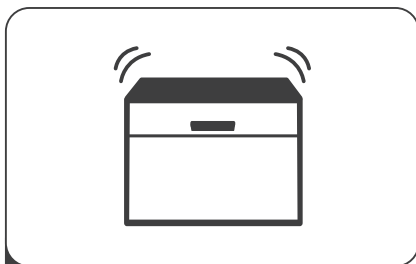

- 5** Select a suitable programme and start the dishwasher.

USING YOUR DISHWASHER

Control Panel

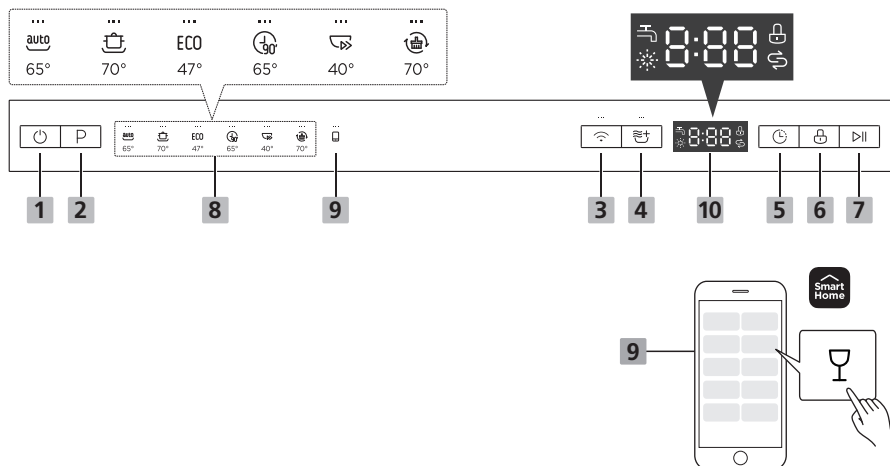

Operation (Button)

1 Power	Press this button to turn on your dishwasher.
2 Program	Press this button to select the appropriate washing program, the corresponding program indicator will be lit.
3 WIFI	Press the button for more than 3 seconds. After a short beeping and the icon starts to blink slowly, it's in the network linking status to APP.
4 Extra Drying	To dry dishes more completely. (It can only be used with Intensive, Eco, Glass, 90min)
5 Delay	Press the button to set the delay time, corresponding indicator will be lit.
6 Child lock	This option allows you to lock the buttons on the control panel, so children cannot accidentally start the dishwasher by pressing the buttons on the panel. Only the Power button remains active. To lock or unlock the buttons on the control panel, press the button for 3 seconds.
7 Start/Pause	To start the selected washing program or pause it when the dishwasher is working.

Display

<p>8 Program indicator</p>	<p> Auto Auto sensing wash, lightly, normally or heavily soiled crockery, with or without dried-on food.</p> <p> Intensive For heaviest soiled crockery, and normally soiled pots, pans, dishes etc. With dried-on food.</p> <p>ECO ECO This is standard program, it is suitable to clean normally soiled tableware and it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption for that type of tableware.</p> <p> 90 min For normally soiled loads that need quick wash.</p> <p> Rapid A shorter wash for lightly soiled loads that do not need drying.</p> <p> Self cleaning This program provides an effective cleaning of the dishwasher itself.</p>
<p> 9 Options on APP only</p>	<p> Glass For lightly soiled crockery and glass.</p>
<p>10 Screen</p>	<p>8:88 To show the reminding time and delay time, error codes etc.</p> <p> Water Faucet If the "  " indicator is lit, it means the water faucet closed.</p> <p> Rinse Aid If the "  " indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher rinse aid and requires a refill.</p> <p> Salt If the "  " indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher salt and needs to be refilled.</p>

• Water Softener

The water softener must be set manually, using the water hardness dial.

The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have a detrimental or adverse effect on the operation of the appliance.

The more minerals there are, the harder your water is.

The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area.

Your local Water Authority can advise you on the hardness of the water in your area.

Adjusting salt consumption

The dishwasher is designed to allow for adjustment in the amount of salt consumed based on the hardness of the water used. This is intended to optimise and customise the level of salt consumption.

Please follow the steps below for adjustment in salt consumption.

1. Close the door, switch on the appliance;
2. Within 60 seconds after the appliance was switched on, press the Program button for more than 5 seconds to start the water softener setting mode ;
3. Press the Program button again to select the proper setting according to your local environment, the setting will change in the following sequence:
H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Without operation in 5 seconds or press the Power button to complete the setup and exit the setup mode.

WATER HARDNESS		Setting on the water softener	Digital display stalls	Regeneration occurs every X program sequence ³⁾
°dH ¹⁾	Mmol/l ²⁾			
0 - 5	0 - 0.9	1	H1	No regeneration
6 - 11	1.0 - 2.0	2	H2	10
12 - 17	2.1 - 3.0	3	H3	5
18 - 22	3.1 - 4.0	4 *	H4	3
23 - 34	4.1 - 6.1	5	H5	2
35 - 45	6.2 - 8.0	6	H6	1

1) German degree of measurement for the water hardness

2) millimol, international unit for water hardness

3) Every cycle with a regeneration operation consumes additional 2.0 litres of water, the energy consumption increases by 0.02 kWh and the program extends by 4 minutes.

* factory setting



Please check the section 3 “Loading The Salt Into The Softener” of PART I : Generic Version, If your dishwasher lacks salt.



NOTE:

If your model does not have any water softener, you may skip this section.

Water Softener

The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the dishwasher, deposits will form on the dishes and utensils.

The appliance is equipped with a special softener that uses a salt container specifically designed to eliminate lime and minerals from the water.

Preparing And Loading Dishes

- Consider buying utensils which are identified as dishwasher-proof.
- For particular items, select a program with the lowest possible temperature.
- To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher immediately after the program has ended.

For washing the following cutlery/dishes

Are not suitable

- Cutlery with wooden, horn china or mother-of-pearl handles
- Plastic items that are not heat resistant
- Older cutlery with glued parts that are not temperature resistant
- Bonded cutlery items or dishes
- Pewter or cooper items
- Crystal glass
- Steel items subject to rusting
- Wooden platters
- Items made from synthetic fibres

Are of limited suitability

- Some types of glasses can become dull after a large number of washes
- Silver and aluminum parts have a tendency to discolour during washing
- Glazed patterns may fade if machine washed frequently

Recommendations for loading the dishwasher

Scrape off any large amounts of leftover food. Soften remnants of burnt food in pans. It is not necessary to rinse the dishes under running water.

For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines.

(Features and appearance of baskets and cutlery baskets may vary from your model.)

Place objects in the dishwasher in the following way:

- Items such as cups, glasses, pots/pans, etc. must face downwards.
- Curved items, or ones with recesses, should be loaded aslant so that water can run off.
- All utensils are stacked securely and can not tip over.
- All utensils are placed in the way that the spray arms can rotate freely during washing.
- Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. With the opening facing downwards so that water cannot collect in the container or a deep base.
- Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other.
- To avoid damage, glasses should not touch one another.
- The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups.
- Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard!
- Long and / or sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in the upper basket.
- Please do not overload your dishwasher. This is important for good results and for reasonable consumption of energy.



NOTE:

Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the basket.

WARNING




Items will be hot! To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher for around 15 minutes after the program has ended.

Loading the basket

All tableware can't be placed face up, in order to improve the cleaning area and washing performance, it is recommended to place the dirty side towards the spray arm.


Please don't let tableware out of basket bottom to make sure not block the moving of the spray arm. The maximum diameter advised for plates in front of the detergent dispenser is of 19 cm, this not to hamper the opening of it.

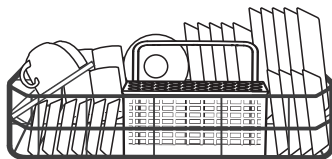

Loading the cutlery basket

For personal safety and a top quality cleaning, place the silverware in the basket making sure that:

- They do not nest together.
- Silverware is placed with the handles-down.
- But place knives and other potentially dangerous utensils are placed handles-up.

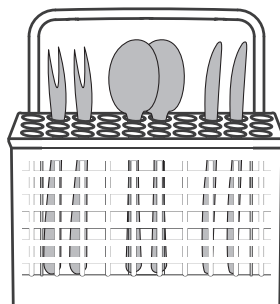

⚠ WARNING



Do not let any item extend through the bottom.
Always load sharp utensils with the sharp point down!



For optimal cleaning performance please load the baskets as described in the last section of PART I : Generic Version

Function Of The Rinse Aid And Detergent

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes, which can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to **run** off the dishes. Your dishwasher is designed to use liquid rinse aids.

⚠ WARNING

Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. Dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

When to refill the rinse aid dispenser

Unless the rinse-aid warning light () on the control panel is on, you can always estimate the amount from the color of the optical level indicator located next to the cap. When the rinse-aid container is full, the indicator will be fully dark. The size of the dark dot decreases as the rinse-aid diminishes. You should never let the rinse aid level be less than 1/4 full.

As the rinse aid diminishes, the size of the black dot on the rinse aid level indicator changes, as illustrated below.

● Full ● 3/4 full ● 1/2 full ● 1/4 full ○ Empty

Function of detergent

The chemical ingredients that compose the detergent are necessary to remove, crush and dispense all dirt out of the dishwasher. Most of the commercial quality detergents are suitable for this purpose.

⚠ WARNING

• Proper Use of Detergent


Use only detergent specifically made for dishwashers use. Keep your detergent fresh and dry.

Do not fill detergent into the dispenser until you are ready to start the dishwasher.




Dishwasher detergent is corrosive! Keep dishwasher detergent out of the reach of children.


Filling The Rinse Aid Reservoir

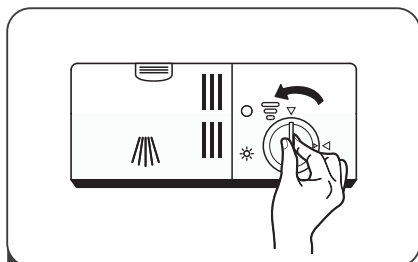

- 1** Remove the rinse aid reservoir cap by rotating it counterclockwise.

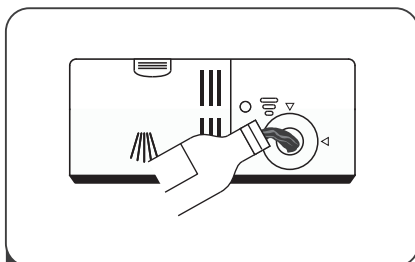

- 2** Carefully pour in the rinse aid into the dispenser, whilst avoiding it to overflow.

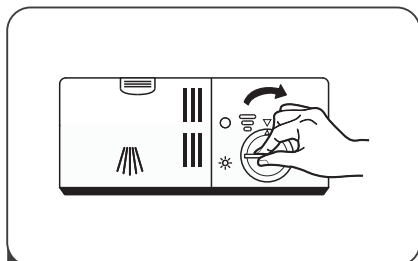


- 3** Close the rinse aid reservoir cap by rotating it clockwise.

NOTE:

Clean up any spilled rinse aid with an absorbent cloth to avoid excessive foaming during the next wash.


Adjusting the rinse aid reservoir

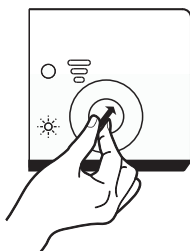


Remove the rinse aid reservoir cap. Turn the rinse aid indicator dial to a number. The higher the number, the more rinse aid the dishwasher uses.

If the dishes are not drying properly or are spotted, adjust the dial to the next higher number until your dishes are spot-free. Reduce it if there are sticky whitish stains on your dishes or a bluish film on glassware or knife blades.


• Filling The Detergent Dispenser

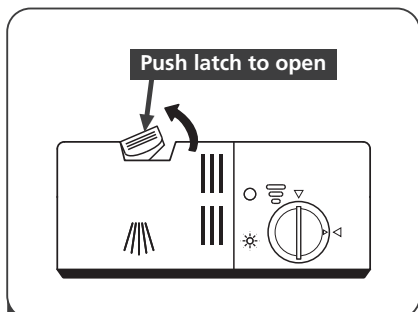

- 1** Press the release latch on the detergent dispenser to open the cover.

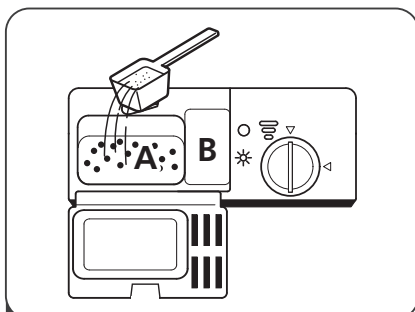

- 2** Add detergent into the larger cavity (A) for main wash. For more heavily soiled wash loads, also add some detergent into the smaller cavity (B) for release during pre-wash.

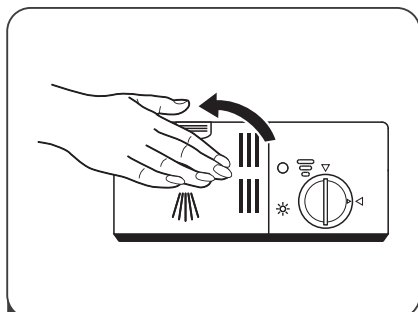

- 3** Close the cover and press on it until it locks into place.

NOTE:

Please observe the manufacturer's recommendations on the detergent packaging.

Wash Cycle Table

The table below shows which programs are best for the levels of food residue on them and how much detergent is needed. It also show various information about the programs. Consumption values and program duration are only indicative except for ECO program.

(●) indicates that the program uses rinse aid in the last rinse.

Program	Description Of Cycle	Detergent Pre/Main Wash	Running Time(min)	Energy (kWh)	Water (L)	Rinse Aid
 Auto	Pre-wash(45°C) Wash(50-65°C) Rinse Rinse Rinse(70°C) Drying	$\frac{4/10}{1 \text{ tab}}$	100-175	0.700-0.900	6.0-10.0	●
 Intensive	Pre-wash(50°C) Wash(70°C) Rinse Rinse Rinse(70°C) Drying	$\frac{4/10}{1 \text{ tab}}$	140	0.894	9.6	●
ECO (*EN60436)	Pre-wash Wash(45°C) Rinse(65°C) Drying	$\frac{4/10}{1 \text{ tab}}$	230	0.613	6.5	●
 90 Min	Wash(65°C) Rinse Rinse Rinse(70°C) Drying	$\frac{14}{1 \text{ tab}}$	90	0.785	6.6	●
 Rapid	Wash(40°C) Rinse Rinse	$\frac{12}{1 \text{ tab}}$	30	0.244	5.8	○
 Self cleaning	Wash(70°C) Rinse Rinse(65°C) Drying	$\frac{14}{1 \text{ tab}}$	80	0.700	5.6	●

Program	Description Of Cycle	Detergent Pre/Main Wash	Running Time(min)	Energy (kWh)	Water (L)	Rinse Aid
  Glass	Wash(45℃)					
	Rinse	14				
	Rinse(60℃)	1 tab	75	0.435	5.8	●
	Drying					

💡 NOTE:

ECO : The ECO program is suitable to clean normally soiled tableware, that (*EN60436) for this use, it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption, and it is used to assess compliance with the EU ecodesign legislation.

• Saving Energy

1. Pre-rinsing of tableware items leads to increased water and energy consumption and is not recommended.
2. Washing tableware in a household dishwasher usually consumes less energy and water in the use phase than hand dishwashing when the household dishwasher is used according to the instructions.

• Starting A Program

1. Draw out the basket, load the dishes and push them back.
2. Pour in the detergent.
3. Insert the plug into the socket. The power supply refer to last page "Product fiche". Make sure that the water supply is turned on to full pressure.
4. Close the door, press the Power button, to switch on the machine.
5. Choose a program, the response light will turn on. Then press the Start/Pause button, the dishwasher will start its cycle.

Changing The Program Mid-cycle

A programme can only be changed if it has been running only for a short period of time, otherwise the detergent may have already been released or the the wash water with detergent has already been drained. If this is the case, the dishwasher needs to be reset and the detergent dispenser must be refilled. To reset the dishwasher, follow the instructions below:

1. Press the Start/Pause button to pause the washing.
2. Press Program button for more than 3 seconds the machine will be in program selection mode.
3. Press the Program button to select the desired program.
4. Press the Start/Pause button, after 1 seconds, the dishwasher will start.



Forget To Add A Dish?

A forgotten dish can be added any time before the detergent dispenser opens. If this is the case, follow the instructions below:

1. Press the Start/Pause button to pause the washing.
2. Wait 5 seconds then open the door.
3. Add the forgotten dishes.
4. Close the door.
5. Press the Start/Pause button after 10 seconds, the dishwasher will start.



⚠ WARNING



It is dangerous to open the door mid-cycle, as hot steam may scald you.

ERROR CODES


If there is a malfunction the dishwasher will display an error code. The following table shows possible error codes and their causes.

Codes	Meanings	Possible Causes
E1	Longer inlet time.	Faucets is not opened, or water intake is restricted, or water pressure is too low.
E3	Not reaching required temperature.	Malfunction of heating element.
E4	Overflow.	Some element of dishwasher leaks.
Ed	Failure of communication between main circuit board with display circuit board.	Open circuit or break wiring for the communication.

⚠ WARNING

- If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service.
- If there is water in the base pan because of an overflow or small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher.
- If there is an error code that cannot be solved, please request professional assistance.

TECHNICAL INFORMATION

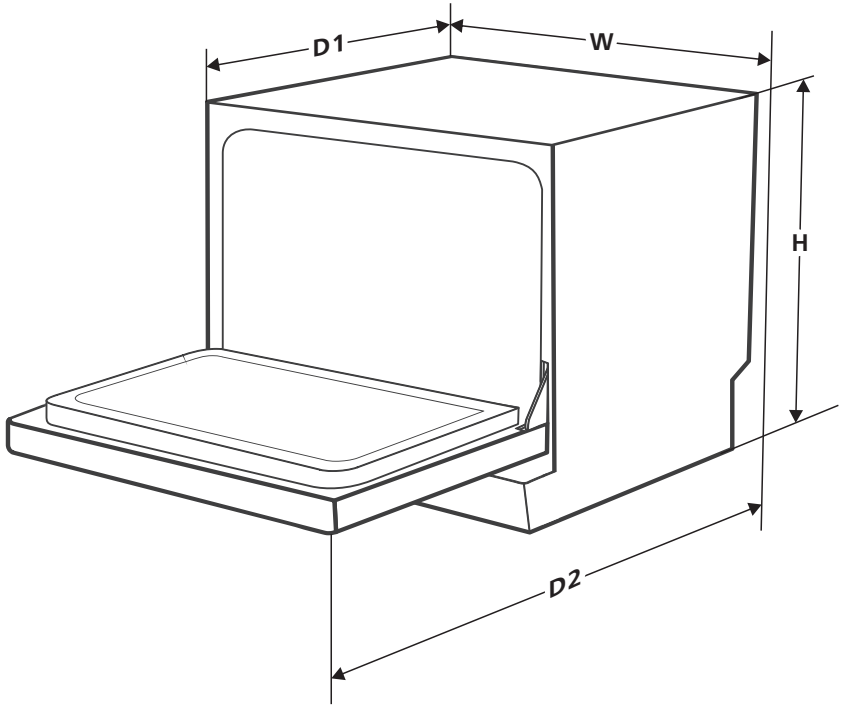

Height (H)	438mm
Width (W)	550mm
Depth (D1)	500mm (with the door closed)
Depth (D2)	812mm (with the door opened 90°)

Product information sheet (EN60436)

Supplier's name or trade mark: MIDEA

Supplier's address (b): FG Europe AE, Λεωφ. Βουλιαγμένης 128, 16674 Γλυφάδα, Αθήνα

Model identifier: MTD55S400W-GR

General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value
Rated capacity (a) (ps)	6	Dimensions in cm	Height 44
			Width 55
			Depth 50
EEI (a)	61,9	Energy efficiency class (a)	F (c)
Cleaning performance index (a)	1,125	Drying performance index (a)	1,065
Energy consumption in kWh [per cycle], based on the eco programme using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0,613	Water consumption in litres [per cycle], based on the eco program. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	6,5
Program duration (a) (h:min)	3:50	Type	Free standing
Airborne acoustical noise emissions (a) (dB(A) re 1 pW)	49	Airborne acoustical noise emission class (a)	C (c)
Off-mode (W)	0,49	Standby mode (W)	N/A
Delay start (W) (if applicable)	1,00	Networked standby (W) (if applicable)	N/A

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier (b): 24months

Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2022 (1) (b) is found: www.midea.com

(a) for the eco program.

(b) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

(c) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

(1) Commission Regulation (EU) 2019/2022 of 1 October 2019 laying down eco design requirements for household dishwashers pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and repealing Commission Regulation (EU) No 1016/2010 (see page 267 of this Official Journal).

RED Declaration of Conformity (DoC)

We,

Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.

No. 20, Gangqian Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, 528311 P.R.China

Declare under our sole responsibility that the product:

Product name: Dishwasher

Trade name: Midea

Type or model: MTD55S400W-GR

Relevant supplementary information:

.....
(e.g. lot, batch or serial number, sources and numbers of items)

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the RE Directive (2014/53/EU).

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

HEALTH & SAFETY (Art. 3(1)(a)):

EN 62311:2008, EN 50665:2017,

EN 60335-2-5:2015, EN 60335-1:2012/A2:2019,

EN 62233:2008

EMC (Art. 3(1)(b)): ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ,

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) , EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,

EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019

SPECTRUM (Art. 3(2)): ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

OTHER (incl. Art. 3(3) and voluntary specs):

.....
(title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))

Limitation of validity (if any):

.....
Supplementary information:


Notified body involved:.....

Technical file held by: Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.

Place and date of issue (of this DoC): Foshan/2020-12-25.....


Signed by or for the manufacturer:

(Signature of authorised person)



Name (in print):.....Ke Ningsheng.....

Title:.....Product Engineer.....

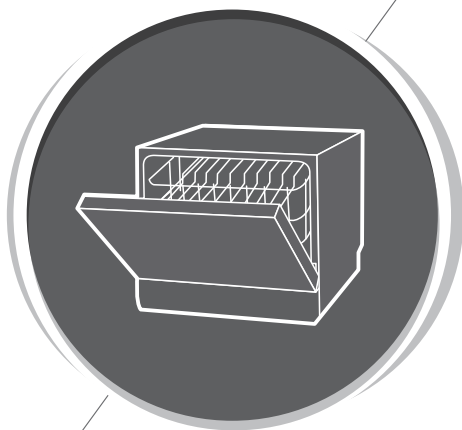

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 1ο: Γενική έκδοση

MTD55S400W-GR



Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων. Φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01	3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ
02	8 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
03	9 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 9 Γέμισμα αλατιού στον αποσκληρυντή
04	11 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 11 Εξωτερική φροντίδα 11 Εσωτερική φροντίδα 13 Φροντίδα του πλυντηρίου πιάτων
05	15 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 15 Σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση 16 Παροχή νερού και αποστράγγιση 17 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 18 Τοποθέτηση της συσκευής 19 Εντοιχιζόμενη εγκατάσταση.
06	23 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 26 Διαθέσιμα ανταλλακτικά
07	27 ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ σύμφωνα με το πρότυπο EN60436

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Το κεφάλαιο Αντιμετώπιση προβλημάτων θα σας βοηθήσει να λύσετε κάποια προβλήματα μόνοι σας.
- Αν δε μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, καλέστε κάποιον τεχνικό για εξειδικευμένη βοήθεια.
- Ο κατασκευαστής με βάση την πολιτική διαρκούς αναβάθμισης των προϊόντων, μπορεί να προβεί σε αλλαγές στο προϊόν χωρίς πρότερη προειδοποίηση.
- Αν το παρόν εγχειρίδιο χαθεί ή απαιτεί αναβάθμιση μπορείτε να το ζητήσετε από τον κατασκευαστή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες

- Η εγκατάσταση και επισκευή μπορεί να γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
 - Αγροικίες
 - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιακού τύπου.
 - Περιβάλλοντα τύπου πανσιόν με ύπνο και πρόγευμα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
(Πρότυπο EN60335-1)
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν επίβλεψη

ή οδηγίες σχετικές με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. (Πρότυπο IEC60335-1)

- Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά!
- Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
- Για να προστατευτείτε από τον κίνδυνο της ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο ή το φις σε νερό ή σε άλλο υγρό.
- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρησή της.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρά βρεγμένο με ήπιο διάλυμα σαπουνιού και έπειτα χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να την σκουπίσετε.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ

- Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή διακοπής της λειτουργίας από βλάβη, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, παρέχοντας μια δίοδο ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με καλώδιο που διαθέτει αγωγό γείωσης εξοπλισμού και φις γείωσης.
- Το φις πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλο ρευματοδότη που είναι εγκατεστημένος και γειωμένος σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κώδικες και οδηγίες.
- Η λανθασμένη σύνδεση του αγωγού γείωσης της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Εάν έχετε αμφιβολία ότι η συσκευή είναι σωστά γειωμένη, συμβουλευτείτε εξειδικευμένο τεχνικό.

- Μην τροποποιείτε το φως που παρέχεται με τη συσκευή, εάν δεν είναι κατάλληλο για το ρευματοδότη.
- Αναθέστε σε ηλεκτρολόγο την εγκατάσταση κατάλληλου ρευματοδότη.
- Μη χρησιμοποιείτε βίαια τη συσκευή, μην κάθεστε επάνω της και μη στηρίζετε στην πόρτα ή στο ράφι του πλυντηρίου.
- Μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο αν δεν είναι όλα τα καλύμματα στη θέση τους.
- Ανοίξτε πολύ προσεκτικά την πόρτα όταν το πλυντήριο λειτουργεί, επειδή υπάρχει κίνδυνος διαρροής νερού.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα και μη στηρίζετε στην πόρτα όταν είναι ανοιχτή. Ενδέχεται να αναποδογυρίσει η συσκευή.
- Όταν βάζετε σκεύη για πλύσιμο:
 - 1) Τοποθετήστε τα αιχμηρά αντικείμενα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν ζημιά στα λάστιχα της πόρτας.
 - 2) Προειδοποίηση: Τα μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι με την αιχμή προς τα κάτω ή σε οριζόντια θέση.

Κάποια απορρυπαντικά πλυντηρίου είναι ιδιαίτερα αλκαλικά. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα σε περίπτωση κατάποσης. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και κρατήστε τα παιδιά μακριά από το πλυντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι ανοιχτή
- Ελέγξτε ότι η υποδοχή απορρυπαντικού είναι άδεια μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης.

- Μην πλένετε πλαστικά παρά μόνο αν έχουν σήμανση ότι είναι ασφαλή για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
- Για πλαστικά που δεν έχουν τέτοια σήμανση, ελέγξτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά και λαμπруντικά που σχεδιάστηκαν για αυτόματα πλυντήρια.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σαπούνι, απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων ή για πλύσιμο στο χέρι στο πλυντήριο πιάτων.
- Θα πρέπει να υπάρχει εποπτεία ώστε τα παιδιά να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Η πόρτα δεν πρέπει να μένει ανοιχτή για να μη σκοντάψει κάποιος επάνω της.
- Αν το καλώδιο ρεύματος πάθει ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή τον τεχνικό αντιπρόσωπό του ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι.
- Κατά την εγκατάσταση, το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να λυγίζεται ή να πιέζεται υπερβολικά.
- Μην παίζετε με τα χειριστήρια.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται με το νερό με καινούργιους σωλήνες και δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιούνται παλιοί σωλήνες.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, σε κατάσταση αναμονής, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά χωρίς λειτουργία.
- Ο μέγιστος αριθμός σερβίσιων που μπορούν να πλυθούν είναι 6 .
- Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση νερού εισόδου είναι 1MPa.
- Η ελάχιστη επιτρεπόμενη πίεση νερού εισόδου είναι 0,04MPa.

Απόρριψη

- Απορρίψτε κατάλληλα όλα τα υλικά συσκευασίας του πλυντηρίου πιάτων.
- Όλα τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Τα υλικά συσκευασίας μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για τα παιδιά!
- Για να απορρίψετε τη συσκευασία και τη συσκευή απευθυνθείτε σε κέντρο ανακύκλωσης. Για το σκοπό αυτό, κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και αχρηστεύστε το άνοιγμα της πόρτας.
- Η συσκευασία από χαρτόνι κατασκευάζεται από πλήρως ανακυκλώσιμο υλικό και πρέπει να απορρίπτεται στα σημεία συλλογής χαρτιών για ανακύκλωση.
- Η εξασφάλιση της σωστής απόρριψης του προϊόντος, βοηθά στο να προστατεύεται το περιβάλλον και η υγεία από πιθανές αρνητικές συνέπειες που θα προκαλούσε ο ακατάλληλος χειρισμός των άχρηστων υλικών αυτού του προϊόντος.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή και την υπηρεσία ανακύκλωσης της περιοχής σας.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μην απορρίπτετε το προϊόν στα απλά οικιακά απορρίμματα.

Απαιτείται χωριστή απόρριψη για ειδικό χειρισμό.

ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

❶ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Για την καλύτερη χρήση και τα βέλτιστα αποτελέσματα διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής.

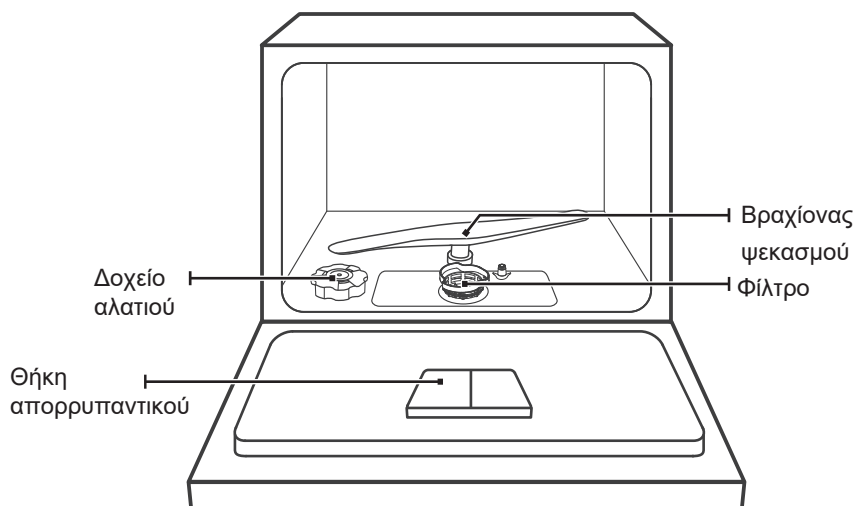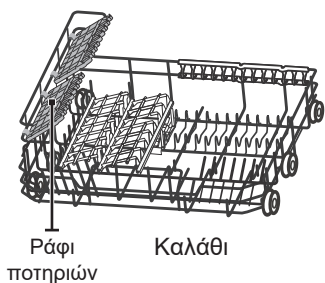


💡 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Το πραγματικό προϊόν υπερισχύει.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή :

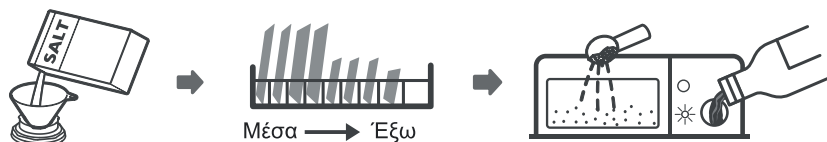

1. Τοποθέτηση του αποσκληρυντή νερού
2. Γέμισμα αλατιού στον αποσκληρυντή
3. Γεμίστε το καλάθι
4. Γεμίστε το δοχείο



Για να ρυθμίσετε τον αποσκληρυντή νερού, ελέγξτε την Ενότητα «Αποσκληρυντής νερού» στο παρόν εγχειρίδιο.

Γέμισμα αλατιού στον αποσκληρυντή



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν το μοντέλο σας δε διαθέτει αποσκληρυντή νερού, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το κεφάλαιο.


Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι που προορίζεται για πλυντήρια πιάτων

Το δοχείο αλατιού βρίσκεται κάτω από το καλάθι και η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται όπως περιγράφεται παρακάτω:

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Να χρησιμοποιείτε μόνον αλάτι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε πλυντήρια πιάτων! Όλοι οι άλλοι τύποι αλατιού που δεν προορίζονται για χρήση σε πλυντήρια πιάτων, ειδικά το επιτραπέζιο αλάτι, θα φθείρουν τον αποσκληρυντή. Σε περίπτωση βλάβης που προκλήθηκε από χρήση ακατάλληλου αλατιού, ο κατασκευαστής δεν δίνει εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη βλάβη που προκλήθηκε.
- Γεμίζετε με αλάτι αμέσως πριν από την έναρξη ενός πλήρους κύκλου πλύσης. Με αυτό τον τρόπο φεύγουν οι κόκκοι του αλατιού ή το αλμυρό νερό που έχει χυθεί, γιατί αν μείνει στο κάτω μέρος της συσκευής για κάποιο διάστημα, ενδέχεται να προκαλέσει διάβρωση.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τοποθετήσετε αλάτι στο δοχείο:

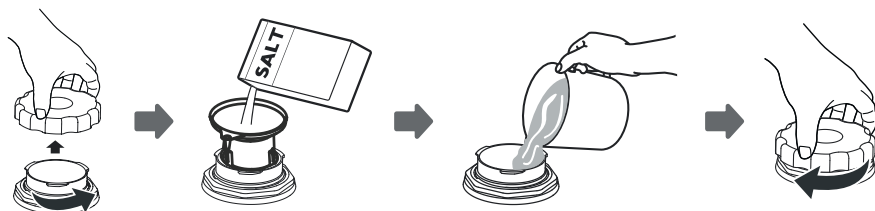

1. Αφού αφαιρέσετε το καλάθι, ξεβιδώστε και αφαιρέστε το καπάκι της δεξαμενής αλατιού.
2. Τοποθετήστε το άκρο του χωνιού (παρέχεται) στην οπή και συμπληρώστε 1 κιλό ειδικού αλατιού.
3. Συμπληρώστε τη δεξαμενή αλατιού με νερό. Είναι φυσιολογικό μικρή ποσότητα νερού να χυθεί έξω από τη δεξαμενή αλατιού.
4. Αφού γεμίσετε τη δεξαμενή, σφίξτε το καπάκι στη θέση του.
5. Η ένδειξη στάθμης αλατιού, θα σβήσει αφού γεμίσετε τη δεξαμενή με αλάτι.
6. Αφού γεμίσετε τη δεξαμενή, τρέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης (προτείνουμε κάποιο πρόγραμμα μικρής διάρκειας). Σε άλλη περίπτωση το σύστημα φίλτρου, η αντλία ή άλλα σημαντικά μέρη του πλυντηρίου μπορεί να καταστραφούν από αλμυρό νερό. Αυτή η περίπτωση δεν καλύπτεται από την εγγύηση της συσκευής.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Το δοχείο του αλατιού πρέπει να ξαναγεμίζει όταν ανάβει η προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία για το αλάτι στον πίνακα ελέγχου. ⚠

Παρόλο που το δοχείο αλατιού μπορεί να έχει γεμίσει, η ενδεικτική λυχνία ενδέχεται να μη σβήσει πριν διαλυθεί εντελώς το αλάτι, ανάλογα με το πόσο καλά διαλύεται το αλάτι.

Εάν δεν υπάρχει προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία για το αλάτι στον πίνακα ελέγχου (σε ορισμένα μοντέλα), μπορείτε να καταλαβαίνετε τότε χρειάζεται να γεμίσετε το δοχείο με αλάτι ανάλογα με τους κύκλους πλύσης που έχει κάνει η συσκευή.

2. Εάν έχει χυθεί αλάτι, εκτελέστε ένα πρόγραμμα μουσκέματος ή ταχείας πλύσης για να φύγει.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Εξωτερική φροντίδα

Πόρτα και λάστιχο πόρτας

Καθαρίστε τακτικά το λάστιχο πόρτας με ένα νωπό πανί για να απομακρύνετε υπολλείματα φαγητού. Όταν γεμίζετε το πλυντήριο πιάτων, πιθανώς υγρά από τα πιάτα να πέσουν στην πόρτα. Αυτές οι επιφάνειες είναι έξω από το θάλαμο πλύσης και δεν βρέχονται με νερό. Τα υπολλείματα πρέπει να καθαρίζονται πριν κλείσετε την πόρτα

Πίνακας ελέγχου

Αν ο πίνακας ελέγχου χρειάζεται καθάρισμα, σκουπίστε με ένα μαλακό νωπό πανί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να μην εισέλθει νερό στην κλειδαριά της πόρτας και στα ηλεκτρικά, μη χρησιμοποιείτε σπρέι οποιουδήποτε είδους.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθώς και ορισμένα χαρτιά κουζίνας για να μη γίνουν γρατσουνιές ή κηλίδες στις ανοξείδωτες επιφάνειες.

Εσωτερική φροντίδα


Σύστημα φίλτρων

Το σύστημα φιλτραρίσματος στην βάση του θαλάμου πλυσίματος συγκρατεί διάφορα υπολλείματα κατά την διάρκεια της πλύσης. Αυτά τα υπολλείματα μπορεί να φράξουν τα φίλτρα. Θα πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση των φίλτρων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να αφαιρείτε τα οποιαδήποτε ξένα αντικείμενα και να καθαρίζετε καλά με νερό τα μέρη του συστήματος φιλτραρίσματος, αν αυτό είναι απαραίτητο. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τον καθαρισμό του φίλτρου.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Το σύστημα φίλτρων και οι βραχίονες ψεκασμού μπορεί να διαφέρουν. Υπερισχύει το πραγματικό προϊόν.


Αλλαγή φίλτρου

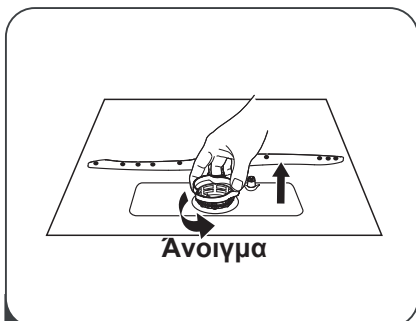


- 1 κρατήστε το χοντρό φίλτρο και περιστρέψτε το αριστερόστροφα για να ξεκλειδώσει. Ανασηκώστε το φίλτρο και απομακρυνέτε το από το πλυντήριο πιάτων.

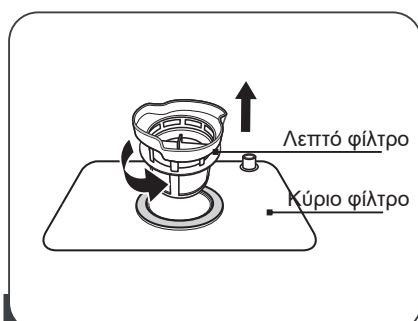

- 2 Τραβήξτε έξω από τη βάση το λεπτό φίλτρο. Το χοντρό φίλτρο μπορεί να αποσπαστεί από το κύριο φίλτρο πιέζοντας απαλά τις γλωττίδες στην κορυφή και τραβώντας το μακριά.

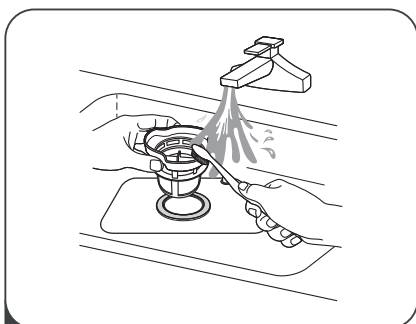

- 3 Μεγάλα υπολείμματα φαγητού μπορούν να καθαριστούν κάτω από τρεχούμενο νερό. Για καλύτερο καθαρίσμα, χρησιμοποιείτε μαλακή βούρσα.

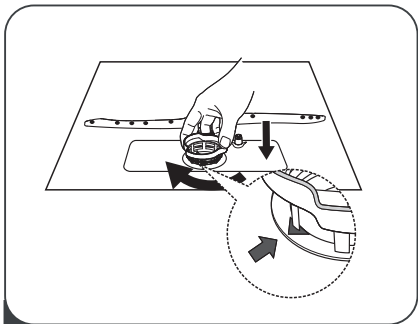

- 4 Επανασυναρμολογήστε τα φίλτρα με την αντίθετη διαδικασία, τοποθετήστε τα και περιστρέψτε δεξιόστροφα για να κλειδώσετε το φίλτρο.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην σφίγγετε πολύ τα φίλτρα. Τοποθετήστε τα στη θέση τους με ασφάλεια, διαφορετικά τα υπολείμματα τροφών μπορεί να εισέλθουν στο σύστημα και να προκαλέσουν βλάβη.
- Το πλυντήριο δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται χωρίς φίλτρα. Ακατάλληλη αντικατάσταση του φίλτρου μπορεί να μειώσει την απόδοση της συσκευής και να καταστρέψει τα πιάτα και τα σκεύη σας.


Βραχίονες ψεκασμού

Έίναι απαραίτητο οι βραχίονες ψεκασμού να καθαρίζονται τακτικά ώστε να μην φράξουν από τα άλατα του νερού.

Για τον καθαρισμό ακολουθείστε τις οδηγίες:

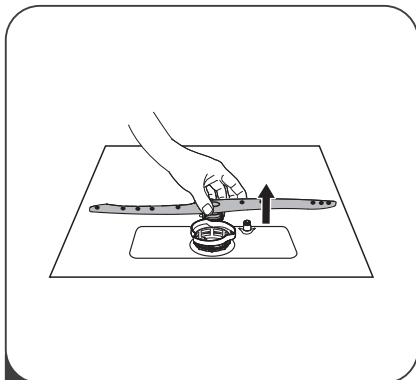

- 1** Για να αφαιρέσετε τον βραχίονα ψεκασμού τραβήξτε τον προς τα πάνω.

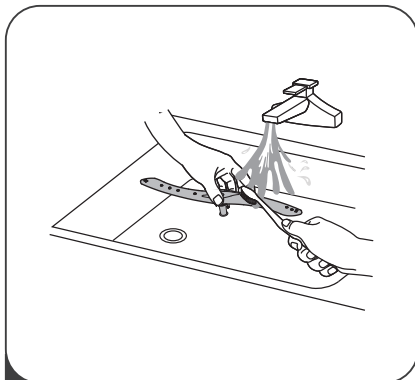

- 2** Πλύνετε το βραχίονα ψεκασμού με σαπούνι και ζεστό νερό και χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε τα στόμια. Τοποθετήστε τους βραχίονες στη θέση τους αφού τους πλύνετε καλά.

Φροντίδα του πλυντηρίου πιάτων

Προστασία από το πάγωμα

Λάβετε μέτρα προστασίας από το πάγωμα το χειμώνα.

Μετά από κάθε πλύση, κάντε τα εξής:

1. Αποσυνδέστε το πλυντήριο από το ηλεκτρικό ρεύμα.
2. Κλείστε την παροχή νερού και αποσυνδέστε το σωλήνα εισαγωγής νερού από τη βαλβίδα νερού.
3. Αποστραγγίστε το νερό από το σωλήνα εισαγωγής και τη βαλβίδα (χρησιμοποιείτε ένα δοχείο για την αποστράγγιση).
4. Επανασυνδέστε το σωλήνα εισαγωγής νερού στη βαλβίδα νερού.
5. Αφαιρέστε το φίλτρο από το κάτω μέρος της λεκάνης και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να φύγει το νερό.

Μετά από κάθε πλύση

Μετά από κάθε πλύση κλείστε την παροχή νερού στη συσκευή και αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοικτή έτσι ώστε η υγρασία και η οσμή να μην παγιδευτούν στο εσωτερικό.

Αποσύνδεση από την πρίζα

Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση, πάντα να αποσυνδέετε το φισ από την πρίζα.

Όχι διαλυτικά ή διαβρωτικά καθαριστικά

Για να καθαρίσετε το εσωτερικό και τα λάστιχα του πλυντηρίου, μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή διαβρωτικά καθαριστικά. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα πανί με χλιαρό σαπουνόνερο. Για να αφαιρέσετε κηλίδες ή λεκέδες από τις εσωτερικές επιφάνειες, χρησιμοποιείτε ένα πανί βουτηγμένο σε νερό με λίγο ξύδι ή σε ειδικό καθαριστικό για πλυντήριο πιάτων.

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Προτείνεται να εκτελέσετε έναν κύκλο πλύσης με άδειο πλυντήριο και στη συνέχεια να βγάλετε την πρίζα, να κλείσετε την παροχή νερού και να αφήσετε την πόρτα της συσκευής ελαφρώς ανοικτή. Αυτό παρατείνει τη διάρκεια ζωής των λάστιχων και εμποδίζει το σχηματισμό οσμών στο πλυντήριο.

Μετακίνηση της συσκευής

Αν πρέπει να μετακινήσετε τη συσκευή, προσπαθήστε να την κρατήσετε σε κατακόρυφη θέση. Αν είναι τελείως απαραίτητο, τοποθετήστε την με το πίσω μέρος.

Λάστιχα στεγανοποίησης

Ένας από τους παράγοντες που προκαλούν οσμή στο πλυντήριο πιάτων είναι τα τρόφιμα που παραμένουν παγιδευμένα στα λάστιχα στεγανοποίησης. Ο τακτικός καθαρισμός με ένα νωπό σφουγγάρι θα αποτρέψει αυτό το φαινόμενο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν την εγκατάσταση της συσκευής. Αν δεν αποσυνδέσετε από την παροχή, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και θανάτου.

⚠ Προσοχή

Η εγκατάσταση των σωλήνων νερού και οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από επαγγελματία.

• Σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την ασφάλειά σας:

- Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου ή βύσμα προσαρμογέα με αυτή τη συσκευή.
- Σε καμία περίπτωση μην κόβετε και μην αφαιρείτε τη σύνδεση γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας.

Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Διαβάστε τον πίνακα με τις ονομαστικές τιμές για να γνωρίζετε την ονομαστική τάση και συνδέστε τη συσκευή στην κατάλληλη παροχή ρεύματος. Χρησιμοποιείτε την απαιτούμενη ασφάλεια 10A/13A/16A. Συνιστάται ασφάλεια χρονικής υστέρησης ή αποζεύκτης κυκλώματος. Να παρέχετε στη συσκευή αποκλειστικά δικό της κύκλωμα.

Ηλεκτρική σύνδεση


Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα του οικιακού ρεύματος αντιστοιχούν με εκείνες στον πίνακα με τις ονομαστικές τιμές. Συνδέστε το φισ μόνο σε σωστά γειωμένο ρευματοδότη. Αν ο ρευματοδότης στον οποίο πρέπει να συνδεθεί η συσκευή δεν είναι κατάλληλος για το φισ, είναι καλύτερα να τον αντικαταστήσετε παρά να χρησιμοποιήσετε προσαρμογέα ή κάτι παρόμοιο καθώς ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση και εγκαύματα.

⚠ Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κατάλληλη γείωση.

Παροχή νερού και αποστράγγιση

Παροχή κρύου νερού

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής κρύου νερού σε σύνδεσμο με σπείρωμα 3/4 (της ίντσας-1,8 εκ) και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένος στη θέση του. Εάν οι σωλήνες του νερού είναι καινούριοι ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήστε το νερό να τρέξει για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό, χωρίς ρύπους. Εάν δεν λάβετε αυτό το μέτρο, υπάρχει κίνδυνος να φράξει η είσοδος του νερού και να φθαρεί η συσκευή.

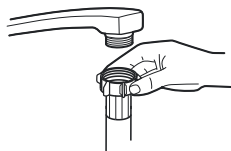

κανονικός σωλήνας παροχής



σωλήνας παροχής ασφαλείας

Σχετικά με τον σωλήνα παροχής ασφαλείας

Ο σωλήνας παροχής ασφαλείας έχει διπλά τοιχώματα. Προσφέρει προστασία από υπερχειλίση διακόπτοντας την παροχή νερού προς το πλυντήριο σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού διακόπτη και σε περίπτωση που νερό εισέλθει στο κύκλωμα αέρα (εξαιτίας βλάβης στο πλυντήριο) διακόπτει ξανά την παροχή νερού προς το πλυντήριο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση που ο νεροχύτης σας διαθέτει λάστιχο παροχής για ντους, μην το συνδέσετε στην ίδια παροχή με το πλυντήριο πιάτων γιατί μπορεί να σπάσει λόγω υψηλής πίεσης νερού. Αν ο νεροχύτης σας διαθέτει, προτείνεται να αποσυνδέσετε το λάστιχο και να κλείσετε την οπή.

Σύνδεση του σωλήνα παροχής ασφαλείας

1. Τραβήξτε εντελώς το σωλήνα από τη θέση αποθήκευσης στο πίσω μέρος του πλυντηρίου.
2. Σφίξτε καλά το σωλήνα ασφαλείας στη βρύση παροχής με κλειδί 3/4.
3. Ανοίξτε στο μέγιστο την παροχή νερού πριν ξεκινήσετε το πλυντήριο.



Αποσύνδεση του σωλήνα παροχής ασφαλείας

1. Κλείστε τη βρύση.
2. Ξεβιδώστε το σωλήνα παροχής νερού από τη βρύση.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης σε ένα σωλήνα αποχέτευσης με ελάχιστη διάμετρο 40mm ή αφήστε τον να τρέξει μέσα στο νεροχύτη, φροντίζοντας να αποφευχθεί η κάμψη ή η πτύχωσή του. Το επάνω μέρος του σωλήνα πρέπει να βρίσκεται σε ύψος μικρότερο από 600 mm. Το ελεύθερο άκρο του σωλήνα δεν πρέπει να εισέρχεται μέσα σε νερό για να αποφευχθεί η επιστροφή νερού μέσα στη συσκευή.

⚠ ΚΡΕΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ Α ή Β

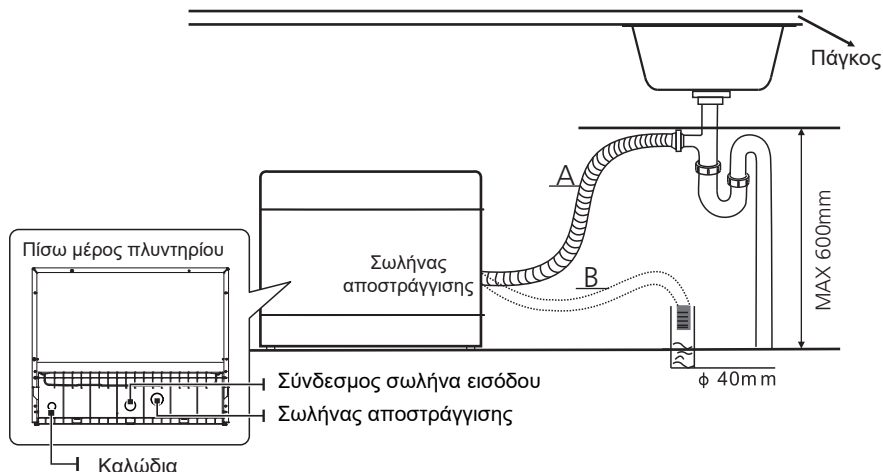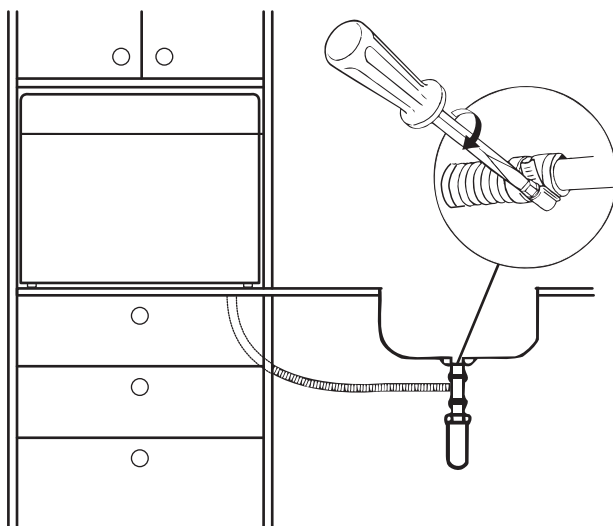

Αποστράγγιση περιττού νερού από τους εύκαμπτους σωλήνες

Εάν το ύψος του νεροχύτη είναι περισσότερο από 1000mm από το δάπεδο, το παραπάνω νερό στους εύκαμπτους σωλήνες δεν αποστραγγίζεται απευθείας μέσα στο νεροχύτη. Είναι απαραίτητο να αποστραγγίζετε το παραπανίσιο νερό από τους σωλήνες μέσα σε ένα μπολ ή κατάλληλο δοχείο που το κρατάτε έξω και χαμηλότερα από το νεροχύτη.

Έξοδος νερού

Συνδέστε το σωλήνα αποστράγγισης νερού. Ο σωλήνας αυτός πρέπει να είναι σωστά συνδεδεμένος προς αποφυγή διαρροών νερού. Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού δεν είναι συνεστραμμένος ή συμπιεσμένος.

Αποστράγγιση εύκαμπτου σωλήνα

Αν χρειάζεται επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης, χρησιμοποιείτε έναν παρόμοιο σωλήνα αποστράγγισης. Δεν πρέπει να είναι μακρύτερος από 4 μέτρα, διαφορετικά θα μειωθεί η απόδοση του πλυντηρίου.

Σύνδεση του σιφωνίου

Η σύνδεση της αποστράγγισης πρέπει να γίνεται σε ύψος μικρότερο από 100cm (μέγιστο) από το κάτω μέρος της συσκευής. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού πρέπει να στερεώνεται με συνδετήρα σωλήνα.

• Τοποθέτηση της συσκευής


Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιθυμητή θέση. Η πίσω όψη πρέπει να ακουμπά στον τοίχο πίσω της και τα πλάγια κατά μήκος των γειτονικών ντουλαπιών ή τοίχων.

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με εύκαμπτους σωλήνες παροχής νερού και αποστράγγισης, που μπορούν να τοποθετηθούν στα δεξιά ή στα αριστερά, για να διευκολυνθεί η σωστή εγκατάσταση.

Εντοιχιζόμενη εγκατάσταση.

Βήμα 1α:

Εάν μόνο το σώμα του πλυντηρίου τοποθετείται σε πλαίσιο, τότε αυτή η αναπαράσταση αντιστοιχεί στο μέγεθος του κενού χώρου του πλαισίου.

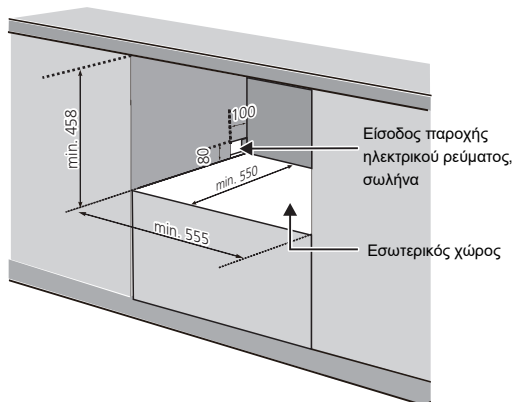


Βήμα 1β:

Εάν ολόκληρο το διακοσμητικό πάνελ τοποθετείται επίσης μέσα στο ντουλάπι, το μέγεθος του Α πρέπει να είναι ίσο με το D +9,5; το μέγεθος Β πρέπει να είναι ίσο με C+6.

Εν τω μεταξύ, οι διαστάσεις του ντουλαπιού γύρω από την εσωτερική ενίσχυση:

Και οι δύο πλευρές του $(C-555) / 2 + 3$, C, D και Ε ως το δεύτερο βήμα στο εσωτερικό των διακοσμητικών πάνελ με σχετικό μέγεθος.

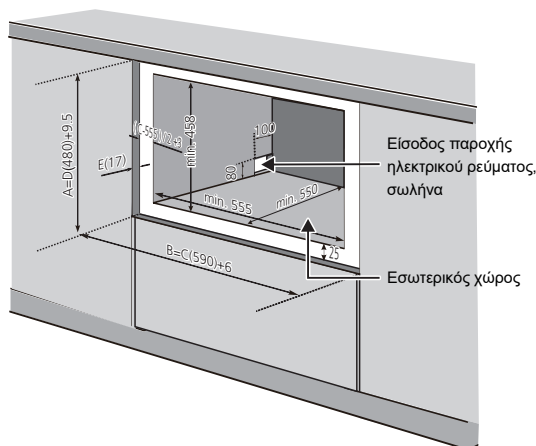


Βήμα 2: Διαστάσεις και εγκατάσταση διακοσμητικού πάνελ

Το βάρος του διακοσμητικού πάνελ πρέπει να είναι 3kg-μέγιστο 4kg.

Οι διαστάσεις A και B μπορούν να μεταβληθούν από το χερούλι

Οι διαστάσεις C, D και E μπορούν να μεταβληθούν από τις συνθήκες,

Οι διαστάσεις E βρίσκονται στο εύρος 16~22mm, πέραν της συναρμολόγησης του διακοσμητικού πλαισίου της συσκευής.

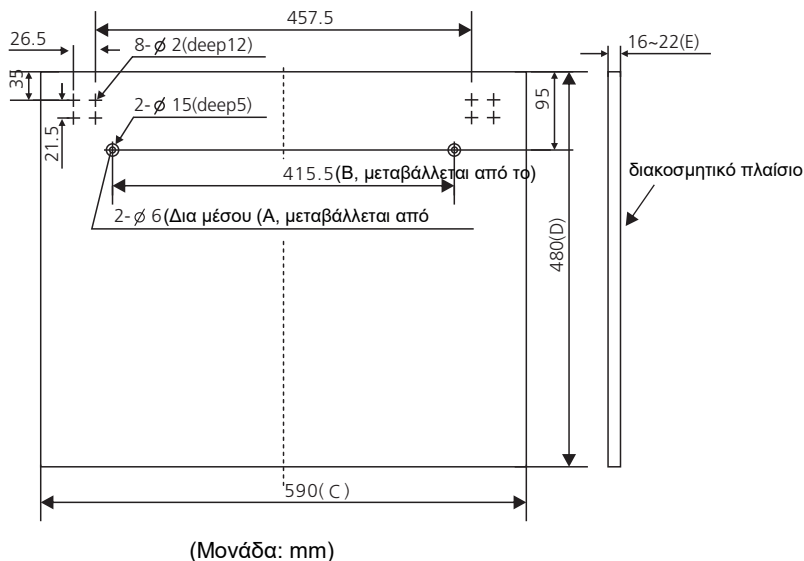


Βήμα 3: Συναρμολόγηση διακοσμητικού πλαισίου:






ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Εάν η συσκευή δεν διαθέτει διακοσμητικό πλαίσιο παραλείψτε αυτό το βήμα:

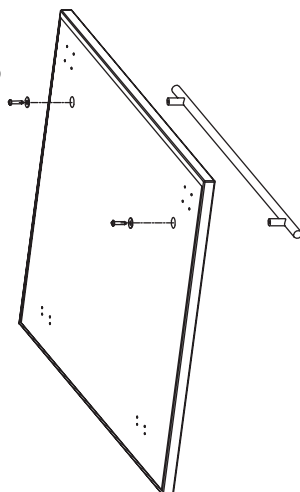


Βήμα 4:

Συναρμολογήστε το διακοσμητικό πάνελ του πλυντηρίου πιάτων όπως φαίνεται στο σχήμα. Αρχικά βιδώστε τις βίδες μεταξύ της σανίδας βάσης και του διακοσμητικού πλαισίου, συνολικά 16, και στη συνέχεια την άρθρωση με τις 8 βίδες μεταξύ του διακοσμητικού πάνελ και της άρθρωσης.

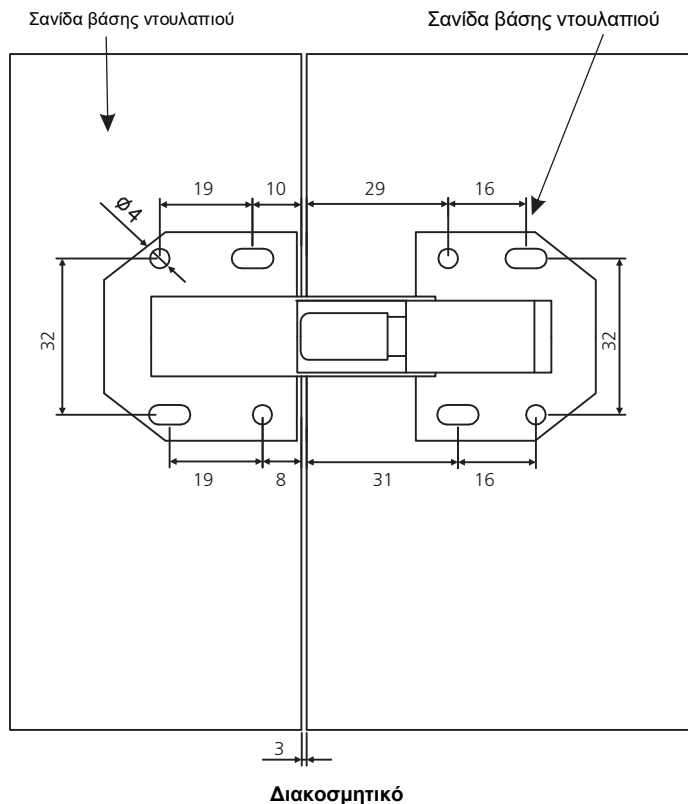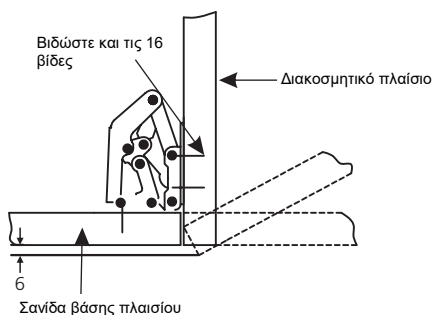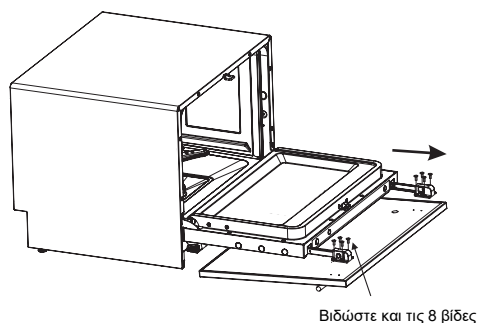


Βήμα 5: Τοποθετήστε τη βίδα προσαρμογής στη βάση

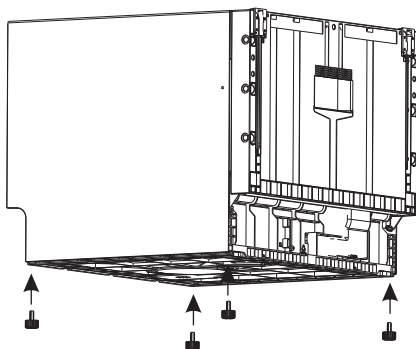

Βήμα 6:

Εγκαταστήστε το πλυντήριο πιάτων στο άνοιγμα αλλά όχι πλήρως, σύμφωνα με το σχήμα, αφήστε το κάτω μέρος του να ευθυγραμμιστεί με τη βάση του ανοίγματος και στη συνέχεια ωθήστε το πλυντήριο πιάτων πλήρως προς τα πίσω.

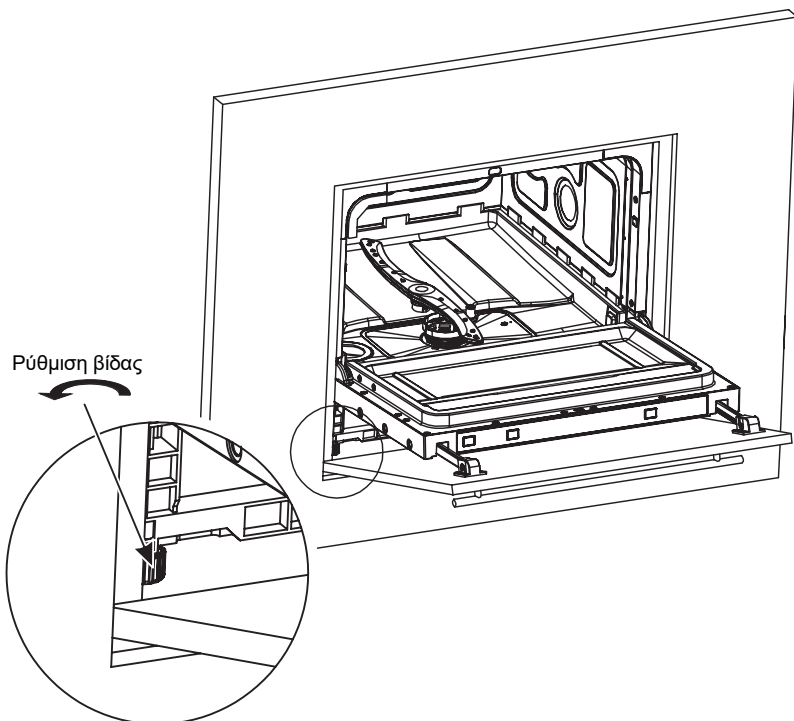

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν καλέσετε το σερβίς

Αν διαβάσετε τις επόμενες σελίδες, ίσως να μη χρειαστεί να καλέσετε το σέρβις.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Τι πρέπει να κάνετε
Το πλυντήριο δεν ξεκινά	Καμένη ή πεσμένη ασφάλεια.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή σηκώστε το διακόπτη. Αφαιρέστε άλλες συσκευές από το ίδιο κύκλωμα.
	Ο διακόπτης της συσκευής δεν είναι ανοιχτός	Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι ενεργοποιημένο και η πόρτα καλά κλεισμένη. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
	Η πόρτα του πλυντηρίου δεν είναι καλά κλεισμένη	Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα ασφαλίζει σωστά.
Το νερό δεν φεύγει από το πλυντήριο	Φράξιμο στην αποχέτευση	Ελέγξτε το σωλήνα της αποχέτευσης.
	Φραγμένο φίλτρο	Ελέγξτε το χονδρό φίλτρο (ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο 'Καθάρισμα του φίλτρου').
	Βουλωμένος νεροχύτης	Ελέγξτε μήπως έχει βουλώσει ο νεροχύτης. Αν δεν γίνεται αποχέτευση από το νεροχύτη, μάλλον χρειάζεστε υδραυλικό και όχι τεχνικό πλυντηρίων πιάτων.
Υπολείμματα στο εσωτερικό	Ακατάλληλο απορρυπαντικό	Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικό απορρυπαντικό για πλυντήρια πιάτων για να μην υπάρχουν υπολείμματα. Αν υπάρχουν, ανοίξτε την πόρτα για να εξατμιστούν. Προσθέστε 4 λίτρα νερό στο εσωτερικό της συσκευής. Κλείστε την πόρτα και κάντε ένα κύκλο ξεβγάλματος. Το πλυντήριο πιάτων θα αποστραγγίσει το νερό στο πρώτο βήμα. Ανοίξτε την πόρτα όταν σταματήσει η αποστράγγιση και ελέγξτε αν η σαπουνάδα έχει εξαφανιστεί. Επαναλάβετε αν χρειάζεται.
	Λεκέδες λαμπρυντικού	Σκουπίζετε πάντοτε αμέσως τυχόν λεκέδες λαμπρυντικού.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Τι πρέπει να κάνετε
Λεκέδες στο εσωτερικό	Χρησιμοποιήθηκε απορρυπαντικό με χρωστικές ουσίες.	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό χωρίς χρωστικές.
Λευκή επίστρωση στο εσωτερικό	Υπολείμματα σκληρού νερού	Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, χρησιμοποιήστε ένα υγρό σφουγγάρι με απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και φορέστε γάντια. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ άλλου είδους απορρυπαντικό για να μη δημιουργηθούν υπολείμματα.
Κηλίδες σκουριάς στα μαχαιροπίρουνα	Τα σκεύη με το πρόβλημα δεν είναι ανοξείδωτα	Αποφύγετε να πλένετε στο πλυντήριο πιάτων σκεύη που δεν είναι ανθεκτικά στη διάβρωση
	Δεν εκτελέστηκε πρόγραμμα μετά την προσθήκη αλατιού για πλυντήρια πιάτων. Ίχνη αλατιού εισήλθαν στον κύκλο πλύσης.	Πρέπει να εκτελείτε πάντα το πρόγραμμα γρήγορης πλύσης με άδειο το πλυντήριο και χωρίς να επιλέξετε τη λειτουργία Turbo (αν υπάρχει), μετά από την προσθήκη αλατιού.
	Το καπάκι του αποσκληρυντή είναι χαλαρό	Ελέγξτε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι είναι σφιχτό.
Θόρυβος χτυπήματος στην καμπίνα	Ο βραχίονας ψεκασμού χτυπά κάποιο σκεύος στο καλάθι	Διακόψτε το πρόγραμμα και αλλάξτε θέση στα σκεύη που εμποδίζουν το βραχίονα ψεκασμού.
Θόρυβος κροταλίσματος στην καμπίνα	Κάποιο σκεύος είναι χαλαρό μέσα στην καμπίνα πλύσης	Διακόψτε το πρόγραμμα και αλλάξτε θέση στα σκεύη.
Θόρυβος χτυπήματος στις σωληνώσεις	Μπορεί να οφείλεται στις υδραυλικές εγκαταστάσεις ή στις ενώσεις των σωληνώσεων	Δεν επηρεάζει τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων. Αν δεν είστε βέβαιοι, καλέστε έναν υδραυλικό.
Τα πιάτα δεν είναι καθαρά	Τα πιάτα δεν τοποθετήθηκαν σωστά.	Δείτε τις σημειώσεις στην ενότητα 'Γέμισμα των καλαθιών του πλυντηρίου'.
	Το πρόγραμμα δεν ήταν αρκετά ισχυρό.	Επιλέξτε ένα πιο εντατικό πρόγραμμα. Δείτε την ενότητα 'Πίνακας κύκλου πλύσης'.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Τι πρέπει να κάνετε
Τα σκεύη δεν είναι καθαρά.	Δεν χορηγήθηκε αρκετό απορρυπαντικό.	Χρησιμοποιήστε περισσότερο απορρυπαντικό ή αλλάξτε απορρυπαντικό.
	Κάποιο σκεύος μπλοκάρει τους βραχίονες ψεκασμού.	Αλλάξτε τη θέση των σκευών ούτως ώστε οι βραχίονες ψεκασμού να περιστρέφονται ελεύθερα.
	Τα φίλτρα στη βάση της καμπίνας δεν είναι καθαρά ή δεν είναι τοποθετημένα σωστά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μπλοκάρισμα των βραχιόνων ψεκασμού.	Καθαρίστε και/ή τοποθετήστε σωστά τα φίλτρα. Καθαρίστε τους βραχίονες ψεκασμού. Δείτε την ενότητα «Καθάρισμα των βραχιόνων ψεκασμού».
Θαμπάδα στα γυαλικά	Συνδυασμός μαλακού νερού και μεγάλης ποσότητας απορρυπαντικού.	Αν το νερό είναι μαλακό, επιλέξτε λιγότερο απορρυπαντικό και συντομότερο κύκλο πλύσης για να πλυθούν σωστά τα γυαλικά.
Μαύρα ή γκρι σημάδια στα πιάτα	Τα αλουμινένια σκεύη έχουν τριφτεί πάνω στα πιάτα.	Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο διαβρωτικό καθαριστικό για να καθαρίσετε αυτά τα σημάδια.
Έχει μείνει απορρυπαντικό στο δοχείο	Τα πιάτα μπλοκάρουν τα δοχεία απορρυπαντικού.	Ξανατοποθετήστε σωστά τα πιάτα.
Τα πιάτα δεν στεγνώνουν	Λάθος τοποθέτηση.	Γεμίστε το πλυντήριο σύμφωνα με τις οδηγίες.
	Βγάλατε τα πιάτα πολύ γρήγορα.	Μην αδειάζετε το πλυντήριο αμέσως μετά την πλύση. Ανοίξτε λίγο την πόρτα για να φύγει ο ατμός. Πριν αδειάσετε το πλυντήριο, βεβαιωθείτε ότι τα πιάτα είναι απλώς χλιαρά κατά την επαφή. Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι. Με αυτό τον τρόπο δεν πέφτει νερό από τα πιάτα του επάνω καλαθιού.
	Λάθος επιλογή προγράμματος	Στα γρήγορα προγράμματα, η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη. Αυτό έχει επίπτωση και στην καθαριστική απόδοση. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με μεγαλύτερη διάρκεια.
	Χρήση μαχαιροπήρουνων με επιστροφή χαμηλής ποιότητας	Η απομάκρυνση του νερού είναι πιο δύσκολη με αυτά τα αντικείμενα. Παρόμοια σκεύη δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η αυτοεπιδιόρθωση ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του χρήστη και έχει επιπτώσεις στην εγγύηση της συσκευής.

Διαθέσιμα ανταλλακτικά

- Επτά χρόνια μετά τη διάθεση της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην αγορά:

Μοτέρ, αντλία κυκλοφορίας και αποστράγγισης, θερμαντικά σώματα και θερμαντικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων αντλιών θερμότητας (χωριστά ή συνδεδεμένα), σωληνώσεις και συναφής εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων όλων των εύκαμπτων σωλήνων, βαλβίδων, φίλτρων και στοπ νερού, δομικά και εσωτερικά ανταλλακτικά που σχετίζονται με πόρτες συσκευών (χωριστά ή συνδεδεμένα), πλακέτες, ηλεκτρονικές οθόνες, διακόπτες πίεσης, θερμοστάτες και αισθητήρες, λογισμικό και υλικολογισμικό, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού επαναφοράς

Δέκα χρόνια μετά τη διάθεση της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην αγορά:

Μεντεσέδες πόρτας και λάστιχο στεγανοποίησης, βραχίονες ψεκασμού, φίλτρα αποστράγγισης, εσωτερικές ράγες, καλάθια κλπ.


ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

σύμφωνα με το πρότυπο EN60436:


Η αξιοποίηση όλης της χωρητικότητας του πλυντηρίου πιάτων συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.

1.Καλάθι:

Με τη θήκη για τα φλιτζάνια

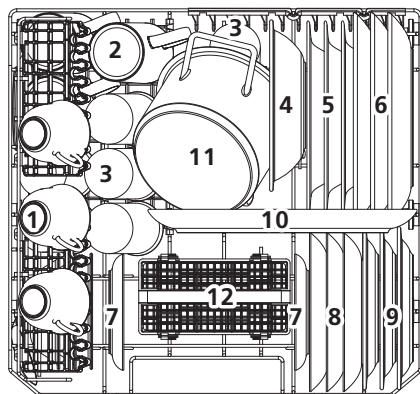



Χωρίς τη θήκη για τα φλιτζάνια

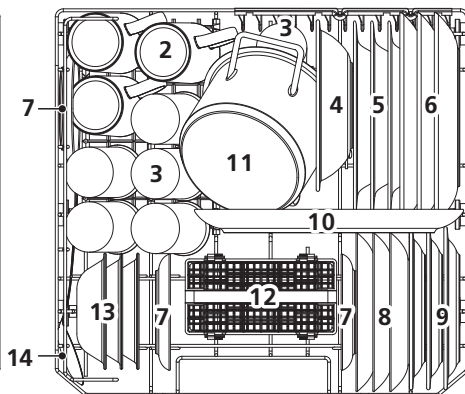

Θέση	Σκεύος
1	Φλιτζάνια
2	Κούπες
3	Ποτήρια
4	Μπόλ
5	Πιάτα σούπας
6	Πιάτα κυρίως γεύματος
7	Μικρά πιάτα

Θέση	Σκεύος
8	Πιατάκια γλυκού
9	Πλαστικά πιάτα γλυκού
10	Πιατέλα
11	Μικρή κατσαρόλα
12	Θήκη για μαχαιροπίρουνα
13	Μπόλ γλυκού
14	Πιρούνι σερβιρίσματος


2. Θήκη για μαχαιροπήρουνα:

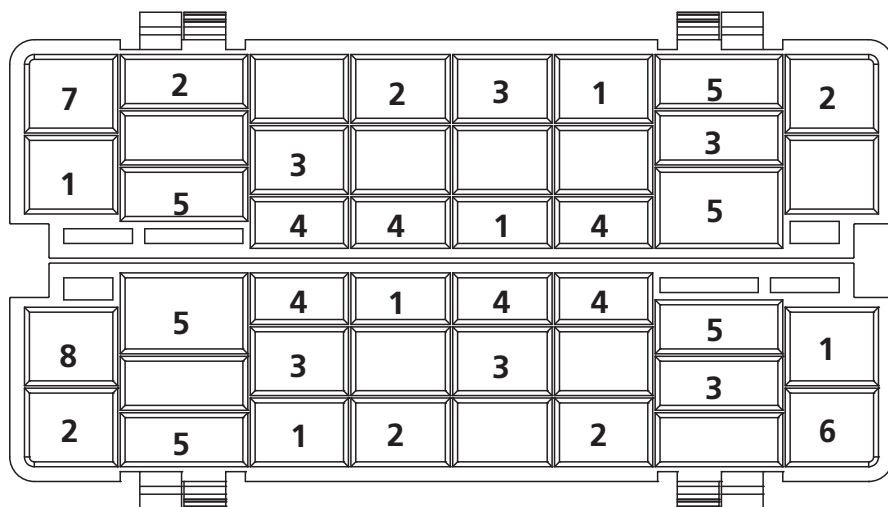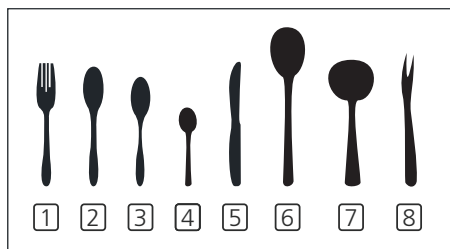

Οι πληροφορίες για την δοκιμή συμβατότητας είναι σύμφωνα με τα πρότυπα EN60436.

- Χωρητικότητα: 6 σερβίτσια
- Πρόγραμμα: ECO
- Ρύθμιση ξεπλύματος: Max
- Ρύθμιση μαλακτικού: H4

Number	Item
1	Πηρούνια
2	Κουτάλια σούπας
3	Κουτάλια γλυκού
4	Κουτάλια τσαγιού
5	Μαχαίρια
6	Κουτάλες σερβιρίσματος
7	Κουτάλες σάλτσας
8	Πηρούνια σερβιρίσματος

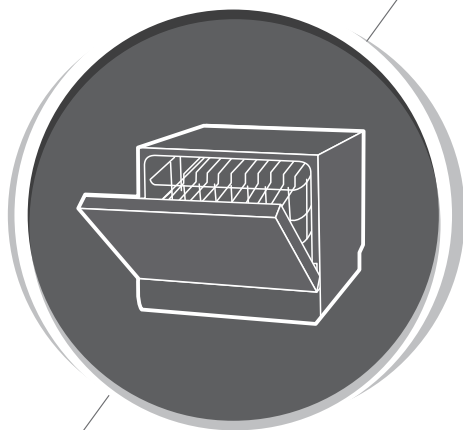

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 2ο: Ειδική έκδοση

Πώς να συνδεθείτε με το SmartHome APP

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

1. Το smartphone σας είναι συνδεδεμένο στο οικιακό ασύρματο δίκτυο και γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου
2. Βρίσκεστε δίπλα στις συσκευές.
3. Το ασύρματο σήμα της ζώνης 2,4 GHz είναι ενεργοποιημένο στον ασύρματο δρομολογητή σας.
4. Ενεργοποιήστε το Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου και επιπρέψτε στο APP να ανακαλύψει την έξυπνη συσκευή που βρίσκεται κοντά σας.

Κατεβάστε την εφαρμογή SmartHome

Σε μια αγορά εφαρμογών (Google Play Store, AppleApp Store), αναζητήστε το SmartHome* και βρείτε την εφαρμογή SmartHome. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την εφαρμογή σαρώνοντας τον παρακάτω κωδικό QR.



Συνδέστε τις συσκευές σας στο SmartHome

1. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε ασύρματο δίκτυο. αν δεν είναι, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και ενεργοποιήστε τα ασύρματα δίκτυα και το Bluetooth.
2. Παρακαλούμε ενεργοποιήστε τις συσκευές σας.
3. Ανοίξτε την εφαρμογή SmartHome στο τηλέφωνό σας.

5. Εάν δεν εμφανιστεί κανένα μήνυμα, επιλέξτε "+" στη σελίδα και επιλέξτε τη συσκευή σας στη λίστα με τις διαθέσιμες κοντινές συσκευές. Ι Εάν η συσκευή σας δεν εμφανίζεται στη λίστα, προσθέστε τη συσκευή σας χειροκίνητα με βάση την κατηγορία συσκευής και το μοντέλο της συσκευής.



Εγγραφείτε και συνδεθείτε

Ανοίξτε την εφαρμογή SmartHome και δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό για να ξεκινήσετε (μπορείτε επίσης να εγγραφείτε μέσω ενός λογαριασμού τρίτου μέρους). Ι Αν έχετε ήδη έναν υπάρχοντα λογαριασμό, χρησιμοποιήστε τον λογαριασμό για να συνδεθείτε.



4. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Έξυπνες συσκευές ανακαλύφθηκαν σε κοντινή απόσταση", κάντε κλικ για να τις προσθέσετε.



6. Συνδέστε τη συσκευή σας στο ασύρματο δίκτυο σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής. Εάν η σύνδεση αποτύχει, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από την εφαρμογή για να συνεχίσετε τη λειτουργία.



- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας είναι ενεργοποιημένες.
- Κρατήστε το κινητό σας τηλέφωνο αρκετά κοντά στη συσκευή σας όταν συνδέετε δικτύο στη συσκευή σας.
- Ελέγξτε αν ο δρομολογητής σας υποστηρίζει τη ζώνη ασύρματου δικτύου 2,4 GHz και ενεργοποιήστε τον. αν δεν είστε σίγουροι γι' αυτό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δρομολογητή.
- Απαιτείται το όνομα του ασύρματου δικτύου που περιέχει μόνο γράμματα και αριθμούς. Ι Αν όχι, παρακαλούμε τροποποιήστε το στο δρομολογητή.
- Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας και εμφανίζεται συνήθως σε δημόσιους χώρους, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.λπ. παρακαλούμε συνδεθείτε σε ένα ασύρματο δίκτυο που δεν απαιτεί έλεγχο ταυτότητας.
- Εάν το όνομα ή ο κωδικός πρόσβασης του ασύρματου δικτύου αλλάξει, παρακαλούμε συνδέστε ξανά τις συσκευές σας.
- Το πρόσθετο APP θα ενημερωθεί αυτόματα στην τελευταία έκδοση στο περιβάλλον του ασύρματου δικτύου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων SmartHome

Οι συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων έχουν γραφτεί για τις έξυπνες συσκευές κατά τη σύνδεση του ασύρματου δικτύου. Δεδομένου ότι η τεχνολογία δικτύωσης εξελίσσεται ραγδαία, μπορείτε να λάβετε τις νεότερες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ελέγχοντας την ενότητα "Βοήθεια" της εφαρμογής SmartHome APP.

Αντιμετώπιση προβλημάτων:

Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο

- Δεν μπορείτε να δείτε το οικιακό δίκτυο SSID:
 - Εβδομάδα σήματος... Η μεγάλη απόσταση μεταξύ του δρομολογητή και της συσκευής ή η συνάντηση πολλών εμποδίων μπορεί να μειώσει πολύ το επίπεδο του σήματος. Ο επαναπροσανατολισμός του δρομολογητή μπορεί να βελτιώσει ελαφρώς την κατάσταση. Μια καλύτερη λύση θα ήταν ένας επαναλήπτης ασύρματου δικτύου ή ένας δρομολογητής υψηλότερης ποιότητας που διαθέτουν πιο ευαίσθητους δέκτες για να χειρίζονται καλύτερα τα ασθενή σήματα.
- Το δίκτυο SSID φαίνεται αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί:
 - Συχνά χρησιμοποιείται με δημόσια δίκτυα σε εστιατόρια ή ξενοδοχεία Τα προϊόντα δεν μπορούν να αποδεχτούν τη νομική συμφωνία που απαιτείται για να ενταχθούν στο δίκτυο. Παρακαλούμε μεταβείτε σε ένα δίκτυο που δεν απαιτεί έλεγχο ταυτότητας.
 - Ανεπαρκής κρυπτογράφηση ..για λόγους ασφάλειας στον κυβερνοχώρο δεν συνιστούμε τα προϊόντα να συμμετέχουν σε μη κρυπτογραφημένα ή ανεπαρκώς κρυπτογραφημένα δίκτυα (π.χ. κρυπτογράφηση WEP).
 - Μήκος κωδικού πρόσβασης .. για λόγους κυβερνοασφάλειας συνιστούμε τα δίκτυα να έχουν ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, αλλά το μέγιστο μήκος κωδικού πρόσβασης που υποστηρίζεται είναι 32 χαρακτήρες.
 - Λανθασμένος κωδικός πρόσβασης .. αν προσπαθείτε να συνδεθείτε σε ένα διαφορετικό δίκτυο από αυτό που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο αυτή τη στιγμή, τότε είναι πάντα πιθανό ο κωδικός πρόσβασης δικτύου στο τηλέφωνο να μην είναι πλέον σωστός.
 - Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να δοθούν νέα διαπιστευτήρια. Παράνομο όνομα SSID... Η εφαρμογή δέχεται οποιοδήποτε όνομα SSID, αλλά η εφαρμογή ενδέχεται να εκδώσει προειδοποίηση όταν επιχειρεί να συνδεθεί σε δίκτυο με ορισμένους μη αληφριθμητικούς ή γενόγλωσσους χαρακτήρες. Οι λειτουργίες WLAN+ (Android) ή WLAN Assistant (iOS) είναι ενεργοποιημένες, απενεργοποιήστε τις και συνδεθείτε ξανά στο Internet

Εάν μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο αλλά η σύνδεση είναι ασταθής

- Ελέγξτε αν η απόσταση μεταξύ του δρομολογητή και της συσκευής είναι πολύ μεγάλη ή αν συναντάτε πολλά εμπόδια που προκαλούν σήμα εβδομάδας
- Ελέγξτε αν τα ασύρματα δίκτυα είναι εντάξει και σταθερά. Συχνότητα λειτουργίας του προϊόντος:

RF	Συχνότητα εκπομπής	Μέγιστη ισχύς εκπομπής
BLE	2402-2480MHz	<10dBm
2.4G	2412-2472MHz	<20dBm

Σημείωση: Το προϊόν είναι κατάλληλο για λειτουργία σε περιβάλλον 4-40 °C

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01	3	ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
	4	ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
	4	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
	6	Αποσκληρυντής νερού
	7	Προετοιμασία για το γέμισμα των καλαθιών
02	10	Λειτουργία του λαμπρυντικού και του απορρυπαντικού
	11	Γέμισμα του δοχείου λαμπρυντικού
	12	Γέμισμα του δοχείου λαμπρυντικού
	13	Πίνακας προγραμμάτων πλύσης
	14	Εξοικονόμηση ενέργειας
	14	Ξεκινώντας έναν κύκλο πλύσης
	14	Αλλαγή προγράμματος στη μέση του κύκλου
	15	Ξεχάσατε να βάλετε ένα πιάτο
03	16	ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
04	17	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
	18	Πληροφορίες προϊόντος (EN 60436)
05	19	Δήλωση συμμόρφωσης RED (ΔΣ)




ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


- Αν δε μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, ζητήστε βοήθεια από έναν επαγγελματία τεχνικό.
- Ο κατασκευαστής, ακολουθώντας πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και εξέλιξης του προϊόντος, μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.
- Αν το εγχειρίδιο χρήσης χαθεί, μπορείτε να το ζητήσετε εκ νέου από τον κατασκευαστή ή από τον υπεύθυνο πωλητή.

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ


Παρακαλούμε διαβάστε το περιεχόμενο του εγχειριδίου χρήσης για αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν στη χρήση της συσκευής.

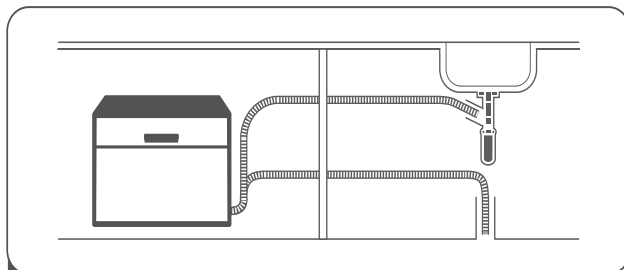


- 1** Εγκατάσταση του πλυντηρίου πιάτων
(Ελέγξτε το κεφάλαιο 5 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ”
του μέρους 1: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)

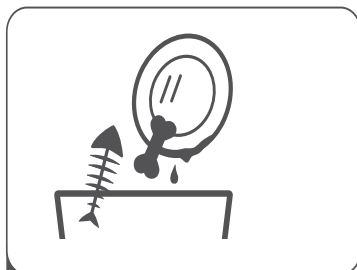

- 2** Αφαιρέστε τα μεγάλα υπολείμματα
από τα μαχαιροπήρουνα.

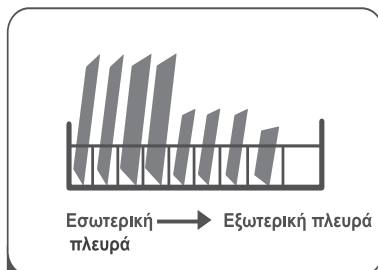

- 3** Γεμίστε με σκεύη τα καλάθια.

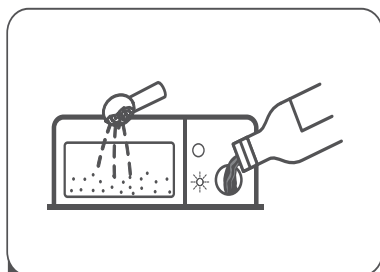


- 4** Γεμίστε τη θήκη με απορρυπαντικό.



- 5** Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα
και ξεκινήστε έναν κύκλο πλύσης.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

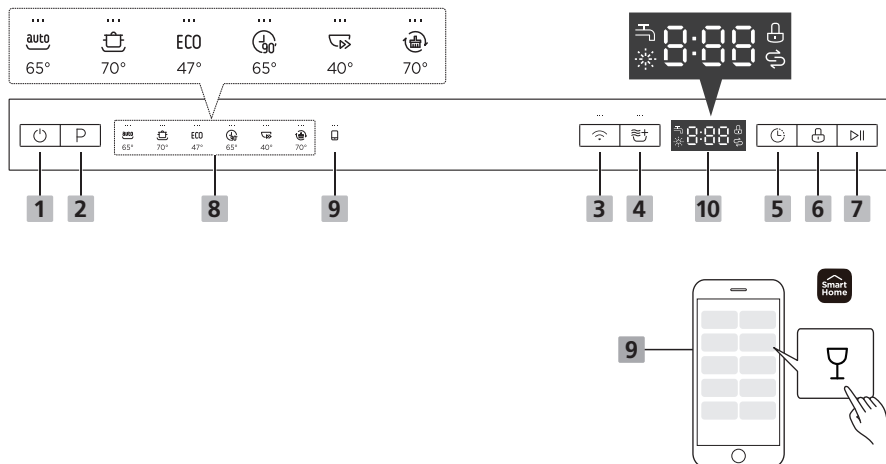

Λειτουργία (Πλήκτρο)

1 Power (Ενεργοποίηση)	Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων.
2 Program (Πρόγραμμα)	Πιέστε αυτό το πρόγραμμα για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης. Θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη του αντίστοιχου προγράμματος.
3 MQ	Πιέστε το πλήκτρο για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Μετά από έναν ήχο μπιπ το εικονίδιο αρχίζει να αναβοσβήνει αργά, βρίσκεται στην κατάσταση σύνδεσης δικτύου με την εφαρμογή.
4 Extra Drying (Επιπλέον στέγνωμα)	Για πληρέστερο στέγνωμα των πιάτων. (Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τα προγράμματα Intensive, Eco, Glass, 90min)
5 Delay (Καθυστέρηση)	Πιέστε το πλήκτρο για να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης ενώ θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη.
6 Child lock (Παιδικό κλειδωμα)	Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να κλειδώσετε τα πλήκτρα στο δεύτερο πίνακα, έτσι τα παιδιά δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν ακούσια το πλυντήριο πιάτων πιέζοντας τα πλήκτρα στον πίνακα. Μόνο το πλήκτρο Power (Ενεργοποίηση) παραμένει ενεργό. Για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα στον πίνακα ελέγχου, πιέστε το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα.
7 Start/Pause (Εναρξη/Παύση)	Για να εκκινήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης ή για να το διακόψετε ενώ λειτουργεί το πλυντήριο πιάτων.

<p>8 Program indicator (Ένδειξη προγράμματος)</p>	<p> Auto [Αυτόματη λειτουργία]: Η αυτόματη λειτουργία πλένει, ελαφρώς λερωμένα, μετρίως λερωμένα ή πολύ λερωμένα σκεύη με ή χωρίς ξεραμένα υπολείμματα τροφών.</p> <p> Intensive (Έντατικό πρόγραμμα) Για πολύ λερωμένα σερβίτσια και μέτρια λερωμένες κατασρόλες, τηγάνια, πιάτα κ.ά που έχουν ξεραμένα υπολείμματα τροφών.</p> <p>ECO  ECO Πρόκειται για ένα τυπικό πρόγραμμα, κατάλληλο για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων πιατικών και το πιο αποδοτικό πρόγραμμα όσον αφορά το συνδυασμό κατανάλωσης ενέργειας και νερού για αυτόν τον τύπο σερβιτίσιων.</p> <p> 90 min Για ελαφρώς λερωμένα σκεύη που χρειάζονται ένα γρήγορο πλύσιμο.</p> <p> Rapid (Γρήγορο) Συντομότερη πλύση για ελαφρώς λερωμένα σκεύη που δεν χρειάζονται στέγνωμα.</p> <p> Self Clean (Αυτοκαθαρισμός) Αυτό το πρόγραμμα καθαρίζει αποτελεσματικά το ίδιο το πλυντήριο πιάτων.</p>
<p> 9 Επιλογές όνο για την εφαρμογή</p>	<p> Ποτήρια σκεύη και ποτήρια. Για ελαφρώς λερωμένα</p>
<p>10 Screen (Οθόνη)</p>	<p> Εμφανίζει τον υπόλοιπο χρόνο και τον χρόνο καθυστέρησης, τους κωδικούς σφάλματος κτλ. .</p> <p> Water Faucet (Βρύση νερού) Εάν ανάψει η φωτεινή ένδειξη “  ”, αυτό σημαίνει ότι η βρύση του νερού είναι κλειστή,</p> <p> Γυαλιστικό Εάν ανάψει η ένδειξη « “  ” », σημαίνει ότι τα επίπεδα του γυαλιστικού στο πλυντήριο πιάτων είναι χαμηλά και χρειάζεται να τα συμπληρώσετε.</p> <p> Salt (Αλάτι) Εάν ανάψει η ένδειξη “ “  ” », σημαίνει ότι τα επίπεδα του αλατιού στο πλυντήριο πιάτων είναι χαμηλά και χρειάζεται να τα συμπληρώσετε.</p>

Αποσκληρυντής νερού

Ο αποσκληρυντής νερού πρέπει να ρυθμίζεται χειροκίνητα με το διακόπτη σκληρότητας νερού. Είναι σχεδιασμένος ώστε να απομακρύνει τα άλατα και τις ανόργανες ουσίες από το νερό, που ίσως να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία της συσκευής. Όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα του νερού σε ανόργανες ουσίες και άλατα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η σκληρότητά του.

Ο αποσκληρυντής πρέπει να ρυθμίζεται σύμφωνα με την σκληρότητα του νερού της περιοχής σας. Απευθυνθείτε στον τοπικό φορέα παροχής νερού για πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας.

Ρύθμιση της κατανάλωσης αλατιού

Το πλυντήριο πιάτων είναι σχεδιασμένο να επιτρέπει αυξομειώσεις στην ποσότητα του αλατιού που καταναλώνει βάσει της σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείται. Αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση και προσαρμογή του επιπέδου κατανάλωσης αλατιού. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για προσαρμογή στην κατανάλωση αλατιού.

1. Κλείστε την πόρτα και ενεργοποιήστε τη συσκευή
2. Μέσα σε 1 λεπτό από την ενεργοποίηση της, πιέστε το πλήκτρο "Program" για 5 δεύτερα, για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία ρύθμισης του αποσκληρυντή
3. Πιέστε το πλήκτρο "Program" για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση ανάλογα με την ποιότητα του νερού στην περιοχή σας. Οι ρυθμίσεις αλλάζουν όπως παρακάτω:
H1 -> H2 -> H3 -> H -> H4 -> H5 -> H6.
4. Αν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο για 5 δεύτερα ή πιέσετε το πλήκτρο "Power" θα τερματιστεί η λειτουργία ρύθμισης του αποσκληρυντή, και θα αποθηκευτεί η επιλογή σας.

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ		Ρύθμιση στον αποσκληρυντή	Ένδειξη στην οθόνη	Αριθμός κύκλων πλύσης που πρέπει να συμπληθούν για την έναρξη της διαδικασίας αναγέννησης
°dH ⁽¹⁾	Mmol/l ⁽²⁾			
0 - 5	0 - 0.9	1	H1	Χωρίς αναγέννηση
6 - 11	1.0 - 2.0	2	H2	10
12 - 17	2.1 - 3.0	3	H3	5
18 - 22	3.1 - 4.0	4 *	H4	3
23 - 34	4.1 - 6.1	5	H5	2
35 - 45	6.2 - 8.0	6	H6	1

- 1) Γερμανικός βαθμός μέτρησης της σκληρότητας του νερού
- 2) millimol, διεθνής μονάδα μέτρησης της σκληρότητας του νερού
- 3) Κάθε κύκλος κατά τον οποίο εκτελείτε διαδικασία αναγέννησης, καταναλώνει επιπλέον 2 λίτρα νερού, η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται κατά 0,02 kWh και η διάρκεια του προγράμματος κατά 4 λεπτά

* Εργοστασιακή ρύθμιση: H4



Ανατρέξτε στην Ενότητα 3 «Γέμισμα του αποσκληρυντή νερού με αλάτι» που βρίσκεται στο πρώτο μέρος του παρόντος εγχειριδίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν το μοντέλο σας δεν διαθέτει αποσκληρυντή, παραλείψτε αυτό το τμήμα.

Αποσκληρυντής νερού

Η σκληρότητα του νερού ποικίλλει από μέρος σε μέρος. Αν χρησιμοποιείται σκληρό νερό στο πλυντήριο πιάτων, θα δημιουργηθούν υπολείμματα (άλατα) στα σκεύη.

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ειδικό σύστημα που χρησιμοποιεί αλάτι ειδικά σχεδιασμένο για την εξάλειψη αλάτων και ανόργανων ουσιών από το νερό.

• Προετοιμασία για το γέμισμα των καλαθιών

- Καλό είναι να αγοράζετε σκεύη με σήμανση για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
- Για συγκεκριμένα σκεύη επιλέξτε πρόγραμμα με τη χαμηλότερη θερμοκρασία.
- Προς αποφυγή ζημιών, μη βγάζετε τα γυάλινα σκεύη και τα μαχαιροπήρουνα από το πλυντήριο αμέσως μόλις τελειώσει ο κύκλος πλύσης.

Πλύσιμο των κάτωθι (μαχαιροπήρουνα / σκεύη):

Δεν είναι κατάλληλα:

- Μαχαιροπήρουνα με λαβή από ξύλο, πορσελάνη ή μαργαριτάρι.
- Πλαστικά αντικείμενα μη ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Παλιά μαχαιροπήρουνα με κόλλημένα μέρη μη ανθεκτικά στη θερμότητα.
- Ενωμένα / κολλημένα μαχαιροπήρουνα, αντικείμενα ή σκεύη.
- Σκεύη από κασσίτερο ή χαλκό.
- Κρυστάλλινα ποτήρια / αντικείμενα.
- Μη ανοξείδωτα σκεύη.
- Ξύλινες πιατέλες.
- Σκεύη από συνθετικές ίνες.

Περιορισμένης καταλληλότητας:

- Μερικοί τύποι γυαλιού ενδέχεται να θαμπώσουν μετά από πολλά πλυσίματα.
- Ασημένια και αλουμινένια μέρη έχουν την τάση να αποχρωματίζονται από την πλύση.
- Στιλβωμένα σχέδια ενδέχεται να ξεθωριάσουν αν πλένονται συχνά στο πλυντήριο.

Προτάσεις για το γέμισμα του πλυντηρίου

Ξύστε τυχόν μεγάλα υπολείμματα φαγητού. Μαλακώστε τα καμένα φαγητά από τα τηγάνια. Δεν είναι απαραίτητο να ξεπλύνετε τα σκεύη με τρεχούμενο νερό.

Για καλύτερη απόδοση του πλυντηρίου πιάτων, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες γεμίσματος. Οι δυνατότητες και η εμφάνιση των καλαθιών για τα σκεύη και για τα μαχαιροπήρουνα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Τοποθετήστε τα αντικείμενα με τους ακόλουθους τρόπους:

- Τα σκεύη όπως φλυτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες, κ.ο.κ. με το άνοιγμα προς τα κάτω.
- Τα καμπυλωτά σκεύη ή αυτά που έχουν εσοχές πρέπει να τοποθετούνται με κλίση για να φεύγει το νερό.
- Όλα τα σκεύη πρέπει να είναι στοιβαγμένα καλά και να μην υπάρχει φόβος να πέσουν.
- Όλα τα σκεύη πρέπει να είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι βραχίονες ψεκασμού να περιστρέφονται ελεύθερα κατά την πλύση.
- Τα κοίλα σκεύη, όπως φλυτζάνια, ποτήρια, τηγάνια, κ.ο.κ. πρέπει να τοποθετούνται με το άνοιγμα προς τα κάτω ώστε να μη συγκεντρώνεται νερό στον πυθμένα τους.
- Τα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα δεν πρέπει να είναι το ένα μέσα στο άλλο ή να καλύπτουν το ένα το άλλο.
- Τα ποτήρια δεν πρέπει να ακουμπάνε μεταξύ τους για να μη σπάσουν.
- Το άνω καλάθι έχει σχεδιαστεί για πιο ευαίσθητα και ελαφριά σκεύη όπως ποτήρια και φλυτζάνια τσαγιού ή καφέ.
- Μη βάζετε μαχαίρια με μεγάλη λεπίδα σε όρθια θέση, είναι επικίνδυνο!
- Τα μακριά και/ ή τα αιχμηρά αντικείμενα όπως τα τραπεζομάχαιρα πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια στο άνω καλάθι.
- Μη γεμίζετε υπερβολικά το πλυντήριο πιάτων. Αυτό είναι σημαντικό για να έχετε καλά αποτελέσματα πλύσης και λογική κατανάλωση ενέργειας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα πολύ μικρά αντικείμενα δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο, ίσως πέσουν έξω από το καλάθι.

Άδειασμα του καλαθιού

Για να αποφύγετε να στάζει νερό από τα σκεύη του άνω καλαθιού στο κάτω, προτείνουμε να αφαιρέσετε και να αδειάσετε πρώτα το κάτω καλάθι και στην συνέχεια το άνω καλάθι.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Τα σκεύη θα είναι καυτά! Για να αποφύγετε φθορές, μην αφαιρείτε τα ποτήρια και τα σκεύη για 15 λεπτά αφού τελειώσει το πρόγραμμα.

Γέμισμα του καλαθιού


Δεν μπορούν όλα τα πιάτα να έχουν τον ίδιο προσανατολισμό, προς τα πάνω. Για καλύτερο αποτέλεσμα στον καθαρισμό και καλύτερη απόδοση πλύσης προτείνεται να τοποθετείτε τη λερωμένη πλευρά των πιατικών απέναντι από τον βραχίονα καθαρισμού. Παρακαλούμε μην εμποδίζεται την κίνηση του βραχίονα καθαρισμού με σκεύη που εξέχουν του καλαθιού. Η μέγιστη διάμετρος πιάτων που μπορούν να τοποθετηθούν μπροστά από τη θήκη απορριπταντικού χωρίς να εμποδίζουν τον βραχίονα είναι 19 εκ.

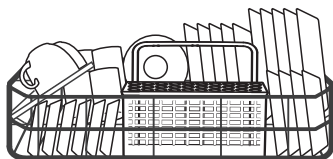

Γέμισμα θήκης για μαχαιροπίρουνα

Για την ασφάλειά σας αλλά και υψηλή ποιότητα καθαρισμού, τοποθετήστε τα μαχαιροπίρουνα στην θήκη και βεβαιωθείτε ότι:

- Δεν είναι το ένα μέσα στο άλλο
- Τα ασημικά σκεύη κοιτάνε προς τα κάτω
- Μαχαιρία και άλλα επικίνδυνα σκεύη είναι τοποθετημένα με τις λαβές προς τα πάνω.

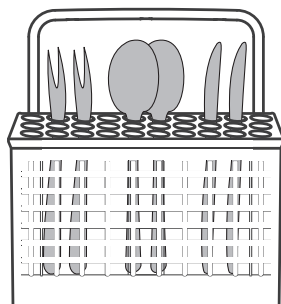

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



- Μην αφήσετε κανένα αντικείμενο να εξέχει από το κάτω μέρος.
- Να τοποθετείτε πάντα τα αιχμηρά σκεύη με το αιχμηρό άκρο κάτω!



Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα πλύσης, γεμίστε το καλάθι σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου.

Λειτουργία του λαμπρυντικού και του απορρυπαντικού

Το λαμπρυντικό απελευθερώνεται κατά την διάρκεια του τελευταίου ξεβγάλματος για την αποφυγή δημιουργίας στιγμάτων στα πιατικά. Επίσης βελτιώνει το στέγνωμα βοηθώντας το νερό να «γλιστράει» από τα πιάτα.

Το πλυντήριό σας έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί μόνο υγρό λαμπρυντικό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμα λαμπρυντικά για πλυντήρια πιάτων. Μην βάζετε ποτέ άλλα προϊόντα στον διανομέα (π.χ. καθαριστικά πλυντηρίων πιάτων, υγρά απορρυπαντικά).

Αυτό θα καταστρέψει τη συσκευή σας.

Πότε να ξαναγεμίσετε το δοχείο λαμπρυντικού

Μπορείτε να καταλάβετε κατά προσέγγιση την ποσότητα του λαμπρυντικού που υπάρχει στην συσκευή από την οπτική ένδειξη δίπλα στο καπάκι του δοχείου (εκτός της περίπτωσης που το δοχείο είναι άδειο, οπότε θα ανάψει η ένδειξη ). Όταν το δοχείο είναι εντελώς γεμάτο η ένδειξη θα είναι εντελώς μαύρη. το μέγεθος της μαύρης κουκίδας μειώνεται όσο αδειάζει το δοχείο. Μην αφήνετε ποτέ το δοχείο να αδειάσει περισσότερο από το 1/4

Όσο αδειάζει το δοχείο το μέγεθος της μαύρης κηλίδας στην ένδειξη του λαμπρυντικού θα μειώνεται όπως παρακάτω:

☒ Γεμάτο ☒ 3/4 γεμάτο ☒ 1/2 γεμάτο ☒ 1/4 γεμάτο ☐ Άδειο

Λειτουργία του απορρυπαντικού

Τα απορρυπαντικά, με τα χημικά συστατικά τους, είναι απαραίτητα για την αφαίρεση των ακαθαρσιών, τη διάσπασή τους και τη μεταφορά τους εκτός του πλυντηρίου. Τα περισσότερα απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι κατάλληλα για αυτό τον σκοπό.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Σωστή χρήση του απορρυπαντικού:
Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε πλυντήρια πιάτων. Διατηρείστε τα φρέσκα και στεγνά.
Μην τοποθετείτε απορρυπαντικά σε σκόνη στον διανομέα χωρίς να είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε πλύση.




Τα απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων είναι διαβρωτικά!
Κρατήστε τα μακριά από παιδιά.


Γέμισμα του δοχείου λαμπруντικού

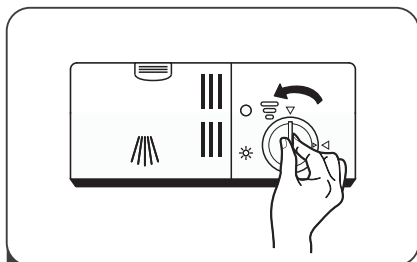

Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης ,
γυρνώντας το σύμφωνα με το βέλος

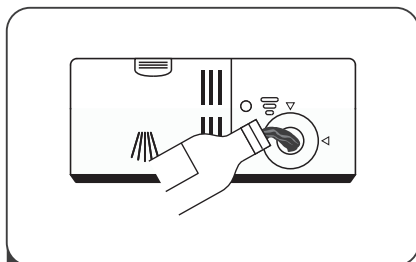

2 Συμπληρώστε λαμπруντικό στη
θήκη, προσέχοντας να μην ξεχειλίσει.

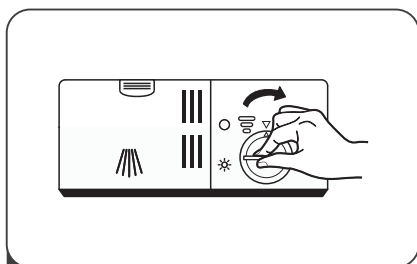


3 Τοποθετήστε το καπάκι της θήκης στην θέση
του, γυρνώντας το δεξιά, σύμφωνα με το
βέλος



Σημείωση:

Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα με
απορροφητικό πανί για να αποφύγετε
τον υπερβολικό αφρισμό κατά την
επόμενη πλύση.

Ρύθμιση του διανομέα λαμπруντικού

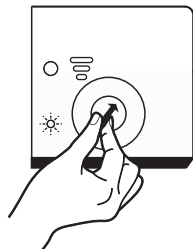


Γυρίστε τον επιλογέα σε μια θέση. Όσο υψηλότερο είναι το
νούμερο, τόσο περισσότερη ποσότητα λαμπруντικού θα
χρησιμοποιείται. Σε περίπτωση που τα πιάτα δεν στεγνώνουν καλά
ή έχουν κηλίδες αλάτων, τοποθετήστε τον επιλογέα στην αμέσως
υψηλότερη θέση.

Τοποθετήστε τον επιλογέα στην αμέσως χαμηλότερη θέση, αν
υπάρχουν κολλώδεις λεκέδες στα πιάτα σας ή μια γαλαζωπή
μεμβράνη στα γυαλικά ή στα μαχαίρια.


• Γέμισμα του δοχείου απορρυπαντικού



- 1 Πιέστε το πλήκτρο απελευθέρωσης για να ανοίξετε το καπάκι της θήκης.

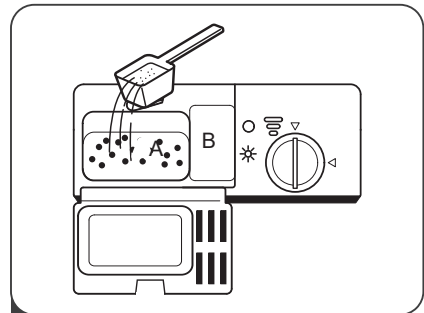

- 2 Προσθέστε το απορρυπαντικό στην μεγαλύτερη υποδοχή (A) για την κυρίως πλύση.
Σε περίπτωση που τα πιάτα σας είναι πολύ λερωμένα, προσθέστε λίγο απορρυπαντικό στην μικρότερη υποδοχή (B) για την φάση της πρόπλυσης.

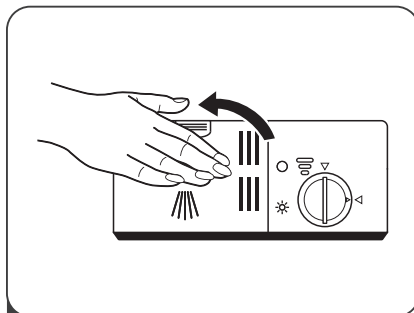

- 3 Κλείστε το καπάκι και πιέστε το μέχρι να κουμπώσει στην θέση του.

💡 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Τηρήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Πίνακας προγραμμάτων πλύσης

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποιο πρόγραμμα είναι το πιο κατάλληλο για επίπεδα λερώματος και πόσο απορρυπαντικό είναι απαραίτητο. Μπορείτε επίσης να βρείτε διάφορες πληροφορίες που αφορούν τα προγράμματα πλύσης.

Οι ημέρες κατανάλωσης ενέργειας και η διάρκεια είναι ενδεικτικές για όλα τα προγράμματα εκτός από το πρόγραμμα ECO

(●) Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται η προσθήκη λαμπρυντικού.

Πρόγραμμα	Περιγραφή κύκλου προγράμματος	Απορρυπ. Πρόπλυση / Πλύση	Διάρκεια (λεπτά)	Κατανάλ. ενέργειας (kWh)	Κατανάλ. νερού (L)	Λαμπρυντικό
 Αυτόματο	Πρόπλυση(45°C) Πλύση(50-65°C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (70°C) Στέγνωμα	$\frac{4/10g}{1 \text{ ταμπλέτα}}$	100-175	0.700-0.900	6.0-10.0	●
 ΕΝΤΑΤΙΚΟ	Πρόπλυση(50°C) Πλύση(70°C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα(70°C) Στέγνωμα	$\frac{4/10g}{1 \text{ ταμπλέτα}}$	140	0.894	9.6	●
ECO (*EN60436)	Πρόπλυση Πλύση(45°C) Ξέβγαλμα(65°C) Στέγνωμα	$\frac{4/10g}{1 \text{ ταμπλέτα}}$	230	0.613	6.5	●
 90 min	Πλύση(65°C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα(70°C) Στέγνωμα	$\frac{14g}{1 \text{ ταμπλέτα}}$	90	0.785	6.6	●
 Γρήγορο	Πλύση (40°C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα	$\frac{12g}{1 \text{ ταμπλέτα}}$	30	0.244	5.8	○
 Αυτο καθαρισμός	Πλύση(70°C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα(65°C) Στέγνωμα	$\frac{14g}{1 \text{ ταμπλέτα}}$	80	0.700	5.6	●
  Glass	Πλύση(45°C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα(60°C) Στέγνωμα	$\frac{14g}{1 \text{ ταμπλέτα}}$	75	0.435	5.8	●



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ECO :

(*EN60436)

Το πρόγραμμα ECO είναι κατάλληλο για κανονικά λερωμένα πιάτα και είναι το πλέον αποδοτικό πρόγραμμα για αυτόν τον σκοπό, όσο αφορά την κατανάλωση ενέργειας και νερού. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της συμβατότητας της συσκευής με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες για τον οικολογικό σχεδιασμό.

Εξοικονόμηση ενέργειας

1. Η πρόπλυση σκευών αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και νερού και δεν συνιστάται.
2. Η πλύση σκευών στο πλυντήριο πιάτων οδηγεί σε μείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας σε σχέση με το πλύσιμο στο χέρι, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται σωστά οι οδηγίες χρήσης της συσκευής.

Ξεκινώντας έναν κύκλο πλύσης


- Τραβήξτε προς τα έξω το επάνω και κάτω καλάθι, τοποθετήστε τα πιατικά και σπρώξτε τα καλάθια προς τα μέσα.
- Τοποθετήστε απορρυπαντικό στην θήκη απορρυπαντικού.
- Τοποθετήστε το φιν στην παροχή ρεύματος. Για πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη παροχή ρεύματος ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα «Πληροφορίες προϊόντος». Βεβαιωθείτε ότι η πίεση του νερού είναι η μέγιστη.
- Κλείστε την πόρτα και πατήστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Επιλέξτε πρόγραμμα και η αντίστοιχη ένδειξη θα φωτίσει. Έπειτα πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης

Αλλαγή προγράμματος στη μέση του κύκλου

Ένας κύκλος πλύσης μπορεί να αλλάξει μόνο σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας, διαφορετικά το απορρυπαντικό και το νερό πλύσης μπορεί να έχει ήδη απελευθερωθεί στο εσωτερικό της συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση και να τοποθετήσετε ξανά απορρυπαντικό.

Για να επαναπρογραμματίσετε το πλυντήριο ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:


1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να σταματήσετε την πλύση.
2. Πατήστε το πλήκτρο προγράμματος για 3 δευτερ. - το πρόγραμμα θα ακυρωθεί και το πλυντήριο θα μπει σε κατάσταση αναμονής.
3. Πατήστε το πλήκτρο προγράμματος για να επιλέξετε πρόγραμμα.
4. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση και το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει να λειτουργεί μετά από 10 δευτερόλεπτα.

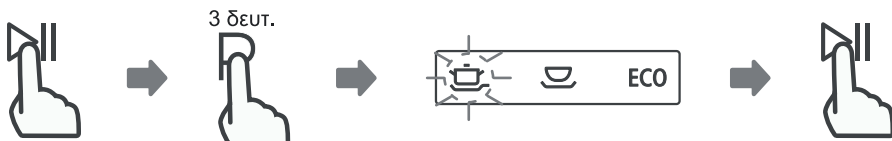

• Ξεχάσατε να βάλετε ένα πιάτο;

Μπορείτε να προσθέσετε ένα πιάτο που ξεχάσατε οποιαδήποτε στιγμή πριν ανοίξει το δοχείο απορρυπαντικού.

1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να σταματήσετε την πλύση.
2. Μόλις οι βραχίονες νερού σταματήσουν, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα.
3. Προσθέστε τα πιάτα που θέλετε.
4. Κλείστε την πόρτα.
5. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση και το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει να λειτουργεί μετά από 10 δευτερόλεπτα.

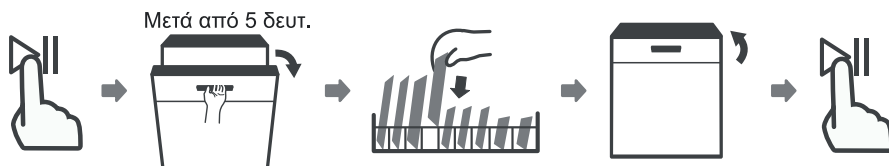

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Είναι επικίνδυνο να ανοίγετε την πόρτα κατά την πλύση, μπορεί να καείτε από τον ατμό.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ


Αν προκύψουν δυσλειτουργίες, η συσκευή εμφανίζει κωδικούς σφαλμάτων για να σας προειδοποιήσει: Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τους πιθανούς κωδικούς βλάβης και την αιτία που μπορεί να τους έχει προκαλέσει.

Κωδικός	Σημασία	Πιθανές αιτίες
E1	Μεγαλύτερος χρόνος εισαγωγής	Η βρύση δεν άνοιξε, η εισαγωγή νερού εμποδίζεται ή η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή.
E3	Δεν επιτεύχθηκε η επιθυμητή θερμοκρασία.	Δυσλειτουργία του θερμαντικού στοιχείου.
E4	Υπερχείλιση.	Σε κάποιο σημείο του πλυντηρίου υπάρχει διαρροή.
Ed	Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ πλακέτας PCB και οθόνης.	Ανοικτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα καλωδίων επικοινωνίας.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αν παρουσιαστεί υπερχείλιση, κλείστε τη βρύση πριν καλέσετε τεχνικό.
- Αν υπάρχει νερό στο δοχείο βάσης λόγω υπερπλήρωσης ή μικρής διαρροής, το νερό πρέπει να αφαιρεθεί πριν ξεκινήσετε πάλι το πλυντήριο πιάτων.
- Σε περίπτωση που εμφανιστεί κωδικός σφάλματος ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στην λίστα, παρακαλώ ζητήστε την βοήθεια τεχνικού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

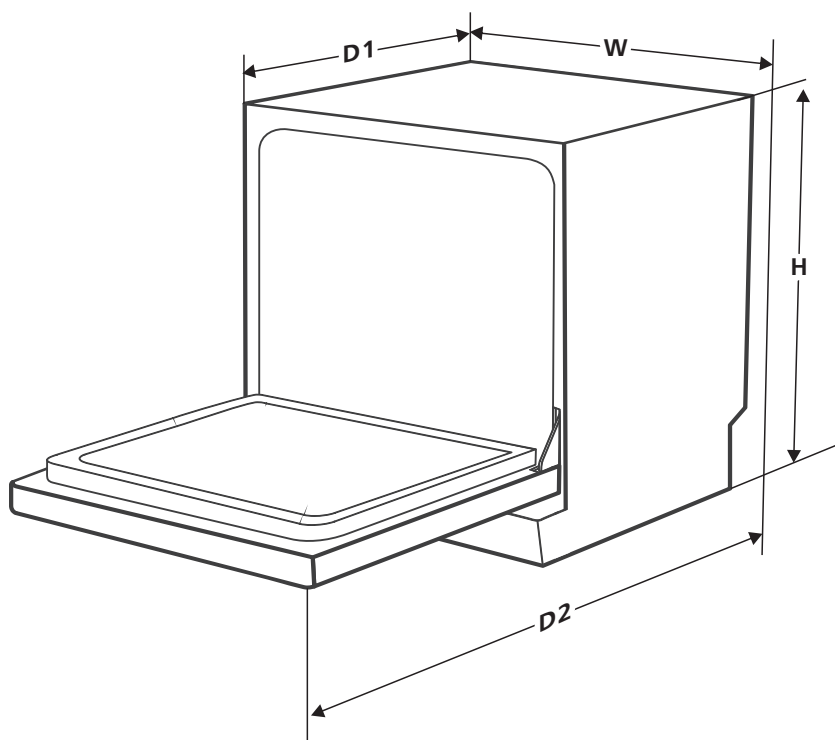

Ύψος (H)	438mm
Πλάτος (W)	550mm
Βάθος (D1)	500mm (μ ε την πόρτα κλειστή)
Βάθος (D2)	812mm (μ ε την πόρτα ανοιχτή 90°)

Πληροφορίες προϊόντος (EN 60436)

Επωνυμία ή εμπορικό σήμα προμηθευτή: MIDEA

Διεύθυνση προμηθευτή (h): FG Europe AE, Λεωφ. Βουλιαγμένης 128, 16674 Γλυφάδα, Αθήνα

Αναγνωριστικό του μοντέλου: MTD55S400W-GR

Γενικές παράμετροι προϊόντος:

Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή	
Ονομαστική χωρητικότητα (a) (ps)	6	Διαστάσεις σε cm	Ύψος	44
			Πλάτος	55
			Βάθος	50
EEI (a)	61,9	Τάξη ενεργειακής απόδοσης(a)	F (c)	
Δείκτης επιδόσεων καθαρισμού (a)	1,125	Δείκτης επιδόσεων στεγνώματος (a)	1,065	
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh [ανά κύκλο], βάσει του προγράμματος eco με εισροή κρύου νερού. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0,6 13	Κατανάλωση νερού σε λίτρα [ανά κύκλο], βάσει του προγράμματος eco. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και τη σκληρότητα του νερού.	6,5	
Διάρκεια προγράμματος (a) (ώρες:λεπτά)	3:5 0	Τύπος	Ελεύθερο	
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου (a) (dB(A) re 1 pW)	49	Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου (a)	C (c)	
Κατάσταση εκτός λειτουργίας (W)	0,49	Κατάσταση αναμονής (W)	N/A	
Καθυστέρηση έναρξης (W) κατά περίπτωση	1,00	Δικτυωμένη αναμονή (W) (κατά περίπτωση)	N/A	

Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής (b): 36 μήνες

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Σύνδεσμος προς τον ιστότοπο του προμηθευτή, όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του παραρτήματος II σημείο 6 του κανονισμού: (ΕΕ) 2019/2022 της Επιτροπής (i) (j): www.midea.com

(g) για το πρόγραμμα eco.

(h) Αλλαγές των στοιχείων αυτών δεν θεωρούνται σημαντικές για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.

(i) εάν η βάση δεδομένων για τα προϊόντα δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του τετραγωνιδίου, ο προμηθευτής δεν εισάγει τα στοιχεία αυτά.

(j) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2022 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2019, για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού των οικιακών πλυντηρίων πιάτων σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 της Επιτροπής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1016/2010 της Επιτροπής (Βλέπε σελίδα 267 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

Δήλωση συμμόρφωσης RED (ΔΣ)

Εμείς,

Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.

No. 20, Gangqian Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, 528311 P.R.China

δηλώνουμε ότι η μόνη μας ευθύνη σχετικά με το προϊόν:

Επωνυμία προϊόντος: Πλυντήριο πιάτων

Εμπορική επωνυμία: Midea

Τύπος ή μοντέλο: MTD55S400W-GR

Σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες:

.....
(π.χ. παρτίδα , πηγές και αριθμοί ειδών)

Με τα οποία σχετίζεται η παρούσα δήλωση σε συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές απαιτήσεις της Οδηγίας RE (2014/53/EE). Το προϊόν είναι σύμφωνο με τις ακόλουθες προδιαγραφές ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα:

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Αρθ. 3(1)(a)):

623112008506652017

EN 60335-2-5:2015, EN 60335-1:2012/A2:2019,

ECO 622332008

EMC (Art. 3(1)(b)): ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ,

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) , EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,

EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019 SPECTRUM (Αρθ. 3(2)): ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ΑΛΛΟ (συμπερ. του Άρθ. 3(3) και οικειοθελείς προδιαγραφές):

.....
(τίτλος ή/και αριθμός και ημερομηνία έκδοσης του (των) προδιαγραφών του (των) κανονιστικών εγγράφου(ων))

Περιορισμός εγκυρότητας (εάν υπάρχει):

.....
Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Εμπλεκόμενος Οργανισμός κοινοποίησης:


.....
Ο φάκελος τεχνικών δεδομένων τηρείται από: Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης (του παρόντος εγγράφου συμμόρφωσης): Foshan/2020-12-25

Υπογράφεται από και λογαριασμό του κατασκευαστή:
(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

Ονοματεπώνυμο (με κεφαλαία): Ke Ningsheng

Title: Μηχανικός ανάπτυξης προϊόντων

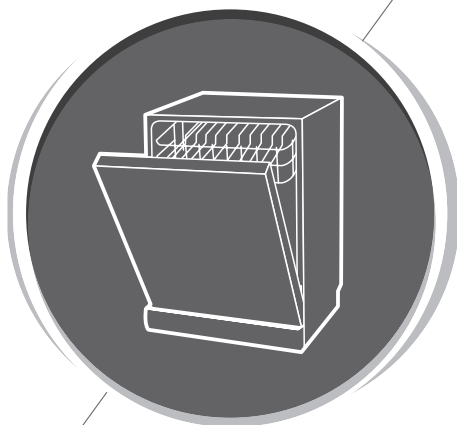

Съдомиялна Инструкции за Употреба

ЧАСТ: I Генерична версия

MTD55S400W-GR



Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате вашата съдомиялна машина и запазете това ръководство за бъдещи справки.

|| СЪДЪРЖАНИЕ

01	3	ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
	4	Инструкции за Заземяване
	7	Изхвърляне
02	8	ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА
03	9	ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЪДОМИЯЛНА МАШИНА
	9	Поставете Сол В Омекотителя За Вода
	11	ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
04	11	Външни Грижи
	11	Вътрешни Грижи
	13	Поддръжка На Съдомиялна Машина
	15	БЕЛЕЖКИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ
	15	Относно Захранването
05	16	Водоснабдяване И Канализация
	17	Свързване На Дренажен Маркуч
	18	Местоположение На Устройството
	19	Вградена инсталация
06	23	ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
07	26	КОШНИЦА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ СЪГЛАСНО EN60436

БЕЛЕЖКА:

- ▣ Вижте раздела Съвети За Отстраняване На Неизправности, за да ви помогне да отстраните сами някои често срещани проблеми.
- ▣ Ако не можете да разрешите проблема сами, потърсете помощ от професионални техници.
- ▣ Производителят следва политика на непрекъснато разработване и актуализиране на продуктите и могат да бъдат направени модификации без предварително известие.
- ▣ Ако се изгуби или срокът на валидност е изтекъл, можете да получите ново ръководство за потребителя от производителя или отговорния доставчик.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

▲ ВНИМАНИЕ

Когато използвате съдомиялна машина, спазвайте следните предпазни мерки:

- Монтажът и ремонтите трябва да се извършват само от квалифицирани техници
- Това устройство е подходящо за домашни и подобни цели като:
 - кухни за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
 - селска къща;
 - от клиенти в хотели, мотели и други жилищни среди;
 - обстановка тип нощувка със закуска.
- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години нагоре и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те са били подложени на надзор или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират възможните опасности. Деца не трябва да играят с уреда. Децата нямат право да извършват почистване и потребителска поддръжка без надзор. (Приложимо за EN60335-1)
- Това оборудване не е предназначено за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани за използване на оборудването от лице, отговорно за тяхната безопасност. (Приложимо за

IEC60335-1)

- Опаковъчният материал може да бъде опасен за децата!
- Децата трябва да бъдат подлагани на надзор, за да се гарантира, че няма да играят с уреда.
- Този уред е подходящ само за домашна употреба на закрито.
- За да предотвратите риск от токов удар, не потапяйте устройството, кабела или щепсела във вода или други течности.
- Преди почистване и поддръжка на този продукт, изключете го от източника на захранване. Намокрете мека кърпа с мек сапун, след което избършете със суха кърпа.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.



Инструкции за Заземяване

- Това оборудване трябва да бъде заземено. В случай на повреда или повреда, заземяването ще осигури пътя с най-малко съпротивление за електрически ток, като по този начин ще намали риска от токов удар. Това оборудване е оборудвано с щепсел за заземителен проводник.
- Щепселът трябва да бъде поставен в подходящ контакт, инсталиран и заземен в съответствие с местните кодекси и наредби.
- Неправилното свързване на заземителния проводник на оборудването може да доведе до опасност от токов

удар.

- Ако не сте сигурни дали вашето оборудване е правилно заземено, консултирайте се с квалифициран електротехник или сервизен представител.
- Ако щепселът, доставен с устройството, не отговаря на контакта, не го модифицирайте.
- Помолете квалифициран електротехник да инсталира подходящ контакт.
- Не злоупотребявайте, не сядайте и не стойте върху вратата на съдомиялната машина или стойката за съдове.
- Не работете със съдомиялната машина, освен ако всички панели на корпуса не са правилно монтирани на място.
- Ако съдомиялната машина работи, отворете вратата внимателно, в противен случай има риск от пръскане на вода.
- Не поставяйте тежки предмети върху вратата и не стойте върху вратата, когато е отворена. Устройството може да се наклони напред.
- При зареждане на предмети за почистване:
 - 1) Поставете остри предмети там, където е по-малко вероятно да повредят уплътнението на вратата;
 - 2) Предупреждавам: Ножовете и другите прибори с остри върхове трябва да се зареждат в кошницата с върховете им надолу или да се поставят в хоризонтално положение.
- Някои препарати за съдомиялни са силно алкални. Те могат да бъдат много опасни при поглъщане. Избягвайте контакт с кожата и очите и дръжте децата далеч от съдомиялната машина, когато вратата е

отворена.

- Проверете дали след приключване на цикъла на пране не е останал препарат.
- Не мийте пластмасови предмети, освен ако не са обозначени с "подходящи за съдомиялна машина" или еквивалентни.
- За немаркирани пластмасови предмети, които не са така маркирани, проверете препоръките на производителя.
- Използвайте само препарати и препарати за изплакване, препоръчани за употреба в автоматични съдомиялни машини.
- Никога не използвайте сапун, препарат за пране или дезинфектант за ръце в съдомиялната машина.
- Вратите не трябва да се оставят отворени, тъй като това може да увеличи риска от спъване.
- Захранването не трябва да бъде прекомерно или опасно огъвано или смачкано по време на монтажа.
- Не бъркайте в контролите.
- Това устройство изисква нов комплект маркучи за свързване към главния воден клапан. Старото оборудване не трябва да се използва повторно.
- За да спести енергия, в режим stand by (на готовност) устройството автоматично ще се изключи след 15 минути без намеса на потребителя.
- Максималният брой съдове, които трябва да се измият, е 6.
- Максимално допустимото входно налягане на водата е 1MPa.
- Минималното разрешено входно налягане на водата е 0,04MPa.

• Изхвърляне



- За да изхвърлите опаковката и оборудването, моля, посетете център за рециклиране. Следователно захранващият кабел трябва да бъде отрязан, така че устройството за затваряне на вратата да не може да се използва.
- Картонените опаковки са направени от рециклирана хартия и трябва да се поставят в контейнера за събиране на отпадъчна хартия за рециклиране.
- Осигурявайки правилното изхвърляне на този продукт, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни ефекти върху околната среда и човешкото здраве, причинени от неправилното боравене с отпадъците от този продукт.
- За повече информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната общинска служба и службата за изхвърляне на битови отпадъци.
- **РАЗПОЛОЖЕНИЕ: Не изхвърляйте този продукт като несортиран общ отпадък. Отделно събиране на такива отпадъци за специална обработка е необходимо.**



ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА


❶ ВАЖНО:

За да получите най-доброто представяне от вашата съдомиялна машина, прочетете всички инструкции за експлоатация преди първа употреба.

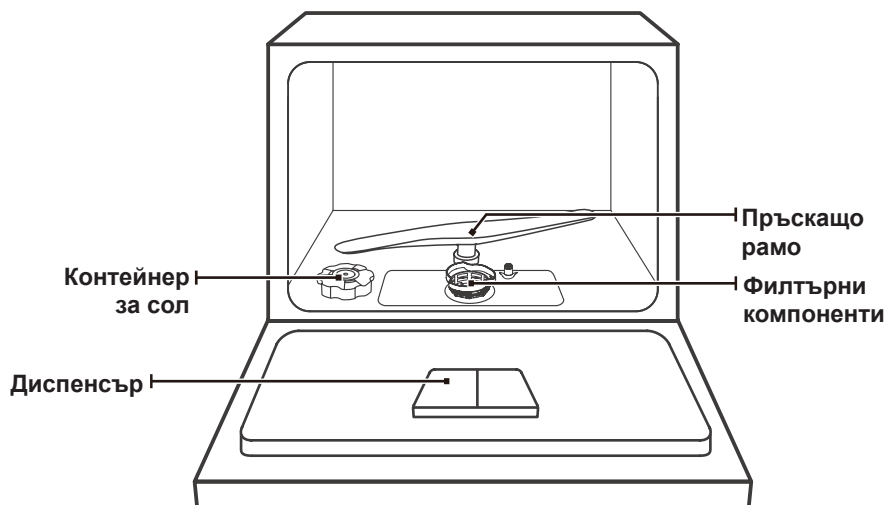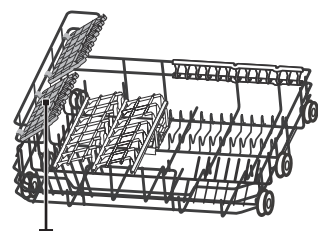

Поставка за чаша

Кошница

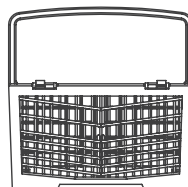


Поставка за прибори

💡 ЗАБЕЛЕЖКА:

Снимките са само за справка и може да варират между моделите.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЪДОМИЯЛНА МАШИНА

Преди да използвате съдомиялната машина:

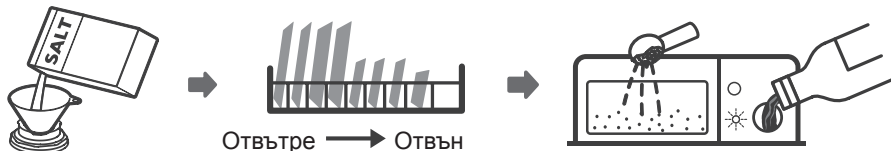

1. Настройте омекотител за вода
2. Поставете сол в омекотителя за вода
3. товарна кошница
4. Напълнете дозатора за перилен препарат



Моля, проверете раздел 1 "Омекотител За Вода" на ЧАСТ II: Специална версия, ако трябва да настроите омекотител за вода.

Поставете Сол В Омекотителя За Вода

ЗАБЕЛЕЖКА:


Ако вашият модел няма омекотител за вода, можете да пропуснете този раздел. Уверете се, че използвате сол, подходяща за съдомиялна машина.

Контейнерът за сол се намира под долната кошница и трябва да се пълни, както е обяснено по-долу:

ВНИМАНИЕ

- **Използвайте само сол, предназначена за съдомиялни машини!**
Всеки друг вид сол, който не е специално предназначен за използване в съдомиялна машина, особено готварската сол, ще повреди омекотителя за вода. Производителят не дава гаранция и не поема отговорност, ако възникне повреда поради използването на неподходяща сол.
- **Добавете сол само преди да пуснете цикъл.**
Това ще попречи на частици сол или саламура, които може да са избягали, да останат на дъното на машината за определен период от време, причинявайки корозия.

Следвайте тези стъпки, за да добавите сол за съдомиялна машина:

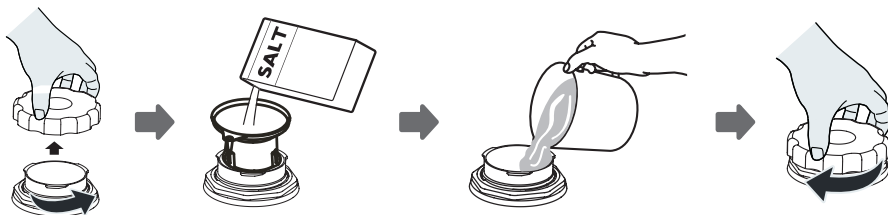

1. Отстранете долната кошница и развийте капака на резервоара за вода.
2. Поставете края на фунията (ако имате такава) в отвора и изсипете приблизително 1 кг сол за съдове.
3. Напълнете контейнера за сол с вода до максималния капацитет. Нормално е малко количество вода да изтече от контейнера за сол.
4. След като контейнерът се напълни, завийте плътно капака.
5. Когато контейнерът за сол се напълни със сол, предупредителната лампичка за сол ще изгасне.
6. След напълване на резервоара за сол със сол, програмата за измиване трябва да се стартира веднага (Препоръчваме да използвате кратката програма). В противен случай системата за филтриране, помпата или други важни части на машината може да се повредят от солена вода. Това е извън обхвата на гаранцията.

БЕЛЕЖКА:

- Контейнерът за сол трябва да се напълни отново само когато светне предупредителната лампичка за сол (S) на контролния панел. В зависимост от това колко сол е разтворена, предупредителната лампичка за сол може да светне дори ако контейнерът за сол е пълен. Ако няма предупредителна светлина за сол на контролния панел (за някои модели), можете да прецените кога да поставите сол в омекотителя за вода въз основа на циклите, които изпълнява вашата съдомиялна машина.
- Ако се разсипе сол, пуснете наkisване или бърза програма, за да я премахнете.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Външни Грижи

Врати и уплътнения за врати

Почиствайте редовно уплътнението на вратата с мека, влажна кърпа, за да отстраните остатъците от храна.

Когато съдомиялната машина е заредена с храна и напитки, остатъците от храна и напитки може да капят по стените на вратата на съдомиялната машина. Тези повърхности се намират извън шкафа за измиване и не могат да бъдат достигнати от вода от разпръскващите рамена. Всички отлагания трябва да се изтрият преди затваряне на вратата.

Контролен панел

Ако е необходимо почистване, контролният панел трябва да се избърсва само с мека, влажна кърпа.

ВНИМАНИЕ

- За да избегнете проникване на вода в ключалката на вратата и електрическите компоненти, не използвайте никакъв тип спрей за почистване.
- Никога не използвайте абразивни почистващи препарати или подложки за търкане върху външните повърхности, тъй като те могат да надраскат повърхността. Някои тъкани също могат да оставят драскотини или следи по повърхността.


Вътрешни Грижи

Филтрираща система

Системата за филтриране в долната част на шкафа за пране улавя едрите отпадъци, генерирани по време на процеса на пране, включително чужди предмети като клечки за зъби или трески. Едрите отпадъци, които се събират, могат да причинят запушване на филтъра. Редовно проверявайте състоянието на филтъра, внимателно отстранявайте чуждите частици и почиствайте компонентите на филтърната система с вода, ако е необходимо. Моля, следвайте стъпките по-долу, за да почистите филтъра.


БЕЛЕЖКА:

Снимките са само за справка, филтриращите системи и пръскащите рамена може да се различават при различните модели.

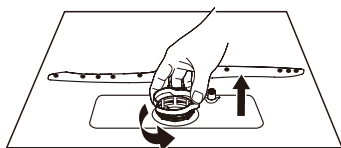

Отваряне

- 1** Хванете грубия филтър и го завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да отключите филтъра. Повдигнете филтъра и го извадете от съдомиялната машина.

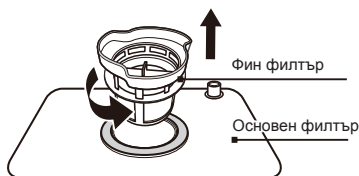


- 2** Повдигнете финия филтър от главния филтър.



- 3** По-големите частици храна могат да бъдат отстранени чрез изплакване на филтъра под течаща вода.

За по-щателно почистване използвайте мека четка за почистване.

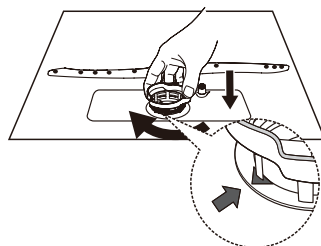

- 4** Сглобете отново филтъра в реда, обратен на разглобяването, сменете филтърния елемент и завъртете по посока на часовниковата стрелка до стрелката за затваряне.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Не затягайте прекалено много филтрите. Поставете филтъра обратно на място, в противен случай груби отпадъци могат да попаднат в системата и да причинят запушване.
- НИКОГА не използвайте съдомиялна без инсталиран филтър. Неправилната смяна на филтъра може да намали нивото на производителност на уреда и да повреди съдовете.


Пръскащо рамо

Разпръскващите рамена трябва да се почистват редовно, тъй като химикалите от твърдата вода могат да запушат дюзите и лагерите на разпръскващите рамена.

За да почистите разпръскващите рамена, следвайте тези инструкции:

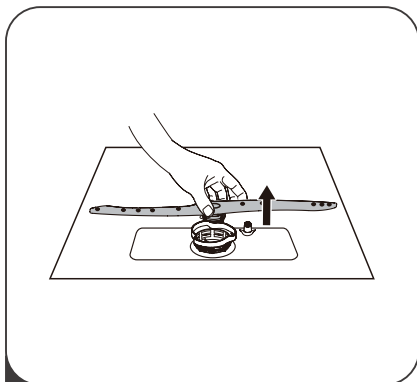

- 1** За да премахнете разпръскащото рамо, издърпайте го нагоре и навън.

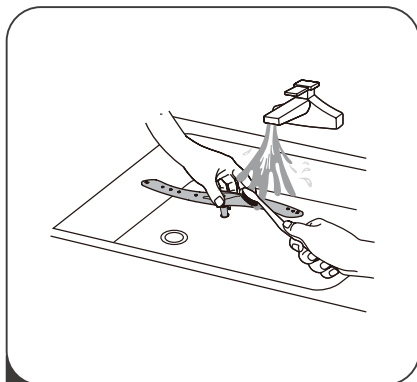

- 2** Почистете разпръскащите рамена със сапун и топла вода и използвайте мека четка, за да почистите дюзите. Изплакнете обилно, преди да го върнете на място.

Поддръжка На Съдомиялна Машина

Защита от замръзване

Моля, пазете вашата съдомиялна машина от замръзване през зимата. След всеки цикъл на пране, моля, действайте както следва:

1. Прекъснете електрическото захранване на съдомиялната машина от източника на захранване.
2. Изключете захранването с вода и откачете тръбата за подаване на вода от водния клапан.
3. Източете водата от входящата тръба за вода и водния клапан. (Използвайте тиган, за да съберете водата)
4. Свържете отново маркуча за подаване на вода към водния клапан.
5. Отстранете филтъра на дъното на ваната и използвайте гъба, за да попиете вода в резервоара.

След всяко пране

След всяко почистване спирайте водата към уреда и оставайте вратата леко отворена, за да предотвратите задържането на влага и миризми вътре.

Изключете от контакта

Преди почистване или извършване на поддръжка винаги изваждайте щепсела от контакта.

Не са необходими разтворители или абразиви за почистване

Не използвайте разтворители или абразивни почистващи продукти, когато почиствате външните и гумените части на вашата съдомиялна машина. Използвайте само кърпа, навлажнена с топла сапунена вода.

За да премахнете петна от вътрешните повърхности, използвайте кърпа, навлажнена с вода и малко оцет, или използвайте почистващ продукт, подходящ за съдомиялна машина.

Когато не се използва дълго време

Препоръчително е да стартирате цикъл на измиване с празна съдомиялна машина и след това да извадите щепсела от контакта, да спрете подаването на вода и да оставите вратата на уреда леко отворена. Това ще помогне да се удължи живота на уплътнението на вратата и ще предотврати образуването на миризми вътре в модула.

Преместване на уреда

Ако трябва да преместите устройството, опитайте се да го държите в изправено положение. При крайна необходимост може да се постави в легнало положение.

Уплътнения

Един от факторите, които могат да причинят миризмата на съдомиялната машина, е храната, уловена в уплътнението. Редовното почистване с влажна гъба може да предотврати това да се случи.

БЕЛЕЖКИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

⚠ ВНИМАНИЕ



Опасност От Токов Удар

Изключете захранването, преди да инсталирате съдомиялната.

Неспазването на това може да доведе до смърт или токов удар.

⚠ Внимание

Монтажът на тръби и електрическо оборудване трябва да се извършва от професионалисти.

Относно Захранването

⚠ ВНИМАНИЕ

За лична безопасност:

- Не използвайте удължителни кабели или адаптерни щепсели с това устройство.
- При никакви обстоятелства не режете или премахвайте заземяващата връзка на захранващия кабел.

Електрически изисквания

Проверете етикета за номинално напрежение и свържете съдомиялната към подходящия източник на захранване. Препоръчително е да се използват необходимите предпазители 10A/13A/16A, предпазители със закъснение или прекъсвачи и да се осигури отделна верига само за обслужване на това оборудване.

Електрически връзки

Уверете се, че напрежението и честотата на захранването съответстват на посочените на табелката с данни. Включвайте само в правилно заземен електрически контакт. Ако устройството е свързано към електрически контакт, който не побира щепсела, сменете контакта, вместо да използвате адаптер или подобен, тъй като те могат да причинят прегряване и изгаряния.


⚠ Осигурете правилно заземяване преди употреба

Водоснабдяване И Канализация

Връзка със студена вода

Свържете маркуча за подаване на студена вода към съединителя с резба 3/4 (инча) и се уверете, че е здраво поставен.

Ако водопроводните тръби са нови или не са използвани дълго време, оставете водата да тече, за да се уверите, че е чиста. Тази предпазна мярка трябва да се вземе, за да се избегне рискът от запушване на входа за вода и повреда на оборудването.

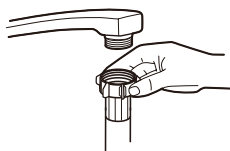

обикновен маркуч за подаване на вода



предпазен
захранващ маркуч

Относно безопасния маркуч за водоснабдяване

Безопасният захранващ маркуч се състои от двойна стена. Тази система гарантира своята намеса, като блокира потока на водата, когато водопроводният маркуч се скъса и въздушното пространство между самия водопроводен маркуч и външния гофриран маркуч се напълни с вода.

⚠ ВНИМАНИЕ

Ако монтирате маркуча, който свързва вашия кран към същия водопровод като вашата съдомиялна машина, той може да се спука. Ако вашата мивка има дупка, препоръчително е да откачите маркуча и да запустите дупката.

Как да свържете предпазен маркуч за вода

1. Издърпайте предпазния маркуч за подаване на вода от отделението за съхранение в задната част на съдомиялната машина.
2. Затегнете винта на предпазния маркуч за вода към крана с 3/4 инчови резби.
3. Преди да стартирате съдомиялната, включете напълно водата.



Как да откачите предпазен маркуч за вода

1. Спрете водата.
2. Развийте предпазния маркуч за подаване на вода от крана.

Свързване На Дренажен Маркуч

Поставете дренажния маркуч в дренажна тръба с диаметър най-малко 4 см или го оставете да потече в мивката, като внимавате да избегнете огъвания или къдрици. Височината на дренажната тръба трябва да бъде по-малка от 600 мм, а свободният край на дренажната тръба не трябва да се потапя във вода, за да се предотврати обратното изтичане на водата.

▲ Моля, закрепете здраво дренажния маркуч в позиция А или позиция В

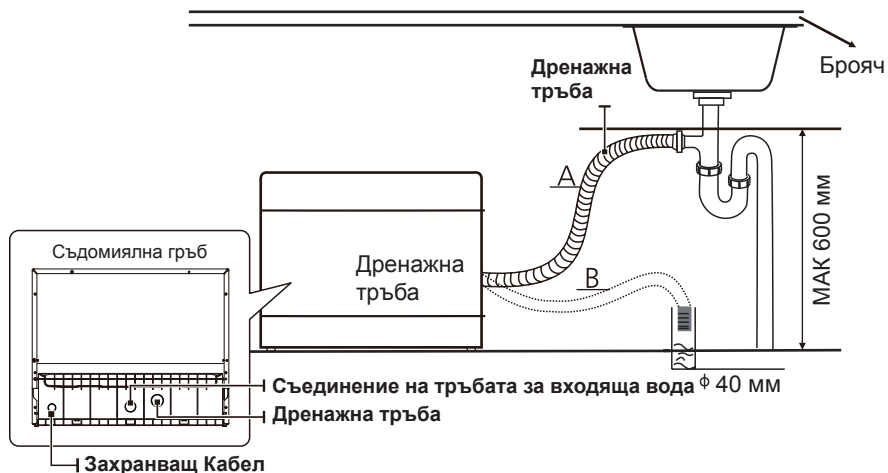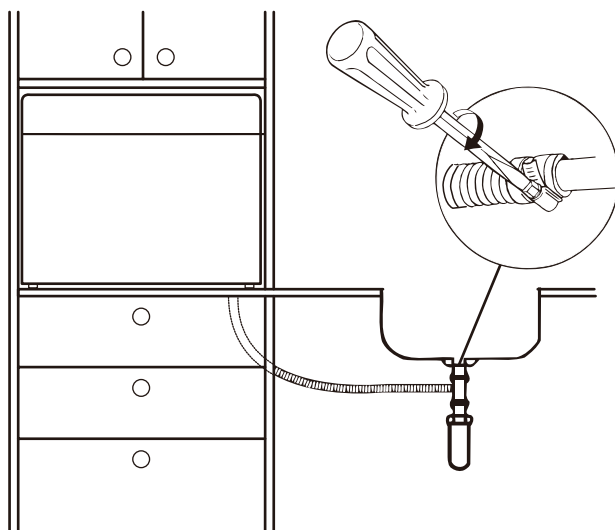

Как да източите излишната вода от маркуча

Ако височината на връзката на дренажната тръба е по-висока от 1000 мм, излишната вода може да остане в дренажния маркуч. Излишната вода от маркуча трябва да се източи в купа или подходящ съд, поставен отвън и под мивката.

Изход за вода

Свържете маркуча за източване на водата. Дренажните маркучи трябва да бъдат монтирани правилно, за да се избегнат течове. Уверете се, че дренажният маркуч не е прегънат или притиснат.

Удължителен маркуч

Ако е необходимо удължение на маркуча за източване, не забравяйте да използвате подобен маркуч за източване.

Не трябва да надвишава 4 метра, в противен случай почистващият ефект на съдомиялната ще бъде намален.

Сифонна връзка

Височината на връзката за отпадъци от основата на съдомиялната машина трябва да бъде по-малка от 1000 мм(максимум).


Местоположение На Устройството

Поставете устройството на желаното място. Гърбът трябва да е към стената отзад, а страните към съседния шкаф или стена. Съдомиялната машина е оборудвана с маркучи за вода и дренаж, които могат да бъдат поставени от дясната или лявата страна за правилен монтаж.

Вградена инсталация

Стъпка 1а:

Ако поставите само фюзелажа в шкафа, моля, направете размерите на отвора на шкафа според тази снимка.

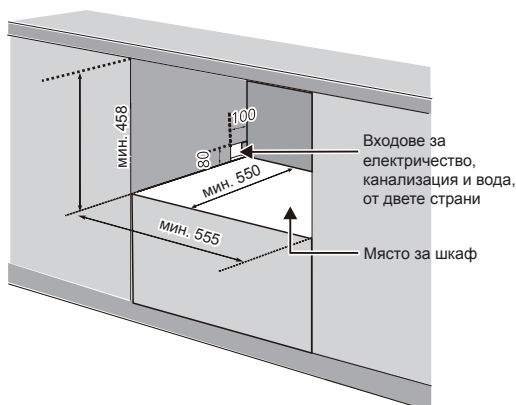


Стъпка 1б:

Ако целият декоративен панел също е монтиран в шкафа, размерът А трябва да бъде равен на $D+9,5$, размерът В трябва да бъде равен на $C+6$;

Междувременно, интровертни бустери около кабинета:

Двете страни са $(C-555)/2+3$; С, D и Е са съответните размери на декоративните панели във втората стъпка.

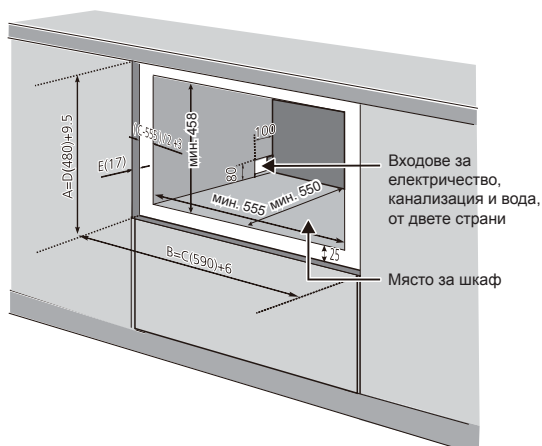


Стъпка 2 : Естетично оразмеряване и монтаж на панели

Теглото на декоративните панели трябва да бъде мин 3 кг и мак 4 кг.

Dim. A и B могат да се променят чрез дръжките,

Dim. C, D и E могат да се променят поради факти,


Dim. E трябва да бъде в диапазона 16~22 мм, освен декоративния панел за сглобяване на уреда.

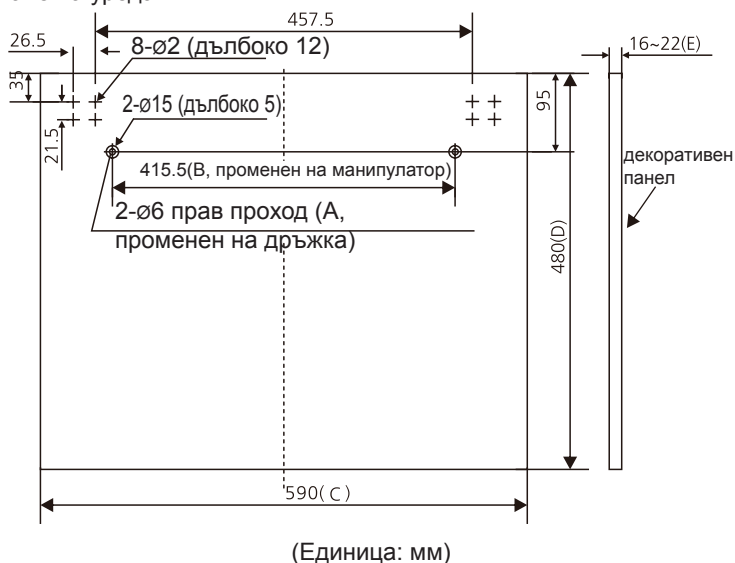

Стъпка 3 : Сглобяване на декоративни панели




💡 БЕЛЕЖКА:

Ако машината има декоративен панел, тази стъпка не е задължителна.

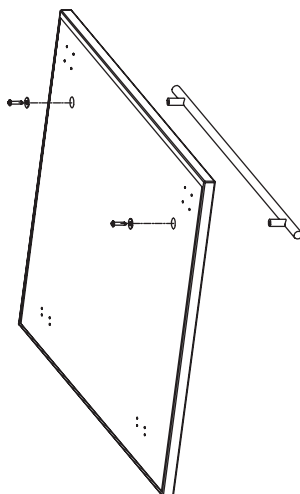


Стъпка 4 :

Сглобете декоративната врата към съдомиялната машина, както е показано. Първо монтирайте 16-те винта между долната плоча на шкафа и декоративния панел, след това издърпайте плъзгащата се релса от слота на вратата и затегнете 8-те винта между декоративния панел и плъзгащата се релса.

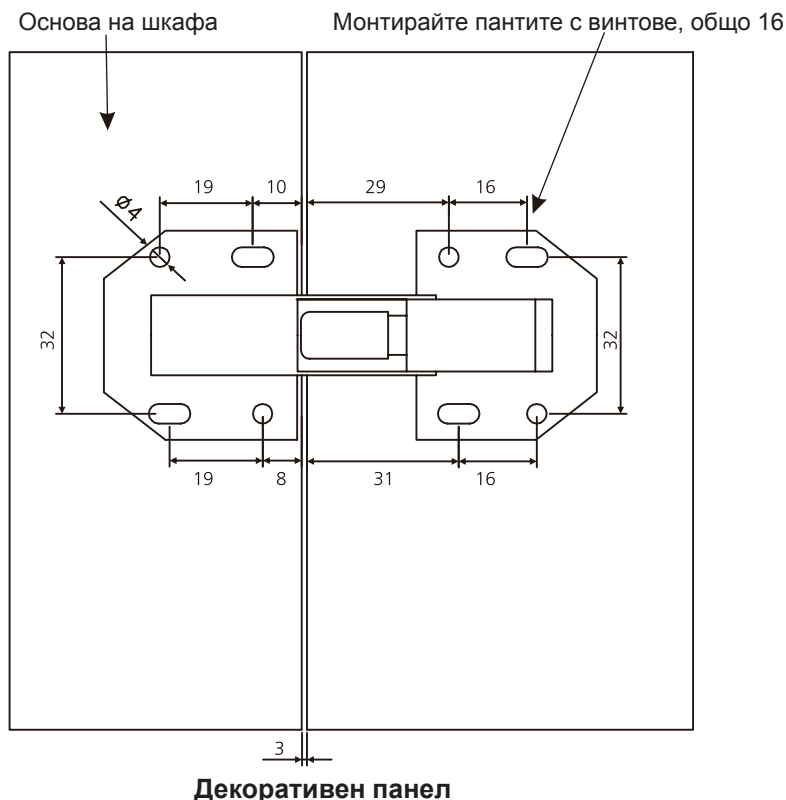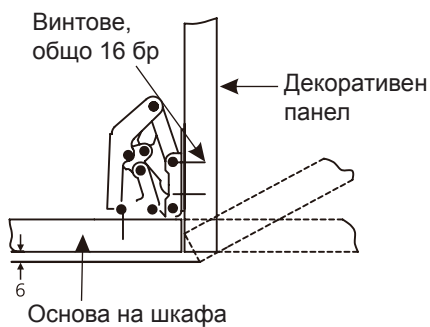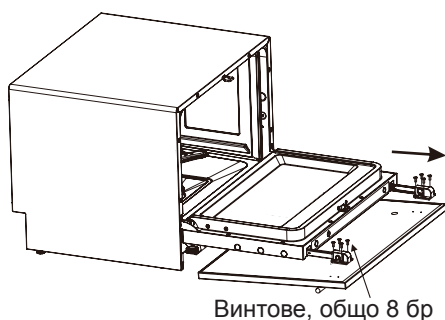


Стъпка 5 : Монтирайте регулиращите винтове към основата

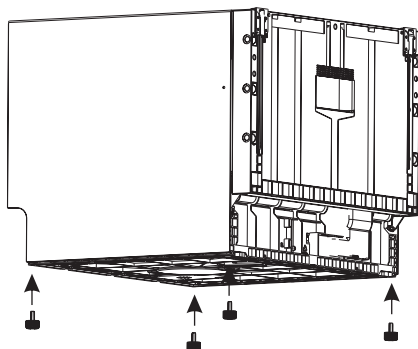

Стъпка 6 :

Инсталирайте съдомиялната машина в отвора, но не я пълнете, както е показано на снимката, регулирайте винта, така че дъното му да се изравни с основата на отвора, и след това натиснете съдомиялната докрай.

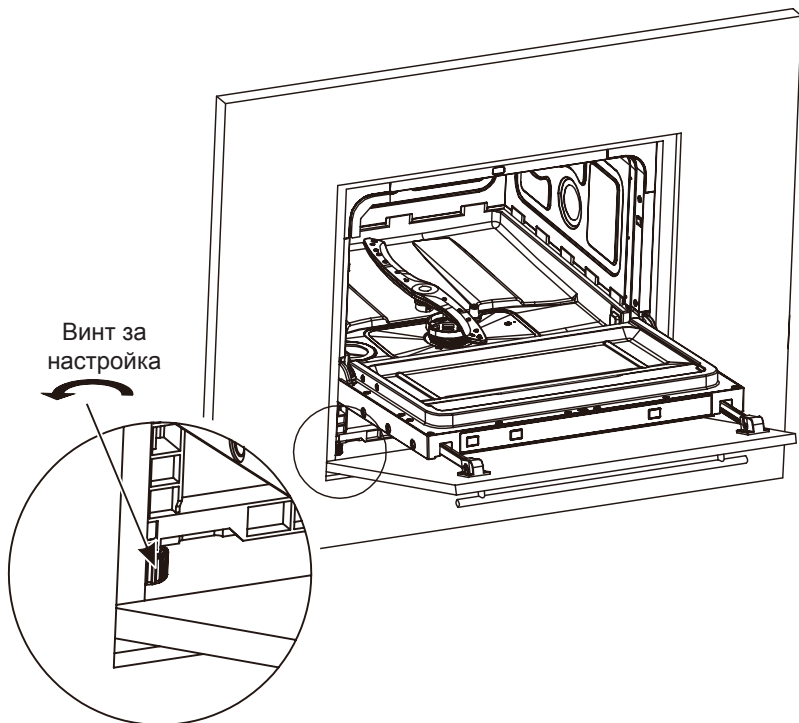

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди Да Се Обадите В Сервиз

Преглеждането на диаграмите на следващата страница може да ви спести търсенето на сервиз.

Проблем	Възможна Причина	Решение
Съдомиялната не стартира	Изгорял е предпазител или се е задействал прекъсвач.	Сменете предпазителя или нулирайте прекъсвача. Отстранете всички други уреди, които споделят същата електрическа верига като съдомиялната.
	Захранването не е включено.	Уверете се, че съдомиялната е включена и вратата е добре затворена. Уверете се, че захранващият кабел е правилно включен в контакта.
	Вратата на съдомиялната не се затваря добре.	Не забравяйте да затворите вратата и да я заключите.
Съдомиялната не изпомпва вода	Прегъване на дренажния маркуч Филтърът е запушен.	Проверете дренажния маркуч. Проверете грубия филтър. (вижте раздела, озаглавен " Вътрешни грижи ")
	Кухненската мивка е запушена.	Проверете кухненската си мивка, за да се уверите, че се оттича гладко. Ако проблемът е в кухненска мивка с лошо оттичане, може да се нуждаете от водопроводчик, а не от специалист по ремонт на съдомиялна машина.
Мехурчета във ваната	Неподходящ перилен препарат	Използвайте само специален препарат за съдомиялна машина, за да избегнете образуването на пяна. Ако това се случи, отворете съдомиялната машина и оставете пяната да се изпари. Добавете 1 галон студена вода към кофата. Изключете и заключете съдомиялната машина, преди да започнете какъвто и да е цикъл на измиване, за да източите водата. Повторете, ако е необходимо.
	Разлят препарат за изплакване.	Не забравяйте незабавно да избършете всички разляти препарати за изплакване.
Във ваната има петна	Може да е използван препарат, съдържащ оцветители.	Уверете се, че препаратът не съдържа оцветители.

Проблем	Възможна Причина	Решение
На вътрешната повърхност има бял филм	Минерали от твърда вода.	За да почистите вътрешността, използвайте мека кърпа, навлажнена с препарат за съдомиялна машина и носете гумени ръкавици. Никога не използвайте препарат, различен от препарат за съдомиялна машина, тъй като може да се образува пяна или пяна.
Има петна от ръжда по съдовете	Засегнатите елементи не са устойчиви на корозия.	Избягвайте да използвате съдомиялната машина за миене на <u>некорозивни предмети</u> .
	Програмата не работи след добавяне на сол за съдомиялна машина. Следи от сол са се появили по време на процеса на пране.	Винаги пускайте бърз цикъл на пране. След като добавите сол за съдомиялна машина, не поставяйте никакви прибори в съдомиялната машина и не избирайте функцията Turbo (ако има такава).
	Капакът на омекотителя е разхлабен.	Проверете устните си. Уверете се, че ремонтът е успешен.
Чува се почукване в шкафа за пране	Разпръскващото рамо удря върху предмет в кошница.	Прекъснете програмата и пренаредете елементите, блокиращи разпръскващите рамена.
Дрънкащи шкафове за пране	Съдовете са разхлабени в шкафа за миене.	Прекъснете програмата и пренаредете съдовете.
Във водопроводната тръба се чува звук	Това може да се дължи на монтаж на място или напречно сечение на тръбата.	Това няма ефект върху функционалността на съдомиялната машина. Ако се съмнявате, свържете се с квалифициран водопроводчик.
Съдовете не са чисти	Приборите за хранене не са заредени правилно.	Виж ЧАСТ II "Приготвяне и зареждане на чинии".
	Програмата не е достатъчно мощна.	Изберете по-интензивна програма.
	Не е дозиран достатъчно перилен препарат.	Използвайте повече перилен препарат или сменете препарата.
	Нещо блокира пътя на разпръскващото рамо.	Пренаредете елементите така, че спрят да може да се върти свободно.
	Филтърният модул в основата на шкафа е замърсен или неправилно инсталиран.	Почистете и/или монтирайте филтъра правилно.
	Това може да доведе до запушване на дюзите на разпръскващото рамо.	Почистете дюзите на пръскащото рамо.

Проблем	Възможна Причина	Решение
Има мътност върху стъклениите съдове.	Комбинация от мека вода и твърде много препарат.	Ако използвате мека вода, използвайте по-малко препарат и изберете по-кратък цикъл, за да измиете стъклениите съдове и да ги почистите.
Има черни или сиви следи по приборите за хранене	Алуминиевите прибори се търкат в чинии	Използвайте мек абразивен почистващ препарат, за да премахнете тези следи.
Остатъци от перилен препарат в дозиращата чаша	Чаша за дозиране на препарат за миене на съдове	Презаредете правилно приборите.
Съдовете не бяха изсушени	Неправилно натоварване	Ако върху съдовете е останал препарат, носете ръкавици, за да не раздразните кожата си.
	Съдовете бяха премахнати твърде рано	Не изпразвайте съдомиялната веднага след измиването. Отворете леко вратата, за да може парата да излезе. Започнете да изваждате съдовете от съдомиялната само когато са топли на допир. Първо изпразнете ниската кошница. Това предотвратява капенето на вода от чиниите в горната кошница.
	Избрана е грешна програма.	При кратки програми температурата на пране е по-ниска. Това също намалява ефективността на почистване. Изберете програма с по-дълго време на пране.
	Използвайте съдове с лошо качество на покритието.	Тези елементи могат да затруднят дренажа. Този тип прибори или съдове не са подходящи за почистване в съдомиялна машина.

⚠ ВНИМАНИЕ


Направи си сам или непрофесионален ремонт може да представлява сериозен риск за безопасността на потребителя на уреда и да повлияе на гаранцията.

КОШНИЦА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ СЪГЛАСНО EN60436:


Пълненето на вашата съдомиялна машина ще ви помогне да спестите енергия и вода.

1. Кошница:

с поставка за чаша

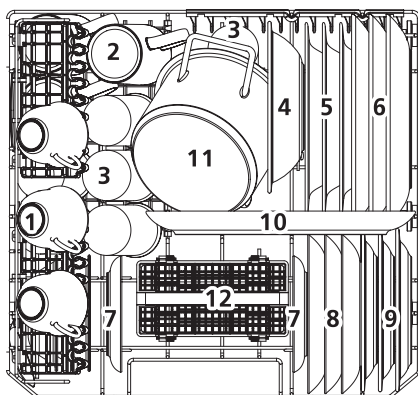



без поставка за чаша

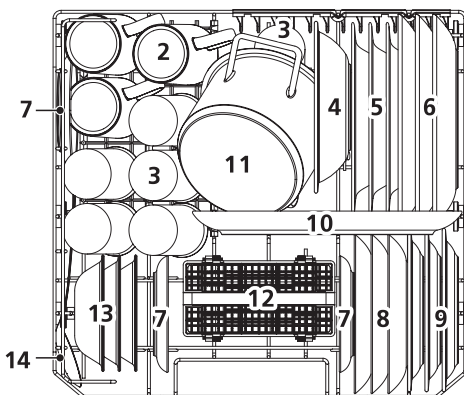

Номер	Нещо
1	Чаша
2	Халба
3	Очила
4	Меламинова купа
5	Чиния за супа
6	Чиния за вечеря
7	Плоча

Номер	Нещо
8	Десертни ястия
9	Меламинова десертна чиния
10	Овална чиния
11	Малка саксия
12	Кошница за прибори
13	Десертна купа
14	Супена лъжица


2. Кошница за прибори:

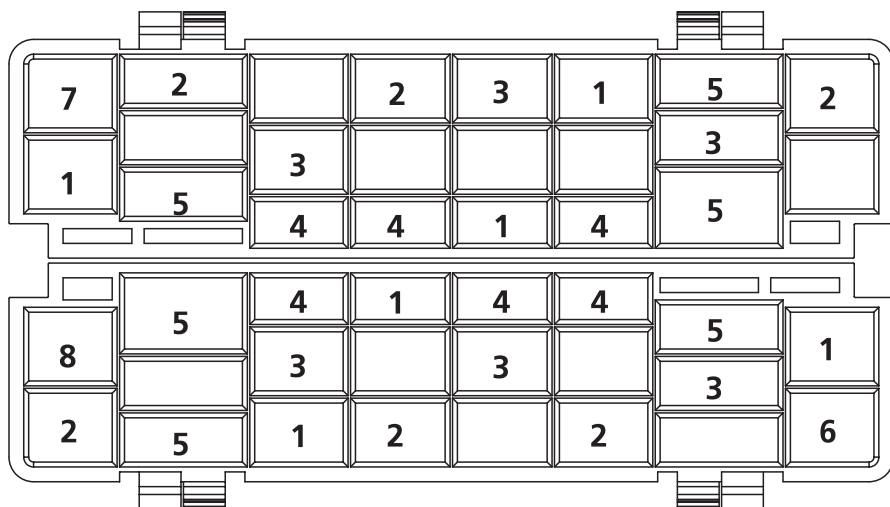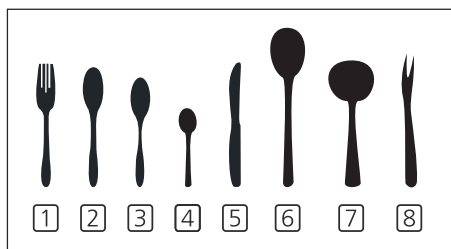

Информация за теста за сравнимост
в съответствие с EN60436

- Капацитет: 6 сервиза
- Програма: ЕКО
- Настройки на препарата за изплакване: Макс
- Настройки на омекотителя: Н4

Номер	Нещо
1	Вилица
2	Супени лъжици
3	Лъжичка за десерт
4	Чаена лъжичка
5	Ножове
6	Супена лъжица
7	Лъжица за сос
8	Вилици за сервиране

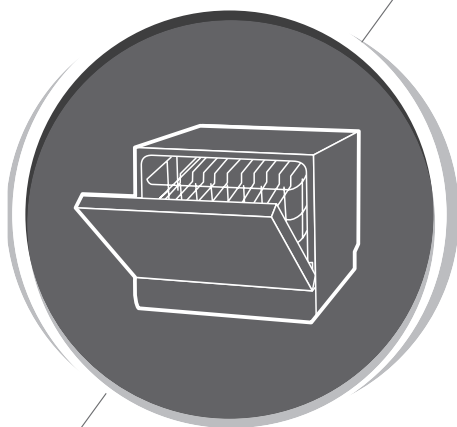

Съдомиялна **Инструкции за** **Употреба**

ЧАСТ II: Специално
Издание

Как да се свържете с приложението SmartHome APP

Преди да започнете, уверете се, че:

1. Смартфонът ви е свързан към домашната безжична мрежа и знаете паролата на мрежата.
2. Намерите се в непосредствена близост до уредите.
3. Безжичният сигнал в честотната лента 2,4 GHz е активиран на Вашия безжичен маршрутизатор.
4. Включете Bluetooth на мобилния си телефон и позволете на APP да открие смарт устройството в близост.

Изтегляне на приложението SmartHome

На пазара за приложения (Google Play Store, Apple App Store), потърсете SmartHome* и намерете приложението SmartHome. Изтеглете го и го инсталирайте на телефона си. Можете също така да изтеглите приложението, като сканирате QR кода по-долу.



Регистрирайте се и влезте в системата

Отворете приложението SmartHome и създайте нов акаунт, за да започнете (можете също така да се регистрирате чрез акаунт на трета страна). ! Ако вече имате съществуващ акаунт, използвайте го, за да влезете.



Свържете устройствата си към SmartHome

1. Уверете се, че мобилният ви телефон е свързан към безжична мрежа. !Ако не е, отидете в Настройки и разрешете безжичните мрежи и Bluetooth.
2. Моля, включете устройствата си.
3. Отворете приложението SmartHome на телефона си.

5. Ако не се появи съобщение, изберете "+" на страницата и изберете устройството си в списъка с наличните наблизо устройства. !Ако устройството ви не е в списъка, моля, добавете устройството си ръчно по категорията и модела на устройството.



4. Ако се появи съобщение "Smart devices discovered nearby" ("Наблизо са открити интелигентни устройства"), щракнете, за да добавите.



6. Свържете устройството си към безжичната мрежа съгласно инструкциите в приложението. Ако връзката не успее, моля, следвайте инструкциите, предоставени от приложението, за да продължите с операцията.



- Уверете се, че устройствата ви са включени.
- Дръжте мобилния си телефон достатъчно близо до устройството си, когато свързвате мрежата към устройството си.
- Проверете дали рутерът ви поддържа безжична мрежова лента 2,4 GHz и го включете. Ако не сте сигурни в това, моля, свържете се с производителя на рутера.
- Изисква се име на безжична мрежа, което съдържа само букви и цифри. Ако не е така, моля, променете го в маршрутизатора.
- Устройството не може да се свърже с безжична мрежа, която изисква удостоверяване, и обикновено се появява на обществени места, като хотели, ресторанти и т.н. Моля, свържете се с безжична мрежа, която не изисква удостоверяване.
- Ако името или паролата на безжичната мрежа са променени, Моля, свържете отново устройствата си. Приставката APP ще бъде автоматично актуализирана до най-новата версия в средата на безжичната мрежа.

Отстраняване на неизправности в SmartHome

Съветите за отстраняване на неизправности са написани за Smart уредите при свързване с безжичната мрежа. Тъй като мрежовите технологии се развиват бързо, можете да получите най-новите съвети за отстраняване на неизправности, като проверите раздела "Помощ" на приложението SmartHome APP.

Отстраняване на проблеми:

Ако не можете да се присъедините към мрежата

- Не може да види домашната SSID мрежа:
 - Седмичен сигнал... Голямото разстояние между маршрутизатора и уреда или сблъсъкът с твърде много бариери може да намали твърде много нивото на сигнала. Преориентирането на маршрутизатора може леко да подобри ситуацията. По-добро решение би бил безжичен мрежов повторител или по-качествен маршрутизатор, които имат по-чувствителни приемници за по-добро справяне със слабите сигнали.
 - SSID мрежата е видяна, но не може да се присъедини към нея:
 - Често се използва при обществени мрежи в ресторанти или хотели Продукти не могат да приемат правното споразумение, необходимо за присъединяване към мрежата. Моля, преминете към мрежа, която не изисква удостоверяване.
 - Недостатъчно криптиране ...от съображения за киберсигурност не препоръчваме продуктите да се присъединяват към некриптирани или недостатъчно криптирани мрежи (напр. WEP криптиране).
 - Дължина на паролата ... от съображения за киберсигурност препоръчваме мрежите да имат силни пароли, но максималната поддържана дължина на паролата е 32 символа.
 - Неправилна парола ... Ако се опитвате да се присъедините към мрежа, различна от тази, която телефонът използва в момента, винаги е възможно паролата за мрежата в телефона да не е правилна.
 - В този случай ще трябва да се предоставят нови идентификационни данни.
- Незаконно име на SSID... Приложението приема всяко име на SSID, но може да издаде предупреждение при опит за присъединяване към мрежа с определени небуквени или чуждозични символи.
- Функциите WLAN+ (Android) или WLAN Assistant (iOS) са включени, моля, изключете ги и се свържете отново с интернет

Ако можете да се присъедините към мрежата, но връзката е нестабилна

- Проверете дали разстоянието между маршрутизатора и уреда не е твърде голямо или дали твърде много бариери не са причина за седмичния сигнал.
- Проверете дали безжичните мрежи са в ред и са стабилни.

Работна честота на продукта:

RF	Честота на предаване	Максимална мощност на предаване
BLE	2402-2480MHz	<10dBm
2.4G	2412-2472MHz	<20dBm

Забележка: Продуктът е подходящ за работа в среда от 4-40 °C

|| СЪДЪРЖАНИЕ

01	3 БЪРЗО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
	4 ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЪДОМИЯЛНА МАШИНА
	4 Контролен Панел
	6 Омекотител За Вода
	7 Подгответе И Заредете Съдове
02	10 Ролята На Препаратите За Изплакване И Перилните Препарати
	11 Пълнене На Резервоара За Препарат За Изплакване
	12 Напълнете Дозатора За Перилен Препарат
	13 Таблица С Цикли На Пране
	14 Пестене На Енергия
	14 Стартиране На Програма
	15 Промяна На Плановете В Средносрочен План
	15 Забравихте Да Добавите Ястие?
03	16 КОД НА ГРЕШКА
04	17 ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
	18 Информационен лист за продукта (EN60436)
05	19 RED Декларация за Съответствие (DoC)




БЕЛЕЖКА:

- ▣ Ако не можете да разрешите проблема сами, потърсете помощ от професионални техници.
- ▣ Производителят следва политика на непрекъснато разработване и актуализиране на продуктите и могат да бъдат направени модификации без предварително известие.
- ▣ Ако се изгуби или срокът на валидност е изтекъл, можете да получите ново ръководство за потребителя от производителя или отговорния доставчик.

БЪРЗО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


Моля, прочетете съответното съдържание на ръководството за подробни методи на работа.

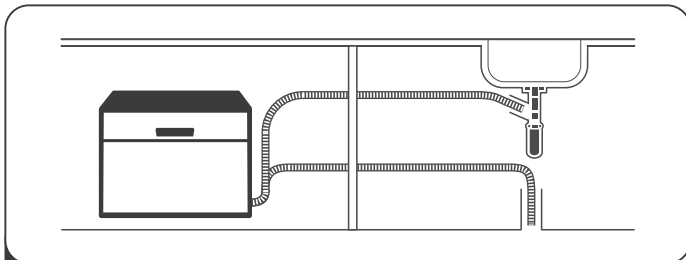


- 1 Инсталирайте съдомиялна
(Моля, проверете раздел 5 "ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ" от
ЧАСТ I: Генерична Версия.)




- 2 Отстранете по-големите остатъци
от съдовете. Избягвайте предварително
изплакване.

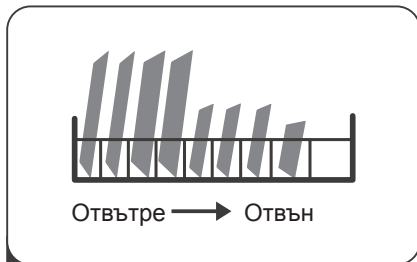

- 3 Сложи в кошницата

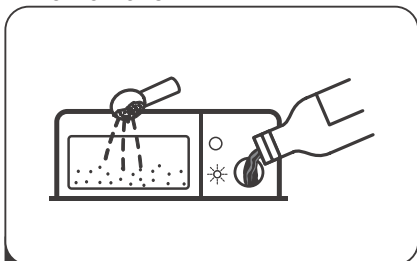


- 4 Налейте перилен препарат
и препарат за изплакване в
дозатора.

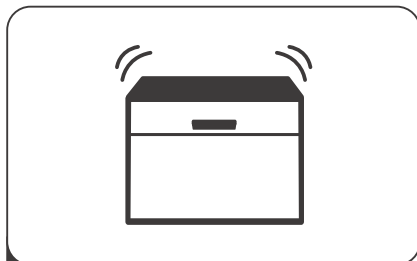

- 5 Изберете подходящата
програма и стартирайте
съдомиялната.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЪДОМИЯЛНА МАШИНА

Контролен Панел

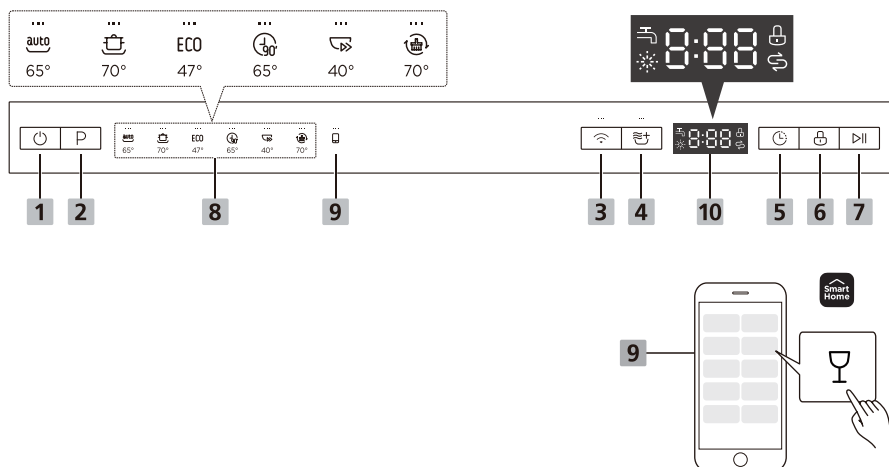

Действие (Бутон)

1 Сила	Натиснете този бутон, за да включите съдомиялната.
2 Програма	Натиснете този бутон, за да изберете подходящата програма за измиване и светлинният индикатор за съответната програма ще светне.
3 WIFI	Натиснете и задръжте бутона за повече от 3 секунди. Когато чуете звуков сигнал, иконата започва да мига бавно, което показва, че е влязло в състояние на мрежова връзка с APP.
4 Екстра Изсушаване	Оставете съдовете да изсъхнат по-добре. (Може да се използва само с Интензивно, Еко, Стъкло, 90 минути)
5 Забавяне	Натиснете бутона, за да зададете времето на забавяне и съответният светлинен индикатор ще светне.
6 Заклучване за деца	Тази опция ви позволява да заключите бутоните на контролния панел, така че децата да не могат случайно да стартират съдомиялната с натискане на бутон на панела. Само бутонът за Power (захранване) остава активен. За да заключите или отключите бутон на контролния панел, натиснете и задръжте бутона за 3 секунди.

Дисплей

7	Старт/Пауза	Стартирайте или поставете на пауза избраната програма за измиване, докато съдомиялната работи.
8	Програмен индикатор	 Авто Автоматичното индукционно почистване може да почисти леко, нормално или силно замърсени съдове, със или без засъхнали остатъци от храна.
		 Плътен За най-силно замърсени съдове и нормално замърсени тенджери, тигани, съдове и др. Със засъхнали остатъци от храна.
		 ЕКО Това е стандартната програма, подходяща за почистване на нормално замърсени прибори за хранене и е най-ефективната програма по отношение на комбинираната консумация на енергия и вода за този тип прибори.
		 90 минути Подходящо за нормално мръсно пране, което трябва да се изпере бързо.
		 Бързо Пуснете по-кратки цикли на пране за леко замърсено пране, което не изисква сушене.
9	 Само опции в APP	 Найлон Подходящ за леко замърсени прибори и стъклени съдове.
		 Показване на време за напомняне, време на забавяне, код на грешка и др.
10	Екран	 Кран за Вода Ако свети индикаторът “  ”, това означава, че кранът е затворен.
		 Препарат за Изплакване Ако индикаторната лампичка “  ” светне, това означава, че препаратът за изплакване в съдомиялната машина е нисък и трябва да се напълни отново.
		 Сол Ако индикаторната лампичка “  ” светне, това означава, че в съдомиялната машина няма достатъчно сол и трябва да се напълни отново.

Омекотител За Вода

Омекотителят на водата трябва да се настрои ръчно с помощта на диска за твърдост на водата.

Целта на омекотителя за вода е да отстранява минерали и соли от водата, които могат да имат вредни или неблагоприятни ефекти върху работата на уреда.

Колкото повече минерали има, толкова по-твърда е водата.

Омекотител за вода трябва да се настрои към твърдостта на водата във вашия район. Вашият местен Воден Съвет може да ви даде съвет относно твърдостта на водата във вашия район.

Коригирайте приема на сол

Съдомиялните машини са проектирани да регулират количеството консумирана сол в зависимост от твърдостта на използваната вода. Това е за оптимизиране и персонализиране на нивата на консумация на сол.

Следвайте тези стъпки, за да коригирате приема на сол.

1. Затворете вратата, включете уреда;
2. В рамките на 60 секунди след включване на уреда, натиснете бутона Program (Програма) за повече от 5 секунди, за да стартирате режима water softener setting (на настройка на омекотителя за вода);
3. Натиснете бутона Program (Програма) отново, за да изберете правилната настройка според вашата местна среда, настройката ще се промени в следната последователност:
H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Ако няма операция в рамките на 5 секунди или натиснете бутона за Power (Захранване), настройката ще бъде завършена и режимът setup (на настройка) ще излезе.

ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА		Настройките на омекотителя за вода	Цифров дисплей кабина	Регенерирането се извършва на всяка X програмна последователност ³⁾
dH ¹⁾	Mmol/l ²⁾			
0 - 5	0 - 0,9	1	H1	Няма регенерация
6 - 11	1,0 - 2,0	2	H2	10
12 - 17	2,1 - 3,0	3	H3	5
18 - 22	3,1 - 4,0	4 *	H4	3
23 - 34	4,1 - 6,1	5	H5	2
35 - 45	6,2 - 8,0	6	H6	1

1) Немски стандарт за измерване на твърдостта на водата

2) Милимол, SI единица за твърдост на водата

3) Всеки цикъл на регенерация изразходва допълнителни 2,0 литра вода, увеличава консумацията на енергия с 0,02 kWh и удължава програмата с 4 минути.

* Фабричните настройки



Моля, проверете раздел 3 "Зареждане На Солта В Омекотител" от ЧАСТ I: Универсална Версия, ако в съдомиялната ви липсва сол.



БЕЛЕЖКА:

Ако вашият модел няма омекотител за вода, можете да пропуснете този раздел.

Омекотител За Вода

Твърдостта на водата варира от място на място. Ако вашата съдомиялна машина използва твърда вода, могат да се образуват отлагания по съдовете и приборите за хранене.

Уредът се предлага със специален омекотител за вода, който използва контейнер за сол, специално предназначен за отстраняване на варовик и минерали от водата.

Подгответе И Заредете Съдове

- Помислете за закупуване на съдове за хранене, които са обозначени като подходящи за съдомиялна машина.
- Изберете програма с възможно най-ниската температура за конкретен артикул.
- За да предотвратите повреда, не изваждайте чаши и прибори от съдомиялната веднага след програмата.

За почистване на следните прибори/съдове

Не са подходящи

- Сервизи с дървени, рогови порцеланови или седефени дръжки
- Пластмасови предмети, които не са устойчиви на топлина
- По-старите прибори за хранене имат залепващи части, които не са устойчиви на високи температури
- Залепени прибори за хранене или чинии
- Продукти от калай или мед
- Кристално стъкло
- Стоманени продукти, които са склонни към ръжда
- Дървена чиния
- Артикули от синтетични влакна

Ограничена приложимост

- Някои видове стъкла могат да станат матови след многократно почистване
- Сребърните и алуминиевите части са склонни да избледняват по време на почистване
- Шарките на глазурата могат да избледнеят, ако се перат често в пералня

Препоръки за зареждане на съдомиялна машина

Изстържете всички големи количества остатъци от храна. Размекнете загорялата храна, останала в тигана. Не е необходимо съдовете да се изплакват под течаща вода.

За оптимална работа на съдомиялната машина, следвайте указанията за зареждане по-долу.

(Функционалността и външният вид на кошниците и приборите за прибори може да се различават от вашия модел.)

Поставете предметите в съдомиялната машина, както следва:

- Предмети като чаши, чаши, тенджери/чинии и т.н. трябва да са с лицето надолу.
- Извитите предмети или предмети с канали трябва да се зареждат под ъгъл, за да може водата да се оттича.
- Всички прибори са подредени сигурно и няма да се преобърнат.
- Всички прибори са разположени така, че пръскащите рамена да могат да се въртят свободно по време на процеса на почистване.
- Заредете кухи предмети като чаши, чаши, тигани и др. Отворът сочи надолу, така че водата да не се натрупва в контейнера или дълбоката основа.
- Съдовете и приборите за хранене не трябва да се подреждат един върху друг или да се покриват един друг.
- За да избегнете повреда, очилата не трябва да влизат в контакт едно с друго.
- Горната кошница е проектирана да побира по-деликатни, по-леки съдове за хранене, като чаши, чаши за кафе и чаши за чай.
- Ножовите с дълги остриета, съхранявани изправени, са потенциално опасни!
- Дълги и/или остри прибори като ножове за дърворезба трябва да се поставят хоризонтално в горната кошница.
- Моля, не претоварвайте съдомиялната. Това е много важно за добри резултати и разумна консумация на енергия.



БЕЛЕЖКА:

Много малки предмети не трябва да се поставят в съдомиялната машина, тъй като лесно могат да изпаднат от кошницата.

▲ ВНИМАНИЕ




Артикулите ще бъдат горещо продавани! За да предотвратите повреда, не изваждайте чаши и прибори от съдомиялната около 15 минути след края на програмата.

товарна кошница

Всички съдове не могат да се поставят с лицето нагоре. За да се подобри почистващата зона и ефекта на измиване, се препоръчва мръсната страна да е обърната към рамото за пръскане на вода.


Моля, не поставяйте съдове извън дъното на кошницата, за да сте сигурни, че не пречат на движението на разпръскващото рамо. Препоръчително е съдът пред дозатора за препарат да е с максимален диаметър 19 см, за да не се отваря.

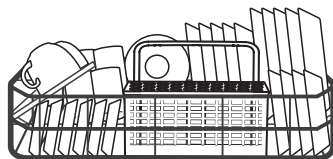

Поставете в кошницата за прибори

За лична безопасност и качествено почистване, когато поставяте сребърни прибори в кошницата, се уверете, че:

- Те не гнездят заедно.
- Поставете сребърните прибори с дръжките надолу.
- Ножовете и другите потенциално опасни инструменти обаче трябва да се поставят с дръжките им нагоре.

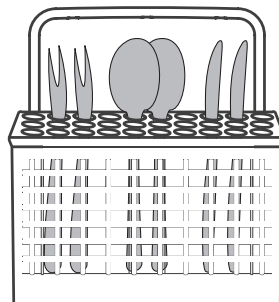

⚠ ВНИМАНИЕ



Не позволявайте нищо да стърчи от дъното.

Винаги използвайте остри инструменти с остри върхове, насочени надолу!



За най-добри резултати при почистване заредете кошницата, както е описано в последния раздел на Първа ЧАСТ I: Генерична Версия

Ролята На Препаратите За Изплакване И

Перилните Препарати

Препаратът за изплакване се освобождава по време на последното изплакване, за да се предотврати образуването на капчици вода върху съдовете, които могат да оставят петна и ивици. Освен това позволява на водата да се оттича от съдовете, ускорявайки сушенето. Вашата съдомиялна машина е проектирана да използва течен препарат за изплакване.

⚠ ВНИМАНИЕ

Никога не добавяйте други вещества към дозатора за препарат за изплакване (напр. Препарат за съдомиялна машина, течен препарат). Това може да повреди уреда.

Кога да презаредите дозатора за препарат за изплакване

Освен ако предупредителната лампичка за препарат за изплакване (💡) на контролния панел не свети, винаги можете да прецените количеството от цвета на оптичния индикатор за ниво, разположен до капачката. Когато контейнерът за препарат за изплакване е пълен, индикаторът ще затъмни напълно. Тъй като препаратът за изплакване намалява, размерът на черните петна също намалява. Никога не оставяйте нивото на препарата за изплакване да падне под 1/4 пълно.

Тъй като препаратът за изплакване намалява, размерът на черната точка на индикатора за ниво на препарата за изплакване ще се промени, както е показано на изображението по-долу.

● Пълно ● 3/4 пълен ● 1/2 пълен ● 1/4 пълен ○ Празен

Ролята на перилния препарат

Химикалите, съдържащи се в почистващите препарати, са от съществено значение за премахване, раздробяване и разпръскване на цялата мръсотия във вашата съдомиялна машина. Повечето почистващи препарати с търговско качество са подходящи за тази цел.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Използвайте Перилен Препарат Правилно
Използвайте само препарати, предназначени специално за съдомиялни машини. Поддържайте перилния препарат свеж и сух. Не пълнете дозатора с препарат, докато не сте готови да стартирате съдомиялната машина.




Препаратът за съдомиялна машина е корозивен!
Съхранявайте препарата за съдомиялна далеч от деца.


Пълнене На Резервоара За Препарат За Изплакване

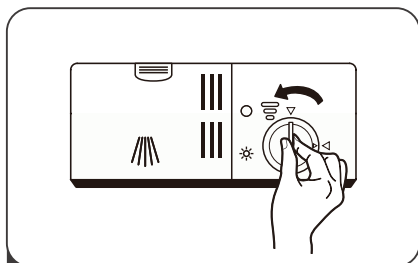

- 1** Отстранете капачката на резервоара за препарат за изплакване, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка.

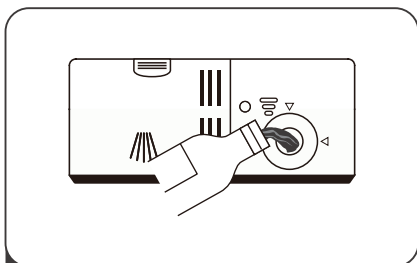

- 2** Внимателно изсипете препарат за изплакване в дозатора, като избягвате разливане.

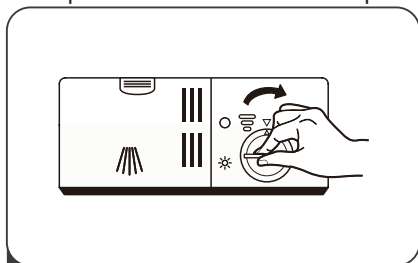


- 3** Затворете капачката на резервоара за препарат за изплакване, като я завъртите по посока на часовниковата стрелка.



БЕЛЕЖКА:

Използвайте абсорбираща кърпа, за да почистите всякакви разливи от препарат за изплакване, за да избегнете прекомерно образуване на пяна по време на следващото измиване.

Регулиране на резервоара за препарат за изплакване

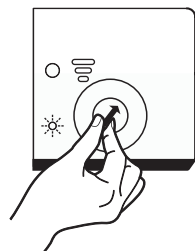


Отстранете капачката на резервоара за препарат за изплакване. Завъртете диска на индикатора за препарата за изплакване на число. Колкото по-голямо е числото, толкова повече препарат за изплакване използва съдомиялната машина.

Ако съдовете не изсъхват добре или имат петна, регулирайте циферблата на следващото по-високо число, докато няма петна по съдовете. Ако имате лепкаво бяло петно върху съдовете си или син филм върху стъклените съдове или остриетата, използвайте по-малко.


Напълнете Дозатора За Перилен Препарат



- 1 Натиснете ключалката за освобождаване на дозатора за перилен препарат, за да отворите капака.

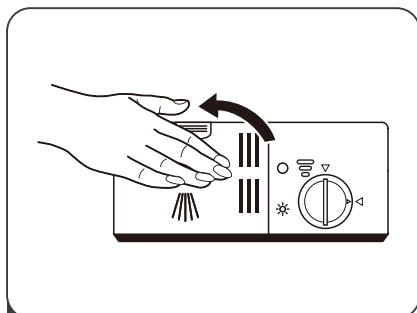

- 3 Затворете капака и го натиснете, докато щракне на място.

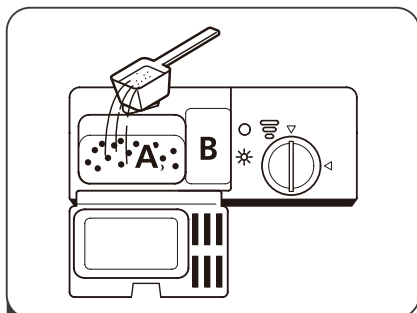

- 2 Добавете перилен препарат в по-голямата камера (A) за основно пране. За силно замърсено пране може да се добави малко перилен препарат в по-малката камера (B) за да се освободи по време на предварителното пране.



БЕЛЕЖКА:

Следвайте препоръките на производителя върху опаковката на препарата.

Таблица С Цикли На Пране

Таблицата по-долу показва кои програми са най-подходящи за нивото на остатъците от храна по тях и колко перилен препарат е необходим. Той също така показва различна информация за програмата. С изключение на програмата ЕКО, стойностите на потреблението и продължителността на програмата са само за справка.

(●) показва, че програмата е използвала препарат за изплакване при последното изплакване.

Програма	Описание На Цикъла	Предпране С Перилен Препарат/ Основно Пране	Време За Игра (минути)	Енергия (kWh)	Вода (L)	Препарат за Изплакване
 Auto (Авто)	Предпране(45°C) Почистване(50-65°C) Изплакване Изплакване Изплакване(70°C) Сушене	$\frac{4}{10}$ 1 етикет	100-175	0,700- 0,900	6,0- 10,0	●
 Плътен	Предпране(50°C) Почистване(70°C) Изплакване Изплакване Изплакване(70°C) Сушене	$\frac{4}{10}$ 1 етикет	140	0,894	9,6	●
ЕКО (*EN60436)	Предпране Почистване(45°C) Изплакване(65°C) Сушене	$\frac{4}{10}$ 1 етикет	230	0,613	6,5	●
 90 минути	Почистване(65°C) Изплакване Изплакване Изплакване (70°C) Сушене	$\frac{14}{1}$ 1 етикет	90	0,785	6,6	●
 Бързо	Почистване(40°C) Изплакване Изплакване	$\frac{12}{1}$ 1 етикет	30	0,244	5,8	○
 Самопочистване	Почистване(70°C) Изплакване Изплакване (65°C) Сушене	$\frac{14}{1}$ 1 етикет	80	0,700	5,6	●

Програма	Описание На Цикъла	Предпране С Перилен Препарат/ Основно Пране	Време За Игра (минути)	Енергия (kWh)	Вода (L)	Препарат за Изплакване
  Найлон	Почистване(45°C) Изплакване Изплакване (60°C) Сушене	14 1 етикет	75	0,435	5,8	●



БЕЛЕЖКА:

ECO : Програмата ЕКО е подходяща за почистване на често замърсени съдове за хранене, като за тази цел е най-ефективната програма по отношение на комбинираната консумация на енергия и вода и може да се използва за оценка на съответствието с разпоредбите на ЕУ за екодизайн.

(*EN60436)

Пестене На Енергия

1. Предварителното изплакване на съдове увеличава консумацията на вода и енергия и не се препоръчва.
2. Когато се използва в съответствие с инструкциите, миенето на съдове в домашна съдомиялна машина обикновено използва по-малко енергия и вода, отколкото миенето на съдове на ръка по време на фазата на използване.

Стартиране на програма

1. Издърпайте кошницата, добавете съдовете и я натиснете обратно.
2. Налейте перилен препарат.
3. Поставете щепсела в контакта. За захранване, моля, вижте "Ръководството на продукта" на последната страница. Уверете се, че захранването с вода е включено и под максимално налягане.
4. Затворете вратата, натиснете бутона за Power (захранване) и включете машината.
5. Изберете програма и индикаторът за отговор ще светне. След това натиснете бутона Start/Pause (Старт/Пауза) и съдомиялната ще започне своя цикъл.

Промяна На Плановете В Средносрочен План

Програмата може да се промени само ако е работила само за кратък период от време, в противен случай препаратът може вече да е изпуснат или водата за пране с препарат вече да е източена. Ако случаят е такъв, ще трябва да нулирате съдомиялната машина и да напълните отново дозатора за перилен препарат. За да нулирате вашата съдомиялна машина, следвайте тези инструкции:


1. Натиснете бутона Start/Pause (Старт/Пауза), за да спрете прането на пауза.
2. Натиснете бутона Program (Програма) за повече от 3 секунди и машината ще бъде в режим program selection (за избор на програма).
3. Натиснете бутона Program (Програма), за да изберете желаната програма.
4. Натиснете бутона Start/Pause (Старт/Пауза) и след 1 секунда съдомиялната машина ще стартира.



Забравихте Да Добавите Ястие?

Забравените съдове могат да се добавят по всяко време преди отварянето на дозатора за препарат. Ако случаят е такъв, следвайте тези инструкции:

1. Натиснете бутона Start/Pause (Старт/Пауза), за да спрете прането на пауза.
2. Изчакайте 5 секунди, след което отворете вратата.
3. Добавете забравени ястия.
4. Затвори вратата.
5. След 10 секунди натиснете бутона Start/Pause (Старт/Пауза) и съдомиялната машина ще започне.

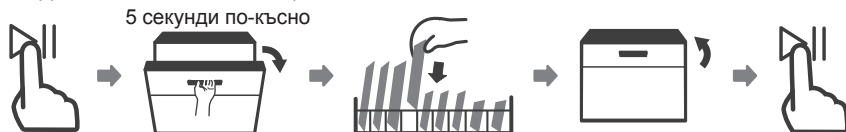

⚠ ВНИМАНИЕ



Отварянето на вратата по средата на цикъла е опасно, тъй като горещата пара може да ви изгори.

КОД НА ГРЕШКА


Ако възникне неизправност, съдомиялната ще покаже код за грешка. Следващата таблица показва възможните кодове за грешки и техните причини.

Кодове	Значение	Възможна Причина
E1	Всмукването на въздух отнема повече време.	Кранът не е отворен, или подаването на вода е ограничено, или налягането на водата е твърде ниско.
E3	Необходимата температура не е достигната.	Повреда на нагревателния елемент.
E4	Препълване.	Някои части на съдомиялната машина текат.
Ed	Комуникационна грешка между основната платка и платката на дисплея.	Комуникационната линия е отворена или прекъсната.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Ако възникне преливане, изключете основния водоизточник, преди да се обадите на сервиз.
- Ако водата е попаднала в съда поради препълване или малък теч, водата трябва да се отстрани, преди да рестартирате съдомиялната машина.
- Ако се появи код за грешка, който не можете да разрешите, потърсете професионална помощ.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

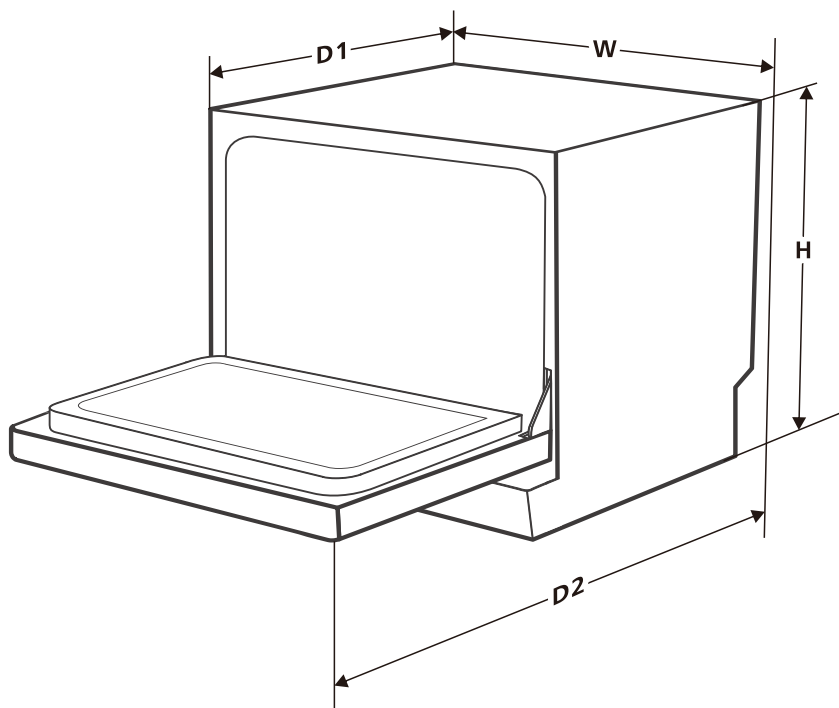

Височина (H)	438мм
Ширина (W)	550мм
Дълбочина (D1)	500мм (когато вратата е затворена)
Дълбочина (D2)	812мм (вратата се отваря на 90°)

Информационен лист за продукта (EN60436)

Име на доставчика или търговска марка: MIDEA

Адрес на доставчика ^(b): FG Europe AE, Λεωφ. Βουλιαγμένης 128, 16674 Γλυφάδα, Αθήνα

Идентификатор на модела: MTD55S400W-GR

Общи параметри на продукта:

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност	
Номинален капацитет ^(a) (ps)	6	Размери в см	Височина	44
			Ширина	55
			Дълбочина	50
EEI ^(a)	61,9	Клас на енергийна ефективност ^(a)	F ^(c)	
Индекс на ефективност на почистване ^(a)	1 125	Индекс на ефективност на сушене ^(a)	1 065	
Консумация на енергия в kWh [на цикъл] въз основа на екологична програма с пълнене със студена вода. Действителната консумация на енергия зависи от начина на използване на уреда.	0 613	Разход на вода в литри [на цикъл] съгласно Екологичния план. Действителната консумация на вода зависи от начина на използване на уреда и от твърдостта на водата.	6,5	
Продължителност на програмата ^(a) (h:min)	3:50	Тип	Свободно стоящ	
Емисии на шум във въздуха ^(a) (dB(A) re 1 pW)	49	Ниво на излъчвания шум във въздуха ^(a)	C ^(c)	
Изключен режим (W)	0,49	Режим Standby (на готовност) (W)	N/A	
Забавен старт (W) (ако е приложимо)	1,00	Мрежов резервен режим (W) (ако е приложимо)	N/A	

Минимален гаранционен период, предоставен от доставчика^(b): 24months

Допълнителна информация:

Връзка към уебсайта на доставчика, предоставящ информацията в точка 6 от Приложение II към Регламент (EU) 2019/2022 на Комисията ⁽¹⁾ ^(b): www.midea.com

^(a) За екологични планове.

^(b) Промените в тези елементи не се считат за приложими за целите на Член 4, параграф 4 от Регламент (EU) 2017/1369.

^(c) Ако базата данни за продукта автоматично генерира окончателното съдържание на тази клетка, доставчикът няма да въвежда тези данни.

⁽¹⁾ Регламент (EU) 2019/2022 на Комисията от 1 октомври 2019 г. За определяне на изисквания за екодизайн за битови съдомиялни машини в съответствие с Директива 2009/125/EC на Европейския парламент и на Съвета, която изменя Регламент (EC) № на Комисията. 1275/2008 и отменя Регламент (EU) № 1016/2010 на Комисията (виж страница 267 от настоящия Официален Вестник).

RED Декларация за Съответствие (DoC)

Име, Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.

No. 20, Gangqian Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, 528311 P.R.China

Декларираме на наша отговорност, че продуктът:

Име на продукта: Съдомиялна

Търговско наименование: Midea

Тип или модел: MTD55S400W-GR

Съответна допълнителна информация:

.....
(напр. партида, партида или сериен номер, източници и номера на артикулите)

Съдържанието, обхванато от тази декларация, отговаря на основните изисквания и други съответни изисквания на Директивата за възобновяема енергия (2014/53/EU).

Продуктът е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи:

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ (Art. 3(1)(a)):

EN 62311:2008, EN 50665:2017,

EN 60335-2-5:2015, EN 60335-1:2012/A2:2019,

EN 62233:2008

EMC (Art. 3(1)(b)): ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ,

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) , EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,

EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019

SPECTRUM (СПЕКТЪР) (Art. 3(2)): ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ДРУГИ (вкл. Art.3(3) и доброволни спецификации):

.....
(заглавие и/или номер и дата на издаване на стандарта(ите) или друг(и) нормативен(и) документ(и))


Ограничение на срока на валидност (ако има):

.....
Допълнителна информация:

Участващи нотифицирани органи:.....

Титуляр на технически документ: Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.

Място и дата на издаване (на тази DoC): Foshan/2020-12-25....

Подписано от или от името на производителя: 
(подпис на упълномощеното лице)

Име (главни букви):.....Ke Ningsheng.....

Длъжност:.....Продуктов Инженер.....

