

TEKA



Manual de usuario
RLF 74917 GBK
ES

www.teka.com

Tabla de Contenidos

Información de seguridad y advertencias

Definiciones: Símbolos y palabras de alertas-----	1
Advertencia-----	2
Conexión del producto -----	4
Información de seguridad y advertencias -----	4

Introducción del producto

Características del producto-----	8
Componentes del producto-----	9
Dimensión de instalación-----	10

Instalación

Transporte -----	11
Dónde instalar la unidad-----	11
Ajustar pie de plástico-----	11

Operación

Antes de usar-----	12
Inicio y ajuste de funciones-----	12
Panel de control-----	12
Selección de funciones-----	13
Ajustes de compartimiento de congelador -----	13
Ajustes de compartimiento de refrigerador -----	14
Botón de bloqueo / desbloqueo -----	14
Alarma de puerta abierta-----	14
Apagar/encender el compartimento frigorífico-----	14
Cámara de refrigerador -----	15
Cámara de congelador -----	16
Almacenamiento de alimentos -----	17
Consejos para ahorrar energía -----	17

Mantenimiento

Descongelar-----	18
Limpieza -----	18
Información general -----	18
Fenómenos normales -----	19
Solución de problemas-----	20

Definiciones: símbolos y palabras de alertas de seguridad

Este manual de instrucciones utiliza los siguientes símbolos y palabras de seguridad para alertarlo sobre situaciones peligrosas y su riesgo de lesiones personales o daño a la propiedad.



PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, **provocará la muerte o lesiones graves.**



ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **podría provocar la muerte o lesiones graves.**



PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede provocar lesiones menores o moderadas.**



(Usado sin palabra) Indica un mensaje relacionado con la seguridad.

AVISO: Indica una práctica no relacionada con lesiones personales que, si no se evita, puede provocar daños a la propiedad.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual de instrucciones.

Información de Seguridad y Advertencias

ADVERTENCIA

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar el refrigerador.

El refrigerante isobutano (R600a) está contenido dentro del circuito refrigerador del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental, que sin embargo es inflamable. Durante el transporte e instalación del aparato, asegúrese que ninguno de los componentes del circuito refrigerante resulte dañado.



Símbolo ISO 7010 W021; Riesgo de incendio/materiales inflamables

PRECAUCIÓN

1. El aparato debe ubicarse de modo que el enchufe sea accesible.
2. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, agente de servicio para evitar riesgos.
3. Mantenga las aberturas de ventilación, en la carcasa del aparato o en la estructura, libre de obstrucciones.
4. No use dispositivos mecánicos u otros para acelerar el proceso de descongelar, por otro que no sea recomendado por el fabricante.
5. No dañar el circuito refrigerante.
6. No use aparatos eléctricos dentro de los compartimientos del producto, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
7. La unidad usa R600a como refrigerante y ciclopentano como agente espumante, ambos tipos de materiales son fáciles de quemar, por lo que la unidad abandonada debe estar lejos del fuego y no puede exponerse al fuego.
8. Peligro de descarga eléctrica, la conexión a tierra debe conectarse antes de su uso.
9. El refrigerador debe ser descartado de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
10. El gas refrigerante y de aislamiento son inflamables. Al desechar el aparato, solo hacerlo en un centro autorizado de desechos. No exponer al fuego.
11. Cuando ubique la unidad, asegurarse que el cable no esté atrapado o dañado.
12. No colocar regletas o fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.
13. Para evitar contaminación de comida, favor siga las instrucciones siguientes:
 - Abrir la puerta durante largos períodos puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimientos.
 - Limpiar regularmente las superficies que entran en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
 - Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados, para que no entren en contacto ni goteen sobre otros alimentos
 - Los compartimientos de alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para

Información de Seguridad y Advertencias


almacenar alimentos pre congelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.

- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si el refrigerador se deja vacío durante períodos prolongados, apáguelo, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del aparato.

*Depende de la situación real del producto.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos.

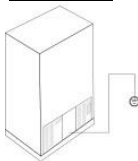

Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Ellos pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

Información de seguridad y advertencias

Conexión del producto



PRECAUCIÓN

Este producto es aplicable solo a 220-240V / 50 Hz, y el rango de fluctuación de voltaje permitido es de 187V~242V. No se puede utilizar si la frecuencia del voltaje no es de 50 Hz.

Para garantizar la seguridad, el enchufe y su cable deben poder soportar la corriente de más de 10A.

Información de seguridad y advertencia

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas al utilizar su producto, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes. Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.

Información de seguridad y advertencia

Información de seguridad y advertencia

ADVERTENCIA

- No dañe el circuito refrigerante.
- El refrigerante causará lesiones graves cuando salpique a los ojos. Si sucede, vaya al hospital de inmediato.
- Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete o en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.
- No use aparatos eléctricos dentro del refrigerador, a menos que sean recomendados por el fabricante.
- No use dispositivos mecánicos u otros para acelerar el proceso de descongelar, que no sea recomendado por el fabricante
- El gas refrigerante y el aislamiento son inflamables. Cuando deseché el aparato, hacerlo únicamente en un centro autorizado de desechos. No exponer al fuego.

PRECAUCIÓN

- Este producto no está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

PELIGRO


- No utilice ni almacene materiales inflamables como alcohol, medicamentos, gas LP, aerosoles o cosméticos cerca o en el refrigerador. Puede provocar una explosión o un incendio.
- No coloque cristalería en el congelador o en la salida de aire del refrigerador, puede causar una explosión o lesiones.
- Asegúrese de conectar a tierra.
- Consulte a un electricista calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se comprenden, o si tiene dudas sobre si el electrodoméstico está debidamente conectado a tierra.
- De conectar a tierra incorrecta puede provocar averías y descargas eléctricas.
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como:
 - Areas de cocina para personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas de campo y clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial;
 - Ambientes de tipo alojamiento y desayuno;
 - Abastecimiento y aplicaciones no minoristas similares.

Información de seguridad y advertencia

Información de seguridad y advertencia



- Se debe usar una toma de corriente dedicado a este equipo. El uso de varios dispositivos en una toma de corriente puede provocar un incendio.

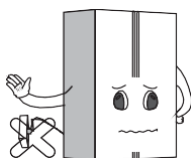

- Instale el aparato en una habitación seca y bien ventilada.
- El aparato debe colocarse cerca del enchufe, donde sea fácil cortar el suministro eléctrico en un accidente.



- No permita que el enchufe sea comprimido en la parte posterior del refrigerador. Pues pudiera entrar agua, dañar el enchufe y provocar un fuego o descarga eléctrica.




- No permita que el cable sea doblado o presionado por un objeto pesado. Si está dañado, debe ser reemplazado por el agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.



- Desenchufe el cable de alimentación al limpiar o manipular la lámpara interior del refrigerador. Puede causar descarga eléctrica o lesiones. Si la lámpara LED está dañada, debe ser reemplazada por el fabricante, su agente de servicio.




- Retire el agua o el polvo del enchufe con un paño seco y limpio, no use las manos mojadas, tóquelo e insértelo con los extremos de las clavijas bien conectados.

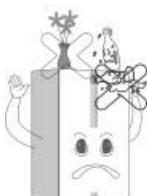


- No toque alimentos o recipientes en el congelador con las manos mojadas, ya que puede causar quemaduras por congelación.
- No coloque un objeto pesado o peligroso, taza, florero, cosméticos, medicamentos o cualquier recipiente con agua encima del refrigerador. Puede caerse y provocar lesiones, incendios o descargas eléctricas al abrir o cerrar la puerta.
- No rocíe agua en el exterior o el interior del producto ni lo limpie con disolvente.

Información de seguridad y advertencia

Información de seguridad y advertencia

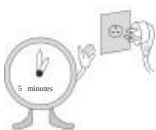


- Espere 5 minutos o más cuando conecte el enchufe. Puede hacer que falle el funcionamiento del congelador.

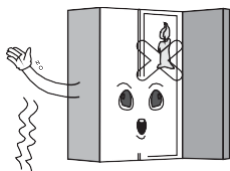

- No utilice el producto para fines no domésticos (almacenar medicamento o material de prueba, sangre, etc.) Puede causar un riesgo como incendio, descarga eléctrica, deterioro del material o reacción química.

- No use secadora para secar el interior, no use una candela para quitar olores. Puede causar explosión o fuego.

- No se aferre a la puerta ni a las bandejas de la puerta. Puede hacer que el producto se caiga o dañar las manos. Especialmente, no permita que los niños lo hagan.

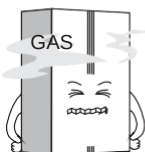

- Cuando haya una fuga de gas, no toque el refrigerador ni el toma corriente y ventile la habitación inmediatamente. La explosión por chispa puede provocar fuego o quemaduras. Cuando el gas se escapa debido a daños graves durante la entrega, instalación o uso.

- No inserte las manos en la salida de aire frío, la tapa, la parte inferior del refrigerador, la rejilla resistente al calor (orificio de escape) en la parte trasera. Puede causar descargas eléctricas o lesiones.


- No poner hielo en una copa de cristal delgada o vajilla cerámica. Se puede romper y causar lesiones.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.

- Utilice el producto sumergido después de comprobarlo. Puede provocar una descarga eléctrica o incendio.

- No instale el refrigerador en un lugar húmedo o en el que salpica agua o lluvia. El deterioro del aislamiento de las piezas eléctricas puede provocar fugas eléctricas. Compruebe con regularidad.

- No permita que ninguna persona excepto el ingeniero calificado, desmontar, reparar o alterar el producto. Puede provocar lesiones, descargas eléctricas o incendios.

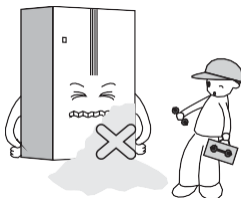

Introducción del producto

Características del producto


- Ahorro de energía y reducción de ruido
Contiene súper congelación, ahorro de energía, reducción de ruido, sistema de refrigeración óptimo.
- Control de temperatura preciso
Sistema de control de microordenador separado para configurar, controlar y mostrar la temperatura
Refrigerador y Congelador, control más preciso.
- Descongelación automática
Programa especial para reducir la fluctuación de temperatura del refrigerador, es para mantener los alimentos frescos.
- Pantalla LED y botón táctil
El tablero de control muestra respectivamente la configuración de temperatura de la cámara del refrigerador y el congelador y el estado funcional; la operación del botón táctil es conveniente.
- Sistema de alarma de apertura de puerta
Si se abre la puerta durante más de 1 minuto, el sistema de alarma le recordará que debe cerrar la puerta.
- Vidrio templado, seguro y confiable
Fácil de limpiar y duradero.
- El sello de la puerta es fácil de limpiar, extraíble, y tiene una larga vida útil.

Introducción del producto

Componentes del producto

Todas las figuras de este manual son esquemáticas; es posible que algunas características y dispositivos no sean completamente consistentes con su refrigerador y la estructura y configuración específicas estarán sujetas al producto real.

La apariencia y las especificaciones del producto real pueden diferir según el modelo.

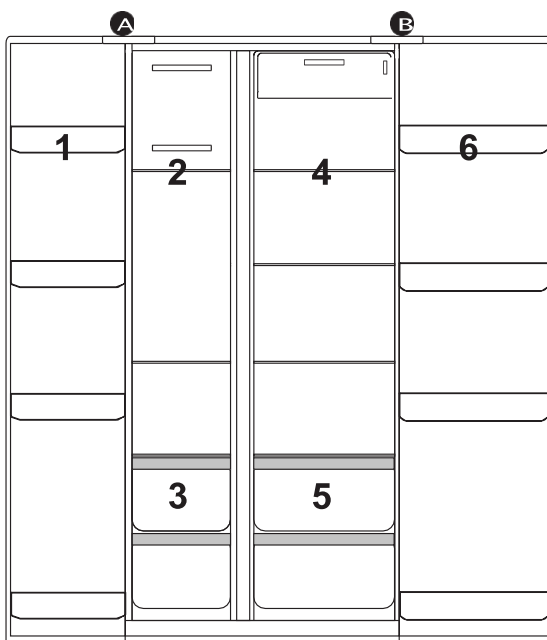

A Compartimento Congelador

B Compartimento Refrigerador


- 1 Bandeja de puerta
- 2 Estante de vidrio
- 3 Cajón de congelador

- 4 Estante de vidrio
- 5 Cajón de refrigerador
- 6 Bandeja de puerta

Introducción del Producto

Dimensión de instalación

Seleccione una buena ubicación para colocar su producto en un lugar plano y fácil de usar. Evite colocar la unidad cerca de fuentes de calor, luz solar directa o humedad.

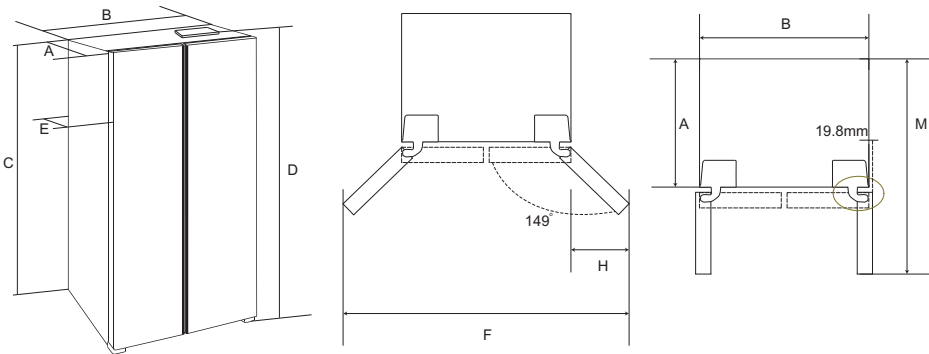

A	B	C	D	E	F	H	M
661	911	1726	1780	746	1661	447	1191

La figura anterior es esquemática solo para la instalación, no representa el producto real. La dimensión específica estará sujeta al producto que haya comprado.

- Para garantizar una circulación de aire adecuada alrededor del refrigerador, mantenga suficiente espacio. Si instala el panel superior o el armario, mantenga suficiente espacio para moverse cuando sea necesario.


Instalación

Transporte



- No transporte el refrigerador en posición horizontal o al revés.
- No transporte el refrigerador sujetándolo por la puerta o la manija; El refrigerador se transportará levantando la parte inferior.

Dónde instalar la unidad

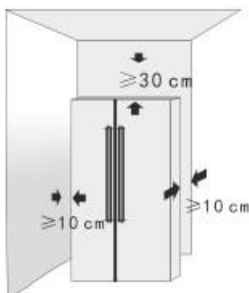

- El refrigerador debe colocarse sobre un suelo plano y duro; Si se necesita acolchado, se deben usar bloques de cojín estables, duros y no inflamables, en lugar del respaldo de espuma del refrigerador.
- El refrigerador debe mantenerse alejado de lugares húmedos donde el agua puede salpicar. El agua o la suciedad se eliminarán oportunamente con un paño suave para evitar la oxidación que pueda tener un efecto en las características eléctricas.
- Coloque el refrigerador en un lugar bien ventilado, reserve un cierto espacio alrededor del refrigerador, y no cubra ni bloquee la rejilla de aire en la placa de la cubierta trasera del compresor en la parte posterior del refrigerador; Mantenga el refrigerador alejado de fuentes de calor o luz solar directa.

Ajuste de pie plástico



- Cuando el refrigerador permanece en la caja de embalaje, las patas de plástico están apretadas. Después de sacarlo de la caja de embalaje para su colocación, asegúrese de ajustar dos patas de plástico delanteras hasta que la altura sea la adecuada; simplemente ajuste dos patas de plástico con una llave o directamente a mano.

- Las patas de plástico y los rodillos traseros deben tocar el suelo para evitar que el refrigerador se mueva, vibre o haga ruido. Cuando mueva el refrigerador, ajuste las patas de plástico en sentido anti horario para mantenerlas separadas del suelo y luego empuje el refrigerador suavemente para moverlo.

Operación

Antes de usar

- Retire todos los paquetes, incluido la espuma en la parte inferior del refrigerador y las cintas que fijan accesorios en la caja.
- Coloque el refrigerador en una posición adecuada y nivele las patas. Es mejor limpiar el refrigerador antes de usarlo.
- Retire la película: hay una capa de película transparente en el panel de nuestro producto, que puede proteger los productos de rayones en el proceso de producción y transporte, y puede optar por mantener o quitar la película según sea necesario.
- Coloque el refrigerador y ajústelo al nivel, límpielo, deje reposar el refrigerador por más de 2 ~ 6 horas y luego enciéndalo para asegurarse de que el refrigerador pueda funcionar normalmente.

Inicio y ajuste de funciones


Inicio

- Conecte el cable de alimentación y encienda el interruptor de encendido.
- Al iniciarse por primera vez, la pantalla mostrará los valores de temperatura establecidos (la temperatura en la cámara de refrigeración se establece en 5 °C y la de congelación -18 °C)

Función de ajuste de pantalla LED

- El modo predeterminado es el ahorro de energía al inicio: la pantalla se muestra durante 20s y luego se apaga. Este modo ahorra energía y prolonga la vida útil de las luces LED.

Panel de control

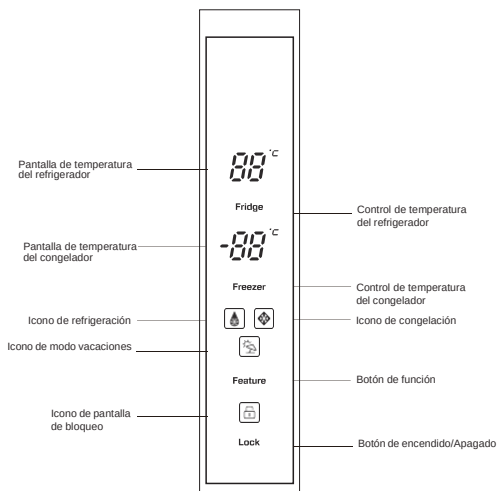

Operación

Selección de funciones

Cada pulsación del botón de la Función recorrerá los modos de funcionamiento.

- Modo de vacaciones: el refrigerador funcionará a 6 ° C mientras que el congelador funcionará a -15 ° C.
- Modo super congelador: cuando se selecciona este modo, el compresor funcionará continuamente para congelar los alimentos más rápido. Este modo se apagará automáticamente después de 24 horas de funcionar o cuando el congelador alcance los -28 ° C. El icono del super congelador se apagará y el congelador seguirá funcionando a la temperatura normal.
- Modo super refrigerador: cuando se selecciona este modo, el compartimento alcanza la temperatura programada en el menor tiempo posible para mantener los alimentos lo más frescos posible. En este modo, la temperatura se bloquea en 0 ° C. El programa se ejecuta 150 minutos como máximo y luego se apaga el ícono de súper refrigerador, que indica que la función está apagada, la temperatura establecida vuelve a la última antes de que funcione el modo.

Ajuste compartimento congelador

- La temperatura predeterminada del congelador es -18 ° C. Para cambiar la temperatura, presione el botón "Freezer" para recorrer las temperaturas establecidas.



Freezer



Temperatura establecida

-18 °C	-15 °C
-19 °C	-16 °C
-20 °C	-17 °C
-21 °C	
-22 °C	
-23 °C	

PRECAUCIÓN: No coloque alimentos frescos directamente sobre los alimentos congelados.

Operación

Ajuste compartimento refrigerador

- La temperatura predeterminada del refrigerador es de 5 ° C. Para cambiar la temperatura, presione el botón "Fridge" para recorrer las temperaturas establecidas.



Fridge



Temperat ura establecida

5 °C	1 °C
4 °C	0 °C
3 °C	6 °C
2 °C	

Botón bloqueo/desbloqueo

- Este producto tiene función de bloqueo de botones.



Lock



- Presione el botón "Lock" para habilitar el modo de bloqueo, el icono será visible.
- Mientras el refrigerador esté en este modo, los otros botones del panel no funcionarán, cuando se toquen los botones, sonará un timbre y el icono de candado parpadeará.
- Para salir del modo de bloqueo, mantenga presionado el botón de bloqueo durante 3 segundos hasta que ya no se muestre el icono.

Alarma de puerta abierta


- Cuando la puerta esté abierta por más de 1 minuto, la alarma sonará para recordar a los usuarios que cierren la puerta. Una vez cerrada la puerta, el sonido de la alarma se detendrá automáticamente.

Apagar/encender el compartimento frigorífico

- Mantenga presionado el botón "fridge" durante 5 o 10 segundos para encender/apagar el compartimiento del refrigerador; cuando el compartimiento del refrigerador esté apagado, la pantalla digital de temperatura del refrigerador se apagará; en el estado apagado del compartimiento del refrigerador, presione prolongadamente el botón "fridge" para 5 o 10 segundos para reiniciar la función frigorífico.

Operación

Cámara de refrigerador

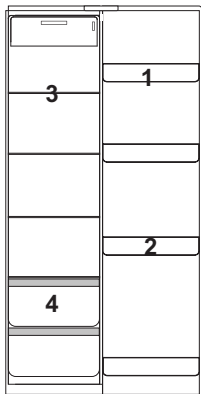


La cámara refrigerante se usa principalmente para almacenar alimentos que se conservan durante poco tiempo.

La cámara refrigerante es adecuada para almacenar frutas, verduras, bebidas y otros alimentos que se comerán próximamente. Se sugiere sellar los alimentos y luego ponerlos en el refrigerador.


Secciones sugeridas de la cámara refrigerante para varios alimentos y nombre de variedad:

1. Bandeja superior: productos lácteos, alimentos olorosos, etc.
2. Botellero: envase delgado de alimentos, etc.
3. Estante de vidrio: alimentos de trigo, leche, etc.
4. Cajón: frutas, verduras, etc.

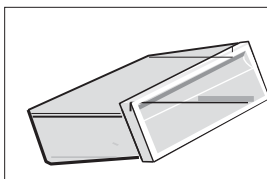


■ Caja de frutas y verduras

La cámara refrigerante tiene una caja, que puede retener la humedad de las frutas y verduras y mantener la humedad de la caja adecuada. Es adecuado para almacenar frutas y verduras.

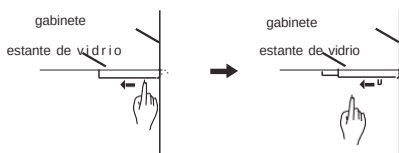

■ Estantes de vidrio

Para retirar el estante de vidrio, presione el pasador móvil debajo del estante con ambas manos y empuje hacia adentro al mismo tiempo. Entonces el estante será removido.

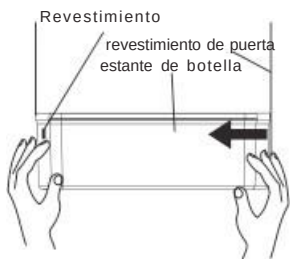


■ Estante para botellas

Desmontaje: Sostenga ambos lados del estante con ambas manos. Empuje desde el lado y hacia adentro según la dirección de la flecha. Al empujar con fuerza, tenga en cuenta que la hebilla en el borde del estante de la botella está separada de la ranura del revestimiento. Entonces el estante de la botella se puede quitar.

Instalación: Sostenga ambos lados del estante de la botella con ambas manos. Instale la hebilla del lado del saliente al principio. Luego empuje el otro lado ligeramente hacia adentro.

Operación

Cámara de congelador

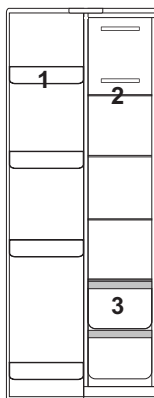

- La cámara de congelación se utiliza para congelar alimentos, almacenar alimentos profundamente congelados y hacer cubitos de hielo.

Puede conservar los alimentos durante mucho tiempo.

La cámara de congelación es adecuada para conservar la frescura de los alimentos durante mucho tiempo. Al almacenar carne, se sugiere cortar la carne en trozos que sean fáciles de sacar y marcar la fecha de congelación para evitar que los alimentos excedan el límite de tiempo.

Secciones sugeridas de la cámara refrigerante para varios alimentos y nombre de variedad:

1. Soporte para botellas: productos congelados pequeños;
2. Estante de vidrio: comida congelada, como pescado, carnes y helados;
3. Cajón: alimentos congelados envasados, etc.;



- Cajón de la cámara de congelación

El cajón superior de la cámara de congelación puede congelar y almacenar alimentos de gran volumen, y el cajón inferior se utiliza principalmente para almacenar alimentos congelados.

PRECAUCIÓN

Evite que la comida, especialmente la comida aceitosa entre en contacto directo con el revestimiento. Cuando el interior se manche con aceite o manchas de sopa de comida aceitosa, debe limpiarse inmediatamente para evitar que el contacto prolongado pueda provocar la corrosión y el agrietamiento del revestimiento.

Operación

Almacenamiento de alimentos

PRECAUCIÓN

Instrucciones para almacenar alimentos

- Cuando almacene alimentos congelados, colóquelos en el interior del congelador, que no sea el estante para botellas.
- No coloque alimentos embotellados o enlatados en el congelador para evitar que el hielo se agriete.
- Antes de poner alimentos calientes, primero enfríelos a temperatura ambiente; de lo contrario, aumentarán el consumo de energía.
- Marque la fecha de congelación en la bolsa de acuerdo con las diferentes vidas de almacenamiento de los alimentos, para evitar que los alimentos excedan el límite de tiempo.
- Divida los alimentos en trozos y empaque por separado, que son fáciles de congelar completamente y no se congelarán juntos.
- Los materiales de envasado deben ser inodoros, herméticos y libres de contaminación, para que los alimentos envasados no se contaminen fácilmente con otros olores.
- No coloque demasiados alimentos en el congelador una vez, preferiblemente sin exceder la capacidad del congelador.
- Los alimentos descongelados no se deben volver a congelar, se deben cocinar; de lo contrario, la calidad se verá afectada.
- No se deben colocar botellas o recipientes de vidrio en el congelador o en la salida de aire del conducto de la cámara de refrigeración; de lo contrario, pueden explotar.
- Los alimentos no pueden bloquear la salida de aire; De lo contrario, se producirá una circulación anormal de aire.

Consejos para ahorrar energía

- Asegúrese de mantener el refrigerador alejado de fuentes de calor y luz de sol.
- Antes de almacenar alimentos calientes, enfríelos a temperatura ambiente y luego ponerlos en el refrigerador.
- Cierre la puerta a tiempo, reduzca la frecuencia de apertura y acorte el tiempo de apertura.
- Al descongelar alimentos, puede ponerlos en la cámara de refrigeración, lo que ayudará a refrigerar la cámara de refrigeración.
- Asegúrese que el sensor de temperatura no esté cubierto ni bloqueado por alimentos y mantenga una distancia adecuada con los alimentos.

Mantenimiento

Descongelar

Este producto tiene función de descongelación automática, sin operación manual.

Limpieza

Precauciones para la limpieza interna y externa del refrigerador:

- Antes de limpiar, apague siempre el interruptor, desconecte el enchufe.
- Durante la limpieza, asegúrese que no entre agua en el panel, interruptor, lámpara de puerta y caja de control superior.
- Remueva la suciedad del exterior del refrigerador con un limpiador suave, limpie con un paño limpio y suave, deje que se seque naturalmente.
- Cuando limpie el sello de puerta, siempre use agua para limpiar, con un paño seco y deje secar. Limpie el cuerpo del refrigerador con un paño suave con agua tibia, excepto los sellos de la puerta.
- Está prohibido enjuagar el refrigerador directamente con agua, lo cual afectará las propiedades de aislamiento eléctrico, etc.
- Está prohibido limpiar el refrigerador con limpiadores de metal, cepillos, limpiadores abrasivos, detergentes alcalinos fuertes, o líquidos de limpieza inflamables o tóxicos.

Después de limpiar, conecte el enchufe del refrigerador.

Información general

- **En vacaciones**
Cuando se vaya de vacaciones, es mejor dejar que el refrigerador funcione continuamente y dejar comida que pueda ser almacenada por un corto tiempo. Si desea detener el refrigerador, remueva todos los alimentos, desconecte el enchufe, limpie el interior del refrigerador completamente, y abra la puerta para evitar producir olores anormales.
- **En un corte de energía**
Generalmente, un pequeño corte de energía no afectará la temperatura del refrigerador bruscamente. Sin embargo, si el corte dura mucho tiempo, deberá reducir la frecuencia de apertura del refrigerador, y no debiese poner alimentos frescos en el refrigerador (evitar que el aumento de temperatura del refrigerador se acelere).

Si sabe que se avecina un corte, puede encender la función "Super Freezer" para mantener la temperatura del refrigerador al valor más bajo.
- **Apagado**
En general, no se sugiere detener el refrigerador o apagarlo; de otra manera, la vida del refrigerador puede verse afectada.

Mantenimiento

Fenómenos normales

- **Fallo del botón**
Verifique si el panel del refrigerador está en modo de bloqueo. En ese modo, ninguno de los botones funciona.
- **Bajo voltaje, el compresor no puede arrancar**
Sugerimos adquirir un supresor de más de 1000W para el área de instalación del electrodoméstico, esto ayuda a proteger su refrigerador.
- **Mucho tiempo para iniciar**
Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta, se necesitará mucho tiempo para encender el aparato.
- **Las vigas intermedias se sienten calientes**
Las vigas del medio se sienten calientes después de un período de tiempo de funcionamiento del aparato, un fenómeno normal.
- **Gotas de rocío**
Cuando el aire exterior fluye hacia la superficie interior fría del refrigerador, se pueden formar gotas de rocío. Si la humedad del lugar de instalación es alta o durante la temporada de lluvias, se pueden formar gotas de rocío en el lado exterior del refrigerador. Este es un fenómeno natural que ocurre durante el clima húmedo, limpie las gotas de agua con un paño seco.
- **Ruido**
Cuando enciende por primera vez, el refrigerador funcionará a alta velocidad para enfriar rápidamente y el sonido puede parecer más fuerte de lo normal. Cuando la temperatura interna cae por debajo de cierto nivel, el ruido disminuirá. Cuando la operación del compresor está comenzando o terminando; podría escuchar el sonido de varias partes expandiéndose / contrayéndose o varios dispositivos de control funcionando o cambiando la temperatura dentro del refrigerador, estos sonidos son normales.
- **Compresor caliente**
Cuando en funcionamiento, la temperatura del exterior del compresor es mayor a 80°C , no toque el compresor, puede causarle lesiones graves.
- **Compresor funciona por mucho tiempo**
Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o se colocan muchos alimentos, tardará mucho el refrigerador en enfriarse hasta que funcione a la temperatura programada.

Mantenimiento

Solución de problemas

Antes de llamar al servicio técnico, revise esta lista, ya que puede ahorrarle tiempo y dinero . Esta lista incluye ocurrencias comunes que no son el resultado de mano de obra o materiales defectuosos en este electrodoméstico.

Falla	Causa posible	Acción correctiva
Sin imagen en el panel de control	El enchufe del aparato no está conectado correctamente.	Verifique si hay energía.
Sonido de alarma	La puerta esta ligeramente abierta o no se cierra en más de 1 minuto.	Cierre la puerta por completo.
El compresor no funciona	Está en modo de descongelación. No está bien conectado a la energía.	Es normal para descongelar; Revise si está bien conectado a la energía.
El compresor funciona por mucho tiempo	El refrigerador se desconectó recientemente por un período de tiempo; Hay mucha comida fresca o caliente; Las puertas se abren muy frecuente o por mucho tiempo.	Toma algunas horas al refrigerador para enfriar correctamente; La comida caliente causará que funcione más de lo deseado para alcanzar la temperatura; El aire caliente que entra al aparato hará que trabaje por más tiempo. Abrir la puerta con menor frecuencia.
Ruido vibrante	El piso es irregular o débil; Artículos colocados en la parte superior están vibrando; El refrigerador está tocando la pared o gabinetes.	Asegúrese que el piso esté a nivel y sólido para soportar el refrigerador; Remueva artículos; Mueva el refrigerador que no toque la pared o gabinetes.

Clase climática:

- Templado extendido (SN): 'Este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 10 °C y 32 °C';
- Templado(N): 'Este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 16 °C y 32 °C';
- Subtropical (ST): 'Este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 16 °C y 38 °C';
- Tropical(T): 'Este aparato de refrigeración está destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente entre 16 °C y 43 °C';

'TEKA



www.teka.com