# Lavavajillas

## Manual del usuario

Modelo DW60CG5*******



SAMSUNG

Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 1 2023-10-05 10:47:41

# Índice


## Información de seguridad 4

Qué necesita saber de las instrucciones de seguridad 4
Símbolos importantes de seguridad 4
Instrucciones acerca de RAEE 5
Precauciones importantes de seguridad 6
Instrucciones de uso del lavavajillas 8
Instrucciones para proteger a los niños 9
Instrucciones de instalación del lavavajillas 10

## Instalación 13

Qué incluye 13
Requisitos para la instalación 17
Instalación paso a paso 19
Rodapié 37
Placa protectora (modelos DW60CG5**U****) 39

## Introducción 40

Vista general del lavavajillas 40
Elementos no adecuados para el lavavajillas 41
Uso básico de las bandejas 42
Compartimiento para el detergente 48
Compartimiento del abrillantador 50
Depósito de la sal 51
Respuesta del panel táctil 52
Modo de configuración 53

## Operaciones 55

Panel de control 55
Descripción de los programas 57
Primeros pasos 58
Depósito de la sal 59
Inicio diferido 61
Bloqueo de controles 61

## Mantenimiento 62

Limpieza 62
Cuidados a largo plazo 65

## Solución de problemas 66

Puntos de comprobación 66
Códigos de información 69




Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 2 2023-10-05 10:47:41

Tabla de programas 70

Apéndice 72
Transporte/reubicación 72
Protección contra congelación 72
Eliminación del lavavajillas y ayuda al medio ambiente 72
Consejo para el ahorro de energía y agua 73
Información de EPREL 73
Especificaciones 74

Para prueba estándar 75



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 3 2023-10-05 10:47:41

# Información de seguridad

Enhorabuena por haber adquirido este nuevo lavavajillas Samsung. Este manual incluye información importante acerca de la instalación, el uso y el mantenimiento de este electrodoméstico. Tómese un tiempo para leerlo y así conocer todas las ventajas y características del lavavajillas.

## Qué necesita saber de las instrucciones de seguridad

Lea atentamente este manual para asegurarse de que sabrá utilizar de manera segura y eficiente todas las características y funciones de este nuevo electrodoméstico, y guárdelo en un lugar seguro cerca del aparato para futuras consultas. Utilice el aparato solo para las funciones propias, como se describe en este manual de usuario.

Las advertencias y las instrucciones importantes de seguridad de este manual no cubren todos los supuestos y situaciones posibles que se pueden producir. Es responsabilidad del usuario utilizar el sentido común, ser precavido y tener cuidado al instalar, mantener y poner en funcionamiento el lavavajillas.

Dado que estas instrucciones de funcionamiento sirven para varios modelos, las características de este lavavajillas pueden diferir ligeramente de las que se explican en el manual y es posible que algunos de los símbolos de advertencia no se puedan aplicar. Si tiene preguntas o dudas póngase en contacto con el centro de servicio más cercano o consulte la ayuda y la información en línea en www.samsung.com.

## Símbolos importantes de seguridad

Significado de los iconos y símbolos utilizados en este manual del usuario:

**⚠ ADVERTENCIA**

Prácticas poco seguras o arriesgadas que pueden causar **lesiones personales graves, la muerte o daños materiales.**

**⚠ PRECAUCIÓN**

Prácticas poco seguras o arriesgadas que pueden causar **lesiones personales o daños materiales.**

**Lea las instrucciones**

**NOTA**

Indica la existencia de un riesgo de lesiones personales o daños materiales.

Estos símbolos de advertencia sirven para evitar que el usuario y otras personas sufran daños. Sígalos atentamente.

Conserve estas instrucciones en lugar seguro y asegúrese de que los nuevos usuarios las conozcan. Entrégueselas a un futuro propietario.



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 4 2023-10-05 10:47:41

## Instrucciones acerca de RAEE



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener información sobre los compromisos ambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias del producto, como RAEE, visite página de sostenibilidad disponible en www.samsung.com



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 5 2023-10-05 10:47:42

# Información de seguridad

## Precauciones importantes de seguridad

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales cuando utilice el aparato, siga las instrucciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Este electrodoméstico no pueden utilizarlo personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de conocimiento y experiencia, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les instruya sobre el uso seguro del aparato.
2. **Para uso en Europa**: Este electrodoméstico pueden utilizarlo los niños a partir de 8 años y las personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de conocimiento y experiencia, si se les supervisa o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben limpiarlo ni hacer tareas de mantenimiento sin supervisión.
3. Vigile a los niños pequeños para que no jueguen con el electrodoméstico.
4. Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar el fabricante, su agente de servicio o personal igualmente cualificado a fin de evitar riesgos de accidentes.
5. Se deben utilizar las mangueras nuevas suministradas con el electrodoméstico; no reutilice las mangueras antiguas.



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 6 2023-10-05 10:47:42

6. En electrodomésticos con aberturas de ventilación en la base, evite que queden obstruidas por una alfombra.
7. **Para uso en Europa**: Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que se les vigile en todo momento.
8. **PRECAUCIÓN**: Para evitar riesgos derivados de la conexión inadvertida del termofusible, este electrodoméstico no se debe suministrar con un dispositivo de conexión externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que la empresa eléctrica puede conectar o desconectar regularmente.
9. **ADVERTENCIA**: Los cuchillos y otros utensilios puntiagudos se deben colocar en la cesta con las puntas hacia abajo o en posición horizontal.

Este electrodoméstico está diseñado para utilizarse en instalaciones domésticas o similares, como:

- cocinas para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos laborales
- granjas
- zonas de uso de los clientes en hoteles, moteles o entornos de tipo residencial
- hostales y casas de huéspedes



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 7 2023-10-05 10:47:42

# Información de seguridad

## Instrucciones de uso del lavavajillas

Este lavavajillas no está diseñado para un uso comercial. Está diseñado para uso doméstico o en entornos de trabajo y residenciales similares, como:

- Tiendas
- Oficinas y salas de exposición

y por los residentes de establecimientos como:

- Albergues y casas de huéspedes.

Se debe utilizar únicamente como electrodoméstico, tal como se especifica en este manual del usuario, para lavar vajillas y cubiertos domésticos. El fabricante desaconseja cualquier otro uso, ya que puede ser peligroso.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto o inapropiado.

No utilice disolventes en el lavavajillas. Peligro de explosión.

No inhale ni ingiera el detergente del lavavajillas. Los detergentes para lavavajillas contienen ingredientes irritantes y corrosivos que pueden causar quemaduras en la nariz, la boca y la garganta si se inhalan o se tragan y pueden dificultar la respiración. Si inhala o traga detergente, llame inmediatamente al médico.

No deje abierta la puerta sin necesidad, ya que puede tropezar con ella.

No se siente ni se apoye sobre la puerta abierta. Podría volcar el lavavajillas y dañarse, y usted podría lesionarse.

Utilice solo detergentes y abrillantadores especiales para lavavajillas domésticos. No utilice detergentes líquidos.

No utilice ningún limpiador con ácido fuerte.

No llene el compartimento del abrillantador con detergente en polvo o líquido. Podría dañarlo gravemente.

Si llena accidentalmente el compartimento de la sal con detergente en polvo o líquido estropeará el ablandador de agua. Compruebe que tiene en la mano el paquete correcto de sal para lavavajillas antes llenar el compartimento de la sal.

Utilice solo sal de grano grueso especial para lavavajillas para la reactivación, ya que otras sales pueden contener aditivos insolubles que pueden anular el efecto del ablandador.

Si el aparato cuenta con una cesta para los cubiertos (según el modelo), éstos se limpian y se secan mejor si se colocan correctamente con los mangos hacia abajo. Sin embargo, para evitar riesgos de lesiones, coloque los cuchillos, tenedores, etc. con los mangos hacia arriba.

Los artículos de plástico que no admiten el lavado con agua caliente, como recipientes desechables, cubiertos o platos de plástico, no se deben lavar en el lavavajillas. La elevada temperatura del lavavajillas puede derretirlos o deformarlos.

En los modelos con la función Inicio diferido, asegúrese de que el dispensador está seco antes de verter el detergente. Séquelo si es necesario. Si el detergente se vierte en el dispensador húmedo, se espesará y no se distribuirá uniformemente.

Los cuchillos y otros utensilios puntiagudos se deben colocar en la cesta con las puntas hacia abajo o en posición horizontal.



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 8 2023-10-05 10:47:42

## Instrucciones para proteger a los niños

¡Este aparato no es un juguete! Para evitar riesgos de lesiones, no deje que los niños se acerquen al aparato ni que jueguen con él o cerca de él ni que toquen los mandos. Los niños no comprenden los peligros que encierra. Siempre que esté trabajando en la cocina debe vigilarlos. También existe el riesgo de que los niños se queden encerrados en el lavavajillas.

Este electrodoméstico pueden utilizarlo los niños a partir de 8 años y las personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de conocimiento y experiencia, si se les supervisa o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben limpiarlo ni hacer tareas de mantenimiento sin supervisión.

Los niños mayores solo deben utilizar el lavavajillas si se les ha explicado claramente su funcionamiento, si lo pueden utilizar con seguridad y si conocen los peligros de un uso inapropiado.

¡MANTENGA A LOS NIÑOS ALEJADOS DE LOS DETERGENTES!

Los detergentes para lavavajillas contienen ingredientes irritantes y corrosivos que pueden causar quemaduras en la boca, la nariz y la garganta si se ingieren, o pueden dificultar la respiración.

Mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta. Puede haber restos de detergente en el interior.

Si un niño inhala o traga detergente, llame inmediatamente al médico.



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 9 2023-10-05 10:47:42

# Información de seguridad

## Instrucciones de instalación del lavavajillas

Antes de instalar el aparato, revise si muestra daños externos. Bajo ninguna circunstancia utilice un aparato que haya sufrido daños. Puede resultar peligroso.

El lavavajillas solo se debe enchufar a la corriente eléctrica a través de una toma conmutada adecuada. La toma eléctrica debe estar fácilmente accesible una vez instalado el lavavajillas a fin de que se pueda desconectar de la corriente en cualquier momento. (Consulte la sección "Vista general del lavavajillas" en la página 40).

No debe haber tomas de corriente detrás del lavavajillas. Hay riesgo de sobrecalentamiento y de incendio si se empuja el lavavajillas contra un enchufe.

El lavavajillas no se debe instalar debajo de una placa radiante. La elevada temperatura radiante que a veces genera una placa puede dañar el lavavajillas. Por la misma razón, no se debe instalar cerca de llamas abiertas ni otros aparatos generadores de calor, como los calentadores, etc.

No conecte el lavavajillas a la corriente principal hasta que esté instalado definitivamente y se hayan realizado los ajustes necesarios en los resortes de la puerta.

Antes de conectar el aparato, compruebe que los datos de conexión de la placa de datos (voltaje y carga conectada) coinciden con los de la red eléctrica. Si tiene alguna duda, consulte a un técnico electricista.

La seguridad eléctrica de este aparato solo se puede garantizar cuando existe una continuidad completa entre éste y un sistema de toma de tierra eficaz. Es muy importante que este sistema básico de seguridad esté presente y se pruebe regularmente, y si hay cualquier duda sobre el sistema eléctrico de la casa, se debe consultar a un técnico cualificado.
El fabricante no se hace responsable de las consecuencias de un sistema de puesta a tierra inadecuado (por ejemplo, descargas eléctricas).

No conecte este aparato a la corriente eléctrica a través de un enchufe múltiple o un alargador. En este caso, no se garantiza la seguridad del aparato (por ejemplo, riesgo de sobrecalentamiento).

Este aparato solo se puede instalar en instalaciones móviles, como un barco, si un ingeniero cualificado ha hecho un análisis de los riesgos de la instalación.



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 10 2023-10-05 10:47:42

La carcasa de plástico de la conexión hidráulica incluye un componente eléctrico. Por consiguiente, no se debe sumergir en agua.

En la manguera de Aqua-Stop hay cables eléctricos. No corte nunca la manguera de entrada de agua, aunque sea demasiado larga.

Solo personal cualificado y competente puede realizar los trabajos de instalación, mantenimiento y reparación y siempre siguiendo las regulaciones de seguridad nacionales y locales. Que otras personas realicen estos trabajos puede resultar peligroso. El fabricante no se hace responsable de los trabajos no autorizados.

El sistema de antiinundación integrado ofrece protección contra los daños provocados por el agua, siempre que se cumplan estas condiciones:

- El lavavajillas está correctamente instalado y conectado.
- El lavavajillas recibe un mantenimiento correcto y las piezas se reemplazan cuando se considera necesario.
- La llave de paso ha permanecido cerrada cuando el aparato no se utilizaba durante un largo periodo de tiempo (por ejemplo, durante las vacaciones).
- El sistema de antiinundación funcionará aunque el aparato esté apagado. Sin embargo, debe estar enchufado a la corriente eléctrica.

Un aparato estropeado puede resultar peligroso. Si el lavavajillas se estropea, desconecte la corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el departamento de servicio.

Las reparaciones no autorizadas resultan un riesgo imprevisto para el usuario y el fabricante no se puede hacer responsable de ello. Solo las puede llevar a cabo personal de servicio autorizado.

Los componentes defectuosos solo se deben reemplazar por piezas de repuesto originales. Solo si se emplean estas piezas se puede garantizar la seguridad del aparato.

Desconecte siempre el aparato de la corriente eléctrica para realizar los trabajos de mantenimiento (desenchufe de la toma mural).

Si el cable de conexión está dañado, se debe reemplazar por un cable especial disponible en el fabricante. Por motivos de seguridad, solo lo deben montar técnicos del departamento de servicio o personal autorizado.

En países donde pueda haber zonas infestadas de cucarachas u otros animales, se debe mantener el entorno del aparato especialmente limpio. La garantía no cubre los daños causados por cucarachas u otros animales.



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 11 2023-10-05 10:47:42

# Información de seguridad

En el caso de producirse una avería o cuando se deba limpiar, el aparato solo estará completamente aislado del suministro eléctrico cuando:

- se ha desenchufado de la toma mural y se ha sacado el enchufe
- se ha desconectado de la red eléctrica
- se ha desconectado el fusible de la red eléctrica
- se ha retirado el fusible de rosca (en países donde es aplicable).

No efectúe ninguna modificación en el aparato a menos que lo autorice el fabricante.

No abra nunca la cubierta/carcasa del aparato. El templado de las conexiones eléctricas o componentes y las piezas mecánicas es muy peligroso y puede provocar fallos de funcionamiento o descargas eléctricas.

Mientras el aparato esté cubierto por la garantía, las reparaciones solo las puede efectuar personal técnico autorizado por el fabricante. De lo contrario, la garantía quedará invalidada.

Cuando se instale el producto, deberá dejar suficiente espacio por arriba, por la parte posterior y a los lados para asegurar una ventilación adecuada. Si no hay suficiente espacio entre el producto y el fregadero, esté se podría dañar o se podría generar moho.

Configure de manera correcta el nivel de dureza del agua del lavavajillas que corresponda a su zona. (Consulte la sección "Depósito de la sal" en la página 51).

Por favor, consulte www.samsung.com/support para obtener más información sobre los materiales y la reparación.



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 12 2023-10-05 10:47:42

# Instalación


## Qué incluye

Asegúrese de se incluyen todas las piezas en el paquete del producto. Si tiene alguna pregunta sobre el lavavajillas o las piezas, póngase en contacto con un centro de atención al cliente local de Samsung o con su establecimiento. El aspecto real del lavavajillas puede variar, dependiendo del modelo y del país.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Después de desembalar el lavavajillas, mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños por motivos de seguridad.


### Modelos FBI (totalmente integrados, DW60CG5**B****)



Soporte superior (2)



Ø4 x 14 tornillos (10)



Pegatina de protección contra la condensación (1)




Tapa de plástico (2)




Ø3,5 x 45 tornillos (4)




Ø3,5 x 16 tornillos (2)



Soporte de puerta (2)



Pie secundario (3)



Fijador de panel personalizado (soportes para paneles de madera, 2)



Ø3,5 x 25 tornillos (2)



Válvula de retención (solo modelos aplicables)






Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 13 2023-10-05 10:47:42

# Instalación


### Modelos FBI (corredizo, DW60CG5**I****)



Soporte superior (2)




Tornillo Ø4 X 14 (14)



Pegatina de protección contra la condensación (1)




Tapa de plástico (2)



Fijador de panel personalizado (2)



Ø3,5 x 16 tornillos (2)



Pie secundario (3)




Fijador de panel personalizado (2)



Válvula de retención (solo modelos aplicables)


### Modelos BU (empotrado, DW60CG5**U****)



Soportes superiores (2)




Ø4 x 14 tornillos (2)




Pie secundario (3)



Ø3,5 x 16 torillos (2)



Soportes para la placa de protección (2)




Placa de protección



Tapa de plástico (2)



Perno para la placa de protección (4)



Tuerca para la placa de protección (4)



Pegatina de protección contra la condensación (1)




Válvula de retención (solo modelos aplicables)



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 14 2023-10-05 10:47:43


**Modelos SBI (semiintegrado, DW60CG5**S****)**



Soporte superior (2)



Ø4 x 14 tornillos (2)



Pegatina protectora (1)




Tapa de plástico (2)



Ø3,5 x 45 tornillos (4)




Ø3,5 x 16 tornillos (2)



Pie secundario (3)



Cierre con velcro (2)



Separador de madera (6)



Válvula de retención (solo modelos aplicables)



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 15 2023-10-05 10:47:43

# Instalación

### Kit de instalación (no suministrado)



Brida para manguera


### Herramientas necesarias (no suministradas)



Gafas de seguridad



Guantes



Linterna



Llave inglesa (22 mm) para el pie delantero




Destornillador de estrella T15



Alicates



Tenaza



Cinta métrica




Lápiz




Destornillador Phillips



Destornillador de cabeza plana




Cúter



Nivel



Sierra de corona hueca (80-100 mm)



Alicate de la abrazadera con oreja



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 16 2023-10-05 10:47:43

## Requisitos para la instalación

Para prevenir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, todo el cableado y la toma de tierra deben ser realizados por un técnico cualificado.

### Fuente de alimentación

- Utilice un circuito de derivación individual específico para el lavavajillas.
- Enchufe de corriente con una corriente máxima permitida de 16 A (máximo 11 A para el lavavajillas)

⚠ **ADVERTENCIA**

- No utilice un cable alargador.
- Utilice solo el enchufe que viene con el lavavajillas.
- Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el enchufe de alimentación no esté doblado ni dañado.

### Toma de tierra

Para una toma de tierra permanente, el lavavajillas debe estar correctamente conectado a un sistema de metal conectado a tierra o a un sistema de cableado permanente. El conductor de conexión a tierra debe funcionar con los conductores del circuito y luego conectarse al terminal de conexión a tierra o al cable del lavavajillas.

⚠ **ADVERTENCIA**

- No conecte el cable a tierra a tuberías de plástico, tuberías de gas o a las cañerías de agua caliente. La conexión inadecuada de los conductores de conexión a tierra puede causar descargas eléctricas.
- No modifique el enchufe de alimentación del lavavajillas. Si el enchufe de alimentación no se ajusta a la toma de corriente, solicite a un electricista cualificado que instale una toma adecuada.

### Suministro de agua

- La red de suministro de agua debe soportar presiones de agua entre 40 y 1000 kPa.
- La temperatura del agua debe ser inferior a 60 °C.
- En el grifo de agua se debe instalar una llave de paso macho de 3/4" (1,9 cm).

### Para reducir el riesgo de fugas:

- Asegúrese de que los grifos del agua sean fácilmente accesibles.
- Cierre el grifo de agua cuando no utilice el lavavajillas.
- Compruebe regularmente si hay fugas en las conexiones de las mangueras de agua.
- Para detener cualquier fuga, selle las conexiones de la tubería de agua y las juntas con cinta de teflón o material sellante.

### Aqua-Stop

El Aqua-Stop es un componente eléctrico diseñado para evitar fugas de agua. Aqua-Stop se conecta a la manguera de agua y corta el flujo de agua automáticamente si esta se ve dañada.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Maneje el Aqua-Stop con cuidado.
- No doble ni tuerza la manguera de agua conectada al Aqua-Stop. Si el Aqua-Stop está dañado, cierre los grifos de agua y desenchufe el cable de alimentación inmediatamente. A continuación, póngase en contacto con un centro de atención al cliente local de Samsung o con un técnico cualificado.





Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 17 2023-10-05 10:47:43

# Instalación



## Drenaje

Si está utilizando un sistema de drenaje exclusivo para el lavavajillas, conecte a él la manguera de desagüe, que debe estar entre 30 y 70 cm por encima del suelo. Si el sistema drenaje está a más de 80 cm del suelo, puede causar que el agua drenada retroceda hacia el lavavajillas.

## Basamento

- Para motivos de seguridad, el lavavajillas se debe instalar sobre un suelo de superficie sólida. Los suelos de madera podrán necesitar refuerzo para minimizar las vibraciones. Evite la instalación en alfombras o baldosas blandas. Las alfombras y las baldosas blandas pueden causar vibraciones y pueden hacer que el lavavajillas se desplace ligeramente durante el funcionamiento.

⚠ **ADVERTENCIA**

No instale el lavavajillas en una estructura de poca resistencia.

- Utilice las patas de altura ajustable para asegurarse de que el lavavajillas esté nivelado.
- Cuando se haya completado la nivelación, compruebe si la puerta se abre y se cierra correctamente.

## Temperatura ambiental

No instale el lavavajillas en una zona donde se puedan producir temperaturas de congelación. El lavavajillas siempre retiene algo de agua en la válvula de agua, la bomba y la manguera. Si el agua se congela en el lavavajillas o en las mangueras, podría dañar el lavavajillas y sus componentes.

## Prueba

Tras instalar el lavavajillas, ejecute el programa Rápido para asegurarse de que el lavavajillas se ha instalado correctamente.




Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 18 2023-10-05 10:47:43

## Instalación paso a paso

El procedimiento de instalación puede variar en función del modelo.

### PASO 1 Seleccione una ubicación

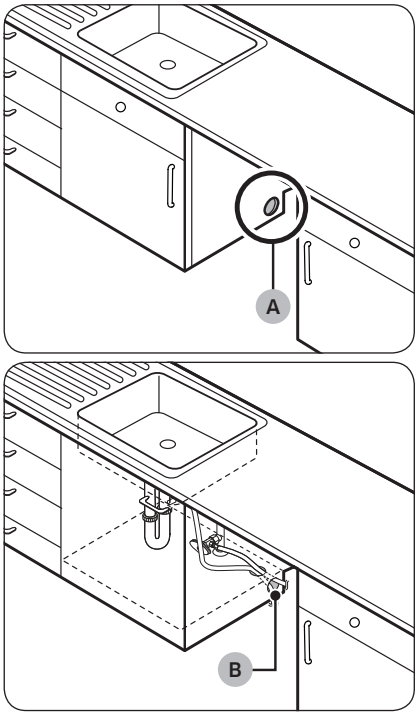


Seleccione un lugar de instalación que cumpla las siguientes condiciones.

- Tener un suelo sólido capaz de soportar el peso del lavavajillas.
- Estar cerca de un fregadero con fácil acceso al suministro de agua, sistema de desagüe y toma eléctrica.
- Permitir la carga de los platos en el lavavajillas con facilidad.
- Contar con espacio suficiente para que la puerta del lavavajillas se abra fácilmente y que permita dejar espacio suficiente entre el lavavajillas y los laterales del mueble.
- La pared posterior debe estar libre de obstrucciones.

#### Instalación en nueva ubicación

Antes de instalar el lavavajillas en una en nueva ubicación, siga estas instrucciones.

1. Con una sierra de corona, corte un orificio en el lateral del mueble que sostiene el fregadero (A).
2. Si la base del interior del mueble del fregadero está por encima del suelo de la cocina y está más alta que las conexiones del lavavajillas, haga un agujero en la base del mueble y en el lateral del mueble (B).

**NOTA**


- Si reemplaza otro lavavajillas, revise las conexiones existentes para comprobar la compatibilidad con el nuevo lavavajillas y reemplace las conexiones según sea necesario.
- Es posible que tenga que hacer un agujero en el lado opuesto del mueble en función de donde esté la toma de corriente.



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 19 2023-10-05 10:47:44

# Instalación

## Dimensiones del mueble

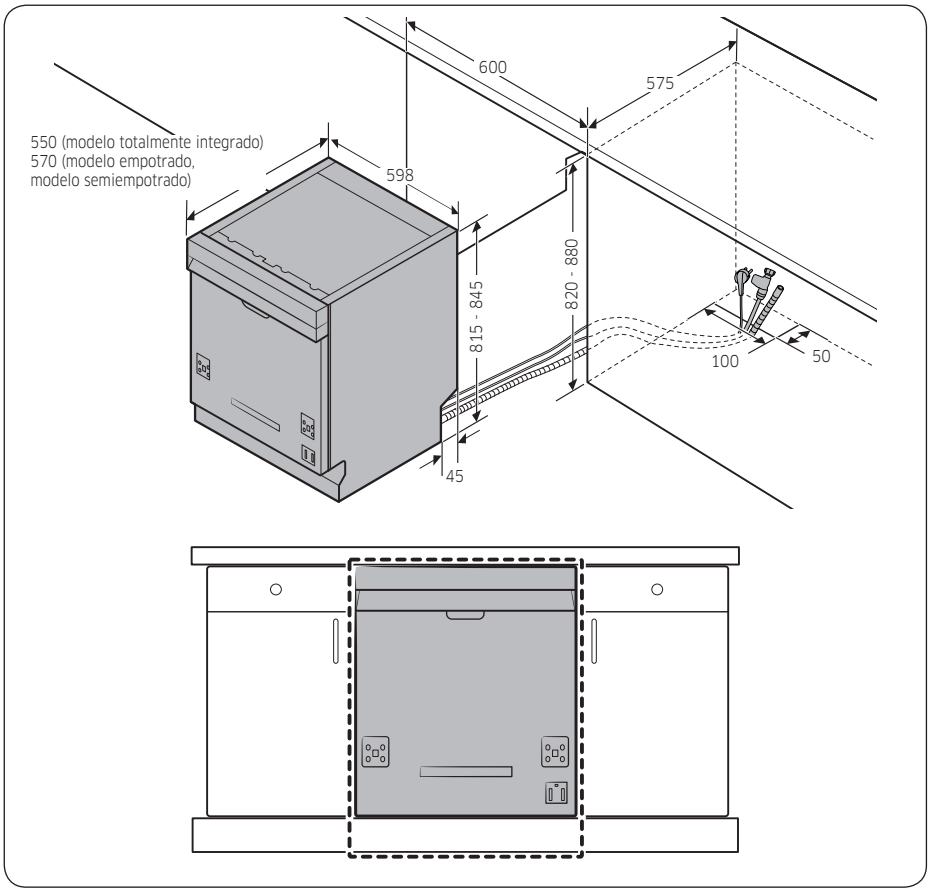


**NOTA**


Compruebe si la distancia entre el suelo y la parte inferior de la encimera es superior a 850 mm. Si es así, inserte el pie secundario incluido en el kit de instalación. Para obtener más detalles, consulte la siguiente sección. Si la distancia es inferior a 850 mm, vaya al PASO 3.



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 20 2023-10-05 10:47:44

## PASO 2 Insertar el pie secundario (excepto para el modelo de Libre instalación)

Si la distancia entre el suelo y la parte inferior de la encimera es superior a 850 mm, introduzca el pie secundario en el orificio de la parte inferior del lavavajillas antes de iniciar la instalación.

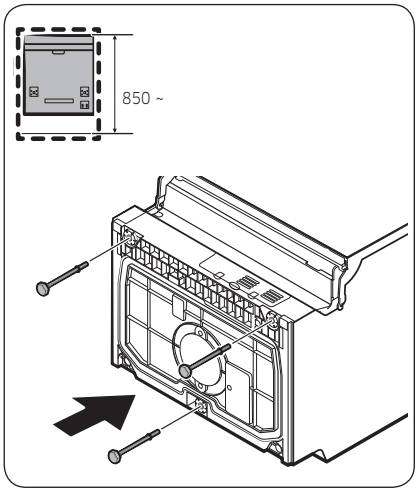


1. Disponga el lavavajillas boca arriba.

⚠ **PRECAUCIÓN**

No ponga el lavavajillas de lado. Puede haber fugas de agua.

2. Tras encontrar el pie secundario en el kit de instalación, insértelo en el orificio de la parte inferior del lavavajillas, como se muestra en la figura.

## PASO 3 Compruebe la tubería de agua

- La presión de la tubería de agua debe estar entre 40 y 1000 kPa.
- Asegúrese de que la temperatura del agua no supera los 60 °C. El agua caliente a una temperatura superior a los 60 °C puede causar una avería en el lavavajillas.
- Asegúrese de que la válvula de suministro de agua está apagada antes de conectar la conducción al lavavajillas.







Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 21 2023-10-05 10:47:44

# Instalación


## PASO 4 Ordene las mangueras

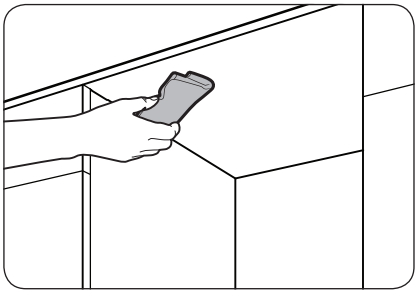

1. Limpie la parte inferior de la encimera.

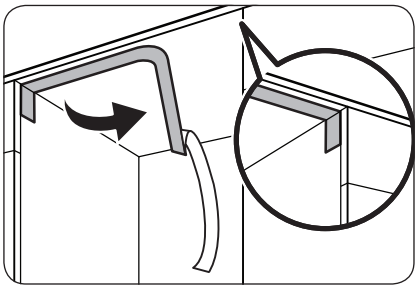

2. Coloque la pegatina de protección contra la condensación como se muestra.

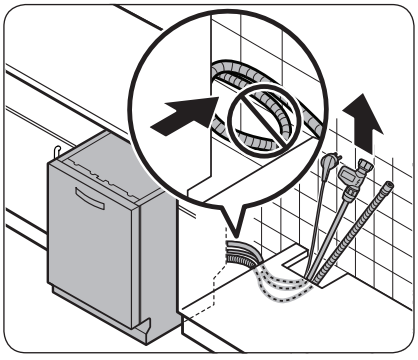

3. Tire del cable de alimentación, la manguera de agua y la manguera de desagüe a través del orificio de la encimera.

⚠ **PRECAUCIÓN**


- Tenga cuidado de no doblar ni pisar el cable de alimentación y las mangueras.
- No retire el papel marrón que se encuentra en la parte posterior del lavavajillas. El papel se utiliza para mantener la parte trasera limpia en contacto con la pared.



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 22 2023-10-05 10:47:44

## PASO 5 Instale el panel personalizado

### Modelos FBI (totalmente integrados, DW60CG5**B****)

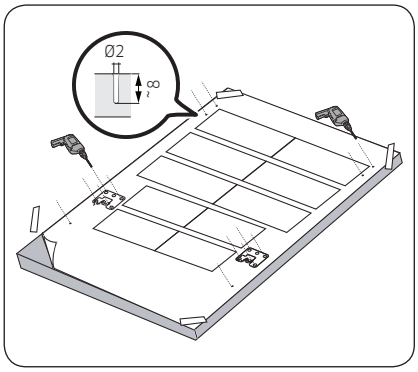



1. Coloque la plantilla de instalación en la parte posterior del panel personalizado y fíjela temporalmente con cinta transparente. Tenga en cuenta que la parte posterior del panel personalizado se fijará a la puerta del lavavajillas.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- El extremo superior del panel personalizado debe estar alineado con el extremo superior de la plantilla de instalación.
- Use un panel personalizado que pese entre 3 y 7 kg.
- El grosor del panel personalizado es de un máximo de 20 mm.

2. Marque 14 puntos guiados en la plantilla de instalación.

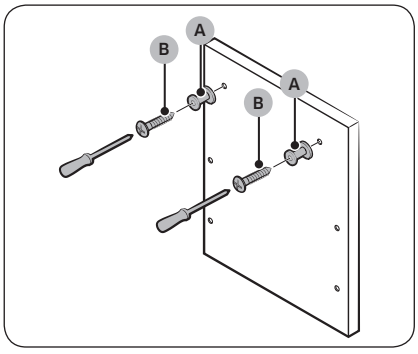



3. Retire la plantilla de instalación y, a continuación, apriete los **fijadores de panel personalizados (A)** con **2 tornillos (B, Ø3,5 x 25)** como se muestra en la figura.






Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 23 2023-10-05 10:47:44

# Instalación

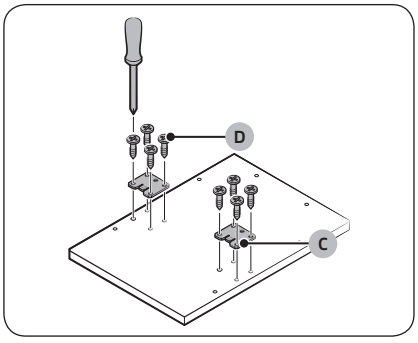



4. Apriete el **soporte de la puerta (C)** con **8 tornillos (D, Ø4 x 14)** como se muestra en la figura.

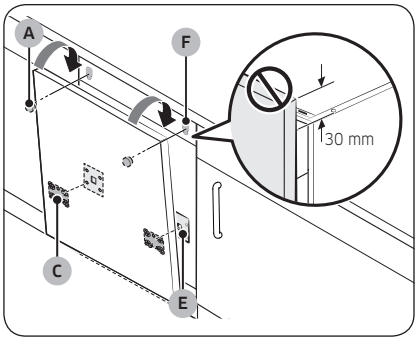


5. Inserte los **soportes de la puerta (C)** del panel personalizado en los **orificios (E)** de la puerta del lavavajillas para fijar el panel personalizado.
6. Mientras sujeta el panel personalizado, fíjelo a la puerta e inserte los **fijadores de panel personalizados (A)** en los **agujeros (F)** como se muestra en la figura.
7. Empuje el panel personalizado hacia abajo para fijarlo.

⚠ **PRECAUCIÓN**

No deje que el panel personalizado se extienda más de 30 mm desde la parte superior del lavavajillas.

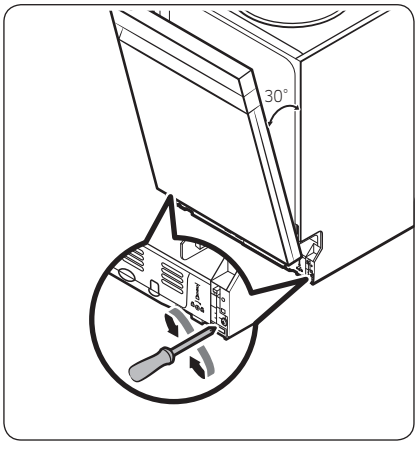



8. Ajuste el nivel del muelle mientras la puerta esté abierta aproximadamente a 30 grados. La puerta debe mantener su posición, y no debe abrirse sola.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- No ajuste el nivel del muelle mientras la puerta esté completamente abierta.
- Si el panel personalizado pesa más de 7 kg, la puerta podrá abrirse sola.
- No se recomiendan paneles personalizados que pesen más de 7 kg.




Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 24 2023-10-05 10:47:44

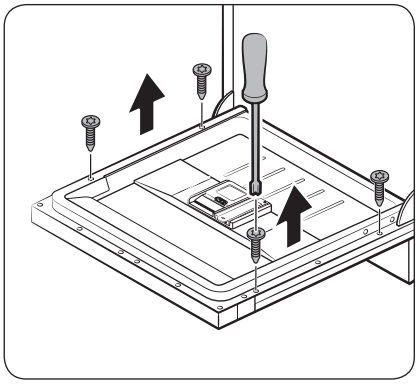

**9.** Abra la puerta del lavavajillas y retire los 4 tornillos.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Tenga cuidado al abrir la puerta. La puerta puede abrirse o cerrarse inesperadamente si el nivel del muelle no se ajusta adecuadamente, pudiendo ocasionar lesiones físicas.

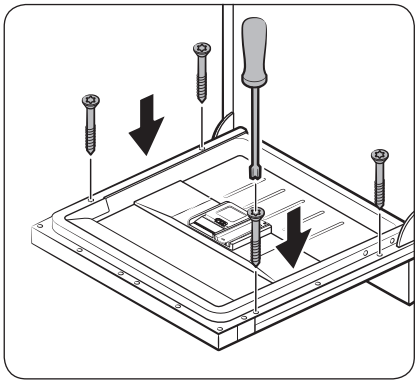


**10.** Fije el panel personalizado a la puerta apretando los 4 tornillos (Ø3,5 x 45).




Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 25 2023-10-05 10:47:45


# Instalación

## Modelos SBI (semiintegrado, DW60CG5**S****)

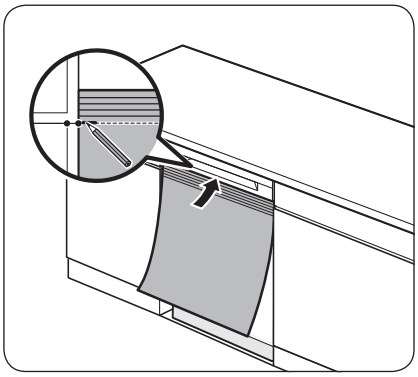

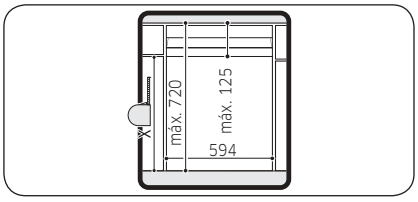


1. Introduzca completamente el lavavajillas debajo de la encimera.
2. Alinee la parte superior de la plantilla de instalación con la parte inferior del asa de la puerta del lavavajillas.
3. En la parte superior de la plantilla de instalación, marque el punto en el borde superior del mueble.

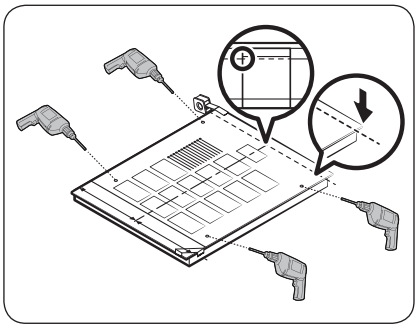

4. Coloque la plantilla de instalación por la parte posterior del panel personalizado. Alinee las marcas de la plantilla de instalación con el borde superior del panel personalizado.
5. Utilice cinta adhesiva transparente para fijar temporalmente la plantilla de instalación al panel personalizado.
6. En el panel personalizado, marque la ubicación de los 4 agujeros de los tornillos de acuerdo con la plantilla de instalación.
7. Retire la plantilla de instalación.

**NOTA**

La parte posterior del panel personalizado se fijará a la puerta del lavavajillas.


Por favor, asegúrese de que la altura del panel personalizado sea como máx. 595 mm.


**⚠ PRECAUCIÓN**

Use un panel personalizado que pese entre 3 y 6 kg.



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 26 2023-10-05 10:47:45

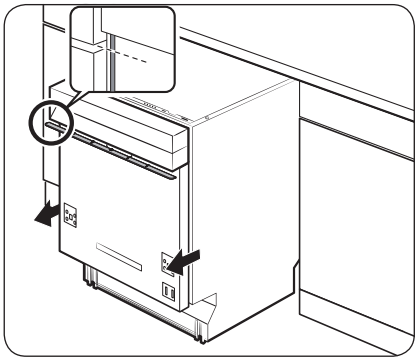

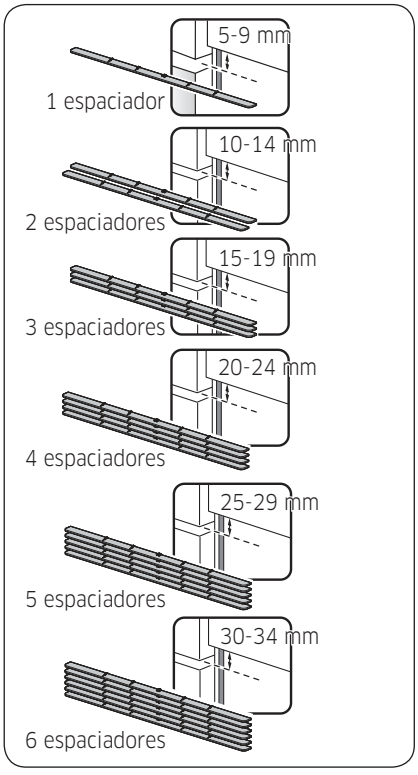


8. Saque la mitad del lavavajillas de debajo de la encimera.
9. Coloque separadores de madera simples o múltiples cuya altura total llene el espacio entre el mueble de la encimera y el panel de control.

- La diferencia aquí es la misma que la medida en del paso 5 anterior.
- Para conocer la posición y el número de separadores, consulte las figuras de la izquierda.


**⚠ PRECAUCIÓN**

No permita que la altura total de los separadores de madera exceda la diferencia de altura medida. De lo contrario, es posible que el panel personalizado no quepa.




Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 27 2023-10-05 10:47:45

# Instalación

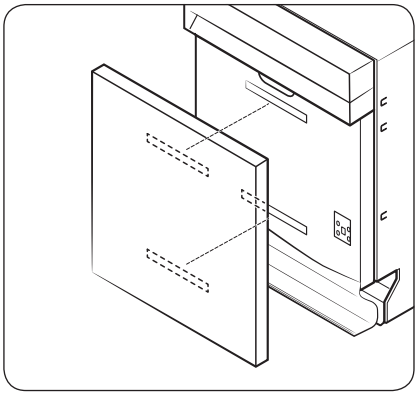

**10.** Coloque las 2 piezas de cierre con velcro en la parte exterior de la puerta y en la parte posterior del panel personalizado como se muestra en la figura.

**11.** Junte los cierres con velcro para fijar el panel personalizado.

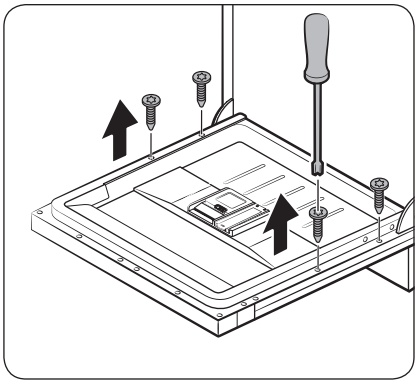


**12.** Abra la puerta del lavavajillas y retire los 4 tornillos.

⚠ **PRECAUCIÓN**


Tenga cuidado al abrir la puerta. La puerta puede abrirse o cerrarse inesperadamente si el nivel del muelle no se ajusta adecuadamente, pudiendo ocasionar lesiones físicas.



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 28 2023-10-05 10:47:45

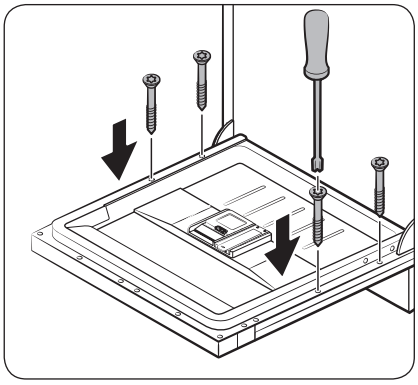

**13.** Fije el panel personalizado a la puerta apretando los 4 tornillos (Ø4 x 43).

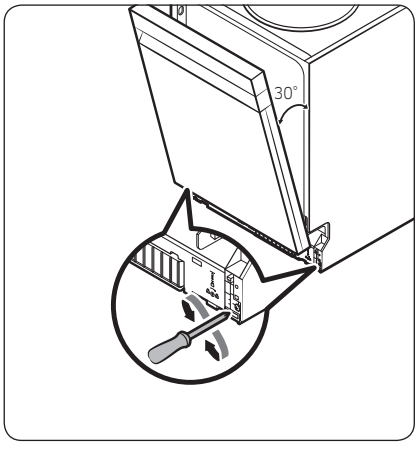


**14.** Ajuste el nivel del muelle mientras la puerta esté abierta aproximadamente a 30 grados. La puerta debe mantener su posición, y no debe abrirse sola.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- No ajuste el nivel del muelle mientras la puerta esté completamente abierta.
- Si el panel personalizado pesa más de 6 kg, la puerta podrá abrirse sola.
- No se recomiendan paneles personalizados que pesen más de 6 kg.




Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 29 2023-10-05 10:47:45


# Instalación

### Modelos FBI (FBI corredizo,DW60CG5**I****)

Este modelo de lavavajillas está equipado con un sistema de equilibrio automático en la puerta. Cuenta con una bisagra deslizante, que es perfecta para las cocinas sin zócalo o para la instalación encima de un pequeño armario. La altura del panel personalizado (A) puede estar entre un mínimo de 670 mm y un máximo de 800 mm dependiendo del entorno de la instalación. El peso del panel personalizado no debe exceder los 10 kg. Consulte la tabla para la altura (C) en relación con la altura del armario (B), y luego determine la altura del panel personalizado.

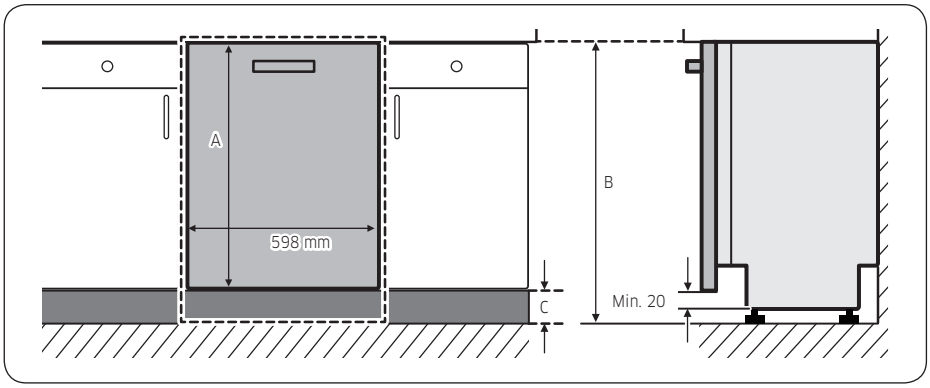


| A | B | C |
|---|---|---|
| 670-800 mm | 820 mm | 20-150 mm |
| | 850 mm | 50-180 mm |
| | 880 mm | 80-210 mm |

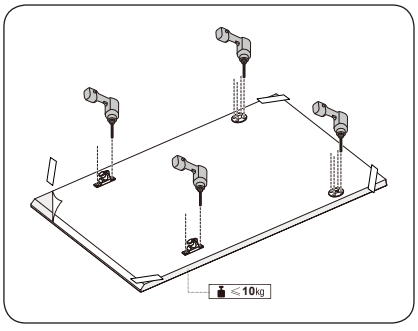


1. Coloque la plantilla de instalación en la parte posterior del panel personalizado y fíjela temporalmente con cinta transparente. Tenga en cuenta que la parte posterior del panel personalizado se fijará a la puerta del lavavajillas.
2. Marque 4 puntos guiados en la plantilla de instalación.

**NOTA**


La altura del panel personalizado puede estar entre un mínimo de 670 mm y 800 mm dependiendo del entorno de la instalación.

**⚠ PRECAUCIÓN**


El peso del panel personalizado no debe exceder los 10 kg.



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 30 2023-10-05 10:47:45

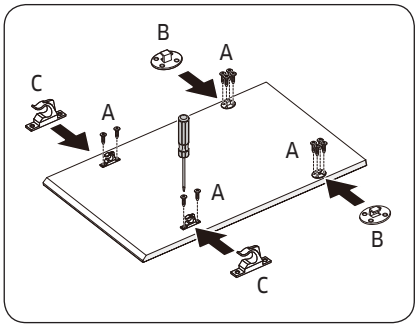


**3.** Retire la plantilla de instalación y luego apriete los fijadores del panel personalizado **(B)**, **(C)** con 12 tornillos **(A)**, como se muestra en la ilustración.

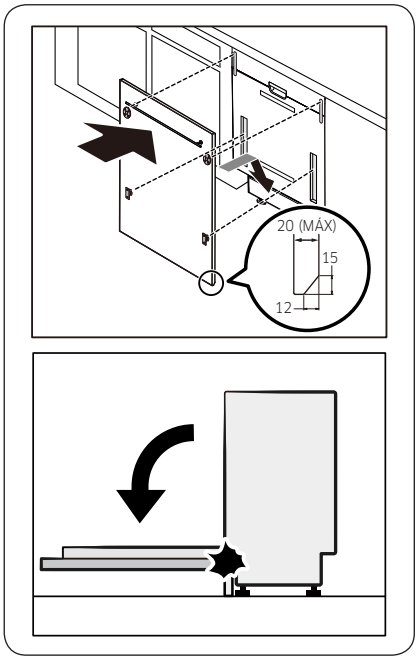


**4.** Mientras sostiene el panel personalizado, fíjelo a la puerta e inserte los fijadores del panel personalizado en los orificios correspondientes de la puerta.

⚠ **PRECAUCIÓN**


Utilice un panel personalizado de entre 4 y 10 kg. Asegúrese de que el rodapié no obstaculiza la apertura ni el cierre completo de la puerta del lavavajillas.



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 31 2023-10-05 10:47:46

# Instalación


## PASO 6 Nivele el lavavajillas

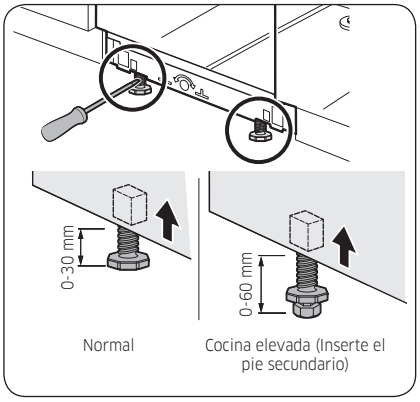



Puede ajustar la altura del lavavajillas para nivelarlo. Tenga en cuenta que en estos pasos el lavavajillas ya medio insertado.

1. Utilice el nivel para comprobar si el lavavajillas está nivelado.
2. Para ajustar la altura frontal, utilice un destornillador de cabeza plana(-).

- Para bajar la altura, gire el pie en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Para elevar la altura, gire el pie en el sentido de las agujas del reloj.

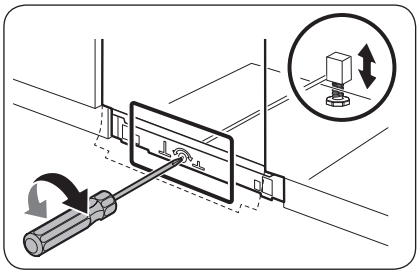

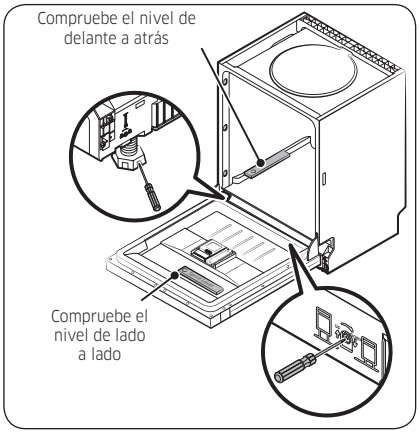



3. Para ajustar la altura trasera, inserte un destornillador en forma de estrella(+) en la parte inferior central del lavavajillas.


- Para bajar la altura, gire el destornillador en el sentido de las agujas del reloj.
- Para elevar la altura, gire el destornillador en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Coloque un nivel de burbuja en la puerta y el riel interior de la cuba como se muestra para comprobar que el lavavajillas esté nivelado.



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 32 2023-10-05 10:47:46

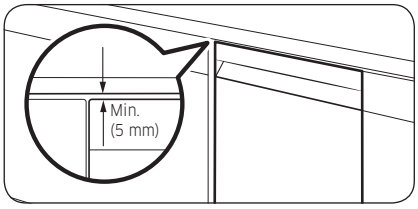


4. Deje un espacio de al menos 5 mm entre la parte superior del lavavajillas y la parte inferior de la encimera.

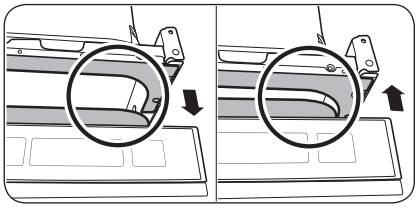

5. Cuando se haya completado la nivelación, compruebe si la puerta se abre y se cierra correctamente.






Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 33 2023-10-05 10:47:46

# Instalación


## PASO 7 Fije el lavavajillas

Puede utilizar los soportes para fijar el lavavajillas a la encimera. Como alternativa, puede taladrar los agujeros laterales para fijar el lavavajillas a los lados del mueble.


### A la encimera utilizando los soportes

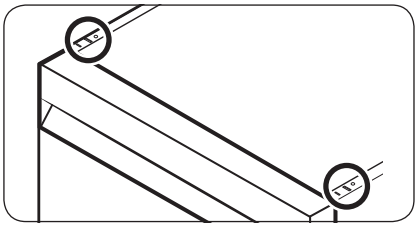

1. Inserte los soportes suministrados en los agujeros frontales superiores del lavavajillas como se muestra.

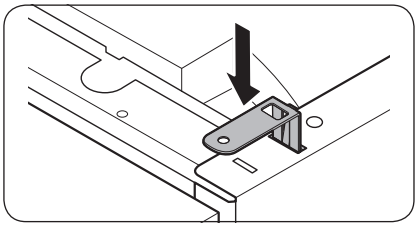

2. Inserte el lavavajillas completamente en su lugar debajo de la encimera.

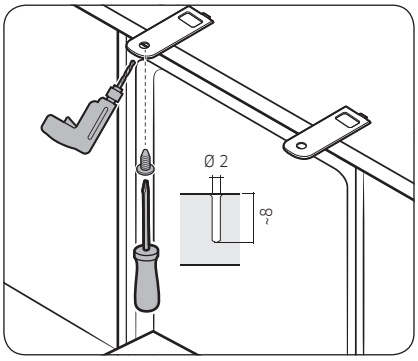


3. Apriete los 2 tornillos (Ø4 X 14) para fijar los soportes.

**NOTA**


Después de fijar el lavavajillas a la encimera, sobrarán algunos tornillos. Puede simplemente desechar estos tornillos, o usarlos para fijar los lados del lavavajillas al mueble si así lo desea.


4. Conecte la manguera de agua, pero no abra el grifo de agua hasta que se haya completado la instalación.




Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 34 2023-10-05 10:47:46

## A los lados

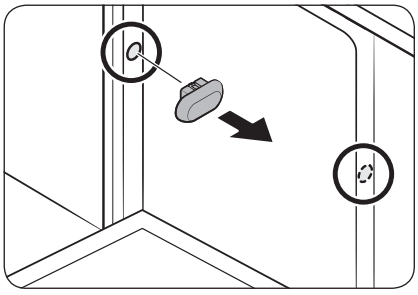

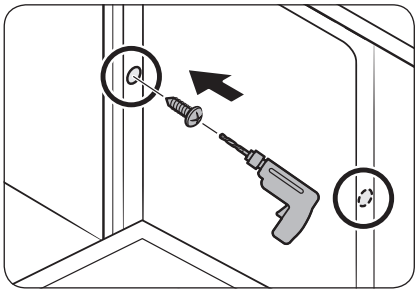

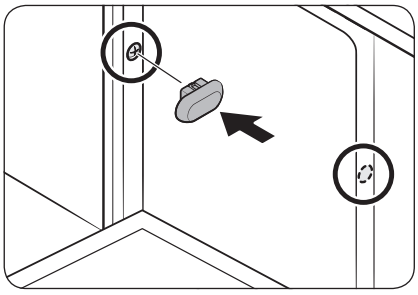

⚠ **PRECAUCIÓN**

Si las tapas de plástico no están montadas, puede haber fugas de agua y provocar un incendio o una descarga eléctrica.

1. Retire las tapas de plástico.

2. Apriete los 2 tornillos (Ø3,5 x 16) en los 2 lados (marcados en la ilustración).
3. Inserte las tapas de plástico suministradas en los 2 lados donde se fijan los tornillos.
4. Conecte la manguera de agua, pero no abra el grifo de agua hasta que se haya completado la instalación.






Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 35 2023-10-05 10:47:46

# Instalación

## PASO 8 Conecte la manguera de desagüe

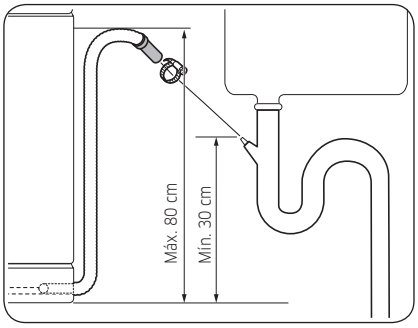


1. Conecte la manguera de desagüe a la salida de desagüe.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Instale correctamente el sistema de desagüe de modo que la manguera no pueda soltarse de la salida de desagüe durante el proceso de drenaje.
- Asegúrese de que la manguera de desagüe, la manguera de suministro de agua y el cable de alimentación eléctrica no están doblados ni plegados.

## PASO 9 Comprobación final

1. Saque la espuma, el embalaje de papel y las partes innecesarias del interior del lavavajillas.
2. Encienda el disyuntor.
3. Abra la válvula de suministro de agua.
4. Enchufe y encienda el lavavajillas. Después, seleccione y ejecute el programa Rápido.
5. Compruebe si el lavavajillas se enciende normalmente y que no hay ninguna fuga de agua cuando el lavavajillas está funcionando. Compruebe que no hay fugas de agua en los extremos de la tubería de agua ni en el conector de la manguera de desagüe.




Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 36 2023-10-05 10:47:46


## Rodapié

Puede colocar el rodapié dependiendo del modelo o de las condiciones de instalación.


### Rodapié

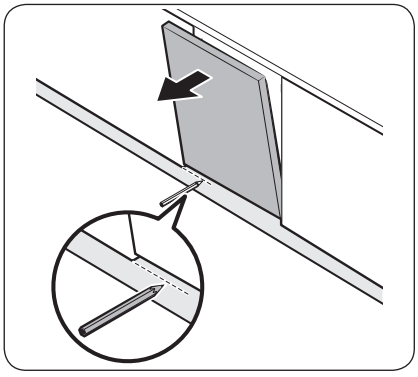

1. Coloque el rodapié en la parte inferior del lavavajillas.
2. Abra la puerta del lavavajillas y trace una línea de referencia en el rodapié donde interfiere con la puerta.

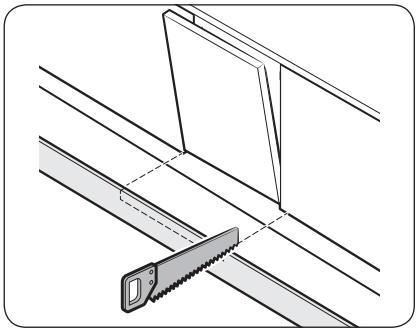

3. Siga la línea de referencia y corte el rodapié con una sierra.

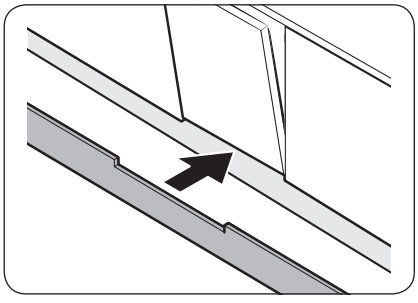

4. Coloque el rodapié cortado en la parte inferior del lavavajillas. Asegúrese de que el rodapié no interfiera con la puerta del lavavajillas.







Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 37 2023-10-05 10:47:47

# Instalación

## Tablero precortado (modelos DW60CG5**U****)

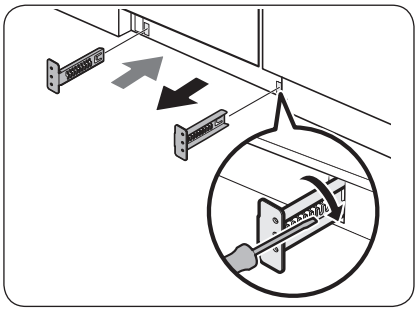


1. Introduzca los soportes suministrados en la base del lavavajillas. Gírelos hasta su posición.
- En la ilustración de la izquierda podrá ver los pasos para colocar y sujetar correctamente los soportes.

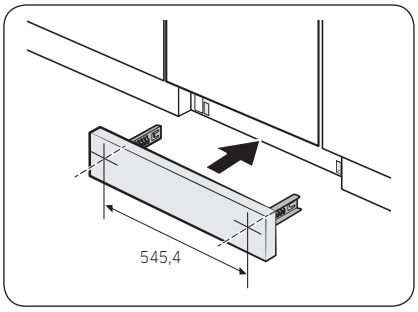


2. En primer lugar, introduzca el rodapié precortado en los soportes y, después, apriete los tornillos para fijar el tablero. Vea la ilustración de la izquierda y asegúrese de que los soportes están colocados en el lugar correcto.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Asegúrese de que el rodapié no obstaculiza la apertura ni el cierre de la puerta del lavavajillas.

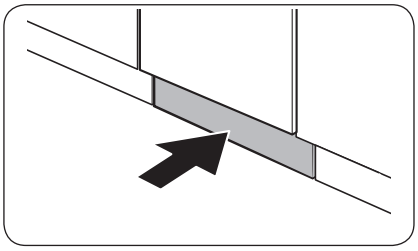


3. Inserte el rodapié con los soportes en la base del lavavajillas como se indica.



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 38 2023-10-05 10:47:47

## Placa protectora (modelos DW60CG5**U****)


Si desea instalar la placa protectora, siga estos pasos.

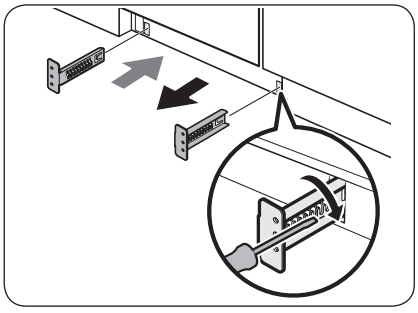

1. Introduzca los soportes suministrados en la base del lavavajillas. Gírelos hasta su posición.
- En la ilustración de la izquierda podrá ver los pasos para colocar y sujetar correctamente los soportes.
2. En primer lugar, introduzca la placa protectora y, después, apriete los 4 tornillos y tuercas de la placa protectora para fijarla.

**NOTA**


Si se levanta el lavavajillas nivelando las patas, baje la placa protectora de forma que encaje en la base.

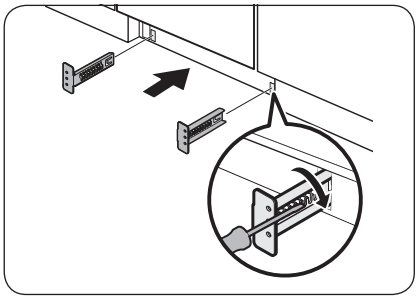

3. Inserte la placa protectora con los soportes en la base del lavavajillas como se indica.

**⚠ PRECAUCIÓN**

Asegúrese de que la placa protectora no obstaculiza la apertura ni el cierre de la puerta del lavavajillas.

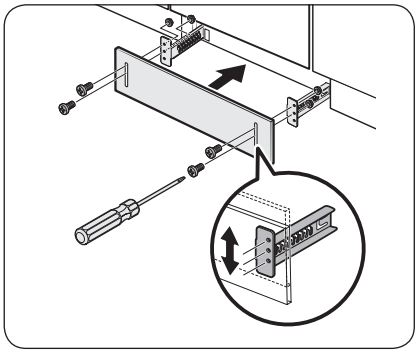






Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 39 2023-10-05 10:47:47

# Introducción

Siga detalladamente estas instrucciones para asegurar una correcta instalación del lavavajillas y evitar accidentes durante el lavado.

## Vista general del lavavajillas

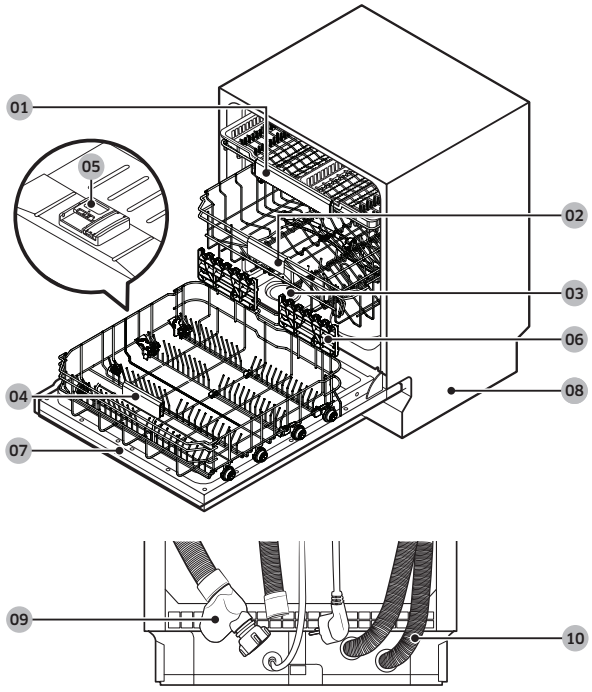


**01** Bandeja para cubiertos
**02** Bandeja superior
**03** Depósito de la sal
**04** Bandeja inferior
**05** Dispensador
**06** Soporte para cristalería
**07** Puerta
**08** Base
**09** Manguera de entrada
**10** Manguera de desagüe



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 40 2023-10-05 10:47:47

⚠ **PRECAUCIÓN**

- No lave utensilios cubiertos de ceniza, arena, cera, grasa lubricante o pintura. Son materiales que pueden dañar el lavavajillas. La ceniza no se disuelve y se distribuirá por el interior del lavavajillas.
- Elimine de los platos los restos de comida, como huesos, semillas de fruta, etc., y de otro tipo, como palillos, servilletas de papel, etc. Los restos pueden provocar ruidos, causar el mal funcionamiento del lavavajillas y dañar los platos y la máquina.

## Elementos no adecuados para el lavavajillas

⚠ **ADVERTENCIA**

Lave solo elementos como vasos, vajillas y cubiertos, declarados como aptos para lavavajillas por el fabricante. No lave utensilios de aluminio (por ejemplo, filtros de grasa). El lavavajillas puede dañar el aluminio o, en casos extremos, provocar graves reacciones químicas.

No lave los siguientes elementos en el lavavajillas.

- Utensilios de cobre, latón, estaño, marfil y aluminio o utensilios con adhesivos
- Plásticos que no resistan el calor
- Artesanías, antigüedades, jarrones valiosos y artículos de cristal decorativo
- Elementos de alfarería o de cerámica esmaltada
- Cubiertos y vajilla de madera o con partes de madera
- Objetos delicados de cristal o que contengan cristal al plomo. Tras lavados frecuentes la cristalería se puede volver opaca.
- Cubiertos y vajilla de plata o con partes de plata.

**NOTA**

Los utensilios de plata que entren en contacto con alimentos que contengan azufre se pueden decolorar. Entre los alimentos que contienen azufre se incluyen: yema de huevo, cebolla, mayonesa, mostaza, pescado, salmuera de pescado y marinadas.





Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 41 2023-10-05 10:47:47

# Introducción


## Uso básico de las bandejas

### Ajuste de la altura

Puede ajustar la altura de la bandeja superior para dar cabida a platos de mayor tamaño en la bandeja inferior. Según la altura de la bandeja superior, en la bandeja inferior podrá colocar platos de hasta 30 cm de diámetro, y en la bandeja superior cabrán platos de hasta 18 cm (con bandeja para cubiertos) o 25 cm (sin bandeja para cubiertos) de diámetro.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Asegúrese de sacar completamente la bandeja superior. Después, ajuste la altura de la bandeja superior antes de cargar la vajilla.
- Asegúrese de sostener las dos asas durante el ajuste, o de lo contrario la puerta del lavavajillas puede no cerrar correctamente.

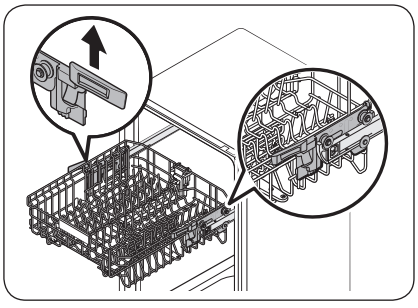

- Para subir la bandeja superior, empújela hacia arriba. El asa de ajuste se cierra y la bandeja superior se eleva.
- Para bajar la bandeja superior, sujete las asas de ajuste situadas a la izquierda y a la derecha de la bandeja superior y empuje hacia abajo uniformemente.

### Retirar la bandeja superior


⚠ **PRECAUCIÓN**

- No haga funcionar el lavavajillas sin la bandeja superior. De lo contrario, se generan ruidos y el lavavajillas no funciona correctamente.
- Dado que la bandeja superior puede extraerse, insértela cuidadosamente para asegurar el correcto funcionamiento del lavavajillas.



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 42 2023-10-05 10:47:47

Tire de la bandeja superior hacia el frente hasta que se extienda por completo y luego extráigala levantándola ligeramente. Consulte las siguientes figuras.

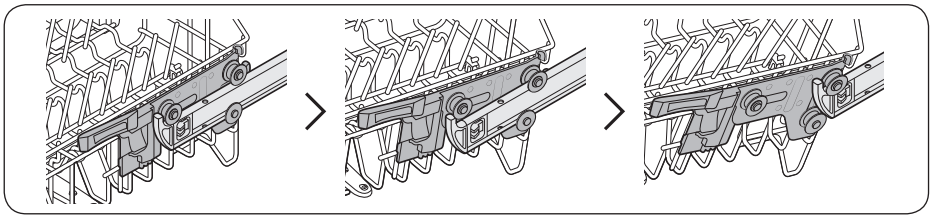

## Carga de la vajilla


### Bandeja inferior

Es aconsejable colocar en la bandeja inferior los recipientes grandes que son más difíciles de limpiar (como cacerolas, sartenes, tapaderas, fuentes y cuencos de servir).

Es preferible colocar las fuentes y las tapaderas a los lados de las bandejas para evitar que bloqueen la rotación de la boquilla superior. Las ollas, fuentes, etc. se deben colocar siempre boca abajo.

Las ollas hondas se deben colocar inclinadas para permitir que salga el agua.

La cesta inferior cuenta con dientes plegables para cargar fácilmente ollas y sartenes grandes.

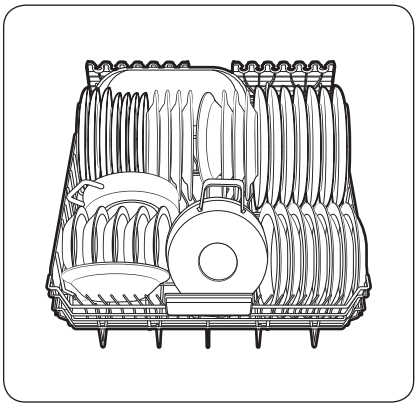

**NOTA**

Recipientes grandes, cubiertos de servir, ensaladeras y cuchillos grandes se deben colocar en las bandejas de manera que no impidan la rotación de las boquillas.






Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 43 2023-10-05 10:47:48

# Introducción




### Uso de los dientes plegables

Para colocar mejor las ollas y cazuelas, los dientes se pueden abatir como se muestra en la figura.

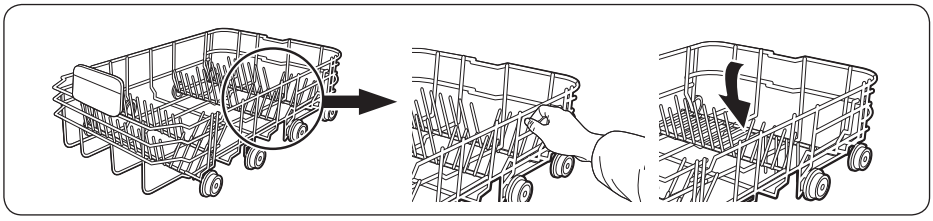

### Bandeja superior


La bandeja superior se ha diseñado para la vajilla más delicada, como vasos, tazas y platitos, así como bandejas, cuencos pequeños y cacerolas poco hondas (si no están demasiado sucias). Disponga la vajilla y los utensilios de cocina de manera que no se muevan por el efecto de los chorros de agua. Coloque siempre los vasos, tazas y cuencos boca abajo.

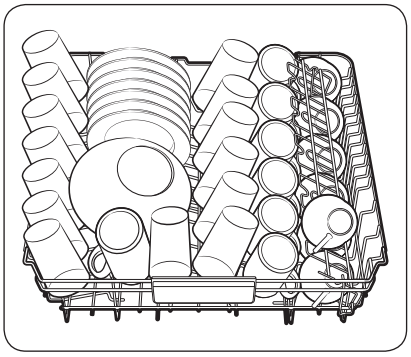




Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 44 2023-10-05 10:47:48

Dientes guía

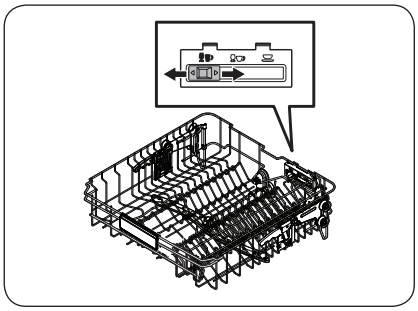


Bandeja superior

Puede cargar los platos en el estante central de varias maneras cambiando los dientes guía. Si el botón de guía se mueve a la izquierda, puede cargar vasos de vino estándar. Si el botón de guía está en el medio, puede cargar copas de vino o de coñac más cortas. Si el botón de guía está a la derecha, puede cargar tazones y platos.

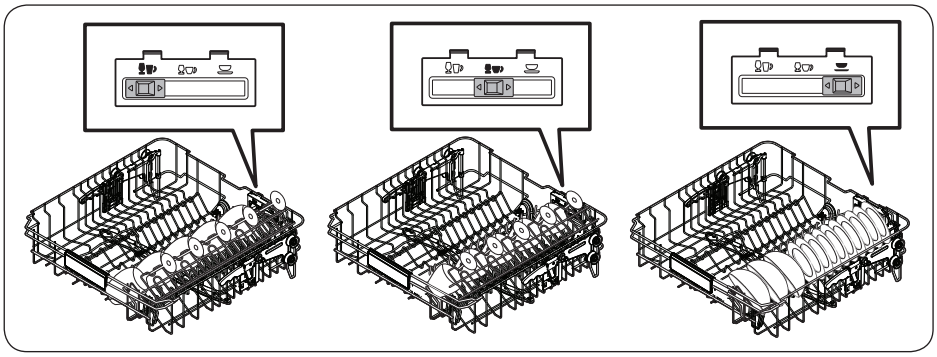

Bandeja para cubiertos

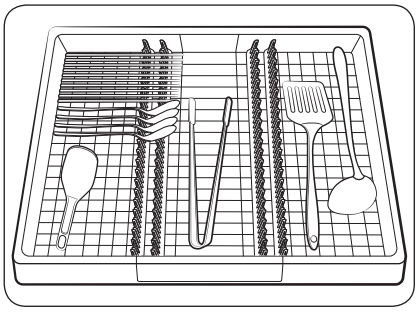

Esta bandeja es adecuada para cubiertos de mesa y de cocina o de servir. Utilice la bandeja para cubiertos para organizar la cubertería.

**NOTA**


Puede retirar la bandeja para cubiertos si necesita disponer de más espacio en la bandeja superior para utensilios más voluminosos.



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 45 2023-10-05 10:47:49

# Introducción

Bandeja deslizante (lado derecho)

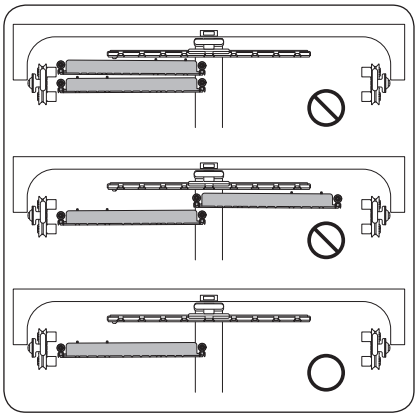


- La bandeja deslizante de la derecha no puede almacenar utensilios si está apilada en la bandeja izquierda.
- Para cargar una copa de vino con tallo largo en el centro de la cesta, retire la bandeja deslizante con antelación.


⚠ **ADVERTENCIA**

- No deje que ningún objeto sobresalga por la parte inferior.
- Ponga siempre los utensilios afilados con la punta hacia abajo.

Para extraer la bandeja deslizante

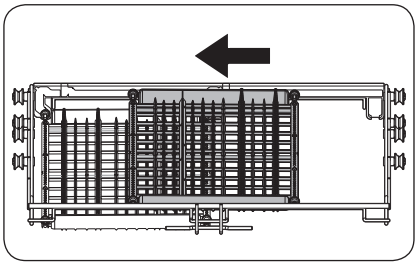


**1.** Deslice la bandeja derecha hacia el tope del extremo izquierdo. Encontrará un punto ligeramente elevado a lo largo del camino.

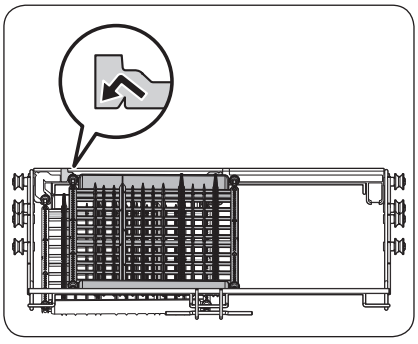


**2.** Levante ligeramente el eje izquierdo de la bandeja y eleve hasta el orificio de apertura del bastidor.



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 46 2023-10-05 10:47:50

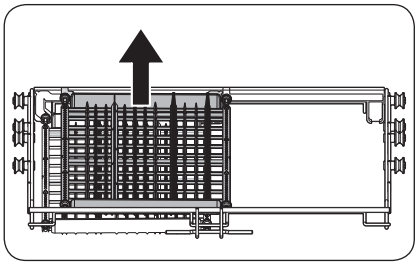


3. Asegúrese de que el eje de la bandeja esté colocado en el orificio de apertura. A continuación, tire de la bandeja para extraerla.

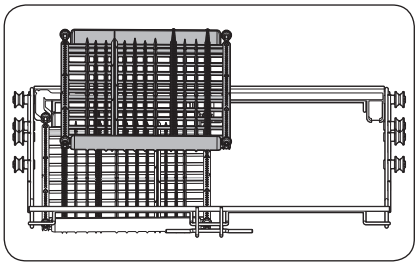

4. Para volver a insertar la bandeja, siga el orden inverso de los pasos de extracción anteriores.

Utilice el soporte para cristalería

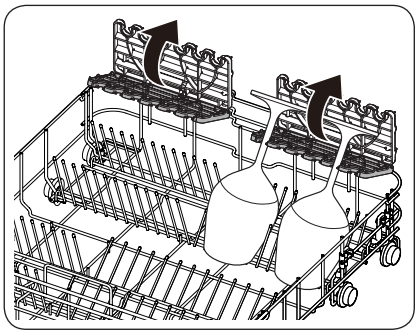

El soporte para cristalería es especialmente adecuado para las copas. Coloque las copas en los ganchos del soporte. Pliegue el soporte para cristalería cuando no lo utilice.





Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 47 2023-10-05 10:47:51

# Introducción

## Compartimiento para el detergente

En todos los programas del lavavajillas se tiene que poner detergente en el compartimento correspondiente. Ponga el detergente recomendado según el programa seleccionado para asegurar el mejor rendimiento.


⚠ **ADVERTENCIA**

- No introduzca detergente para lavavajillas en la boca. Evite inhalar las emanaciones del detergente. Los detergentes para lavavajillas contienen productos químicos irritantes y cáusticos que pueden causar problemas respiratorios. Si ha ingerido detergente o inhalado emanaciones, solicite atención médica inmediatamente.
- Mantenga el detergente para lavavajillas fuera del alcance de los niños.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Utilice solo detergentes para lavavajillas. Otros tipos de detergente producen demasiada espuma, lo que puede reducir el rendimiento del lavavajillas o causar un mal funcionamiento.
- El lavavajillas puede no lavar bien si no hay mucho detergente. Para recipientes con suciedad normal, se recomiendan 20-25 gramos; sin embargo, esto puede variar dependiendo del fabricante del detergente. Por lo tanto, siga las recomendaciones del fabricante correspondiente.

### Llenado de detergente

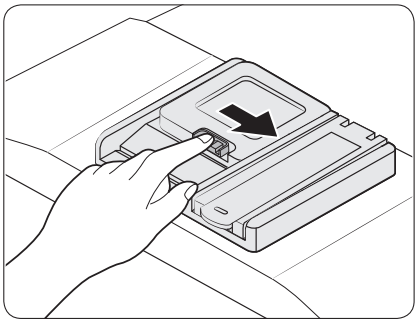


1. Abra la tapa del dispensador de detergente presionando el pestillo del dispensador de detergente hacia la derecha.

**NOTA**


La tapa permanece abierta al finalizar un programa.




Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 48 2023-10-05 10:47:51

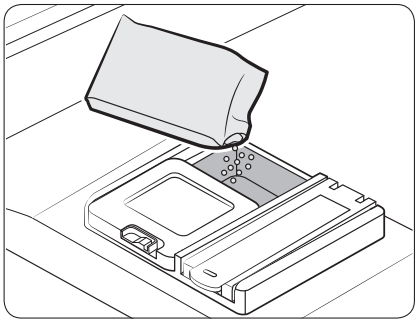

2. Añada la cantidad de detergente recomendada al compartimento para el detergente del lavado principal..

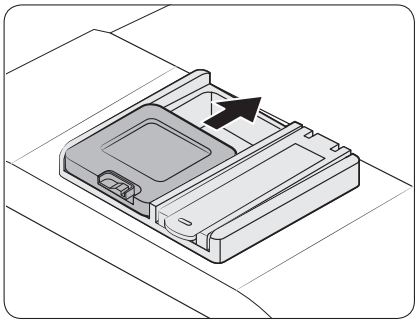

3. Cierre la tapa deslizándola hacia arriba.

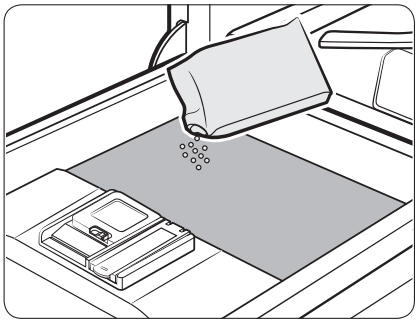

4. Si los recipientes están muy sucios, vierta una pequeña cantidad de detergente en la puerta para obtener mejores resultados de lavado.

**NOTA**

El detergente adicional se activará durante el proceso de prelavado.

La tapa se abre automáticamente para dispensar el detergente durante el lavado.





Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 49 2023-10-05 10:47:52

# Introducción


## Compartimiento del abrillantador

El abrillantador mejora el rendimiento del secado del lavavajillas. Cuando se enciende el indicador Reponer abrillantador en el panel de control, debe reponer el abrillantador. Utilice únicamente abrillantador líquido.
El abrillantador en polvo obstruirá la apertura del compartimento y hará que el lavavajillas no funcione correctamente.


⚠ **PRECAUCIÓN**

- No vierta ningún tipo de detergente en el compartimento del abrillantador.
- No llene demasiado el compartimento. Una cantidad excesiva de abrillantador puede rebosar durante un programa.

### Llenado del abrillantador

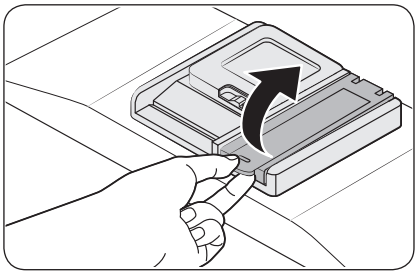


**1.** Abra la tapa del compartimento del abrillantador.

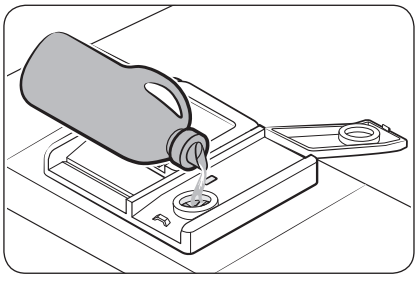

**2.** Llene el compartimento con abrillantador.

⚠ **PRECAUCIÓN**

No sobrepase el indicador de nivel lleno. El exceso de abrillantador podría rebosar durante el programa de lavado.

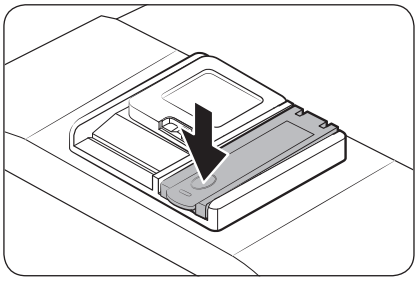

**3.** Cierre la tapa del compartimento del abrillantador.




Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 50 2023-10-05 10:47:52

## Depósito de la sal

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Utilice solo sal destinada a uso en lavavajillas. No utilice ningún otro tipo de sal ni disolvente. Podría dañar el depósito de la sal y el sistema de descalcificación del agua.
- Para evitar la corrosión debido a una excesiva cantidad de sal o al agua salobre, rellene siempre el compartimento para la sal antes de que dé comienzo el programa de lavado.


### Llenado del depósito de la sal

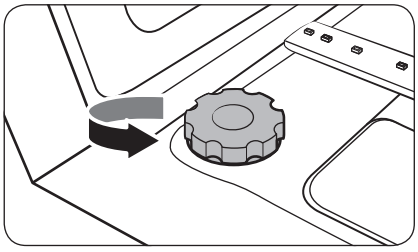

1. Abra la puerta.
2. Gire la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj para abrirla.

**NOTA**


Al abrir la tapa del detergente, puede agotarse el agua limpia almacenada durante un minuto. Añada sal para evitar que el agua se filtre.

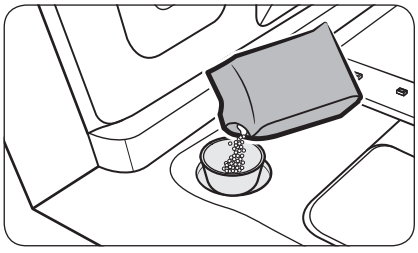

3. Llene el depósito de la sal con agua (solo cuando se utilice el lavavajillas por primera vez).
4. Añada la sal para lavavajillas.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- La capacidad máxima es de aproximadamente 1 kg. No sobrepase esta capacidad.
- Exceder la capacidad puede afectar al rendimiento del lavavajillas.

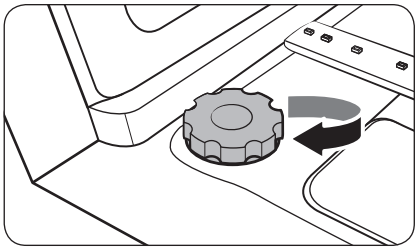

5. Gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj para cerrarla.

**NOTA**

- Para limpiar la sal o el agua salada del lavavajillas, ejecute el programa Rápido.
- Según el tamaño de los granos, la sal puede tardar un poco en disolverse y, mientras tanto, el indicador ( ) seguirá encendido.





Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 51 2023-10-05 10:47:52


# Introducción

### Indicador de sal

El indicador ( ) se enciende cuando no hay suficiente sal para los siguientes programas.

## Respuesta del panel táctil

Para evitar que los controles táctiles pierdan la capacidad de respuesta, siga estas instrucciones.

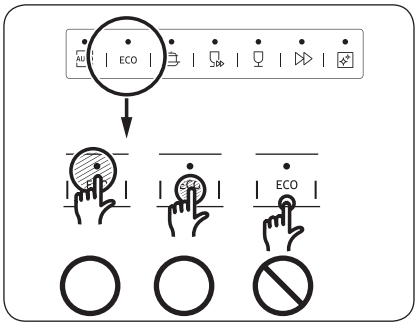


- Toque el centro de cada botón con un dedo.
- No toque más de un botón al mismo tiempo, excepto cuando se le indique.
- Limpie regularmente la superficie del panel de control con un paño suave y húmedo.



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 52 2023-10-05 10:47:52

## Modo de configuración

Puede cambiar el sonido, la función de apertura automática de la puerta, el nivel de abrillantador y la dureza del agua según sus preferencias.

### Entrar en el Modo de configuración

1. Encienda el lavavajillas.
2. Mantenga pulsado el botón de programa Automático (modelos DW60CG5**B****/DW60CG5**I****) o Programa (modelos DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****) durante cinco segundos dentro de los 60 segundos después de encender el lavavajillas.
   - Cuando entre en el modo de Configuración, la pantalla mostrará "0:00".

### Configuración del sonido

Puede activar o desactivar el sonido.

1. Pulse el botón Solo bandeja superior para seleccionar el menú de configuración de sonido.
   - La pantalla muestra la configuración actual. (Configuración predeterminada: “U1”)
2. Pulse el botón de programa Automático (modelos DW60CG5**B****/DW60CG5**I****) o Programa (modelos DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****) para cambiar la configuración.
   - U0: Sonido desactivado
   - U1: Sonido activado
3. Espere 5 segundos para guardar la configuración.

### Configuración de la función de apertura automática de la puerta

Puede configurar el lavavajillas para que abra automáticamente la puerta después de cada programa para obtener mejores resultados de secado.

1. Pulse el botón Multipestaña para seleccionar el menú de configuración de la función de apertura automática de la puerta.
   - La pantalla muestra la configuración actual. (Configuración predeterminada: “A1”)
2. Pulse el botón de programa Automático (modelos DW60CG5**B****/DW60CG5**I****) o Programa (modelos DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****) para cambiar la configuración.
   - A0: Función desactivada
   - A1: Función activada
3. Espere 5 segundos para guardar la configuración.





Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 53 2023-10-05 10:47:52

# Introducción

### Configuración del nivel del abrillantador

Puede cambiar la cantidad de abrillantador aplicada durante un programa.

1. Pulse el botón **Inicio diferido** para seleccionar el menú de configuración del nivel de abrillantador.
   - La pantalla muestra la configuración actual. (Configuración predeterminada: "F4")
2. Pulse el botón de programa **Automático (modelos DW60CG5**B****/DW60CG5**I****) o Programa (modelos DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****)** para cambiar la configuración.
   - Puede seleccionar de F1 a F5 (de mínimo a máximo).
3. Espere 5 segundos para guardar la configuración.

### Configuración del nivel de la dureza del agua

Puede cambiar el nivel de dureza del agua de acuerdo con la dureza del agua en su zona. Cambiar esta configuración afectará al consumo de sal en el depósito de sal del lavavajillas.

1. Pulse el botón **Autolimpieza (modelos DW60CG5**B****/DW60CG5**I****) o Higienización (modelos DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****)** para seleccionar el menú de configuración del nivel de dureza del agua.
   - La pantalla muestra la configuración actual. (Configuración predeterminada: "H3")
2. Pulse el botón de programa **Automático (modelos DW60CG5**B****/DW60CG5**I****) o Programa (modelos DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****)** para cambiar la configuración.
   - Puede seleccionar de H1 a H6 (de blando a duro).
3. Espere 5 segundos para guardar la configuración.

**NOTA**

- Cambie la configuración según la tabla de la sección "**Ajuste del consumo de sal**" de la página 59.
- Configuración predeterminada: H3
- El lavavajillas regenera el ablandador de agua una vez cada 3-4 programas dependiendo de la configuración. Sin embargo, el lavavajillas regenerará el ablandador de agua en el primer programa después de cambiar la configuración.
- La regeneración funcionará en fase seca con 2,0–2,5 l más de agua y 4-10 minutos para el programa.
- Es posible que la energía empleada sea superiior, pero en una cantidad insignificante.




Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 54 2023-10-05 10:47:52


# Operaciones

## Panel de control

### Modelos DW60CG5**B****/DW60CG5**I****

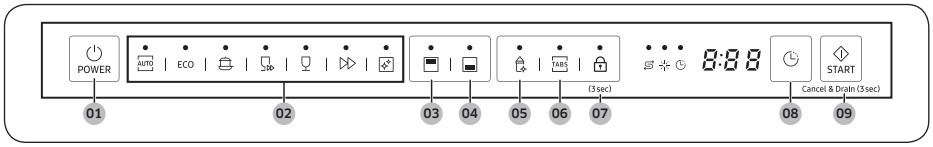


### Modelos DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****

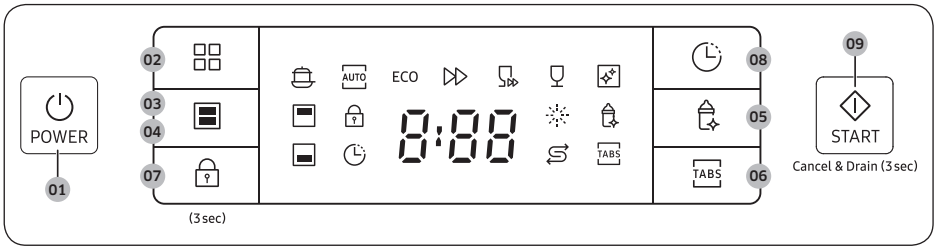


| | |
|---|---|
| **01** POWER (ENCENDIDO) | Pulse para encender o apagar el lavavajillas. |
| **02** Programa | Pulse para seleccionar el programa de lavado deseado. Para obtener más información, consulte la sección “**Descripción de los programas**” en la página **57**. |
| **03** Solo bandeja superior | Pulse para lavar los recipientes usando solo la bandeja superior. |
| **04** Solo bandeja inferior | Pulse para lavar los recipientes usando solo la cesta inferior. |
| **05** Higienización | Pulse para aumentar la temperatura del agua hasta 69 °C en el proceso de aclarado final para una higienización a alta temperatura.<br>Esta opción no está disponible con Automático, Rápido, Autolimpieza y Delicado. |
| **06** Multipestaña | Pulse para seleccionar la opción Multipestaña para utilizar la tableta 3 en 1 que no necesita sal ni abrillantador. Esta opción no está disponible con Automático, Rápido y Autolimpieza. |
| **07** Bloqueo de controles | El bloqueo de controles permite bloquear los botones del panel de control excepto el botón **POWER (ENCENDIDO)**. Para obtener más información, consulte la sección "**Bloqueo de controles**" en la página **61**. |





Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 55 2023-10-05 10:47:52

# Operaciones

| | |
|---|---|
| **08** Inicio diferido | Puede retardar la hora de inicio del programa hasta 24 horas. Para obtener más información, consulte la sección "**Inicio diferido**" en la página **61**. |
| **09** START (INICIO)<br>(Cancel & Drain (Cancelar y drenar)) | Pulse **START (INICIO)** para iniciar el funcionamiento. Asegúrese de que la puerta está cerrada. **Cancel & Drain (Cancelar y drenar)**: Para cancelar el programa actual y desaguar el lavavajillas, mantenga pulsado el botón **START (INICIO)** durante 3 segundos. |




## Indicadores

Modelos DW60CG5**B****/DW60CG5**I****



Modelos DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/ DW60CG5**S****

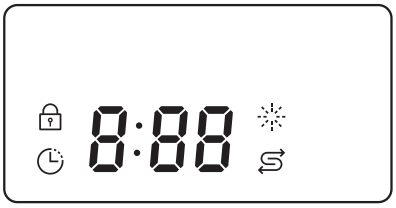


| | | |
|---|---|---|
| Indicador Falta sal | | Se enciende cuando falta sal en el depósito de la sal. |
| Indicador Reponer abrillantador | | Se enciende si el lavavajillas se queda sin abrillantador. |
| Indicador Bloqueo de controles (Modelos DW60CG5**F****/ DW60CG5**U****/ DW60CG5**S****) | | Se enciende si Bloqueo de controles está activado. |
| Indicador Inicio diferido | | Se enciende si Inicio diferido está activado. |



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 56 2023-10-05 10:47:52

## Descripción de los programas

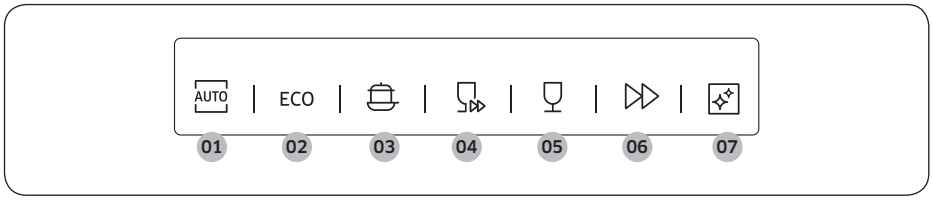


| | |
|---|---|
| **01** Automático | Este programa detecta el nivel de suciedad y automáticamente inicia el programa óptimo, que es apropiado para todos los niveles de suciedad. |
| **02** ECO * | Este programa reduce el consumo de electricidad y agua, y es apropiado para elementos con un nivel normal de suciedad. |
| **03** Intensivo | Seleccione este programa para elementos muy sucios. |
| **04** Rápido | Seleccione este programa para limpiar utensilios con poca suciedad en un breve periodo de tiempo.<br>Las opciones de Higienización y Multipestaña no están disponibles en este programa. |
| **05** Delicado | Seleccione este programa para elementos poco sucios y frágiles, como vasos. La opción Higienización no está disponible en este programa. |
| **06** Exprés 60 | Elementos de uso diario, suciedad normal, con un tiempo de programa corto. |
| **07** Autolimpieza | Seleccione este programa para limpiar el interior del lavavajillas. Asegúrese de que el lavavajillas está vacío. |

* Los valores para el programa ECO se han obtenido siguiendo la prueba estándar EN 60436:2020. Los valores proporcionados para los otros programas son solamente indicativos.





Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 57 2023-10-05 10:47:53

# Operaciones

## Primeros pasos

1. Abra la puerta y cargue el lavavajillas. Asegúrese de eliminar los restos de comida y los residuos de los platos.
2. Ponga detergente en el dispensador correspondiente. Para obtener mejores resultados, añada abrillantador.
3. Pulse POWER (ENCENDIDO), y seleccione un programa con las opciones necesarias (Solo bandeja superior, Solo bandeja inferior, Higienización, Multipestaña y Inicio diferido). Algunas opciones pueden no estar disponibles dependiendo del programa.

**NOTA**

- Si selecciona Solo bandeja inferior, asegúrese de que los platos estén cargados en la bandeja inferior.
- Si selecciona Solo bandeja superior, asegúrese de que los platos estén cargados en la bandeja superior.

4. Pulse START (INICIO) y cierre la puerta. El lavavajillas inicia el programa después de desaguar durante unos segundos.

**NOTA**

- Para cambiar el programa una vez iniciado, mantenga pulsado START (INICIO) durante 3 segundos para cancelar el programa. A continuación, seleccione otro programa.
- El programa predeterminado es ECO.
- Para reanudar la operación después de abrir la puerta para detener el lavavajillas cuando estaba funcionando, simplemente cierre la puerta.





Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 58 2023-10-05 10:47:53

## Depósito de la sal

El ablandador de agua se ha ideado para eliminar minerales y sales del agua que podrían afectar al funcionamiento del aparato. Recomendamos usar agua blanda para obtener mejores resultados. El agua dura contiene impurezas que pueden reducir el rendimiento del lavado. Necesitará ablandar el agua si el agua suministrada tiene una dureza superior a 1,0 mmol/l (6 °d en grados alemanes).

- Para ablandar el agua, necesita sal específica para el lavavajillas y configurar el nivel de dureza del agua según su zona. Para obtener más información sobre el nivel de dureza del agua en su zona, póngase en contacto con el departamento de aguas local.
- Si el nivel de dureza del agua suministrada no es estable, ponga el lavavajillas en la medida más alta. Por ejemplo, si la lectura de la dureza del agua oscila entre 6,7 mmol/l y 9,0 mmol/l, ajuste el lavavajillas a 9,0 mmol/l.
- El nivel de dureza del agua por defecto del lavavajillas es 3 (2,1-3,0 mmol/l). Si este ajuste coincide con el nivel de dureza del agua en su zona, no es necesario que lo cambie.

### Ajuste del consumo de sal

El lavavajillas está diseñado para que se pueda ajustar la cantidad de sal consumida de acuerdo con la dureza del agua que se utiliza. Se puede optimizar y personalizar el nivel del consumo de sal siguiendo el proceso siguiente:

1. Encienda el lavavajillas.
2. Mantenga pulsado el botón de programa Automático (modelos DW60CG5**B****/DW60CG5**I****) o Programa (modelos DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****) durante cinco segundos dentro de los 60 segundos después de encender el lavavajillas.
   - Cuando entre en el modo de Configuración, la pantalla mostrará "0:00".
3. Pulse el botón Autolimpieza (modelos DW60CG5**B****/DW60CG5**I****) o Higienización (modelos DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****) para seleccionar el menú de configuración del nivel de dureza del agua.
   - La pantalla muestra la configuración actual. (Configuración predeterminada: “H3”)
4. Pulse el botón de programa Automático (modelos DW60CG5**B****/DW60CG5**I****) o Programa (modelos DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****) para cambiar la configuración.
   - Puede seleccionar de H1 a H6 (de blando a duro).
5. Espere 5 segundos para guardar la configuración.

**NOTA**

- Es aconsejable realizar los ajustes de acuerdo con esta tabla (o Manual).
- Configuración predeterminada: H3





Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 59 2023-10-05 10:47:53

# Operaciones

| Dureza del agua | | | | Configuración de la dureza del agua | Consumo de sal (gramos/ programa) | Autonomía (programas/1 kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| °dH | °fH | °Clark | mmol/l | | | |
| 0-5 | 0-9 | 0-6 | 0-0,94 | H1 | 0 | / |
| 6-11 | 10-20 | 7-14 | 1,0-2,0 | H2 | 20 | 60 |
| 12-17 | 21-30 | 15-21 | 2,1-3,0 | H3 | 30 | 50 |
| 18-22 | 31-40 | 22-28 | 3,1-4,0 | H4 | 40 | 40 |
| 23-34 | 41-60 | 29-42 | 4,1-6,0 | H5 | 50 | 30 |
| 35-55 | 61-98 | 43-69 | 6,1-9,8 | H6 | 60 | 20 |

**NOTA**

- 1 dH (grados alemanes) = 0,178 mmol/l
- 1 Clark (grados británicos) = 0,143 mmol/l
- 1 fH (grados franceses) = 0,1 mmol/l
- Póngase en contacto con la compañía suministradora de agua para obtener información sobre la dureza del agua de su zona.
- ABLANDADOR DE AGUA

  La dureza del agua varía de unas zonas a otras. Si se emplea agua dura en el lavavajillas, se pueden formar manchas en los platos y utensilios. El aparato está equipado con un ablandador especial que utiliza una sal diseñada específicamente para eliminar la cal y los minerales del agua.
- Cómo funciona la regeneración de los ablandadores de agua (programa ECO con ajuste de nivel H3)
  - Funciona durante unos 2 minutos cuando empieza el programa de secado y utiliza 2 l de agua, 0,0002 kWh de energía.
  - Se regenera una vez cada 5 programas.





Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 60 2023-10-05 10:47:53

## Inicio diferido

Puede retardar la hora de inicio del programa hasta 24 horas en incrementos de 1 hora. Para aumentar el tiempo de retardo, pulse **Inicio diferido**. La hora que se muestra en pantalla indica cuándo comenzará el programa.

1. Abra la puerta y cargue el lavavajillas.
2. Pulse **Inicio diferido** para cambiar la hora en incrementos de 1 hora.
   - Si mantiene pulsado el botón, el tiempo aumentará hasta que suelte el botón.
3. Pulse **START (INICIO)** y cierre la puerta.

**NOTA**

Para cambiar la hora de inicio diferido después de poner en marcha el lavavajillas, pulse **POWER (ENCENDIDO)** y reinicie el lavavajillas.

## Bloqueo de controles

Para impedir que los niños jueguen con el lavavajillas, Bloqueo de controles bloquee todos los botones excepto **POWER (ENCENDIDO)**.

- Para activar Bloqueo de controles, mantenga pulsado **Bloqueo de controles** durante 3 segundos. Con Bloqueo de controles activado, no se puede seleccionar ningún programa ni opción, ni iniciar ninguna operación.
- Para desactivar Bloqueo de controles, mantenga pulsado **Bloqueo de controles** de nuevo durante 3 segundos.
- Bloqueo de controles se mantiene activo aun después de ponerse en marcha el lavavajillas. Para cancelar Bloqueo de controles, primero debe desactivarlo.





Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 61 2023-10-05 10:47:53

# Mantenimiento

## Limpieza

Mantenga limpio el lavavajillas para mejorar su rendimiento, reducir las reparaciones innecesarias y prolongar su vida útil.

### Exterior

Limpie los derrames de la superficie del lavavajillas inmediatamente. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar suavemente los derrames y el polvo del panel de control.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- No utilice benceno, cera, disolventes, lejía que contenga cloro, alcohol ni otras sustancias químicas. Estos productos pueden decolorar la superficie del lavavajillas y originar manchas.
- El lavavajillas tiene componentes eléctricos en su interior. No rocíe agua directamente sobre el lavavajillas. Proteja los componentes eléctricos del agua.
- Para un panel de puerta de acero inoxidable, utilice un limpiador para acero inoxidable de electrodomésticos y un paño limpio suave.

### Interior

Limpie el interior del lavavajillas con regularidad para eliminar la suciedad y los restos de comida. Limpie el interior del lavavajillas y de la puerta con un paño húmedo.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- No quite la junta frontal (el sello largo de goma que cubre la abertura del lavavajillas). La junta mantiene sellado el interior del lavavajillas.
- Utilice un trapo húmedo para eliminar los depósitos de cal o grasa del interior del lavavajillas. Como alternativa, ponga un poco de detergente y luego ejecute un programa vacío a la temperatura de enjuague más elevada.






Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 62 2023-10-05 10:47:53

## Boquillas


Quite y limpie cada una de las boquillas para evitar que se obstruyan o si ya están obstruidas. Tenga cuidado cuando retire las boquillas, ya que pueden romperse.

Boquilla de la bandeja superior

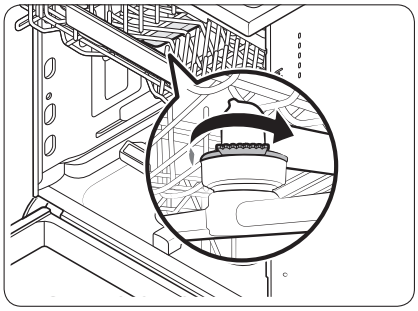

1. Abra la puerta y quite la bandeja superior para dejar al descubierto la boquilla.
2. Afloje y retire la tuerca y luego separe la boquilla.
3. Desobstruya y limpie la boquilla.
4. Vuelva a colocar la boquilla y apriete la tuerca con la mano.
5. Gire la boquilla con la mano para asegurarse de que está insertada correctamente.

Boquilla inferior

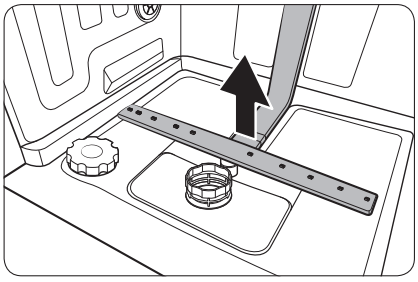

1. Abra la puerta y retire la bandeja inferior. La boquilla inferior queda a la vista en la parte inferior del lavavajillas.
2. Desobstruya y limpie la boquilla.
3. Vuelva a insertar la boquilla.
4. Gire la boquilla con la mano para asegurarse de que está insertada correctamente.

## Limpieza interior

Se recomienda una limpieza interior cada mes. Puede usar el programa Autolimpieza o el programa Intensivo sin poner platos.

Si el agua corriente es dura, puede evitar la formación de cal en el interior del lavavajillas si añade ácido cítrico al detergente cuando utilice el lavavajillas.






Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 63 2023-10-05 10:47:53


# Mantenimiento

## Filtro


Se recomienda limpiar el filtro una vez al mes.

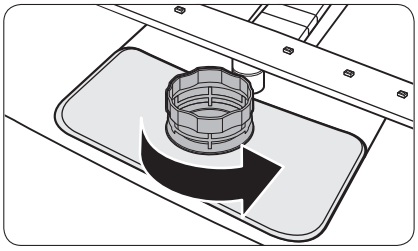

1. Abra la puerta y retire la bandeja inferior.
2. Gire el asa del filtro en el sentido contrario al de las agujas del reloj para desbloquear el Filtro grueso.

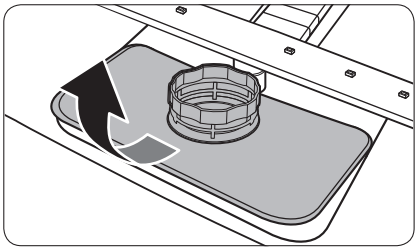


3. Retire el Filtro grueso y después el microfiltro cilíndrico que se encuentra debajo.

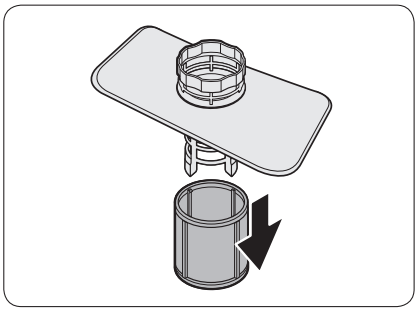






Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 64 2023-10-05 10:47:53

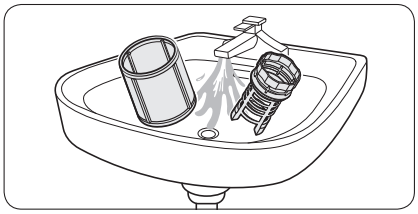



4. Elimine la suciedad y las impurezas del microfiltro y del Filtro grueso.
5. Enjuáguelos con agua corriente y séquelos bien.

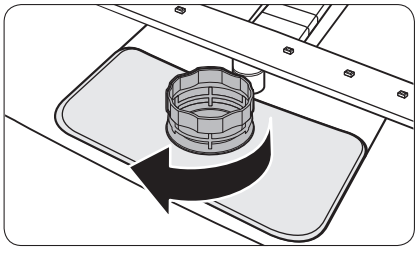

6. Vuelva a colocar el filtro y el Filtro grueso.
7. Gire el asa del filtro en el sentido de las agujas del reloj.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Asegúrese de que el Filtro grueso está bien cerrado. Si está floja, puede reducirse la eficacia de la filtración.

## Cuidados a largo plazo

Si no va a utilizar el lavavajillas durante un tiempo prolongado, vacíe completamente el agua y desconecte la manguera de agua. Cierre la válvula de suministro de agua y el disyuntor. Si queda agua en las mangueras o en los componentes internos se puede dañar el lavavajillas.





Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 65 2023-10-05 10:47:53

# Solución de problemas

## Puntos de comprobación

Si tiene algún problema en el lavavajillas, consulte antes la siguiente tabla e intente realizar las acciones sugeridas.

Si un proveedor de servicios no autorizado, el propio usuario o un no profesional realizan tareas de reparación en el producto, Samsung no se hace responsable de ningún daño en el producto, ninguna lesión o cualquier otro problema de seguridad del producto causado por cualquier intento de reparación del mismo que no siga cuidadosamente estas instrucciones de reparación y mantenimiento. Cualquier daño al producto causado por un intento de reparación por parte de cualquier persona que no sea un proveedor de servicios certificado de Samsung no estará cubierto por la garantía.

| Síntoma | Posible causa | Actuación |
|---|---|---|
| El lavavajillas no se pone en marcha. | La puerta no está bien cerrada. | • Asegúrese de que la puerta está asegurada y completamente cerrada.<br>• Asegúrese de que la bandeja superior está bien unida con la boquilla.<br>• Asegúrese de que la bandeja superior está bien montada. |
| | El cable de alimentación no está enchufado. | • Compruebe que la fuente de alimentación está presente. |
| | No se suministra agua. | • Asegúrese de que la válvula de suministro de agua está abierta. |
| | El panel de control está bloqueado. | • Desactivar el Bloqueo de controles. |
| El lavavajillas despide mal olor. | Queda agua del programa anterior. | • Con el lavavajillas vacío, añada detergente y luego ejecute el programa Rápido. Solo está disponible en los modelos aplicables. |
| Queda agua en el lavavajillas después de terminar un programa. | La manguera de desagüe está doblada u obstruida. | • Enderece la manguera o desobstrúyala. |





Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 66 2023-10-05 10:47:53

| Síntoma | Posible causa | Actuación |
|---|---|---|
| Queda comida en los platos. | Se ha seleccionado un programa incorrecto. | • Seleccione un programa adecuado para el nivel de suciedad de la vajilla, según se indica en este manual. |
| | Los filtros están obstruidos o no están correctamente montados. | • Limpie los filtros.<br>• Asegúrese de montar los filtros correctamente. |
| | Se ha utilizado una cantidad insuficiente de detergente. | • Utilice una cantidad suficiente de detergente parra cada carga. |
| | La presión del agua es baja. | • Asegúrese de que la presión se encuentra entre 40 - 1000 kPa. |
| | Las boquillas están obstruidas. | • Limpie y desobstruya las boquillas. |
| | Los platos no están bien cargados o se ha sobrecargado el lavavajillas. | • Disponga los platos de forma que no interfieran con las boquillas ni con el dispensador de detergente. |
| | El agua es demasiado dura. | • Compruebe el indicador de reposición de la sal y repóngala si es necesario. |
| Los platos no se secan bien. | No hay abrillantador en el dispensador o no se ha utilizado en cantidad suficiente. | • Añada abrillantador.<br>• Compruebe los ajustes del abrillantador. |
| | Se han cargado demasiados platos. | • La sobrecarga puede reducir la eficacia del lavado. Cargue la vajilla según lo recomendado. |
| | Los vasos y copas derraman agua sobre los otros platos al sacarlos. | • Vacíe en primer lugar la bandeja inferior y después la bandeja superior. Así evitará que el agua de la bandeja superior gotee sobre los platos de la bandeja inferior. |
| | Se han utilizado pastillas multidetergente sin seleccionar la opción Higienización. | • Seleccione la opción Higienización o utilice abrillantador. |





Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 67 2023-10-05 10:47:53

# Solución de problemas

| Síntoma | Posible causa | Actuación |
|---|---|---|
| El lavavajillas hace demasiado ruido. | El lavavajillas hace ruido cuando la tapa del dispensador está abierta y la bomba de vaciado está funcionando. | • Esto es normal. |
| | El lavavajillas no está nivelado. | • Asegúrese de nivelar el lavavajillas. |
| | La boquilla choca contra los platos y produce un ruido de golpeteo. | • Vuelva a colocar los platos. |
| Queda una película amarilla o marrón sobre los platos. | Hay manchas de café o té. | • Use un programa con una temperatura más alta. |
| Los indicadores no se encienden. | El cable de alimentación no está enchufado. | • Compruebe que la fuente de alimentación está presente. |
| Las boquillas no giran con suavidad. | Las boquillas están obstruidas con restos de alimentos. | • Limpie las boquillas. |
| Queda una capa blanca sobre los platos. | El agua es demasiado dura. | • Asegúrese de que el indicador de llenado de sal y los ajustes del ablandador son correctos para la dureza del agua de su zona.<br>• Asegúrese de que el tapón del depósito de la sal está bien colocado. |
| Hay burbujas de aire y rayaduras en el panel de control. | El aire que entra por debajo la película protectora causa la permanencia de las marcas del EPS. | • Quite la película protectora del panel de control. |





Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 68 2023-10-05 10:47:53

## Códigos de información

Si el lavavajillas no funciona, puede aparecer un código de información en la pantalla. Consulte la siguiente tabla e intente realizar las acciones sugeridas.

| Código | Actuación |
|---|---|
| LC | Comprobación de fugas<br>• Cierre la válvula de suministro de agua. Vaya al panel de disyuntores doméstico y desconecte el disyuntor del lavavajillas. Después, póngase en contacto con el instalador para que lo repare. Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung. |
| 4C | Comprobación del suministro de agua<br>• Compruebe si la válvula de suministro de agua está cerrada, si se ha suspendido el suministro de agua o si el conducto o la válvula de entrada de agua están congelados u obstruidos por partículas extrañas. Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.<br>• Revise el filtro y el tubo de desagüe. Si está atascado, límpielo. Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung. |
| AC | Comprobación de comunicación de la PCB<br>• Comunicación anormal entre el PCB principal y la PCB secundaria.<br>• Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Samsung. |
| HC | Comprobación de calentamiento a temperatura alta<br>• Comprobación de funcionamiento. Con el lavavajillas vacío, ponga detergente y realice un programa. Si el problema continúa, vaya al panel de disyuntores doméstico y desconecte el disyuntor del lavavajillas. Después, póngase en contacto con un centro de servicio de Samsung. |
| tC | Comprobación del termistor<br>• El sensor de temperatura está deformado o estropeado (cortocircuito o circuito abierto). Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Samsung. |
| PC | Comprobación del motor de distribución<br>• Funcionamiento anómalo con el montaje del motor de distribución o el PCB principal. Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung. |

Si sigue apareciendo un código de información en pantalla, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.

Las piezas de repuesto* para los usuarios finales están disponibles durante un mínimo de 10 años**.

* Piezas aplicables: bisagras y sellos de puertas, otros sellos, brazos rociadores, filtros de drenaje, bastidores interiores y periféricos de plástico como cestas y tapas.

** Esto significa un mínimo de 10 años a partir del momento en que Samsung ponga en el mercado la última unidad del modelo.





Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 69 2023-10-05 10:47:53

# Tabla de programas

| Programa | Automático | ECO | Intensivo |
|---|---|---|---|
| Secuencia de programas | Prelavado (45 °C) ▶ Auto (55~65 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado ▶ Aclarado (50~55 °C) ▶ Secado ▶ Fin | Lavado (50 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado (50 °C) ▶ Secado ▶ Fin | Prelavado (50 °C) ▶ Lavado (65 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado ▶ Aclarado (60 °C) ▶ Secado ▶ Fin |
| Consumo de agua (L) | 10,6~15,9 | 10,5 | 16,5 |
| Consumo de energía (kWh) | 1,050~1,551 | 0,848 | 1,651 |
| Duración del programa (min) | 80~150 | 210 | 205 |

| Programa | * Rápido | Delicado | Exprés 60 |
|---|---|---|---|
| Secuencia de programas | Lavado (40 °C) ▶ Aclarado (40 °C) ▶ Aclarado (55 °C) | Prelavado (40 °C) ▶ Lavado (50 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado (50 °C) ▶ Secado ▶ Fin | Lavado (55 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado (50 °C) ▶ Secado ▶ Fin |
| Consumo de agua (L) | 11 | 13,5 | 11,5 |
| Consumo de energía (kWh) | 0,781 | 0,902 | 0,853 |
| Duración del programa (min) | 38 | 120 | 60 |

| Programa | Autolimpieza |
|---|---|
| Secuencia de programas | Prelavado (45 °C) ▶ Lavado (70 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado (70 °C) ▶ Secado ▶ Fin |
| Consumo de agua (L) | 15,1 |
| Consumo de energía (kWh) | 1,643 |
| Duración del programa (min) | 145 |

* Rápido, Prelavado: Este programa no activa la función de apertura automática de puerta ni el proceso de secado. El uso continuado del ciclo Prelavado durante un tiempo prolongado no es aconsejable. Puede reducir la eficacia del ablandador del agua.





Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 70 2023-10-05 10:47:53

**NOTA**

- La duración del programa depende de las opciones que haya añadido, así como de la presión y la temperatura del agua de suministro.
- El lavavajillas desagua automáticamente el agua que queda en el interior si no se ha utilizado durante los últimos 5 días.
- El consumo de energía depende de la temperatura del agua y la carga. Cuando el depósito del abrillantador está vacío, el tiempo y la temperatura pueden incrementarse un poco.
- Si no se utiliza abrillantador, la duración del programa y la temperatura pueden aumentar ligeramente.





Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 71 2023-10-05 10:47:53

# Apéndice

## Transporte/reubicación

Asegúrese de que el lavavajillas está vacío y que no hay piezas sueltas. En primer lugar, desagüe el lavavajillas de la siguiente manera.

1. Cuando haya finalizado el proceso de desagüe, abra la puerta.
2. Apague el lavavajillas y cierre la válvula del agua.
3. Desconecte la manguera de agua y la manguera de desagüe.

⚠ **PRECAUCIÓN**

No sacuda ni balancee el lavavajillas cuando lo transporte. Puede caer agua residual del lavavajillas.

## Protección contra congelación

Si va a dejar el lavavajillas en un lugar con riesgo de congelación durante un periodo prolongado, asegúrese de vaciarlo. Para obtener más detalles, consulte la sección "Transporte/reubicación".

## Eliminación del lavavajillas y ayuda al medio ambiente

Este lavavajillas se ha fabricado con materiales reciclables. Cuando quiera desecharlo, hágalo siguiendo la normativa local para la eliminación de residuos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una toma eléctrica.

Quite la puerta para que los animales y los niños no puedan quedar atrapados en el interior.





Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 72 2023-10-05 10:47:53

## Consejo para el ahorro de energía y agua

- El programa ECO es adecuado para limpiar vajillas con suciedad normal, que para este uso, es el programa más eficiente en cuanto a su consumo combinado de energía y agua, y que se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de la UE en materia de diseño ecológico (REGLAMENTO (UE) 2019/2022 DE LA COMISIÓN).
- El preaclarado manual de la vajilla implica un mayor consumo de agua y energía, lo cual no es recomendable.Use un cuchillo, etc. para quitar solo los trozos grandes de comida antes de cargar el lavavajillas.
- El agua suministrada puede llegar a los 60 °C, y se consume menos energía cuando se conecta el agua caliente.
- Es mejor llenar la cesta, si es posible, pero sin sobrecargarla.
- Coloque la vajilla en las cestas correctamente para evitar daños y un mal funcionamiento.
  - La sobrecarga y la superposición de la vajilla pueden reducir el rendimiento de la limpieza y del secado.Coloque la vajilla según lo recomendado.
  - Coloque la vajilla con fondo cóncavo formando un cierto ángulo a fin de que el agua pueda escurrirse.
  - Disponga la vajilla de forma que no interfiera con las boquillas ni con el dispensador de detergente.Puede mejorar el rendimiento de la limpieza y del secado, y evitar el ruido de la boquilla al golpear la vajilla.
  - Para evitar lesiones causadas por cuchillos y otros utensilios puntiagudos, estos se deben colocar en la cesta con sus puntas hacia abajo o en posición horizontal.
- Para ahorrar agua y energía, utilice el programa **ECO**. El programa **ECO** es el más eficiente cuando se lavan elementos con suciedad normal.
- Utilice una cantidad apropiada de detergente y abrillantador de acuerdo con las directrices del fabricante.
- El uso del lavavajillas ahorra agua en comparación con el lavado normal a mano.
- La información sobre el diseño ecológico se puede encontrar en www.samsung.com/support.

## Información de EPREL

Para acceder a la información del etiquetado energético de este producto en la base de datos europea de productos para el etiquetado energético (EPREL), visite la dirección https://eprel.ec.europa.eu/qr/******, en la que ****** es el número de registro del producto en EPREL. Puede consultar el número de registro en la etiqueta de clasificación del producto.





Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 73 2023-10-05 10:47:53

# Apéndice

## Especificaciones

| MODELO | DW60CG5**F**** | DW60CG5**U**** | DW60CG5**S**** | DW60CG5**B**** | DW60CG5**I**** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Libre instalación | Bajo encimera | Semiintegrable | Totalmente integrable | Totalmente integrable (corredizo) |
| Alimentación | 220-240 V~, 50 Hz | | | | |
| Presión del agua | 40-1000 kPa | | | | |
| Capacidad de lavado | 14 servicios | | | | |
| Potencia nominal | 1760-2100 W | | | | |
| Dimensiones (Anchura × Profundidad × Altura) | 598 x 600 x 845 mm | 598 x 570 x 815 mm | | 598 x 550 x 815 mm | |
| Peso (Desembalado) | 48,0 kg | 40,5 kg | 40,0 kg | 39,5 kg | 39,5 kg |





Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 74 2023-10-05 10:47:54


# Para prueba estándar

**NOTA**


La información para la prueba de comparabilidad es la siguiente.


- Capacidad de lavado: 14 servicios
- Norma de prueba: EN 60436
- Posición de la bandeja superior: posición inferior
- Programa de lavado: ECO
- Opciones adicionales: Ninguna
- Configuración del nivel del abrillantador: F5
- Configuración del nivel de dureza del agua: H3
- Dosificación del detergente estándar: Lavado principal 22 g
- Para la disposición de la vajilla, consulte las ilustraciones

Bandeja superior

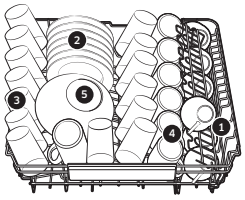



Bandeja inferior

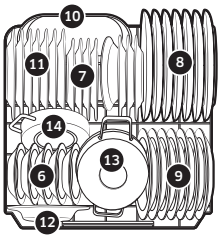


**1.** Tazas
**2.** Platitos
**3.** Vasos
**4.** Tazas
**5.** Tazones de cristal
**6.** Cuenco de servir pequeño
**7.** Platos de postre
**8.** Platos llanos
**9.** Platos hondos
**10.** Bandejas ovaladas
**11.** Platos con decoraciones
**12.** Cuencos con decoraciones
**13.** Botes pequeños
**14.** Botes de horno

Bandeja para cubiertos

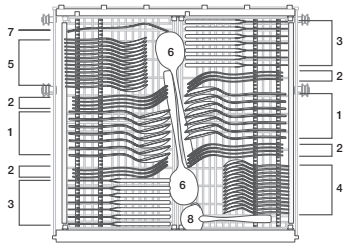

**1.** Cucharas soperas
**2.** Tenedores
**3.** Cuchillos
**4.** Cucharitas
**5.** Cucharas de postre
**6.** Cucharas de servir
**7.** Tenedores de servir
**8**. Cucharones

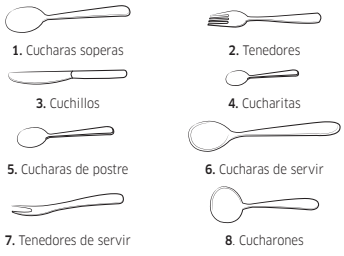



Europe_DW6500AM_WEB_DW0004_Spanish.indd 75 2023-10-05 10:47:54

SAMSUNG

## ¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

| PAÍS | LLAME | O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB |
|---|---|---|
| AUSTRIA | 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG) | www.samsung.com/at/support |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | www.samsung.com/be/support (Dutch)<br>www.samsung.com/be_fr/support (French) |
| DENMARK | 707 019 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com/fr/support |
| GERMANY | 06196 77 555 77 | www.samsung.com/de/support |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (800.7267864) | www.samsung.com/it/support |
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline, toll free | www.samsung.com/gr/support |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864)<br>from mobile and land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | www.samsung.com/gr/support |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | www.samsung.com/be_fr/support |
| NETHERLANDS | 088 90 90 100 | www.samsung.com/nl/support |
| NORWAY | 21629099 | www.samsung.com/no/support |
| PORTUGAL | 210 608 098<br>Chamada para a rede fixa nacional<br>Dias úteis das 9h às 20h | www.samsung.com/pt/support |
| SPAIN | 91 175 00 15 | www.samsung.com/es/support |
| SWEDEN | 0771-400 300 | www.samsung.com/se/support |
| SWITZERLAND | 0800 726 786 | www.samsung.com/ch/support (German)<br>www.samsung.com/ch_fr/support (French) |
| UK | 0333 000 0333 | www.samsung.com/uk/support |
| IRELAND (EIRE) | 0818 717100 | www.samsung.com/ie/support |