



TEKA

Manual del Usuario
D 409B W SP

ES

CARTA DE AGRADECIMIENTO

Gracias por elegir TEKA. Antes de utilizar su nuevo producto TEKA, lea detenidamente este manual para asegurarse de que conoce cómo operar las funciones y características que ofrece su nuevo electrodoméstico de manera segura.

CONTENIDOS

CARTA DE AGRADECIMIENTO	01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	02
ESPECIFICACIONES	10
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	11
GUÍA DE INICIO RÁPIDO	12
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	14
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	19
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	30
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	32
FICHA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	34
ELIMINACIÓN Y RECICLAJE	35
TARJETA DE GARANTÍA	36



Lea todas las instrucciones y explicaciones antes de usar. Siga las instrucciones cuidadosamente. Mantenga las instrucciones de funcionamiento a mano para uso posterior. Si el aparato se vende o se cede, asegúrese de que el nuevo propietario siempre reciba estas instrucciones de

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor, lea cuidadosamente el manual de usuario antes de utilizar el electrodoméstico. Proporciona información importante sobre seguridad, instalación, funcionamiento y mantenimiento. Esto le protegerá y evitará daños al electrodoméstico. Un uso incorrecto puede causar lesiones personales y daños a la propiedad. El incumplimiento de estas instrucciones anulará cualquier garantía.

Conserve el manual de usuario para futuras consultas. Si el aparato se vende o se cede, asegúrese de que el nuevo propietario reciba siempre estas instrucciones de seguridad.

Uso previsto

- Este aparato está destinado a ser utilizado en entornos domésticos y similares de instalación doméstica.
- Este aparato está destinado a secar textiles en cantidades domésticas adecuadas para electrodomésticos de uso familiar, que hayan sido lavados con agua y que estén marcados en la etiqueta de cuidado del fabricante como aptos para el secado en secadora
- Este aparato está destinado únicamente para uso en interiores, no está previsto para uso en exteriores, empotrado, comercial o uso compartido, es decir, por varias familias en un edificio de apartamentos.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados.

● NOTA

No se permite ningún otro tipo de uso. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado o un funcionamiento incorrecto.

Seguridad con los niños

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del electrodoméstico o supervisados continuamente.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
- Los niños a partir de los 8 años pueden usar el aparato de forma segura después de haber recibido la supervisión o instrucción adecuada sobre el uso del aparato.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños, así como las mascotas, pueden trepar sobre o dentro del aparato. Siempre cierre la puerta después de usar.
- Los niños pueden esconder objetos dentro del electrodoméstico. Revise el electrodoméstico antes de cada uso.
- Las superficies del electrodoméstico pueden calentarse mucho durante su funcionamiento.

Mantenga a los niños y mascotas alejados del electrodoméstico mientras esté en funcionamiento

Explicación de símbolos



PELIGRO

Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a un gas extremadamente inflamable.



ADVERTENCIA DE VOLTAJE ELÉCTRICO

Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión eléctrica.



ADVERTENCIA

La palabra de señal indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede resultar en la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

La palabra de señal indica un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede resultar en lesiones leves o moderadas.



NOTA

La palabra de señal indica información importante (p. ej., daños a la propiedad), pero no peligro.



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES

Este símbolo indica que un técnico de servicio debe operar y mantener este aparato únicamente conforme a las instrucciones

Seguridad del refrigerante

⚠️ ADVERTENCIA

- En el recinto del aparato o en la estructura empotrada, mantenga la ventilación aberturas libres de obstrucciones.
- No dañe el circuito del refrigerante.



El aparato contiene un refrigerante R290 respetuoso con el medio ambiente pero inflamable. Mantener alejado de llamas abiertas y otras fuentes de ignición



Riesgo de incendio y explosión debido a daños en la secadora.

El refrigerante R290 (propano) es un gas inflamable y explosivo si se fuga en caso de daño.

Tome medidas para proteger la secadora contra daños. No realice ninguna alteración en la secadora.

Seguridad ante la radiación UV

Esta advertencia solo cubre productos que contienen una lámpara UV-C y que tienen una función de reducción de gérmenes con lámpara UV-C. ¡Lea siempre la guía del producto antes de usar el dispositivo y utilice el producto según las instrucciones!

- ADVERTENCIA: Este aparato contiene un emisor UV. No mires fijamente a la fuente de luz.
- La lámpara UV-C se utiliza para proporcionar reducción de gérmenes en productos textiles.
- No saque la lámpara UV-C del producto ni la haga funcionar fuera de él.
- ¡No toque la lámpara!
- El uso del producto para fines distintos a los previstos o daños en el vidrio protector de la lámpara UV-C o en sus alrededores pueden causar la emisión de radiación UV-C peligrosa. La radiación UV-C puede dañar los ojos y la piel incluso en dosis bajas. ¡No opere ningún producto que esté dañado!
- No retire el cristal protector de la lámpara UV-C. ¡No opere el producto sin el cristal protector de la lámpara UV-C!
- Después de que el aparato se detenga por diversas razones (corte de energía, problema de fusible, apertura de la puerta de la máquina, etc.) mientras los programas de Higiene UV están en curso, el programa reanudará la reducción de gérmenes desde donde se quedó.
- En casos donde sea necesario reemplazar la lámpara UV-C y las piezas relacionadas (expiración de la vida útil de la lámpara, rotura del cristal de la lámpara, etc.), llame al servicio de atención al cliente. No intente reemplazar las piezas por sí mismo. Al esperar el servicio de atención al cliente, asegúrese de que la máquina esté cerrada y el enchufe desconectado.
- Mantenga a los niños alejados mientras use cualquier programa con la lámpara UV-C activada.
- El programa de higiene que incorpora UV es eficaz para eliminar bacterias *Escherichia coli* y *Staphylococcus aureus*.
- Este producto contiene fuentes de luz que emiten un flujo luminoso. No mire la fuente de luz mientras esta esté en funcionamiento. Estas fuentes de luz están disponibles como repuesto y solo deben ser reemplazadas por personal especializado y capacitado.

Ubicación de la instalación y entorno

- El aparato debe instalarse en un lugar limpio, donde no haya suciedad, polvo ni pelusas. no acumular. El aire debe poder circular libremente alrededor del aparato. No obstruya la entrada de aire frontal ni las rejillas de admisión de aire en la parte trasera del aparato.
- No instale el aparato sobre una alfombra. Porque una obstrucción de las aberturas por una alfombra puede dañar el aparato.
- Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa para evitar que las partes de plástico y goma se corroan.
- No utilice el aparato en habitaciones con una temperatura inferior a 2°C. Esto puede causar daños por congelación a componentes, como mangueras, que pueden reventar o partirse. Si es inevitable, asegúrese de vaciar completamente el agua de condensación después de cada uso. (ver “Limpieza y mantenimiento”)
- No utilice el aparato en ambientes húmedos y empapados ni en habitaciones que contengan gases explosivos o cáusticos.
- Nunca utilice aerosoles o sustancias inflamables en las inmediaciones del aparato.
- El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con bisagra en el lado opuesto al del aparato, de manera que se restrinja la apertura completa de la puerta.
- No debe instalarse en un lugar no estacionario, como en un barco.
- Este aparato está diseñado para su uso a altitudes de hasta 4000 m sobre el nivel del mar.
- Mantenga limpia el área alrededor de la secadora. El polvo de carbón o la harina pueden causar una explosión.

ADVERTENCIA

- No restrinja la distancia al suelo mediante alfombras de pelo largo, tiras de madera o similares. Esto podría causar acumulación de calor que interferiría con el funcionamiento del aparato. ¡Riesgo de incendio!

Instalación

- Preste atención al capítulo “Instalación del producto”.
- Retire todo el material de embalaje antes de poner en funcionamiento el aparato. De lo contrario, podrían producirse daños graves.
- Antes de instalar el aparato, compruebe que no presenta daños visibles externos.
- No instale ni utilice un aparato dañado.
- No desmonte ni instale la secadora sin instrucciones o supervisión.
- No se debe permitir la acumulación de pelusas alrededor de la secadora.
- Después de la instalación, deje reposar el aparato durante 2 horas.
- Antes de secar la ropa por primera vez, el aparato debe funcionar una vez con un programa de limpieza de máquina. (ver “Instrucciones de funcionamiento”)
- Se deben utilizar los nuevos juegos de mangueras suministrados con el aparato y no se deben reutilizar los juegos de mangueras antiguos.

Conexión eléctrica

- El aparato corresponde a la clase de protección I y solo puede conectarse a una toma de corriente con conductor de protección protegido por un fusible que cumpla con los datos de la tabla de “Especificaciones técnicas” o con la placa de características (valor del fusible, voltaje y frecuencia).
- Si es necesario, la instalación de puesta a tierra debe ser realizada por un electricista cualificado. Asegúrese de que el aparato esté instalado de acuerdo con las normativas locales.
- No utilice enchufes múltiples, cables de extensión ni similares. ¡Riesgo de sobrecalentamiento!
- El enchufe eléctrico debe ser fácilmente accesible tras la instalación para que el aparato pueda desconectarse de la alimentación eléctrica si es necesario.
- Siempre tire del enchufe, no del cable.
- No doble, pellizque ni dañe el cable de alimentación ni el enchufe.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado por el aparato, ya que podría dañarse.
- Siempre desenchufe el aparato si no se va a utilizar.
- No tire del enchufe de la toma de corriente si hay gas inflamable alrededor. ¡Riesgo de explosión!
- Si el aparato parece tener una temperatura anormalmente alta, desenchufe el enchufe de la corriente inmediatamente. ¡Llame al Servicio de Atención al Cliente



ADVERTENCIA : Riesgo de descarga eléctrica

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personas con cualificación similar para evitar un peligro.
- ADVERTENCIA: El aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente por una compañía suministradora.
- Si el aparato está dañado, no debe utilizarse a menos que sea reparado por el fabricante, su servicio técnico o personas con cualificación similar. Nunca intente reparar un aparato que esté defectuoso o se presuma defectuoso.
- Nunca vierta agua sobre el aparato para fines de limpieza.
- No realice ninguna alteración técnica al aparato.
- No suba ni se siente sobre el aparato.
- Nunca desenchufe el cable con las manos mojadas.

Funcionamiento

- Preste atención a la cantidad máxima de carga de este aparato y a la cantidad reducida de carga de los programas individuales. La cantidad de carga se expresa en kilogramos de ropa seca. (ver “Descripción del Programa”)
- No se deben secar prendas sin lavar ni sin limpiar en la secadora.
- No se debe secar la ropa antes de haber sido centrifugada en una lavadora o extractor de centrifugado.
- Las prendas que hayan sido manchadas con sustancias como verduras o aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, productos para el cuidado del cabello, quitaesmalte, cera y removedores de cera deben lavarse a mano en agua caliente con una cantidad extra de detergente antes de ser secadas en el aparato. ¡Riesgo de incendio! ¡Riesgo de explosión
- Los suavizantes de telas, o productos similares, deben usarse según las instrucciones del suavizante. ¡Riesgo de incendio!
- Los artículos afectados por aceite pueden inflamarse espontáneamente, especialmente cuando se exponen a fuentes de calor como en una secadora. Los artículos se calientan, provocando una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede escapar, los artículos pueden calentarse lo suficiente como para prenderse fuego. Apilar, amontonar o almacenar artículos afectados por aceite puede impedir que el calor escape y, por tanto, crear un riesgo
- Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Los objetos afilados y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos, piedras, etc., pueden causar daños graves a los componentes del aparato, lo que a su vez puede dañar la ropa
- Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y cerillas.

- No se deben secar en el aparato artículos que contengan espuma de caucho (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma ni ropa o almohadas con almohadillas de espuma de caucho. ¡Riesgo de incendio!
- No se deben secar textiles que contengan rellenos o acolchados dañados (por ejemplo, almohadas, chaquetas). El relleno puede salir y causar un riesgo de incendio. ¡Riesgo de incendio!
- Por favor, no cierre la puerta con fuerza excesiva. Si resulta difícil cerrar la puerta, compruebe que la ropa esté correctamente colocada y distribuida.
- No opere la secadora sin el filtro de pelusas de la puerta y sin el recipiente de agua.
- Tenga cuidado al abrir la puerta después de usar la función de vapor. Dé un paso atrás y espere hasta que el vapor se haya evaporado. ¡Riesgo de quemaduras! (Apto para la secadora con función de vapor)
- No se apoye en la puerta abierta del electrodoméstico.
- El agua condensada no es agua potable. Puede causar problemas de salud tanto en personas como en animales si se consume.
- Si es inevitable que las telas que contienen aceite vegetal o de cocina, o que han sido contaminadas por productos para el cuidado del cabello, se coloquen en una secadora, deben lavarse primero con agua caliente y detergente extra (esto reducirá, pero no eliminará, el riesgo).

ADVERTENCIA

- Nunca detenga una secadora antes de que termine el programa de secado a menos que todos los artículos se retiren rápidamente y se extiendan para que el calor se disipe.

Mantenimiento

- Preste atención al capítulo “Limpieza y Mantenimiento”. □
- Siempre desenchufe el aparato antes de la limpieza y el mantenimiento y después de cada uso.
- Los filtros de pelusas deben limpiarse y el recipiente de agua debe vaciarse después de cada programa de secado.
 - Limpie el aparato con un paño húmedo mojado con agua limpia y no lo rocíe directamente con agua.
 - Nunca utilice productos químicos industriales como disolventes de limpieza que sean inflamables, explosivos o tóxicos. No utilice gasolina ni alcohol para limpiar el aparato. Seleccione únicamente disolventes de limpieza adecuados para la limpieza de máquinas. ¡Riesgo de incendio y explosión
 - No utilice disolventes, limpiadores abrasivos, limpiacristales ni limpiadores multiusos. Estos podrían dañar las superficies de plástico y otras partes.
 - No se debe usar la secadora si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza. ¡Riesgo de incendio y explosión!

- Llene los generadores de vapor solo con los líquidos especificados por el fabricante. (Adecuado para la secadora con función de vapor)
- No toque el intercambiador de calor con la mano, ya que puede causar una lesión. Por favor, use guantes al limpiar. (Adecuado para la secadora con acceso al intercambiador de calor)
- El aparato no debe volcarse durante el uso normal o el mantenimiento.



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES

- Para reparaciones, se recomienda consultar un servicio técnico cualificado (por ejemplo, un reparador profesional, un distribuidor certificado o un centro de servicio autorizado) para evitar riesgos. El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por la intervención de personas no autorizadas. No seguir estas instrucciones anulará

Transport

Antes de transportar el aparato, prepárelo según las siguientes instrucciones:


- Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y saque el enchufe de la toma de corriente.
- Retire la manguera de desagüe externa de las instalaciones de la vivienda (ver “Instalación del producto”).
- Vacíe el recipiente de agua del aparato. (ver “Limpieza y Mantenimiento”)
- Compruebe que la puerta y el recipiente de agua estén correctamente cerrados.
- Este aparato es pesado. Nunca transporte ni lleve el aparato solo, hágalo siempre con la ayuda de otra persona.
- Nunca sujete ninguna parte saliente de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no puede usarse como asa.
- Transportar con cuidado. Si la secadora no puede transportarse en posición vertical, puede inclinarse hacia la derecha menos de 30°.
- Retire todos los obstáculos en la ruta de transporte y en el lugar de instalación, por ejemplo, abra puertas y despeje objetos del suelo.
- Antes de reinstalar el aparato, compruebe que no tenga daños visibles externos.
- Después del transporte, deje reposar el aparato durante 2 horas.



PRECAUCIÓN

- Un transporte incorrecto puede causar lesiones personales y daños materiales. Asegúrese de que el aparato esté correctamente asegurado durante el transporte.
- Al levantar la máquina, existe riesgo de cortes en la zona inferior. Se deben usar guantes de protección.

ESPECIFICACIONES


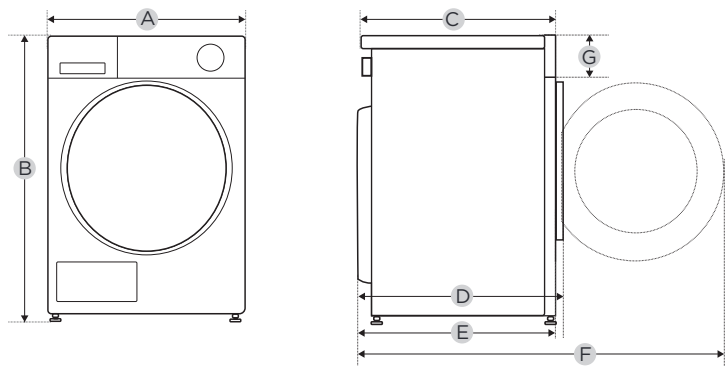


Model	D 409B W SP
Capacidad nominal	9,0kg
Potencia nominal entrada	750W
Alimentación eléctrica	220-240V-,50Hz
Peso	50kg
Refrigerant	R290
Cantidad de refrigerante	145g
GWP	3
CO ₂ e	0,00t
Temperatura ambiente	+2°C ~ +35°C
Dimensión	
A	595mm
B	850mm
C	600mm
D	670mm
E	650mm
F	1120mm
G	120mm

NOTA

- La capacidad nominal es la cantidad máxima de carga en kg de peso seco que puede secarse de una vez. Asegúrese de que la ropa cargada en el aparato no exceda la capacidad nominal.

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

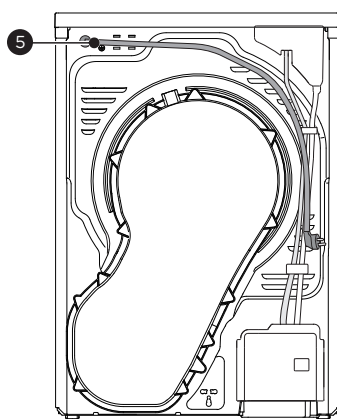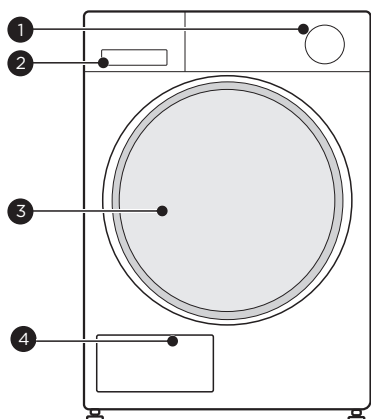

1	Panel de control
2	Contenedor de agua
3	Puerta


4	Cubierta de mantenimiento
5	Cable de alimentación

NOTA

- La ilustración anterior es solo para referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como referencia.

Accesorios

- Las siguientes piezas son opcionales para determinados modelos.
- Si su secadora incluye estas piezas, utilice guantes para instalarlas de acuerdo con las instrucciones que se indican a continuación.

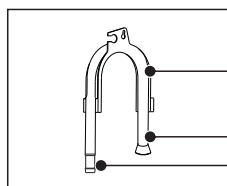

Soporte para manguera

Conector de manguera de
drenaje condensado

GUÍA DE INICIO RÁPIDO






PRECAUCIÓN

- Antes de la operación, asegúrese de que la máquina esté instalada correctamente. Consulte el capítulo "Instalación del producto".

1. Antes de secar


1. Inserte el enchufe de la red 2. Cargue la ropa

3. Cierre la puerta

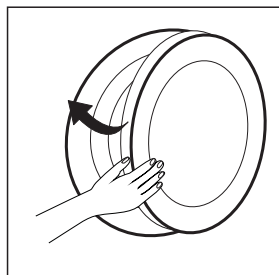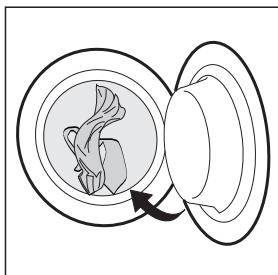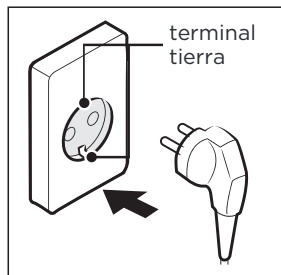


2. Secado

1. Encienda

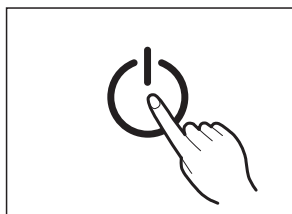


2. Seleccione el programa

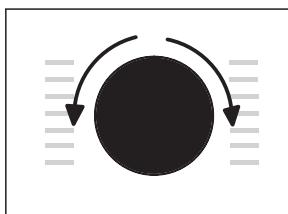

3. Seleccione opciones o mantenga la configuración predeterminada



4. Pulse Inicio/Pausa para inicie el programa

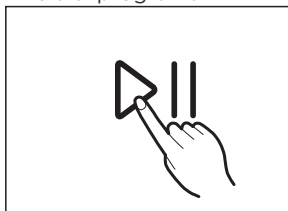


NOTA

- La ilustración anterior es solo para referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como referencia.


3. Después del secado

Se emitirá una señal acústica y se mostrará “Fin”.


1. Abrir la puerta y
Sacar la ropa

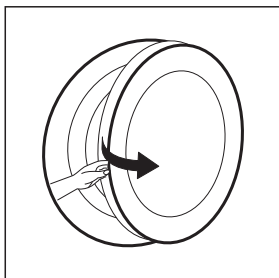


2. Sacar el agua
contenedor

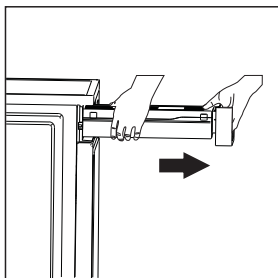


3. Vaciar el agua de condensación

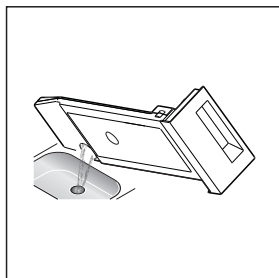

4. Limpie el filtro de pelusas

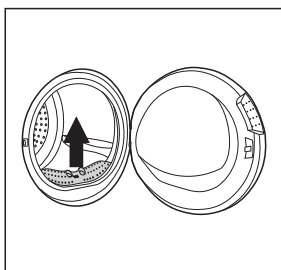

5. Desenchufe el enchufe de la red

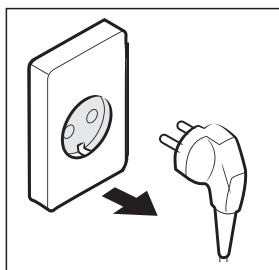

● NOTA

- Si se utiliza un enchufe con interruptor, por favor presione el interruptor para apagar la corriente directamente.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Área de instalación




⚠ ADVERTENCIA

Antes de instalar la máquina, se debe seleccionar un lugar que cumpla con las siguientes características:

1. Superficie rígida, seca, firme y nivelada.
2. Evite la luz solar directa.
3. Ventilación suficiente.
4. La temperatura ambiente debe ser superior a 2 °C.
5. Manténgase alejado de fuentes de calor como aparatos que queman carbón o gas.
6. Coloque el producto con su parte trasera contra la pared (para modelos con calefactor).

Se recomienda que, para su comodidad, la máquina esté situada cerca de su lavadora.

Para mantener la vibración y el ruido al mínimo cuando la secadora esté en uso, debe colocarse sobre una superficie firme y nivelada.

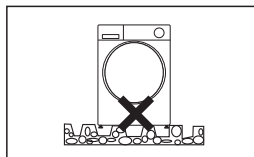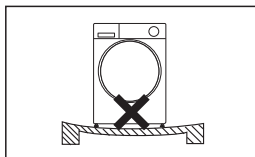
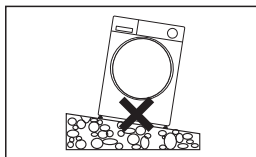


💡 NOTA

- No instale la secadora en una habitación donde exista riesgo de heladas. A temperaturas cercanas al punto de congelación, la secadora puede no funcionar correctamente.

Desempaquetado de la secadora

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de poliestireno.
2. Levante el aparato y retire el embalaje base.
3. Retire la cinta que asegura el cable de alimentación.

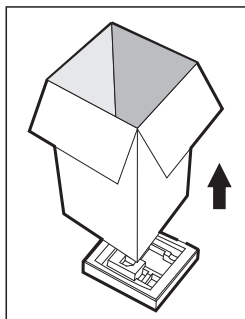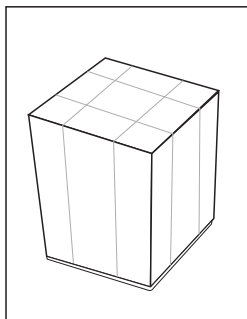


! ADVERTENCIA

- El material de embalaje (p. ej., plásticos, poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- Existe riesgo de asfixia ! Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños.
- Los niños pueden enredarse en el film de embalaje o tragar piezas pequeñas y asfixiarse. No permita que los niños jueguen con el embalaje.

Eliminación del material de embalaje

- El embalaje está diseñado para proteger el aparato de daños durante el transporte. Los materiales de embalaje son respetuosos con el medio ambiente y deben reciclarse. Reciclar el embalaje puede reducir el uso de materias primas en el proceso de fabricación y la cantidad de residuos en los vertederos.

Ajuste de nivel

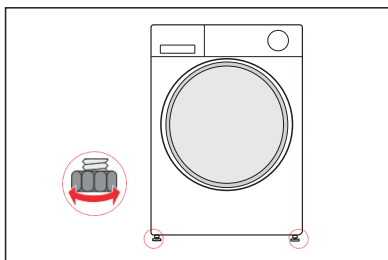

Una vez en su posición permanente de funcionamiento, compruebe que la secadora esté absolutamente nivelada con la ayuda de un nivel de burbuja. Si no lo está, ajuste los pies a mano o utilizando una herramienta

● NOTA


- Los pies nunca deben ser retirados.

Instalar la manguera de desagüe externa


⚠️ ADVERTENCIA

- No doble, aplaste ni estire la manguera de desagüe.
- Coloque correctamente la manguera de desagüe.


1. Saque la manguera de desagüe superior

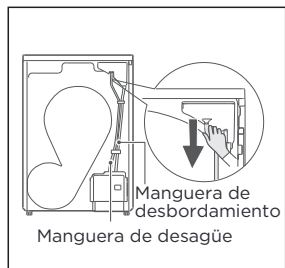


2. Coloque la manguera de desagüe externa en el desagüe del suelo

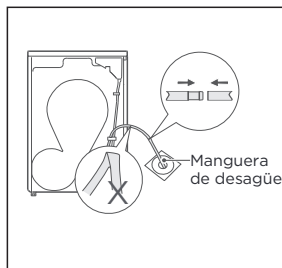


3. Coloque el soporte de la manguera en la lavadora lavabo o cualquier otro fregadero.

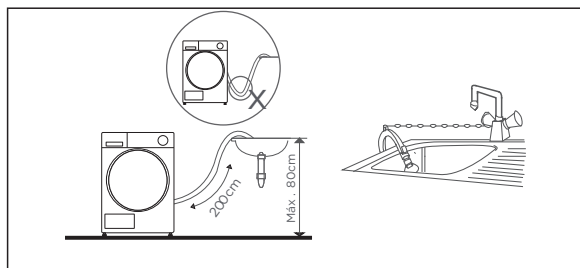


Directrices para la reparación de puertas izquierda y derecha

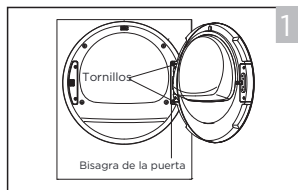


- Utilice una llave de vaso M 8mm para quitar los dos tornillos hexagonales en un lado de la bisagra de la puerta. Debido al adhesivo dentro de los tornillos, puede ser necesario aplicar algo de fuerza para desenroscarlos.

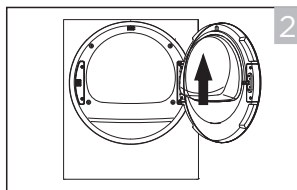



- Después de quitar los tornillos, debido a que el conjunto de la puerta es relativamente pesado, se requiere un compañero que ayude a levantar ligeramente todo el conjunto de la puerta hacia arriba y retirarlo del panel metálico frontal de la puerta. Tenga cuidado para evitar que el cristal sea golpeado y se rompa.

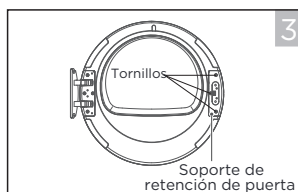

- Para proteger la apariencia, primero use un paño de algodón para acolchar el lado plano de la puerta durante la instalación. Use un destornillador PH2 para quitar los tres tornillos negros en un lado del pestillo de la puerta.

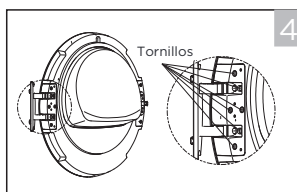


- Use un destornillador PH2 para quitar los 6 tornillos negros en un lado de la bisagra, y preste atención a la distribución de los tornillos. Hay 4 tornillos negros en la parte frontal y 2 tornillos negros en el lado donde se abre la puerta.

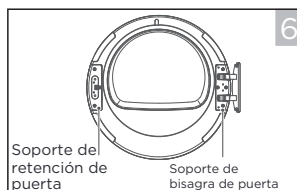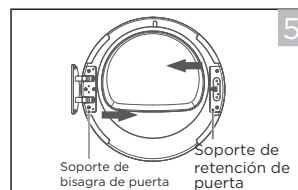


- Intercambie las posiciones de instalación del gancho de la puerta y la bisagra de la puerta. Use un destornillador PH2 para instalar los tres tornillos en un lado del pestillo de la puerta. Use un destornillador PH2 para instalar los 6 tornillos en un lado de la bisagra. Preste atención a que hay 4 tornillos en la parte frontal y 2 tornillos en el lado donde se abre la puerta. El par de apriete es de 1,5 N.m.

- Después del reemplazo, se verá como en la imagen de arriba.

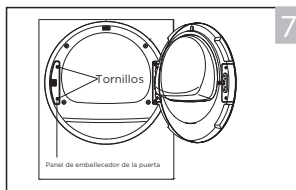

- Use un destornillador PH2 para quitar los dos tornillos negros del panel de embellecedor frontal de la puerta.

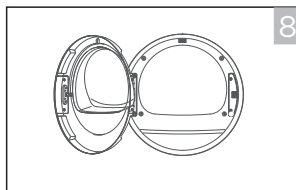

- Un compañero ayuda a levantar el conjunto de la puerta y lo cuelga en el panel metálico frontal de la puerta desde el lado izquierdo. El compañero debe seguir sujetando el conjunto de la puerta. Use una llave de vaso M8mm para instalar los dos pernos hexagonales en un lado de la bisagra de la puerta (el par de apriete es 2,5N.m). Use un destornillador PH2 para instalar el panel decorativo en el otro lado (lado derecho) e instale dos tornillos negros (el par de apriete es 1,5N.m). Siguiendo los pasos anteriores, se logra la conversión de puerta con apertura a la izquierda a apertura

NOTA

- Después de completar el reemplazo, compruebe si la máquina está funcionando. Normalmente, si hay un sonido anormal de apertura y cierre, y existe alguna anomalía, contacte con el servicio postventa.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Antes de cada secado

- Déjelo reposar durante 2 horas después del transporte. Antes del primer uso, por favor utilice un paño de tela suave para limpiar el tambor interior.
 1. Coloque algunos trapos limpios en el tambor.
 2. Inserte el enchufe de la red, gire el selector de programas.
 3. Seleccione el programa [Secado por Tiempo], pulse [▶||] botón.
 4. Después de terminar este programa, por favor siga las "Instrucciones de limpieza y mantenimiento" para limpiar el filtro de pelusas de la puerta.
- Durante el secado, el compresor y el agua generarán algunos ruidos que son completamente normales .

NOTA

1. Antes de secar, centrifugue bien la ropa en la lavadora. Alta velocidad de centrifugado acorta el tiempo de secado y ahorra energía.
2. No seque ropa empapada. El secador puede dañarse.
3. Para un resultado de secado uniforme, clasifique la ropa según el tipo de tejido y seleccione el programa de secado adecuado.
4. Antes de secar, cierre cremalleras, ganchos y ojales, botones, ate cinturones de tela, etc., con la excepción de las chaquetas.
5. Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y cerillas.
6. Retire los aros de los sujetadores que no estén cosidos o proteja los sujetadores en una bolsa de lavandería.
7. Cierre las fundas nórdicas y las fundas de almohada para evitar que pequeños objetos se enrollen dentro de ellas.
8. No seque en exceso la ropa, ya que la ropa demasiado seca puede arrugarse fácilmente y aumentar el consumo de energía.
9. No seque textiles que contengan caucho o materiales elásticos similares.
10. La puerta solo debe abrirse una vez finalizado el programa de la secadora para evitar quemaduras por vapor caliente o sobrecalentamiento de la secadora.
11. Limpie el filtro de pelusas y vacíe el depósito de agua después de cada uso para evitar la prolongación del tiempo de secado y el aumento del consumo de energía.
12. No seque la ropa después del proceso de limpieza en seco.

The reference weight of dry clothes (weight per item)

 Suéter (mezcla 800g)	 Chaqueta (algodón 800g)	 Vaqueros (800g)
 Toalla de baño (algodón 900g)	 Sábana individual (algodón 600g)	 Ropa de trabajo (1120g)
 Pijama (200g)	 Camisa (algodón 300g)	 Camiseta (algodón 180g)
 Ropa interior (algodón 70g)	 Calcetines (tejido mixto 50g)	

● NOTA

Only dry laundry suitable for tumble drying. Regard the laundry care labels:



Símbolo para secadora



Secado normal: Las prendas pueden secarse de forma segura a temperatura media.



Secado delicado: en caso de tejidos con este símbolo, utilice ciclos dedicados a ellos con la opción Fabric Guard.



No secar en secadora: La ropa no es apta para secado en secadora.

Panel de Control



1 Encendido/Apagado

Encienda o apague la secadora.

2 Inicio/Pausa

Pulse el botón para iniciar o interrumpir el programa de secado.

3 Opciones

Al seleccionar las opciones, puede cambiar la configuración del programa o seleccionar funciones adicionales.

4 Pantalla

La pantalla muestra la configuración, el tiempo estimado restante y mensajes de estado.

5 Programas

Se pueden seleccionar varios programas de secado según sus necesidades y el tipo de ropa a secar.


● NOTA

- La ilustración anterior es solo para referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como referencia.

Display



Bloqueo para Niños



Intensidad (Seco para planchar, Armario , Extra)



Advertencia de limpieza del filtro de pelusas



Advertencia de vaciado del contenedor de agua



Depósito de agua de vapor vacío, por favor rellénelo.



Tiempo



Impulso



Retraso



Antiarrugas



Vapor



UV



Idioma



Ciclo adecuado para textiles de lana



Indicador de tiempo restante/Mensaje de error



WOOLMARK
WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

El ciclo de secado de lana de esta máquina ha sido probado y aprobado por The Woolmark Company. El ciclo es adecuado para secar prendas de lana etiquetadas como "lavado a mano", siempre que las prendas se laven en un ciclo de lavado a mano avalado por Woolmark y se sequen según las instrucciones emitidas por el fabricante de esta máquina.

M2206: D 409B W SP

Antes de poner en marcha el aparato

1. Inserte el enchufe en la toma de corriente.
2. Coloque la ropa suelta dentro del tambor.
3. Cierre la puerta. Tenga cuidado de no atrapar ningún objeto.
4. Encienda el aparato.

Selector de programa

1. Cuando la pantalla LED se ilumine, gire el selector de programa para elegir el programa deseado.
2. Seleccione [Tiempo], [Retraso], [Intensidad], [Antiarrugas], [UV], [Secado silencioso] , [Vapor] [Impulso] opciones para funciones adicionales.
3. Presione el [▷||] botón.
4. Presione el [⏻] botón después de que el programa haya finalizado.

Inicio del programa

El tambor girará una vez que el programa comience. Se mostrará el tiempo estimado restante.

Fin del programa

1. El tambor dejará de girar después de que el programa termine. La pantalla mostrará "Fin" y el LED correspondiente se iluminará. Por favor, presione el botón [⏻] después de descargar la secadora para desconectarla de la corriente y desenchufar el cable de alimentación.
2. Solucione cualquier problema según el capítulo "Solución de problemas". Si hay una parada inesperada durante el proceso de secado o la secadora muestra un Código de Error, consulte la lista de "Códigos de Error".

⚠ADVERTENCIA

No apague la secadora antes de que el programa de secado haya finalizado. Si se hace, la ropa debe colgarse o extenderse para que se enfríe y evitar el riesgo de que la ropa se incendie.

Descripción del programa

Program	Carga máxima	Descripción
ALGODÓN ALGODÃO	9,0kg	Este programa es adecuado para secar prendas de algodón de uso intensivo. Nota: Utilice el programa ROPA DE CAMA para secar artículos grandes y voluminosos de algodón, como sábanas. Utilice el programa MIXTO para secar cargas pequeñas y mixtas de algodón y tejidos sintéticos.
SINTÉTICOS	4,0kg	Adecuado para textiles de fácil cuidado hechos de sintéticos o tejidos mixtos que no necesitan planchado tras el secado, como ropa de ocio, ropa de bebé o calcetines. Nota: No supere la cantidad máxima de carga.
MIX	6,0 kg	Para secar cargas mixtas compuestas de algodón, sintéticos e incluyendo tejidos mixtos.
LANA LÃ	1,0kg	Adecuado para el secado auxiliar de prendas de lana lavables a máquina.
DELICADOS	1,0kg	Adecuado para secar tejidos delicados. Nota: No supere la cantidad máxima de carga.
BEBÉ	3,0kg	Para secar pequeñas cantidades de ropa de bebé
ANTIALERGIA	3,0kg	Para guía secar ropa, especialmente ropa resistente al calor a largo plazo. No se recomienda usar este programa para ropa ligera y fina
ROPA ROUPA DE CAMA	5,0kg	Adecuado para una carga típica de ropa de cama (sábanas, fundas de almohada, fundas nórdicas). No exceda la cantidad máxima de carga para este programa.
RÁPIDO 59'	3,0kg	Para secado rápido de prendas individuales o pequeñas cantidades de ropa. Adecuado para textiles de algodón, sintéticos y tejidos mixtos. No exceda la cantidad máxima de carga para este programa. Nota: Para textiles como toallas, albornoces o alfombrillas de baño, utilice el programa ROPA DE CAMA.
CAMISAS	1,0kg	El programa está dedicado a camisas y blusas. Para evitar arrugas, cuelgue la ropa en perchas para el secado final o pláncchela inmediatamente después de finalizar el programa. Nota: No supere la cantidad máxima de carga.
ECO	9,0kg	El programa eco es adecuado para secar ropa de algodón húmeda. Es el programa más eficiente en términos de consumo de energía.

Program	Carga máxima	Descripción
SPORT	3,0kg	Programa especial para ropa deportiva sin necesidad de planchado y textiles funcionales, fabricados con tejidos finos de poliéster.
JEANS	4,0kg	Programa especial para pantalones vaqueros y chaquetas vaqueras, así como ropa casual hecha de mezclilla. Nota: Secar del revés.
REFRESCAR	2,0kg	Programa de secado por tiempo, que puede ajustarse entre 20 y 180 minutos. Para refrescar o ventilar una sola prenda que ha sido guardada en el armario o que no se ha usado durante mucho tiempo.
☀ SECAR	—	El programa Time Dry es adecuado para ropa presecada o ligeramente húmeda. También recomendado para prendas individuales o para secar tejidos finos. El programa se puede ajustar entre 10 y 150 minutos.
SECAR + CESTO	—	El programa Time Dry es adecuado para ropa presecada o ligeramente húmeda. También recomendado para prendas individuales o para secar tejidos finos. El programa se puede configurar entre 20 y 180 minutos.

1. El programa Eco es el programa de ahorro de energía y es adecuado para secar ropa de algodón húmeda normal. Es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para ropa de algodón.

NOTA

- La carga máxima es la cantidad máxima de carga en kg de peso seco que se puede secar en una sola vez. Asegúrese de que la ropa cargada en el electrodoméstico no supere la capacidad nominal.
- Los programas de secado por tiempo no detectan automáticamente la humedad residual de la ropa a secar. Si la ropa aún está húmeda después del programa de secado, es recomendable repetir el programa si es necesario y ajustar la duración del programa. La duración del programa se puede ajustar mediante el uso del botón “ ⌚ ”.

Opciones



Intensidad

Puede ajustar el grado de sequedad de la ropa usando el botón []. Hay tres niveles de secado diferentes: Plancha seca, Seco para guardar, Extra seco.

1. La función de nivel de secado solo se puede seleccionar antes de que comience el programa.

2. Pulse repetidamente el botón [] para cambiar el nivel de sequedad.

Nota:

Esta opción está disponible para programas especiales.



Tiempo

La duración del programa controlado por tiempo se puede ajustar individualmente con la opción [Tiempo]. El tiempo de secado se puede ajustar en intervalos de 10 minutos.

Una vez transcurrido el tiempo preestablecido, el programa finaliza automáticamente.



Impulso

Esta opción acorta el tiempo activo de secado. Recomendado para cantidades pequeñas y ligeramente húmedas de ropa.



Retraso

Esta función se puede usar para retrasar el inicio del programa de secado hasta 24 horas. Cuando comienza el programa retrasado, el tiempo en la pantalla comienza a descontar y el símbolo " " se ilumina.

1. Coloque la ropa en el tambor y asegúrese de que la puerta del aparato esté cerrada.

2. Gire el selector de programas para elegir el programa deseado.

3. Pulse el botón [] para ajustar el tiempo deseado. Púlselo repetidamente para cambiar el tiempo de retardo.

4. Después de pulsar el botón [], la secadora está en modo de funcionamiento. El proceso de secado comienza automáticamente cuando ha transcurrido el tiempo de retardo.

5. Si pulsa el botón [] de nuevo, el programa se pausa.

6. Si desea cancelar la función de retardo, por favor gire el selector de programas para cancelar la función de retardo.



Antiarrugas

Al final del programa de secado, se activa de serie una función antiarrugas de 30 minutos. La duración de esta función puede ajustarse a Apagado-30-60-90-120 minutos.

Esta función evita que la ropa se arrugue.

La ropa puede retirarse durante la función antiarrugas.



Señal

Presione el [] botón para activar la señal. Active o desactive el tono de la señal. El tono de la señal está activado por defecto.

Cuando el tono de la señal está activado:

1. La secadora confirma la pulsación del botón de opción con un tono de señal.

2. Si se gira el selector de programas mientras la secadora está en funcionamiento, la señal acústica le recuerda que esta es una operación no

3. Cuando el programa de secado haya finalizado, escuchará un tono de señal.



UV

La función UV ayuda a reducir los gérmenes que pueden permanecer en la ropa después del lavado. Particularmente adecuada para requisitos de higiene aumentada.

1. Seleccione programa especial.
2. Pulse repetidamente el botón [] botón y el símbolo “” aparece en la pantalla.
3. Para desactivar la función UV, pulse el botón [] de nuevo.

Nota:

Esta opción solo está disponible para programas especiales.

Algunos programas tienen esta función activada automáticamente. Para desactivar, pulse el botón [] y el símbolo desaparecerá de la pantalla.



Bloqueo para Niños

Esta secadora está equipada con una función especial de bloqueo para niños que evita que los niños pulsen botones accidentalmente o utilicen el aparato de forma incorrecta.

1. Para activar el bloqueo para niños, pulse el botón [] durante 3 segundos mientras la secadora está en funcionamiento, en pausa o en modo de espera.
2. Para desactivar el bloqueo infantil, pulse el botón [] durante 3 segundos.




Vapor

Al pulsar el botón [] podrá activar o desactivar el vapor.

1. [vapor] es opcional para los siguientes programas [ALGODÓN], [MEZCLAS], [ROPA DE CAMA], [CAMISAS], [SINTÉTICOS], [DELICADOS], [RÁPIDO 30°].
2. Cuando se selecciona [Intensidad], no se puede seleccionar [Vapor] y viceversa.

Si el icono [] parpadea, abra la tapa de entrada de agua situada a la izquierda del filtro de la puerta y añada agua purificada hasta que el indicador desaparezca. Luego cierre la tapa de entrada. Se sugiere añadir aproximadamente 500 ml de agua purificada o agua destilada. La capacidad máxima del tanque es de 900 ml.

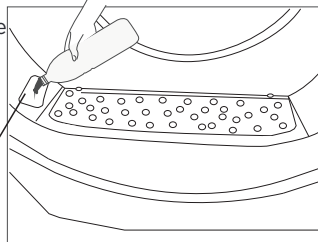

Entrada de agua

● NOTA

- Al usar un programa con función de vapor por primera vez, es normal un sonido zumbante. Después de añadir agua, el sonido disminuirá.
- Use únicamente agua purificada o agua destilada para la función de vapor.



Idioma

Esta función le permite cambiar la configuración de idioma en la pantalla de la máquina, facilitando la selección de su idioma preferido.



Mantener pulsado durante 3 segundos

Seleccionar idioma Confirmar opciones

Programa	Intensidad	Tiempo	Impulso	Retraso	Antiarrugas	Vapor	UV
ALGODÓN ALGODÃO	S	N	S	S	S	S	S
CAMISAS	S	N	S	S	S	S	S
RÁPIDO 59'	N	N	N	S	S	S	N
ECO	N	N	N	S	S	N	N
SPORT	S	N	S	S	S	N	S
JEANS	S	N	S	S	S	N	S
REFRESCAR	N	S	N	S	S	N	N
☉ SECAR	N	S	N	S	S	N	N
SECAR + CESTO	N	S	N	S	N	N	N
ROPA ROUPA DE CAMA	S	N	S	S	S	S	S
ANTIALERGIA	N	S	N	S	S	N	●
BEBÉ	S	N	S	S	S	N	S
DELICADOS	S	N	N	S	S	S	N
LANA LÃ	N	S	N	S	N	N	N
MIX	S	N	S	S	S	S	S
SINTÉTICOS	S	N	S	S	S	S	S

☉ NOTA

- S: Significa disponible; N: Significa no disponible; ● : Significa predeterminado;

Datos de consumo

Los datos de consumo indicados se miden de acuerdo con la norma EN 61121 y se refieren a la humedad residual de los textiles centrifugados en la lavadora a la velocidad indicada. Los datos reales de consumo pueden variar respecto a los datos proporcionados. La cantidad de carga, tipo de tejido, composición de la ropa, humedad residual en el tejido, nivel de secado seleccionado y opciones, así como las condiciones ambientales, pueden influir en los datos de consumo.

Model	Program	Carga máxima	Contenido final de humedad	Tiempo de secado [h:min]	Consumo de energía	Centrifugado Velocidad
D 409B W SP	ECO*	9,0kg	0%	4:30	1,41kWh	1000rpm
		4,5kg	0%	2:40	0,77kWh	1000rpm
	Algodón	9,0kg	0%	4:40	1,50kWh	1000rpm
		4,5kg	0%	2:40	0,85kWh	1000rpm
	Algodón Extra (Algodón+ )	9,0kg	-3%	4:50	1,55kWh	1000rpm
		4,5kg	-3%	3:00	0,95kWh	1000rpm
	Algodón Plancha (Algodón+ )	9,0kg	12%	4:00	1,30kWh	1000rpm
		4,5kg	12%	2:10	0,70kWh	1000rpm
	Sintéticos	4,0kg	2%	1:30	0,50kWh	800rpm
	Sintéticos Extra (Sintéticos+ )	4,0kg	0%	1:40	0,55kWh	800rpm
	Sintéticos Plancha (Sintéticos+ )	4,0kg	12%	1:20	0,45kWh	800rpm
	Lana	1,0kg	/	0:25	0,20kWh	/
	Delicados	1,0kg	0%	1:20	0,45kWh	800rpm

*El programa Eco se utiliza para evaluar el cumplimiento con el Reglamento Delegado de la Comisión de la UE 2023/2533 sobre diseño ecológico y 2023/2534 sobre etiquetado energético, medido de acuerdo con la norma EN 61121.

*Emisión acústica de ruido aéreo del ECO programa a plena carga es de 64dB.

NOTA

- Las prendas gruesas o de varias capas, por ejemplo chaquetas, no se secan con facilidad. Se recomienda seleccionar el programa Algodón Extra o utilizar la función "Intensidad".
- Siga las instrucciones de la página 26 para cambiar la Intensidad.
- Dado que los tejidos irregulares, gruesos y de varias capas no se secan fácilmente, es preferible seleccionar un programa de secado por tiempo adecuado para secalos completamente si alguna parte de las prendas sigue húmeda al finalizar el programa.
- Cargar la secadora doméstica hasta la capacidad máxima prevista para los respectivos programas contribuirá al ahorro de energía.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


● NOTA

- La primera notificación que aparece en la pantalla después de encender la secadora para limpiar el filtro de la puerta o vaciar el contenedor de agua es solo un recordatorio general .

Limpieza y cuidado

Vaciar el contenedor de agua

1. Saque y sostenga el contenedor de agua con ambas manos.
2. Incline el recipiente de agua, vierta el agua de condensación en la cubeta.
3. Instale el contenedor de agua.

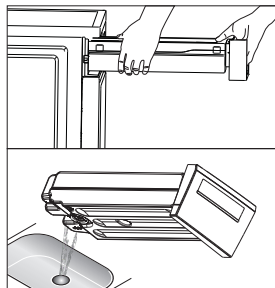

● NOTA



- Vacíe el contenedor de agua después de cada uso. Una vez que el contenedor de agua esté completamente lleno, el programa se pausará y se encenderá el "E20" en la pantalla. Después de vaciar el contenedor, la secadora puede reiniciarse presionando [▷||]botón.

Limpiar los filtros de pelusas

Esta secadora tiene un filtro principal de pelusa en la puerta para protección adicional. Asegúrese de limpiar el filtro de pelusa después de cada programa para evitar un aumento en el consumo de energía y en el tiempo del programa.

Limpiar el filtro de pelusas de la puerta

1. Abra la puerta.
2. Saque el filtro de pelusas de la puerta.
3. Abra el filtro de pelusas y retire la pelusa de la pantalla del filtro. Puede usar una aspiradora para eliminar las pelusas o limpiarlo a mano.
4. Tire la pelusa en el cubo de basura y no la lave por el desagüe para evitar microplásticos en el sistema de agua usada

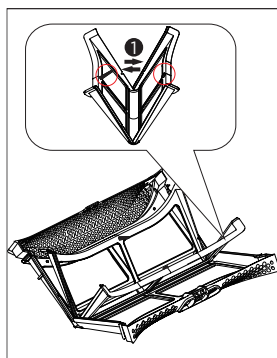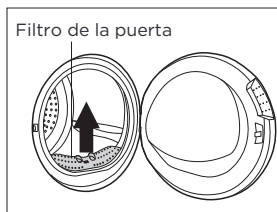


● NOTA

- Para asegurar que el filtro de doble capa se cierre suavemente, por favor inserte el filtro interior dentro del filtro exterior como se muestra en la ilustración.
- Preste atención a la orientación correcta antes de insertar el filtro de pelusas de la puerta, como se muestra en ❶.

Limpie el intercambiador de calor

!ADVERTENCIA

- No toque el intercambiador de calor con la mano, ya que puede causar una lesión.
- Según sea necesario, aprox. Una vez cada 3 meses, retire la pelusa del intercambiador de calor utilizando una aspiradora con un cepillo para polvo acoplado.
- Limpie el intercambiador de calor sin aplicar ninguna presión. De lo contrario, el intercambiador de calor podría dañarse. La secadora no secará si las aletas de refrigeración están dañadas o dobladas.

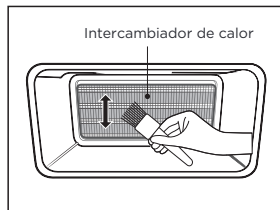

Eliminación de objetos extraños

- En caso de que objetos extraños caigan dentro, debajo del compartimento del filtro, retire el Filtro, abra el compartimento del área del intercambiador de calor y retire el objeto extraño asegurándose de no tocar el intercambiador de calor con las manos desnudas para evitar lesiones.


Secadora limpia

!ADVERTENCIA

- ¡Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar!
- No rocíe directamente con agua.
- No utilice disolventes, limpiadores abrasivos, limpiacristales ni limpiadores multiusos. Estos podrían dañar las superficies plásticas y otras partes.
- Por favor, use guantes al limpiar.

Después de cada uso:

- Prepare un paño húmedo humedecido con agua limpia.
- Limpie la puerta, especialmente la ventana interior.
- Limpie el sellado alrededor de la abertura de la puerta.
- Limpie el sensor de humedad dentro del tambor.
- Saque el filtro de pelusas de la puerta, limpie el sellado y las aberturas de flujo de aire
- Antes de iniciar la secadora, asegúrese de que todas las partes estén secas.

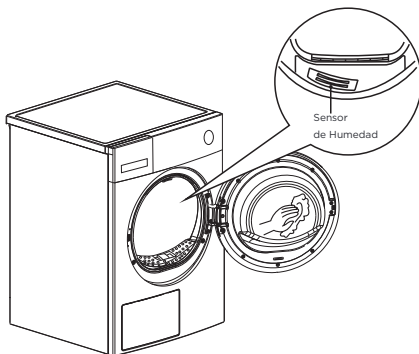

💡NOTA

- La ilustración anterior es solo para referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como referencia.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Siempre que haya un problema con el electrodoméstico, compruebe si puede solucionarlo siguiendo las tablas a continuación. Si el problema persiste, desenchufe el cable de alimentación y llame al servicio de atención al cliente.

Problem	Solución
La pantalla no está encendida	Compruebe si el suministro eléctrico funciona. Compruebe si el enchufe está insertado. Compruebe el programa seleccionado. Presione el [] botón.
"  " está encendido o parpadeando	Compruebe el contenedor de agua. Si está lleno, por favor vierta fuera el la condensación agua y reinicie la secadora. Si el contenedor no está lleno , por favor reinicie la secadora directamente . Si el " " icono sigue encendido o parpadeando después de haber completado los dos primeros pasos, por favor llame al servicio de atención al cliente Cuando la secadora está en modo de espera, el " " icono siempre estará encendido solo como recordatorio. Después del arranque, el " " icono desaparecerá. Por favor, realice el mantenimiento después de cada ciclo
"  " está encendiendo o parpadeando	Limpié el filtro de pelusas. Cuando la secadora está en modo de espera, el " "el icono parpadeará para recordar al usuario que limpie el filtro. Después del inicio, el " " icono desaparecerá. Por favor, realice el mantenimiento después de cada ciclo.
La secadora no arranca	Conecte la secadora a la toma de corriente. Encienda la secadora. Compruebe que la puerta está cerrada. Compruebe que el programa está seleccionado. Pulse el [] botón.
El grado de sequedad no se alcanzó o el tiempo de secado fue demasiado largo	Limpié el filtro de pelusas y intercambiador de calor . Vacíe el recipiente de agua. Compruebe la manguera de desagüe. Verifique que el lugar de instalación sea adecuado. Mantenga limpia la entrada de aire. Utilice un programa con mayor nivel de intensidad de secado o un programa de tiempo.
Hay ruidos zumbantes	El compresor está funcionando. Estos ruidos son bastante normales y no indican una avería.
La secadora se apaga al final del programa	La secadora se apaga automáticamente para ahorrar energía. Esto no es una avería sino una función normal.

Códigos de error

Descripción	Causa posible	Solución
	El contenedor está lleno	Contenedor de agua vacío
	Fallo de la bomba de agua o fallo del sensor de nivel de agua	Por favor, contacte con el servicio de atención al cliente si ocurre el problema.
E33	Error del sensor de temperatura	
E82	Error de comunicación del PCB	

⚠ADVERTENCIA

- La auto-reparación o reparación no profesional puede crear un riesgo de seguridad y anulará la garantía.
- Si el LED muestra otro aviso y la secadora no funciona, por favor llame al servicio de atención al cliente.

💡NOTA

La instrucción también estaba disponible en el sitio web <https://www.teka.com>.

💡NOTA

Cómo encontrar información relacionada con la energía en la base de datos pública de la Comisión Europea EPREL:

1. Abra la página principal de la base de datos EPREL
<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tumbledriers>
2. Busque el modelo
ID del modelo: D 409B W SP



HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


Marca: Identificador del modelo: D 409B W SP Tecnología de la secadora: Condensador eléctrico Parámetros generales del producto:								
Parámetro		Valor		Parámetro		Valor		
Capacidad nominal (kg)		9,0		Dimensiones (cm)		Altura	85	
						Anchura	60	
						Profundidad	67	
Índice de eficiencia energética (EEI)		50		Clase de eficiencia energética		B		
Eficiencia de condensación (%) (si procede)		88		Clase de eficiencia de condensación (si procede)		B		
Consumo ponderado de energía en kWh por ciclo de secado. El consumo real de energía dependerá del uso que se haga del aparato.							0,92	
Duración del programa (horas:minutos)		Capacidad nominal	4:30	Tipo		Independiente		
		Mitad	2:40					
Emisión acústica aérea de ruido (dB(A) re 1 pW)		64		Clase de emisión de ruido aéreo acústico		B		
Modo apagado (si procede) (W)		0,30		Modo de espera (si procede) (W)		N/D		
Inicio retardado (W) (si procede)		4,00		Espera en red (W) (si procede)		N/D		
Para secadoras domésticas equipadas con bomba de calor, el nombre químico o la designación aceptada en la industria del gas refrigerante utilizado, sin perjuicio del Reglamento (UE) nº 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero							R290	
Información sobre reparabilidad:								
Clase de reparabilidad (basada en el índice siguiente)							A	
Índice de reparabilidad							9,05	
Puntuación de profundidad de desmontaje (S _{DD})							9,00	
Puntuación tipo de sujetadores (S _F)							9,00	
Puntuación tipo de herramientas (S _T)							9,00	
Puntuación de información de reparación (S _{RI})							9,50	
Enlace web a información sobre disponibilidad de repuestos para reparadores profesionales y usuarios finales							https://www.teka.com	
Enlace web a instrucciones de reparación para usuarios finales							https://www.teka.com	
Enlace web a precios indicativos antes de impuestos							https://www.teka.com	
Duración mínima de la garantía comercial ofrecida por el proveedor (meses)								
Información adicional								
Enlace al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 6 del Anexo II del Reglamento de la Comisión (UE) 2023/2533: https://www.teka.com								

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones Importantes para el Medio Ambiente

Cumplimiento con la Directiva RAEE y eliminación del producto al final de su vida útil: Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe llevarse a un punto oficial de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o con el establecimiento donde adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los aparatos usados. La correcta eliminación de los aparatos usados ayuda a prevenir posibles efectos negativos para el medio ambiente y la salud humana.

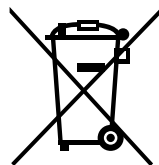

Elimine el aparato de acuerdo con la normativa local relativa a la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. El aparato puede contener gas inflamable (R290); consulte el tipo de refrigerante indicado en la placa de características. Póngase en contacto con la autoridad municipal para obtener información sobre cómo desechar el aparato correctamente.



Cumplimiento con la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en la Directiva.

Información del embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestras Regulaciones Nacionales de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con residuos domésticos u otros desechos. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



TARJETA DE GARANTÍA

NOTAS

Ofrecemos una garantía para este electrodoméstico de acuerdo con las siguientes condiciones: Usted dispone de una garantía del fabricante de _____ años desde la fecha de compra (debe proporcionarse el comprobante de compra). Se aplican nuestros Términos y Condiciones Generales .

Su dispositivo / número de serie

Fecha de compra:

Lugar de compra:

¿Tiene alguna pregunta?
¡Estamos encantados de ayudarle!

Atención al Cliente

Para reparaciones, especialmente aquellas que involucren componentes eléctricos o mecánicamente complejos, se recomienda consultar un servicio de reparación cualificado (por ejemplo, un reparador profesional, un distribuidor certificado o un centro de atención al cliente autorizado). Las piezas de repuesto e información sobre reparación y mantenimiento pueden estar destinadas únicamente a servicios profesionales de reparación

Las piezas de repuesto para su electrodoméstico están disponibles durante un mínimo de 10 años, siguiendo los requisitos del Reglamento Delegado 2023/2533 de la Comisión de la UE, Anexo 2

En caso de preguntas, por favor contacte con nuestro centro local de atención al cliente.

ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

- Nunca intente reparar un electrodoméstico que esté defectuoso o se presuma defectuoso. Usted puede poner en peligro la vida de usted y de futuros usuarios.
- ¡La reparación incorrecta anulará la garantía y los daños posteriores no podrán ser reconocidos!



www.teka.com