

通用说明书

文件编号:

文件名称:通用说明书

技 术 要 求	技术要求 1、成品尺寸：140x210mm；或者根据客户要求；颜色：按电子文件制作（彩色的注明色值）； 2、公差±5mm，其他未注公差尺寸；公差按照GB/T1804-M执行； 3、纸质：80g双胶纸；或者根据客户要求； 4、满足QSE-J53.001产品说明书技术规范要求；			
	设 计	审 核	会 签	批 准
签 名	张宇婷	李霞		唐应敏
日 期	2024.12.23	2024.12.23		2024.12.23

	更改记录	日 期	签 名
1			
2			
3			
4			
5			
6			



TEKA

User Manual
RLF 85950 GBK
ES

www.teka.com

Tabla de Contenidos

Advertencia

Advertencia	1
-------------------	---

Información y Precauciones de Seguridad

Símbolos Básicos de Seguridad	5
Conexión del Aparato	5
Luces LED	5
Información y Precauciones de Seguridad	5

Introducción del Producto

Características de producto	8
Componentes del producto	9
Dimensión de instalación	10

Instalación

Transporte	11
Donde Instalar la Unidad	11
Ajuste de las Patas de soporte	11
Estante de la Puerta	11

Operación

Antes de Usar	12
Inicio	12
Panel de Control	12
Selección de características	13
Ajustes de la cámara del refrigerador	14
Montaje de las cámaras frigoríficas	14
Configuración de la cámara de bodega	14
Botón de bloqueo/desbloqueo	14
Alarma de puerta abierta	14
Apagado/encendido del frigorífico y del compartimento del sótano	14
Cámara de congelación	15
Cámara frigorífica	15
Cámara de almacenamiento del sótano	15
Instrucciones para almacenar alimentos	16
Almacenamiento de alimentos	16

Mantenimiento

Descongelado	19
Limpieza	19
Información general	19
Consejos para ahorrar energía	19
Fenómenos comunes	20
Solución de problemas	21

Advertencia

Precaución

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

- Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar aparatos frigoríficos.

- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas

(incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

En el circuito frigorífico del aparato se encuentra el refrigerante isobuteno (R600a), un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental, pero que, sin embargo, es inflamable.

Durante el transporte e instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito frigorífico resulte dañado.

El refrigerante (R600a) es inflamable.



Symbolo ISO 7010 W021 Advertencia;

Riesgo de incendio/Material inflamable

1. **ADVERTENCIA:** El aparato debe de estar ubicado de forma que el enchufe sea accesible.

2. **ADVERTENCIA:** Si los cables de corriente llegan a

Advertencia

dañarse estos deben ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar cualquier peligro.

3. **ADVERTENCIA:** Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura integrada, libres de obstrucciones.

4. **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante.

5. **ADVERTENCIA:** No dañe el circuito frigorífico.

6. **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

7. **ADVERTENCIA:** Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato. por su seguridad.

8. **ADVERTENCIA:** Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

9. **ADVERTENCIA:** Cuando se deseche el refrigerador después de para su uso, siga todas las leyes y regulaciones locales.

10. **ADVERTENCIA:** El refrigerante y el gas aislante son inflamables. La eliminación del refrigerante sólo se puede realizar en centros de eliminación de residuos autorizados. No exponga el refrigerante o el aislamiento a calor extremo ni a llamas abiertas.

11. **ADVERTENCIA:** No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.

12. **ADVERTENCIA:** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.

Advertencia

13. **ADVERTENCIA:** No ubique múltiples tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.

14. **ADVERTENCIA:** Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:

- La apertura prolongada de la puerta puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpiar periódicamente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
- Limpiar los depósitos de agua si no se han utilizado durante 48 horas; Lave el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
- Conservar la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, para que no entren en contacto ni gotee sobre otros alimentos.
- Si el aparato frigorífico se deja vacío durante largos períodos, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho en el interior del aparato.

15. **ADVERTENCIA:** Riesgo de que los niños queden atrapados.

Antes de tirar su viejo refrigerador o congelador:

- Quita las puertas.
- Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan subir fácilmente al interior.

16. **ADVERTENCIA:** Antes de realizar cualquier tipo de instalación o limpieza, desconecte el refrigerador de la fuente de alimentación y restablezca los controles de temperatura a la(s) configuración(es) deseada(s).

Advertencia

Cuando haya terminado, vuelva a conectar el refrigerador a la fuente eléctrica y restablezca los controles de temperatura a la configuración deseada.

17. ADVERTENCIA: Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- ambientes tipo alojamiento y desayuno;
- restauración y aplicaciones similares no minoristas.

Información y Precauciones de Seguridad

Símbolos Basicos de Seguridad



Esta guía contiene muchos mensajes de seguridad importantes. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Le alerta sobre advertencias que le informarán sobre cualquier peligro potencial que podría lastimarlo o matarlo.



PELIGRO



ADVERTENCIA



CUIDADO

Estos mensajes también ayudarán a proteger su unidad contra daños. Todos los mensajes de seguridad estarán precedidos por el símbolo de alerta de seguridad.

y la palabra de señal de peligro PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN. Estas palabras significan:

Podría morir o sufrir lesiones graves si no sigue las instrucciones.

Podría morir o sufrir lesiones graves si no sigue las instrucciones.

Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas o daños al producto únicamente.

Conexión del Aparato




CUIDADO

Este producto es aplicable solo a 220-240 V/60 Hz, y el permitido. El rango de fluctuación de voltaje es de 187 V ~ 242 V. No se puede usar si el voltaje la frecuencia no es 60Hz.

Para garantizar la seguridad, el enchufe y su cable deben poder soportar una corriente superior a 10A.

Luces LED

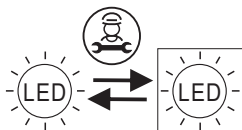

Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.

Información y Precauciones de Seguridad

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales al utilizar el producto, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes.


Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.

Información y Precauciones de Seguridad

Información y Precauciones de Seguridad




Si cree que hay una fuga de refrigerante, no toque la unidad ni el tomacorriente, ventile la habitación y, si es posible, apague la unidad usando el disyuntor. Llame al fabricante inmediatamente.




El refrigerante provocará lesiones graves si entra en contacto con la piel o los ojos. Si esto sucede, busque tratamiento médico de inmediato.

Asegúrese de utilizar una toma de corriente con conexión a tierra. Consulte a un electricista calificado o a un técnico de servicio si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas sobre si el aparato está conectado a tierra correctamente.



Espera 5 minutos o más antes de volver a conectar el cable de alimentación. De lo contrario, el congelador podría fallar.

Una conexión a tierra incorrecta puede provocar averías y/o descargas eléctricas.

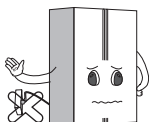

Se debe utilizar un tomacorriente exclusivo. El uso de varios dispositivos en un tomacorriente puede provocar un incendio.

No permita que el enchufe mire hacia arriba ni quede apretado en la parte posterior del refrigerador. Podría entrar agua o dañar el enchufe, lo que podría provocar un incendio o lesiones.



No permita que el cable de alimentación se doble o presione con objetos pesados.

Desenchufe el cable de alimentación cuando limpie, manipulando la lámpara interior del frigorífico.

De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica u otras lesiones.


Retire el agua o el polvo del enchufe con un paño limpio y seco, no lo use con las manos mojadas, tóquelo e insértelo con los extremos de las clavijas firmemente conectados.



No utilice el refrigerador para fines no domésticos (almacenar medicamentos o material de prueba, sangre, usarlo en un barco, etc.). Puede causar un riesgo inesperado como incendio, descarga eléctrica, deterioro del material almacenado o reacción química.

No utilice ni almacene materiales inflamables.

Éter, benceno, alcohol, medicamentos, gas propano líquido, aerosoles o cosméticos cerca o dentro del refrigerador. Puede causar una explosión o un incendio.

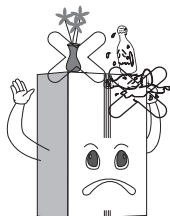

No coloque en el interior ningún cristal que no esté diseñado para su uso en un frigorífico o congelador. El vidrio podría agrietarse o romperse, lo que podría provocar lesiones.

No coloque objetos pesados ni peligrosos como: taza, florero, cosméticos, medicamentos o cualquier recipiente con agua en el frigorífico.

Podría caerse y provocar lesiones, incendios o descargas eléctricas al abrir o cerrar la puerta.

Información y Precauciones de Seguridad


Informaciones de seguridad



No toque los alimentos ni los recipientes en el congelador con las manos mojadas. Puede provocar congelación.

No rocíe agua en el exterior ni en el interior del frigorífico. No lo limpie con benceno o disolvente.

No limpie la unidad con limpiadores ácidos, cepillos abrasivos, herramientas afiladas y/o cualquier limpiador que contenga benceno.

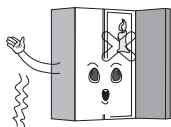

No utilice una secadora para secar el interior de la unidad ni encienda una vela para eliminar el olor. Podría provocar una explosión o un incendio.

No se aferre a la puerta ni a las bandejas de la puerta. Podría hacer que el frigorífico se caiga y provocar lesiones graves o incluso la muerte.

Especialmente, no permita que los niños hagan lo anterior.

No ponga hielo en una taza de cristal delgada o en un recipiente de cerámica. Podría romper la taza o el recipiente de cerámica y causar lesiones.

No permita que nadie, excepto un técnico de servicio calificado, desmonte, repare o modifique el refrigerador. A menos que lo indique el fabricante. Puede causar lesiones, descargas eléctricas o incendios.



Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- ambientes tipo alojamiento y desayuno;
- restauración y aplicaciones similares no minoristas.

No instale el refrigerador en un ambiente húmedo o con mucha humedad. De lo contrario, se producirá un deterioro prematuro, la unidad funcionará con más frecuencia y puede provocar una descarga eléctrica.

Instale el aparato en una habitación seca y bien ventilada.

El aparato debe colocarse cerca de la toma de corriente, es fácil cortar el suministro eléctrico en el momento del accidente.

No exponga la unidad a calor extremo ni a llamas abiertas.

Mantenga su unidad en un área bien ventilada; asegúrese de que, si la unidad está integrada, haya un flujo de aire adecuado alrededor de la unidad.

No cubra ni obstruya el área de escape en la parte posterior de su unidad; no hacerlo puede causar descargas eléctricas o lesiones. Podría provocar una descarga eléctrica o lesiones.

Introducción del Producto

Características de producto

Esta unidad contenedora de súper congelación, ahorro de energía, reducción de ruido y refrigeración óptima son opciones preestablecidas para su unidad.

Control preciso de la temperatura

Los sistemas de control por microordenador pueden controlar por separado tanto el frigorífico como el congelador con mayor precisión.

Descongelación automática

Esta unidad está equipada con un programa que controla la frecuencia y duración de la descongelación de su congelador. Esto asegurará que nunca necesites descongelar manualmente el congelador.

Pantalla LED y controles de temperatura.

El panel de control muestra respectivamente las temperaturas del frigorífico y del congelador. Para cambiar la configuración en cualquiera de las secciones, simplemente presione la flecha hacia arriba o hacia abajo según la oportunidad que desee.

Vidrio templado, seguro y confiable

El vidrio templado es seguro y confiable, fácil de limpiar y duradero. Sello de puerta fácil de limpiar y removible
Los sellos de la puerta son fáciles de quitar y limpiar, lo que permite que el producto funcione de manera eficiente durante más tiempo.

Sistema de alarma de puerta abierta


Si deja alguna de sus puertas abierta por más de 1 minuto, el sistema de alarma le recordará que cierre la puerta.

Introducción del Producto

Componentes del producto

El diseño de los elementos a continuación está sujeto a cambios sin previo aviso y es posible que no se vean o no estén configurados como se ve en la imagen a continuación.

La apariencia y las especificaciones del producto real pueden diferir según el modelo.

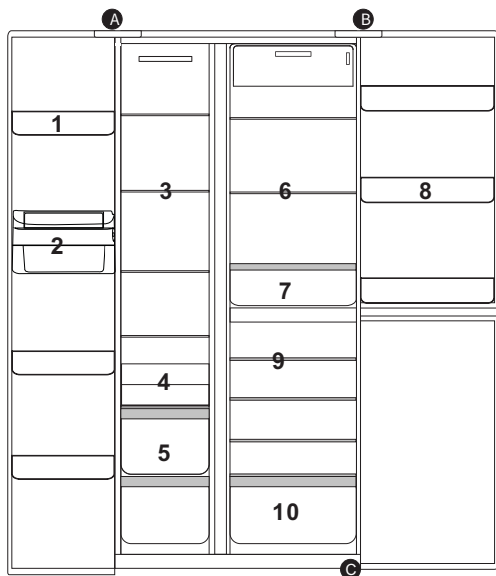

A Compartimiento congelador

- 1 Estante de la puerta
- 2 Caja de hielo en la puerta(*)
- 3 Estantes de vidrio para congelador
- 4 Congelador medio cajón
- 5 Cajón del congelador

B Compartimiento frigorífico

- 6 Estantes de vidrio para refrigerador
- 7 Crujiente
- 8 Estante de la puerta


C Compartimiento de temperatura flexible

- 9 Estantes de madera
- 10 Cajón de madera

Introducción del producto

Dimensión de instalación

Seleccione una buena ubicación para colocar su electrodoméstico donde sea plano y fácil de usar. Evite colocar la unidad cerca de fuentes de calor, luz solar directa o humedad.

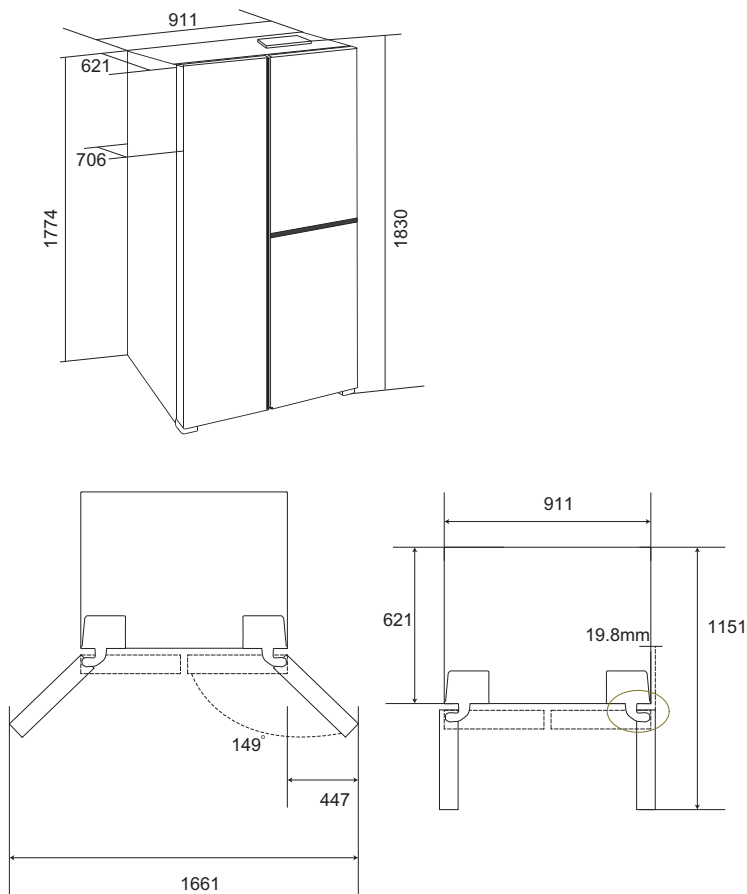

Las figuras anteriores son una guía para fines de instalación. Las dimensiones reales de la unidad pueden variar ligeramente.

Para garantizar que su unidad funcione con la máxima eficiencia, mantenga suficiente espacio alrededor de su unidad como se describe en la página siguiente.

Instalación

Transporte




No transporte el frigorífico en posición horizontal ni recostado.

No transporte el frigorífico sujetándolo por la puerta o la manija; El frigorífico se transportará levantando la parte inferior.

Esta unidad nunca debe moverse sola; se necesitan dos personas para levantar o mover la unidad de manera segura.

Donde Instalar la Unidad

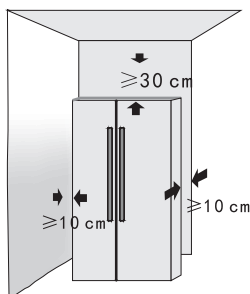


El frigorífico debe colocarse sobre un suelo duro y plano; si se necesita amortiguación, se deben utilizar bloques de amortiguación estables, duros y no inflamables.

¡NO USE EL ENVASE DE ESPUMA COMO BLOQUES DE AMORTIGUACIÓN!

La unidad debe mantenerse alejada de lugares húmedos donde haya agua. El agua o la suciedad deben eliminarse de cualquier superficie de la unidad lo antes posible con un paño suave. Esto ayudará a prevenir la oxidación y ayudará a que su unidad funcione con la máxima eficiencia. Coloque el frigorífico en un lugar bien ventilado, reserve un espacio determinado alrededor y detrás del frigorífico y no lo cubra ni bloquee.

La rejilla de aire en la placa de cubierta trasera del compresor en la parte trasera del refrigerador; Mantenga el frigorífico alejado de fuentes de calor o de la luz solar directa.

Ajuste de las Patas de soporte

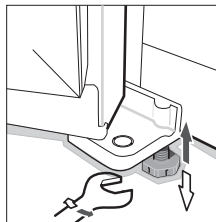


Cuando el refrigerador permanece en la caja de embalaje, las patas de plástico están apretadas. Después de sacarlo de la caja de embalaje para colocarlo, asegúrese de ajustar las dos patas de plástico delanteras hasta que la altura sea adecuada; simplemente ajuste dos pies de plástico con una llave o directamente con la mano.

Las patas de plástico y los rodillos traseros deben tocar el suelo para evitar que el frigorífico se mueva, vibre o haga ruido.

Al mover el refrigerador, ajuste las patas de plástico en el sentido contrario a las agujas del reloj para mantenerlas alejadas del suelo y luego empuje el refrigerador suavemente para moverlo.

Estante de la Puerta

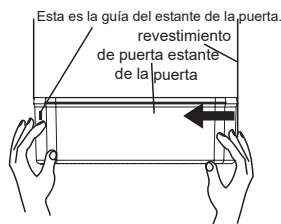

Desmontaje: Sostenga ambos lados del estante de la puerta con ambas manos. Empújelo desde el lado sin la guía y empujelo hacia adentro como se ve en el diagrama. Empuje hasta que el borde del estante de la puerta se separe de la ranura del revestimiento.

Instalación: Sostenga ambos lados del estante de la puerta con ambas manos. Instale primero la hebilla del lado de la guía. Luego, empuje el otro lado ligeramente hacia adentro, la guía encajará en su lugar y se instalará el estante de la puerta. Asegúrese de que esté instalado correctamente antes de usarlo.

Operación

Antes de Usar

Este aparato de refrigeración no está diseñado para utilizarse como aparato empotrado.

Retire todo el embalaje, incluido el respaldo de espuma en la parte inferior de la unidad y la cinta que fija los estantes y los compartimentos de la puerta en el interior.

Coloque el refrigerador en una posición adecuada y ajuste las patas para nivelarlo. Se recomienda limpiar la unidad con un paño tibio y jabón y secarla bien antes de usarla.

Coloque el refrigerador y ajústelo al nivel, límpielo, déjelo reposar durante más de 4 a 6 horas y luego encienda la unidad. Esto ayuda a garantizar que el aceite del compresor se haya asentado correctamente y ayudará a que su unidad funcione normalmente.

Inicio

Conecte el cable de alimentación y encienda el interruptor de alimentación.

Cuando se enciende por primera vez, la pantalla muestra la temperatura de ajuste predeterminada de cada compartimento (la temperatura de ajuste del compartimento del frigorífico es de 4 °C, el compartimento del congelador es de -18 °C. La temperatura de ajuste del compartimento de temperatura variable es de 12 °C), y la temperatura predeterminada del compartimento del congelador se muestra en el área de visualización de temperatura.

El modo predeterminado es el de ahorro de energía al inicio: la pantalla aparece durante 20 segundos y luego se apaga. Este modo ahorra energía y prolonga la vida útil de las luces LED.

Panel de Control



Operación

Selección de características

Super freezer mode – Cuando la pantalla está iluminada, presione el botón "FREEZER" para "-23" y presione el botón "FREEZER" de nuevo para activar el modo Super freeze y el icono Super freeze se iluminará.

En este modo, puede ajustar la cámara de la nevera y la temperatura del compartimento de almacenamiento del vino en cualquier momento.

El modo Super freeze reducirá rápidamente la temperatura dentro del congelador para que la comida se congele más rápido. Esto puede retener las vitaminas y nutrientes de los alimentos frescos y mantener los alimentos frescos durante más tiempo. El modo Super freeze se apaga automáticamente después de 24 horas o la temperatura del congelador se ajusta a -28°C.

Cuando la pantalla esté iluminada, presione el botón "FREEZER" en la pantalla una vez, y el icono Super freeze estará apagado y saldrá del modo Super freeze.

Modo Super nevera – Cuando la pantalla está iluminada, presione el botón "FRIDGE" en "02" y vuelve a pulsar el botón "FRIDGE" para activar el modo Super nevera y el icono de Super nevera se ilumina. El modo Super refrigerador puede refrigerar tu comida mucho más rápido, manteniendo la comida fresca por un período más largo.

El modo Super nevera se apaga automáticamente después de 2,5 horas o cuando la pantalla está iluminada, presione el botón "FRIDGE" en la pantalla una vez, y el icono de Super nevera se apaga y sale del modo Super nevera.

Modo inteligente

Puede presionar el botón "SMART MODE" para activar el modo y controlar el modo inteligente encendido o apagado.

Cuando la pantalla se ilumina, pulse el botón "SMART MODE" para activar el modo inteligente.

Se ilumina el icono del modo inteligente. Cuando se activa el modo inteligente, la temperatura de la cámara del frigorífico se cambia automáticamente a 4°C, la cámara del congelador se ajusta a -18°C y el compartimento de almacenamiento de vino se ajusta a 12°C.

El modo inteligente se apaga automáticamente cuando se ajusta la temperatura de tres áreas o cuando la pantalla se ilumina, pulse el botón "SMART MODE" en la pantalla una vez, y el icono de modo inteligente estará apagado.

Bloqueo/desbloquear

Puede presionar el botón "SMART MODE" durante 3 segundos para bloquear o desbloquear el control de pantalla.

Si está bloqueado, el icono de bloqueo se ilumina. Si está desbloqueado, el icono de bloqueo está desactivado.

El modo CHAMPAGNE

Pulse el botón "CELLAR" en "05~08°C" para activar el modo CHAMPAGNE, mientras que el icono del modo CHAMPAGNE se ilumina. Para recordar a los usuarios que es conveniente almacenar champagne en esta parte. El modo champán se apaga automáticamente cuando se ajusta la temperatura del compartimento de almacenamiento de vino o se apaga el compartimento bodega, y el icono de modo champán se apaga.

El modo WHITE WINE

Pulse el botón "CELLAR" en "09~12°C" para activar el modo WHITE WINE, mientras que el icono del modo WHITE WINE se ilumina. El modo de WHITE WINE se apaga automáticamente cuando se ajusta la temperatura del compartimento de bodega o se apaga el compartimento de bodega, y el icono de modo de WHITE WINE estará apagado.

El modo RED WINE

Pulse el botón "CELLAR" en "13~16°C" para activar el modo RED WINE, mientras que el icono del modo vino tinto se ilumina. El modo de RED WINE tinto se apaga automáticamente cuando usted ajusta la temperatura del compartimento de bodega o apaga el compartimento de bodega, y el icono de modo de RED WINE estará apagado.

Operación

Ajustes de la cámara del refrigerador

Nevera: ajuste de la temperatura de la nevera/apague el modo Super nevera/apague la cámara de la nevera. Puedes presionar el botón "FRIDGE" para cambiar la temperatura de la cámara de la nevera. Al presionar el botón continuamente, la temperatura se ajustará como la siguiente secuencia.



FRIDGE



04→03→02→02+Super Fridge→08→07→06→05→04

Montaje de las cámaras frigoríficas

Congelador: ajuste de la temperatura de congelación/desactive el modo Super freeze.



FREEZER



-18→-19→-20→-21→-22→-23→-23+Super Freezer
→-15→-16→-17→-18

PRECAUCIÓN: No coloque alimentos frescos directamente sobre los alimentos congelados.

Configuración de la cámara de bodega

Cámara de bodega: ajuste de la temperatura de la cámara de bodega/desactive la cámara de bodega/desactive la función de bodega.



CELLAR



12+[WHITE WINE]→11+[WHITE WINE]→10+[WHITE WINE]→9+[WHITE WINE]→

8+[CHAMPAGNE]→7+[CHAMPAGNE]→6+[CHAMPAGNE]→5+[CHAMPAGNE]→

16+[RED WINE]→15+[RED WINE]→14+[RED WINE]→13+[RED WINE]→

12+[WHITE WINE]→.....

Botón de bloqueo/desbloqueo



SMART MODE 
35



Si todos los botones están bloqueados y el icono [] también está iluminado, por favor, pulse el botón "SMART MODE" durante 3 segundos para desbloquearlos.

Alarma de puerta abierta

Cuando la puerta del refrigerador esté abierta durante más de 1 minuto, sonará una alarma para recordar a los usuarios que cierren la puerta. Después de cerrar la puerta, el sonido de la alarma se detendrá automáticamente.


Apagado/encendido del frigorífico y del compartimento del sótano

Mantenga pulsado el botón "FRIDGE" o "CELLAR" durante 5 o 10 segundos para encender o apagar el compartimento. Cuando el compartimento está apagado, la pantalla digital de temperatura [— —]; Cuando el compartimento está apagado, pulse prolongadamente el botón "FRIDGE" o "CELLAR" durante 5 ó 10 segundos para reiniciar la función del compartimento.

Operación

Cámara de congelación

La cámara de congelación se utiliza para congelar alimentos, almacenar alimentos profundamente congelados y hacer cubitos de hielo. Puede conservar los alimentos durante mucho tiempo.

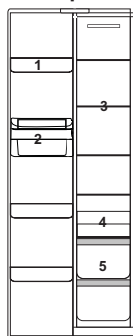

- 1 Estante de la puerta
- 2 Caja de hielo en la puerta(*)
- 3 Estantes de vidrio para congelador
- 4 Congelador medio cajón
- 5 Cajón del congelador

(*) El aspecto y las especificaciones del producto real pueden variar en función del modelo.




PRECAUCIÓN

Los alimentos, especialmente los alimentos aceitosos que se almacenan en el refrigerador, evite el contacto directo con el revestimiento. Cuando el interior esté manchado con aceite o manchas de sopa de comida aceitosa, debe limpiarse inmediatamente para evitar el contacto prolongado con el revestimiento que puede provocar que el revestimiento se rompa, corrosión y agrietamiento.

Cámara frigorífica

El compartimento frigorífico debe utilizarse principalmente para almacenar alimentos que se consumirán en poco tiempo.

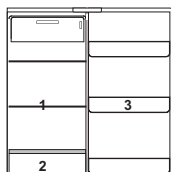

- 1 Estantes de vidrio para refrigerador
- 2 Crujiente
- 3 Estante de la puerta

- Los compartimentos para alimentos congelados de dos estrellas(**) son adecuados para almacenar alimentos precongelados, conservar o preparar helados y hacer cubitos de hielo.


Los compartimentos de una estrella(*), dos estrellas(**) y tres estrellas(***) no son adecuados para congelar alimentos frescos.

- Si el aparato frigorífico se deja vacío durante largos periodos, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho en el interior del aparato.

- Depende de la situación real del producto.

Cámara de almacenamiento del sótano

El compartimento de almacenamiento de la bodega debe utilizarse principalmente para guardar vino.

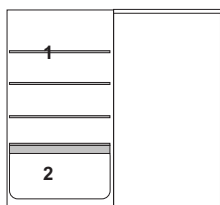

- 1 Estantes de madera
- 2 Cajón de madera

Operación

Instrucciones para almacenar alimentos



PRECAUCIÓN

- Cuando almacene alimentos congelados, colóquelos en el interior de la cámara de congelación, aparte del botellero.
- No coloque alimentos embotellados o enlatados en la cámara de congelación para evitar que se agrieten por escarcha. Antes de poner alimentos calientes en el refrigerador, primero enfrielos a temperatura ambiente; de lo contrario, aumentarán el consumo de energía.
- Marque la fecha de congelación en la bolsa de embalaje de acuerdo con los diferentes tiempos de almacenamiento de los alimentos, para evitar que los alimentos excedan el límite de tiempo.
- Divida los alimentos en trozos adecuados y empaquetelos por separado, que sean fáciles de congelar por completo y no se congelen juntos.
- Los materiales de embalaje deberán ser inodoros, herméticos, estancos y libres de contaminación, de modo que los alimentos envasados no sean fácilmente contaminados por otros olores, sin que se reduzca su calidad.
- No coloque demasiados alimentos frescos en la cámara de congelación a la vez, preferiblemente sin exceder el valor de capacidad de congelación del refrigerador.
- Los alimentos derretidos no se pueden volver a congelar, a menos que se conviertan en platos; de lo contrario, la calidad de su servicio se verá afectada.
- No se deben colocar botellas o recipientes de vidrio en la cámara de congelación ni en la salida de aire del conducto de la cámara de refrigeración; de lo contrario, podrían explotar.
- Los alimentos no pueden bloquear la salida de aire; de lo contrario, se producirá una circulación de aire anormal.

Almacenamiento de alimentos

Su electrodoméstico tiene los accesorios que se muestran en la "Ilustración de la estructura" en general, con las instrucciones de esta pieza puede tener la forma correcta de almacenar sus alimentos. Los estantes de vidrio y el cajón para verduras se pueden quitar para almacenar alimentos si es necesario.

Nota: No se permite que los alimentos toquen directamente todas las superficies dentro del aparato. Se debe envolver por separado en lámina de aluminio o en lámina de celofán o en cajas de plástico herméticas.

Precauciones para la limpieza interna y externa del refrigerador:

Antes de limpiar, apague siempre el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe.

Durante la limpieza, asegúrese de que no entre agua en el interruptor, el panel de control, la lámpara de la puerta y la caja de control superior.

Elimine la suciedad del exterior del refrigerador con un limpiador suave, luego limpie con un paño suave y limpio y deje que el refrigerador se seque naturalmente.

Cuando limpie la tira de sellado de la puerta, utilice siempre agua limpia, límpiela con un paño seco y déjela secar de forma natural. Humedezca un paño suave con agua tibia o un limpiador neutro para limpiar el cuerpo del refrigerador excepto la tira selladora de la puerta.

Está prohibido enjuagar el refrigerador directamente con agua, lo que afectará las propiedades de aislamiento eléctrico, etc.

Está prohibido limpiar el refrigerador con paños metálicos, cepillos para utensilios, limpiadores abrasivos gruesos, detergentes alcalinos fuertes o líquidos de limpieza inflamables o tóxicos.

Lácteos y huevos.

La mayoría de los productos lácteos preenvasados tienen estampada la fecha de caducidad/ consumir preferentemente antes de/consumir/fecha de caducidad recomendada. Guárdalos en el compartimento frigorífico y úsalos dentro del tiempo recomendado.

Operación

Almacenamiento de alimentos

La mantequilla puede contaminarse con alimentos con olor fuerte, por lo que es mejor guardarla en un recipiente sellado. Los huevos deben guardarse en el frigorífico.

Carne roja

Coloque la carne roja fresca en un plato y cúbrala sin apretar con papel encerado, plástico o papel de aluminio. Guarde la carne cocida y cruda en platos separados. Esto evitará que el jugo que se pierda de la carne cruda contamine el producto cocido.

Aves

Las aves enteras frescas se deben enjuagar por dentro y por fuera con agua corriente fría, secarlas y colocarlas en un plato. Cubra sin apretar con una envoltura de plástico o papel de aluminio.

Los trozos de ave también se deben almacenar de esta forma. Las aves enteras nunca deben Relleno hasta justo antes de cocinarlo, de lo contrario puede producirse una intoxicación alimentaria.

Pescados y mariscos

El pescado entero y los filetes se deben utilizar el día de la compra. Hasta que sea necesario, refrigere en un plato cubierto sin apretar con papel film, papel encerado o papel de aluminio. Si lo almacena durante la noche o más, tenga especial cuidado de seleccionar pescado muy fresco.

El pescado entero debe enjuagarse con agua fría para eliminar las escamas sueltas y la suciedad y luego secarse con toallas de papel. Coloque el pescado entero o los filetes en una bolsa de plástico sellada.

Mantenga los mariscos fríos en todo momento. Úselo dentro de 1-2 días.

Alimentos precocinados y sobras

Estos deben almacenarse en recipientes tapados adecuados para que la comida no se seque.

Consérvese sólo durante 1-2 días.

Vuelva a calentar las sobras solo una vez y hasta que estén muy calientes.

Contenedor de verduras

El contenedor de verduras es el lugar óptimo para guardar frutas y verduras frescas.

Tenga cuidado de no almacenar a temperaturas inferiores a 6°C durante períodos prolongados: cítricos, melones, aborígenes, piña, papaya, cureta, maracuyá, pepino, pimientos, tomates.

A bajas temperaturas se producirán cambios indeseables, como ablandamiento de la pulpa, oscurecimiento y/o descomposición acelerada.

No refrigere los aguacates (hasta que estén maduros), los plátanos y los mangos.

COMIDA	UBICACION
Mantequilla, queso	Estante superior de la puerta
Huevos	Estante de la puerta
Frutas, vegetales y ensaladas	Crisper
Carne, embutidos, queso, leche	Área inferior (estante inferior 1 cubierta para verduras)
Productos lácteos, conservas, latas	Zona superior o estante de puerta
Bebidas, botellas, tubos	Estante de la puerta
COMIDA	UBICACION
Comida congelada pequeña	Estante de la puerta
Alimentos congelados envasados	Cajón del congelador
Pescado, carne, helado	Zona inferior (estante inferior o cajón)

Operación

Almacenamiento de alimentos

Nota: No se permite que los alimentos toquen directamente todas las superficies dentro del aparato. Se tiene que envolver por separado en lámina de aluminio o en lámina de celofán o en cajas de plástico herméticas.

Congelar y almacenar alimentos en el compartimento congelador

- Para almacenar alimentos ultracongelados
- Para hacer cubitos de hielo.
- Para congelar alimentos.

Nota: Asegúrese de que la puerta del compartimento del congelador esté cerrada correctamente.

Compra de alimentos congelados

- El embalaje no debe sufrir daños.
- Úselo antes de la fecha de "consumo preferente/mejor antes/mejor antes de/".
- Si es posible, transporte los alimentos congelados en una bolsa aislante y colóquelos rápidamente en el compartimento congelador.

Almacenamiento de alimentos congelados

Almacenar a -18°C o menos. Evite abrir la puerta del congelador innecesariamente.

Congelar alimentos frescos

Congele únicamente alimentos frescos y en buen estado.

Para conservar el mejor valor nutricional, sabor y color posibles, las verduras se deben escaldar antes de congelarlas. Las berenjenas, los pimientos, los calabacines y los espárragos no requieren escaldado.

- Los siguientes alimentos son aptos para congelar:

Pasteles y pasteles, pescados y mariscos, carnes, caza, aves, verduras, frutas, hierbas, huevos sin cáscara, productos lácteos como queso y mantequilla, platos preparados y sobras como sopas, guisos, carnes y pescados cocidos, platos de patatas, soufflés y postres.

- Los siguientes alimentos no son aptos para congelar:

Tipos de verduras que normalmente se consumen crudas, como lechuga o rábanos, huevos con cáscara, uvas, manzanas, peras y melocotones enteros, huevos duros, yogur, leche agria, crema agria y mayonesa.

Tiempos de conservación recomendados para alimentos congelados en el congelador

Estos tiempos varían dependiendo del tipo de comida. Los alimentos que congelas se pueden conservar de 1 a 12 meses (mínimo a -18°C).

COMIDA	Tiempo de almacenamiento
Tocino, guisos, leche	1 mes
Pan, helados, embutidos, empanadas, preparados de marisco, pescado azul	2 mes
Pescado, mariscos, pizza, bollos y muffins no grasos	3 mes
Jamón, tartas, galletas, chuletas de ternera y cordero, trozos de ave	4 mes
Mantequilla, verduras (blanqueadas), huevos enteros y yemas, cangrejos de río cocidos, carne picada (cruda), cerdo (cruda)	6 mes
Fruta (seca o en almíbar), claras de huevo, ternera (cruda), pollo entero, cordero (crudo), pasteles de frutas	12 mes

Matenimiento

Descongelado

Esta producción tiene función de descongelación automática, sin operación manual.

Limpieza

Precauciones para la limpieza interna y externa del refrigerador:

- Antes de limpiar, apague siempre el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe.
- Durante la limpieza, asegúrese de que no entre agua en el interruptor, el panel de control, la lámpara de la puerta y la caja de control superior.
- Elimine la suciedad del exterior del refrigerador con un limpiador suave, luego limpie con un paño suave y limpio y deje que el refrigerador se seque naturalmente.
- Cuando limpie la tira de sellado de la puerta, utilice siempre agua limpia, limpie con un paño seco y déjela secar de forma natural. Humedezca un paño suave con agua tibia o un limpiador neutro para limpiar el cuerpo del refrigerador excepto la tira selladora de la puerta.
- Está prohibido lavar el frigorífico directamente con agua, ya que afectará a las propiedades de aislamiento eléctrico, etc.
- Está prohibido limpiar el refrigerador con paños metálicos, cepillos para utensilios, limpiadores abrasivos gruesos, detergentes alcalinos fuertes o líquidos de limpieza inflamables o tóxicos.

Después de la limpieza, conecte el enchufe de alimentación del refrigerador y conéctelo al refrigerador.

Información general

De vacaciones

- Cuando quieras salir de vacaciones, será mejor que hagas funcionar el frigorífico de forma continua y dejes alimentos que se puedan conservar durante poco tiempo. Si desea apagar el refrigerador, retire todos los alimentos, desconecte el enchufe, limpie completamente el interior del refrigerador y abra la puerta para evitar que se produzcan olores anormales

En caso de corte de energía

- Generalmente, un corte de energía a corto plazo no afectará drásticamente la temperatura del refrigerador. Sin embargo, si el corte de energía dura mucho tiempo, deberá reducir la frecuencia de apertura del refrigerador y no colocar alimentos frescos en el refrigerador (evite que se acelere el aumento de temperatura del refrigerador).
- Si sabe que se avecina un corte de energía, puede activar la función "Super Freezer" con anticipación para mantener la temperatura del refrigerador al valor más bajo.

Cerrar

- Generalmente, no se recomienda apagar el refrigerador ni apagar el interruptor de encendido; De lo contrario, la vida útil del refrigerador podría verse afectada.

Consejos para ahorrar energía

- Asegúrese de mantener el frigorífico alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.
- Antes de guardar alimentos calientes, enfríelos a temperatura ambiente y luego colóquelos en el frigorífico.
- Cierre la puerta a tiempo, reduzca la frecuencia de apertura y acorte el tiempo de apertura.
- Al descongelar alimentos congelados, puede colocarlos en la cámara de refrigeración, lo que ayudará a la refrigeración de la cámara de refrigeración.
- Asegúrese de que el sensor de temperatura no esté cubierto ni bloqueado por alimentos y mantenga una distancia adecuada con los alimentos.

Mantenimiento

Fenómenos comunes

Fallo del botón

Verifique en el tablero de control si el refrigerador está en modo de bloqueo. Cuando está en modo de bloqueo, todos los botones no pueden funcionar.

Bajo voltaje, el compresor no puede arrancar

Debe comprar un presurizador de más de 1000 W cuando el área de instalación del electrodoméstico sea mejor para proteger su refrigerador.

Mucho tiempo para empezar

Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta, el aparato tardará mucho en encenderse.

Las vigas intermedias se sienten calientes

Las vigas intermedias se sienten calientes después de un período de tiempo de funcionamiento del aparato; pertenece al fenómeno normal.

Gotas de rocío

Cuando el aire externo fluye hacia la superficie interna fría del refrigerador, se pueden formar gotas de rocío. Si la humedad del lugar de instalación es alta o durante la temporada de lluvias, se pueden formar gotas de rocío en el lado exterior del refrigerador. Este es un fenómeno natural que ocurre durante el clima húmedo. Limpie las gotas de agua con un paño seco.

Ruido

Cuando utilice el refrigerador por primera vez, funcionará a alta velocidad para enfriar rápidamente y el sonido puede parecer más fuerte. Cuando la temperatura interna caiga por debajo de cierto nivel, el ruido disminuirá.

Cuando el funcionamiento del compresor comienza o finaliza; varias piezas se expanden/contraen o varios dispositivos de control funcionan o cambian la temperatura dentro del refrigerador, escuchará sonidos, estos son sonidos normales.

Compresor caliente

Cuando esté funcionando, la temperatura exterior del compresor es superior a 80 °C, no toque el compresor, ya que puede provocar lesiones graves.

Compresor funcionando durante mucho tiempo

Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o se colocan demasiados alimentos frescos en el refrigerador, tardará mucho en enfriarse hasta que el aparato funcione a la temperatura establecida.

Mantenimiento

Solución de problemas

Antes de llamar para solicitar servicio, esta lista. Puede ahorrarle tiempo y gastos. Esta lista incluye sucesos comunes que no son el resultado de defectos de mano de obra o materiales en este electrodoméstico.

Falla	Posible causa	Solución
No hay visualización en el panel de visualización	El enchufe de red del aparato no está correctamente conectado a la toma de corriente.	Compruebe si la alimentación está encendida.
Sonido de alarma	La puerta está ligeramente abierta o no cierra más de 1 minuto.	Cierra la puerta completamente
El compresor no funciona	Está en modo descongelación. La energía no está bien conectada.	Es normal para descongelar; Compruebe si la alimentación está bien conectada.
El compresor funciona demasiado tiempo	La nevera ha estado desconectada recientemente por un tiempo; Ponga demasiada comida fresca o caliente; Las puertas se abren con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo.	El frigorífico tarda algunas horas en enfriarse por completo; Los alimentos calientes harán que el frigorífico funcione más tiempo hasta alcanzar la temperatura deseada; El aire caliente que ingresa al refrigerador hace que funcione por más tiempo. Abra la puerta con menos frecuencia.
Ruido vibrante	El piso está desigual o débil; Los artículos colocados en la parte superior del frigorífico vibran; El refrigerador toca la pared o los gabinetes.	Asegúrese de que el piso esté nivelado y sólido y que pueda soportar adecuadamente el refrigerador; Eliminar elementos; Mueva el frigorífico de modo que no toque la pared ni los armarios;

Clase climática:

- Templado extendido (SN): 'este aparato de refrigeración está destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilan entre 10 °C y 32 °C';
- Templado(N): 'este aparato de refrigeración está destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente comprendidas entre 16 °C y 32 °C';
- Subtropical (ST): 'este aparato de refrigeración está destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente comprendidas entre 16 °C y 38 °C';
- Tropical(T): «este aparato de refrigeración está destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente comprendidas entre 16 °C y 43 °C»;

'TEKA



www.teka.com