ESPAÑOL

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics Inc.
Todos los derechos reservados.

LG OLED TV

MANUAL DEL USUARIO

Seguridad y Referencias

Antes de utilizar el equipo, lea este manual con atención y consérvelo para consultarlo cuando lo necesite.

El número de serie y el modelo del producto están situados en la parte posterior y en un lateral del mismo. Anótelos por si alguna vez necesita asistencia.

Modelo _____

N.º de serie _____

Antes de leer este manual

- Lea este manual atentamente antes de utilizar la TV y consérvelo por si necesita consultarlo posteriormente.
- En el sitio web puede descargar el manual que incluye la instalación, el uso, la resolución de problemas, las especificaciones, la licencia, etc. y ver su contenido en su PC o dispositivo móvil.
- **Guía del usuario**: Para obtener más información sobre esta TV, consulte la GUÍA DEL USUARIO integrada en el producto. (En función del modelo)
  - ⊕ : Esta indicación indica que la aplicación puede depender del modelo en la Guía de configuración rápida.

Compra por separado

- Los artículos que se compran por separado pueden cambiarse o modificarse sin notificación alguna para mejorar la calidad. Póngase en contacto con el distribuidor para comprar estos artículos. Estos dispositivos solo funcionan en ciertos modelos.
- El nombre de modelo o su diseño pueden cambiar en función de la actualización de las funciones del producto, las circunstancias o las políticas del fabricante.
- El cable para conectar antenas y dispositivos externos se debe comprar por separado.

Nota

- Las especificaciones del producto o el contenido de este manual pueden cambiar sin previo aviso debido a la actualización de las funciones del producto.
- Los elementos proporcionados con el producto pueden variar en función del modelo.
- La imagen que se muestra puede diferir de la de su TV.

¡Advertencia! Instrucciones de seguridad

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO ABRIR

PRECAUCIÓN : PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA TAPA (NI LA PARTE POSTERIOR). EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS UTILIZABLES PARA EL USUARIO. PÓNGASE EN CONTACTO CON PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.

Este símbolo tiene como objetivo alertar al usuario de la presencia de un "voltaje peligroso" sin aislamiento dentro de la carcasa del producto, que puede tener la suficiente potencia como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

Este símbolo tiene como objetivo alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de mantenimiento y funcionamiento en la documentación que acompaña al producto.

ADVERTENCIA : PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA EL PRODUCTO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

- PARA EVITAR INCENDIOS, MANTENGA LAS VELAS U OTROS OBJETOS CON LLAMA EXPUESTA ALEJADOS DE ESTE PRODUCTO EN TODO MOMENTO.
- **Instalación**
  - No coloque el dispositivo y/o el mando a distancia en los siguientes entornos:
    * Una zona expuesta a la luz solar directa.



    * Una zona con mucha humedad, como un cuarto de baño.

    * Cerca de cualquier fuente de calor, como estufas y otros aparatos que produzcan calor.

    * Cerca de encimeras de cocina o humidificadores, donde puede exponerse fácilmente al vapor o al aceite.

* Cerca de objetos inflamables como gasolina o velas.

* Una zona expuesta a la lluvia o al viento.

* Una zona que pueda estar expuesta a gotas o salpicaduras de agua.

* No coloque objetos que contengan líquido — como jarrones, tazas, etc. — encima del dispositivo o de su unidad principal (por ejemplo, los estantes situados encima de la unidad).

* Una zona que pueda estar expuesta directamente al flujo de aire del aire acondicionado.

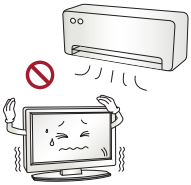

* Una zona con exceso de polvo.

Si lo hace, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica, combustión/explosión, mal funcionamiento o deformación del producto.

- **Ventilación**
  - Instale el dispositivo donde haya una ventilación adecuada.
  - No lo instale en un espacio cerrado, como una balda de un mueble de estanterías.

  - No instale el dispositivo sobre una alfombra o un cojín.

  - No bloquee o cubra el dispositivo con un paño u otro material mientras la unidad está enchufada.

- Tenga cuidado de no tocar las aberturas de ventilación. Si el televisor está encendido durante un período de tiempo prolongado, las aberturas de ventilación pueden calentarse.
- Proteja el cable de alimentación de un mal uso físico o mecánico: no lo retuerza, doble, ni camine sobre él y evite que se quede atascado en una puerta. Preste especial atención a los enchufes, las tomas de pared y el punto de salida del cable en el dispositivo.
- No cambie de lugar el televisor mientras el cable de alimentación se encuentra conectado.
- No utilice un cable de alimentación suelto o dañado.
- No tire directamente del cable de alimentacion para desconectar la pantalla. Asegurese de tirar del enchufe y no del cable al desenchufar el cable de alimentacion.
- No conecte demasiados dispositivos a la misma toma de alimentación de CA, ya que esto podría dar lugar a un incendio o una descarga eléctrica.
- **Desconexión del dispositivo de la alimentación principal**
  - El enchufe de alimentación es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, el enchufe de alimentación debe permanecer fácilmente accesible.
- No permita que los niños se suban ni se agarren a la TV. De lo contrario, la TV podría caerse y ocasionarse daños personales.
- **Conexión a tierra de la antena exterior** (esto puede variar según el país):
  - Si se encuentra instalada una antena exterior, respete las indicaciones que aparecen a continuación.

    El sistema de antena exterior no debe estar ubicado cerca de un tendido eléctrico u otros circuitos de alimentación o de luz eléctrica ya que si entran en contacto se puede producir la muerte o lesiones severas.
- No toque este aparato o la antena durante una tormenta eléctrica. Podría electrocutarse.

- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado de forma segura al televisor y al enchufe de pared o, de lo contrario, el enchufe y la toma de corriente pueden resultar dañados y, en casos extremos, se puede producir un incendio.
- No inserte objetos metálicos o inflamables dentro del producto. Si se cae un objeto extraño dentro del producto, desconecte el cable de alimentación y comuníquese con el departamento de atención al cliente.
- No toque el extremo del cable de alimentación mientras se encuentra conectado. Podría electrocutarse.
- **En cualquiera de las siguientes circunstancias, desconecte el producto de inmediato y comuníquese con el servicio de atención al cliente correspondiente.**
  - Se ha dañado el producto.
  - Si se introduce agua u otra sustancia dentro del producto (como un adaptador de CA, cable de alimentación o el televisor).
  - Si huele humo o algún otro olor que provenga del televisor.
  - Cuando haya tormentas eléctricas o no se utilice por periodos de tiempo prolongados.

  Aun cuando el televisor se apague mediante el control remoto o el botón, la fuente de alimentación de CA está conectada a la unidad si no está desconectada del enchufe.
- **Ahorro de energía**
  - Apague el dispositivo después de utilizarlo y desenchufe el cable de alimentación si no va a utilizarlo durante un periodo de tiempo prolongado (solo para dispositivos que no sean OLED).

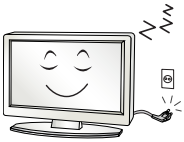

  - En el caso de los dispositivos OLED, déjalos en modo de espera para que el refresco automático de píxeles mantenga un rendimiento óptimo de la pantalla.
- No utilice equipos eléctricos de alto voltaje cerca del televisor (por ejemplo, un sistema de control eléctrico de insectos). Esto podría provocar un funcionamiento incorrecto.
- No intente modificar este producto de ninguna manera sin la autorización escrita de LG Electronics. Podría producirse un incendio accidental o una descarga eléctrica. Comuníquese con el servicio de atención al cliente correspondiente si necesita repararlo o necesita soporte técnico. La modificación no autorizada podría anular el derecho del usuario a operar este producto.
- Utilice solo anexos/accesorios aprobados por LG Electronics. De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica, mal funcionamiento o daño al producto.
- No desmonte nunca el adaptador de CA ni el cable de alimentación. Esto podría provocar incendios o descargas eléctricas.
- Manipule el adaptador con cuidado para evitar que se caiga o se golpee. Cualquier impacto podría dañar el adaptador.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no toque el televisor con las manos húmedas. Si las clavijas del cable de alimentación están húmedas o cubiertas de polvo, séquelas por completo o quíteles el polvo.
- **Baterías**
  - Almacene los accesorios (batería, etc.) en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
  - No provoque un cortocircuito, desmonte o permita que las baterías se recalienten. No arroje las baterías en el fuego. Evite exponer las pilas a altas temperaturas.
  - Precaución: Riesgo de incendio o explosión si la batería se cambia por otra de un tipo incorrecto.
- **Mando a distancia**
  - Compruebe regularmente el estado de las pilas del mando a distancia para evitar la corrosión de los contactos.



- **Traslados**
  - Cuando lo traslade, compruebe que el producto está apagado y que ha desconectado todos los cables. Debido a su tamaño, podrían ser necesarias 2 o más personas para transportar el televisor. No presione ni coloque objetos pesados en el panel frontal del televisor. Si lo hace, esto podría dañar el producto, provocar un incendio o una lesión.
- Mantenga el material antihumedad del paquete y el embalaje de vinilo fuera del alcance de los niños.
- No deje que el producto sufra impactos o que caigan objetos dentro de él y no deje caer nada sobre la pantalla.
- No presione con fuerza en el panel con la mano o con un objeto afilado, como una uña, un lápiz o un bolígrafo, ni haga rayas sobre él. Esto puede dañar la pantalla.
- **Limpieza**
  - Cuando limpie el dispositivo, desenchufe el cable de alimentación y límpielo suavemente con un paño suave y seco.

  - No rocíe agua u otros líquidos directamente sobre el dispositivo.
  - No limpie el dispositivo con productos químicos como limpiacristales, ambientadores, insecticidas, lubricantes, ceras (de coche, industriales), abrasivos, diluyentes, benceno, alcohol, etc., que pueden dañar el dispositivo y/o su panel. Si lo hace, esto podría producir una descarga eléctrica o dañar el dispositivo.

Instalación

Elevación y desplazamiento de la TV

Antes de levantar o mover la TV, lea la información siguiente para evitar arañar o dañar la TV y transportarla de manera segura, independientemente del tipo y tamaño de que se trate.

- Se recomienda mover la TV en el interior de la caja o envuelta en su material de embalaje original.
- Antes de levantar o mover la TV, desenchufe el cable de alimentación y los demás cables.
- Al sostener la TV, la pantalla debería orientarse hacia el lado contrario al que se encuentra usted para evitar dañarla.
- Sujete con firmeza la parte lateral e inferior del marco de la TV. Asegúrese de no sujetar la TV por la zona transparente, la zona del altavoz o la zona de la rejilla del altavoz.
- Para transportar una TV grande, se necesitan como mínimo dos personas.
- Al transportar la TV, no la exponga a sacudidas ni a vibraciones excesivas.
- Cuando transporte la TV, manténgala en vertical, nunca la gire hacia uno de sus lados ni la incline hacia la izquierda o la derecha.
- No aplique demasiada presión sobre la sobre la estructura del marco porque podría doblarse o deformarse y dañar la pantalla.
- Al manipular la TV, asegúrese de no dañar los botones que sobresalen.

⚠

- Procure en todo momento no tocar la pantalla, ya que podría dañarla.
- Para instalar el soporte en la TV, coloque la pantalla mirando hacia abajo sobre una mesa o una superficie plana amortiguadas para evitar que se raye la pantalla.

Montaje en la mesa

1 Levante la TV e inclínela hasta la posición vertical sobre una mesa.
   - Deje un espacio de 10 cm (como mínimo) con respecto a la pared para permitir una ventilación adecuada. (En función del modelo)

2 Enchufe el cable de alimentación a una toma de pared.

⚠

- No aplique sustancias extrañas (aceites, lubricantes, etc.) en las piezas con tornillos al montar el producto. (Si lo hace, puede dañar el producto.)
- Para garantizar la seguridad y la vida útil del producto, no utilice elementos no aprobados.
- Los daños o lesiones causados por el uso de elementos no aprobados no están cubiertos por la garantía.
- Si instala la TV en un soporte, es necesario que tome medidas para evitar que el producto vuelque. De lo contrario, el producto podría darse la vuelta, lo cual podría producir daños personales.
- Al montar el soporte, asegúrese de fijar todos los tornillos suministrados. Si los tornillos no están apretados por completo, el producto podría inclinarse o caerse, provocando daños. Apretar los tornillos con excesiva fuerza puede hacer que se salgan debido a la abrasión de la junta del tornillo.
- Cuando lo instale en un armario o estantería usando el soporte, asegúrese de que este sea más ancho que la TV. (En función del modelo)
- Si la TV se coloca sobre el soporte, su pantalla se puede inclinar ligeramente hacia atrás. Si el soporte no está nivelado porque hay un objeto colocado bajo el soporte, o si no se encuentra sobre una superficie plana, el producto podría caerse y provocar lesiones o daños en el producto. (En función del modelo)
- Si hay algún problema con el ajuste del ángulo de rotación, levante ligeramente el producto y vuelva a bajarlo. (En función del modelo)

Sujeción del televisor a la pared

1 Inserte y apriete los cáncamos o los soportes y los pernos de la TV en la parte posterior de esta.
   - Si hay pernos insertados en la posición de los cáncamos, quite primero los pernos.

2 Monte las abrazaderas de pared junto con los pernos en la pared. Haga coincidir la ubicación del soporte de pared y los cáncamos en la parte posterior de la TV.

3 Conecte los cáncamos y las abrazaderas de pared firmemente con una cuerda resistente. Asegúrese de mantener la cuerda horizontal con respecto a la superficie plana.

- Utilice una plataforma o una carcasa que sea lo suficientemente resistente y grande como para soportar la TV de forma segura.
- Los soportes, pernos y cuerdas no se suministran. Puede solicitar accesorios adicionales a su distribuidor local.

Soporte (Compra por separado)

Este modelo tiene integrado un soporte muy delgado para pared. Si desea instalar un soporte de pie, puede comprarlo por separado en las tiendas de venta de productos de LG TV o en la tienda online de LG. (Modelo con soporte de pared incluido únicamente)

(En función del modelo)

Soporte	Modelo
SA-G5SN55	OLED55G6*
SA-G5SN65	OLED65G6*
ST-G4WR8377	OLED77/83G6*
SQ-G2DT97	OLED97G6*

Montaje en la pared

Monte un soporte de montaje en pared opcional en la parte posterior de la TV con cuidado e instale el soporte de montaje en una pared robusta y perpendicular con respecto al suelo. Si desea fijar la TV sobre otros materiales del edificio, póngase en contacto con personal cualificado. LG recomienda que un profesional cualificado instale el soporte de pared. Recomendamos el uso del soporte de montaje en pared de LG. El soporte de montaje en pared de LG puede moverse con facilidad con los cables conectados. Cuando no use el soporte de montaje en pared de LG, use uno en el que se pueda asegurar adecuadamente el dispositivo a la pared, con espacio suficiente para poder conectar otros dispositivos externos. Se recomienda conectar todos los cables antes de instalar los soportes de montaje en pared.

- Solicite a un instalador profesional designado por la tienda que instale el producto.

  La instalación por parte de una persona que no sea un instalador profesional es extremadamente peligrosa y puede provocar lesiones.
- No instale el producto en un lugar inestable que no pueda soportar su peso.

  Si el lugar de instalación no es lo suficientemente rígido, el producto puede caer y provocar lesiones.
- Retire el soporte antes de instalar la TV en una pared realizando el procedimiento inverso del montaje.
- Para más información sobre los tornillos y el soporte de pared, consulte el manual incluido en el soporte de pared adquirido por separado.
- Si tiene intención de montar el producto en la pared, fije la interfaz de montaje estándar VESA (piezas opcionales) a la parte posterior del producto. Cuando instale el equipo de forma que vaya a utilizar el soporte de pared (piezas opcionales), fíjelo cuidadosamente para que no se caiga.
- Cuando monte un televisor en la pared, asegúrese de que no instala el televisor colgándolo de los cables de señal y de alimentación de la parte trasera del televisor.
- No instale este producto en una pared si puede quedar expuesto al aceite o al vapor de aceite. Esto podría dañar el producto y provocar que se caiga.
- Cuando instale el soporte de montaje en pared de contacto total, la TV no podrá reposar firmemente contra la pared debido a las condiciones de ciertas paredes.

Precauciones de seguridad

(Modelo con soporte de pared incluido únicamente)

- No cuelgue el producto ni lo someta a golpes fuertes tras su instalación.

  Si lo hace, puede hacer que el producto se caiga y provoque lesiones.
- Si instala el producto en una pared, no cuelgue el cable de alimentación ni los cables de señal en la parte trasera de la TV.

  Esto puede dañar los cables y provocar incendios, descargas eléctricas o fallos de funcionamiento en el producto.
- Asegúrese de llevar guantes de trabajo cuando instale el producto.
  - Si lo instala con las manos sin protección, puede sufrir lesiones.
- Procure contar con al menos dos personas para instalar el producto o ajustar su altura.

  Si intenta instalar o ajustar el producto por sí mismo, puede provocar lesiones o daños en el producto.
- Asegúrese de que la pared esté disponible antes de proceder a la instalación. Utilice los tacos y tornillos suministrados con el producto.

  El uso de tacos o tornillos no autorizados que no puedan soportar el peso del producto puede suponer riesgos para la seguridad.

Antes de la instalación

(Modelo con soporte de pared incluido únicamente)

- Se recomienda la instalación de este producto en una pared de hormigón o en una viga de madera. No se recomienda la instalación de este producto en otras superficies (pared de yeso laminado, contrachapado, ladrillos, etc.). Una instalación inadecuada puede provocar la caída del producto.
- Instale el producto solo en una pared vertical.

  No instale el producto en una pared inclinada que no cumpla los estándares de construcción o en paredes muy inclinadas o techos.

  LG no se hace responsable de los problemas provocados por una instalación incorrecta del producto, por ejemplo, en paredes muy inclinadas y en techos.
- Compruebe los accesorios del embalaje antes de la instalación. No nos hacemos responsables de cualquier accesorio perdido o dañado después de abrir el embalaje interior.
- Si un niño se traga los accesorios suministrados, pueden producirse varios accidentes de seguridad, como asfixia. Mantenga los accesorios suministrados alejados de los niños.
- Cuando apriete los tornillos, hágalo hasta el final.

  Evite el uso de fuerzas excesivas cuando apriete los tornillos. De lo contrario, puede provocar daños en la pared y en el producto o reducir la rigidez o el rendimiento del producto.
- Evite instalar una TV que supere la carga por tracción especificada, y no permita que se ejerza ninguna fuerza externa al producto.
- Evite accidentes utilizando las herramientas de trabajo con cuidado durante la instalación.

Herramientas para la instalación

- Destornillador en cruz (manual o eléctrico) / nivel / taladro / broca de Ø 8 mm para hormigón o broca de Ø 4 mm para acero

Sujeción del televisor a la pared

(Modelo con soporte de pared incluido únicamente)

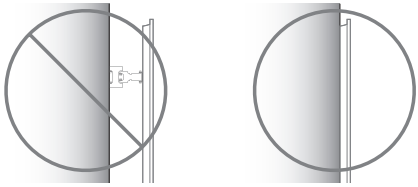

- Utilice la TV cerca de la pared tras su instalación.

Cómo fijar anclajes y tornillos

(Modelo con soporte de pared incluido únicamente)

Asegúrese de que:

- Es necesario utilizar los tacos y tornillos suministrados en paredes de hormigón sin grietas.
- El montaje en pared debe fijarse a una viga. Generalmente, esto no será un problema, pero, en función de cada circunstancia individual, puede haber casos en los que no sea posible el montaje en una viga. En este caso, existen varios anclajes para pared de yeso laminado, como los tornillos de fiador, que pueden ser una solución. Si va a utilizar anclajes para pared de yeso laminado, asegúrese de que los anclajes y la pared puedan soportar el peso de su TV. Tenga en cuenta que los anclajes suministrado podrían no ser los adecuados para su situación individual, de modo que deberá consultar a un profesional local.
- Otras paredes no especificadas deben ser capaces de soportar cargas de tracción de más de 70 kgf (686 N) y cargas cortantes de más de 100 kgf (980 N) por fijador.
- Para hacer los orificios, utilice una broca de 8 mm de diámetro para hormigón y un taladro percutor (de impacto) o una broca de 4 mm de diámetro para vigas de madera.

Para la instalación en viga de madera

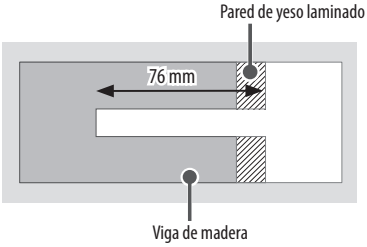

Utilice la broca de 4 mm de diámetro para madera para perforar unos orificios de 76 mm de profundidad. (Limpie el agujero perforado).

Sin usar el anclaje de montaje en pared, apriete el tornillo de montaje en pared directamente en la viga de madera.

Encendido de la TV

Puede utilizar las funciones de la TV fácilmente usando el botón. (En función del modelo)

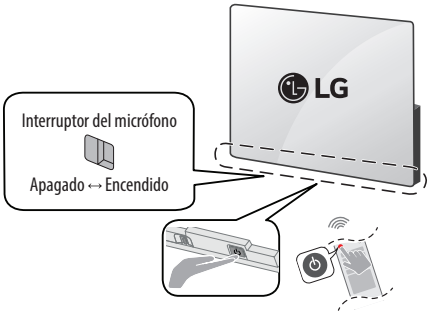

<Tipo A>

Encendido (Pulsar)
Apagado[1] (Mantener pulsado)
Control de menú (Pulsar[2])
Selección de menú (Mantener pulsado[3])

1) Todas las aplicaciones en ejecución se cerrarán, y las grabaciones en curso se detendrán. (En función del país)
2) Pulse brevemente el botón mientras la TV esté encendida para navegar por el menú.
3) Puede utilizar la función cuando acceda al control de menú.

<Tipo B>

Encendido (Pulsar)
Apagado[1] (Mantener pulsado)

Control de volumen

Control de programas

1) Todas las aplicaciones en ejecución se cerrarán, y las grabaciones en curso se detendrán. (En función del país)

Nota

- La primera vez que se encienda la TV tras su envío, puede tardar unos minutos en iniciarse.
- Es posible que el menú en pantalla (OSD) de la TV no coincida exactamente con el de las imágenes incluidas en este manual.
- Puede encender y apagar el micrófono integrado en la TV controlando el interruptor del micrófono situado en la parte inferior de la TV.
- Para modelos con sensores de movimiento, si activa la pantalla con el sensor de movimiento, la TV se encenderá al reconocer movimiento. (En función del modelo)

Conexiones

Puede conectar varios dispositivos externos a la TV y cambiar entre los modos de entrada para seleccionar un dispositivo externo. Para obtener más información sobre la conexión de dispositivos externos, consulte el manual que se incluye con cada dispositivo.

Antena/Cable

Conecte la TV a una toma de pared de antena con un cable RF (75 Ω).

- Emplee un divisor de señal cuando desee utilizar más de dos TV.
- Si la imagen es de poca calidad, instale un amplificador de señal correctamente para mejorar la calidad de imagen.
- Si la imagen es de poca calidad con una antena conectada, intente volver a orientar la antena en la dirección adecuada.
- No se suministran el cable de antena ni el conversor.
- En una ubicación que no sea compatible con la emisión Ultra HD, esta TV no puede recibir emisiones Ultra HD directamente.
- Utilice la cubierta de AV con fines estéticos. Si conecta demasiados cables, puede causar problemas de elevación. En dicho caso, retire la cubierta de AV antes de usarlo. (En función del modelo)

Antena parabólica

Para conectar la TV a una antena parabólica, enchufe un cable de RF de satélite a una toma de satélite (75 Ω). (En función del modelo)

HDMI

- Al conectar el cable HDMI, el producto y los dispositivos externos deben estar apagados y desenchufados.

Nota

- Si el dispositivo conectado al puerto Entrada también es compatible con HDMI Deep Colour, la imagen será más clara. Sin embargo, si el dispositivo no es compatible, es posible que no funcione correctamente. En este caso, deberá desactivar la opción [HDMI Deep Colour].
- Utilice un cable certificado con el logotipo HDMI.
- Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no se muestre o que se produzca un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados
  - Cable HDMI®/™ de velocidad ultra alta (3 m o menos)

USB

Es posible que algunos concentradores USB no funcionen. Si no se detecta un dispositivo USB conectado mediante un concentrador USB, conéctelo directamente al puerto USB de la TV.

Nota

- Para obtener una conexión óptima, los cables HDMI y los dispositivos USB deberían tener biseles de menos de 10 mm de grosor y 18 mm de ancho. Utilice un cable de extensión compatible con USB 2.0 si el cable USB o la memoria USB no son válidos para el puerto USB de su TV. (En función del modelo)

Emisor IR

Controlar el decodificador (cable/satélite/IP/OTT), el reproductor de Blu-ray/DVD, la barra de sonido, videoconsolas, etc., con el Emisor IR. (En función del país)

Nota

- Conecte el cable del Emisor IR al puerto del Emisor IR de la TV.
- Utilice la configuración de control remoto para controlar el dispositivo.
- Fije el Emisor IR con la cinta de 3M suministrada.

Dispositivos externos

Los dispositivos externos disponibles son: Reproductores de Blu-ray, receptores de HD, reproductores de DVD, vídeo, sistemas de audio, dispositivos de almacenamiento por USB, ordenador portátil, dispositivos para juegos y otros dispositivos externos.

Nota

- La conexión de dispositivos externos puede variar entre distintos modelos.
- En el modo PC, puede que se genere ruido asociado a la resolución, al patrón vertical, al contraste o a la luminosidad. Si se produce ruido, cambie la salida PC a otra resolución, cambie la frecuencia de actualización o ajuste la luminosidad y el contraste del menú [Imagen] hasta que la imagen se muestre más clara.
- En el modo PC, puede que algunos ajustes de la resolución no funcionen correctamente en función de la tarjeta gráfica.
- Si se reproduce contenido Ultra HD en el PC, la imagen o el sonido puede interrumpirse de forma intermitente, dependiendo del rendimiento del PC. (En función del modelo)

Especificaciones

Requisitos de alimentación	OLED B6* OLED C6* OLED CS6* OLED48/55/65/77/83G6*	CA 100-240 V~ 50/60 Hz
	OLED97G6*	CA 200-240 V~ 50/60 Hz

(En función del país)

Especificaciones de transmisión	
Sistema de televisión	TV digital Terrestre / Cable / Satélite
Impedancia de antena externa	75 Ω

- Algunos estándares de entrada/decodificación de 8K podrían no ser compatibles. Podría ser necesario un dispositivo adicional para que determinados estándares de 8K sean compatibles. Las imágenes exclusivas y mejoradas en 8K variarán en función del contenido de origen. (En función del modelo)

Condiciones del entorno			
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C	Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C
Humedad de funcionamiento	Menos del 80 %	Humedad de almacenamiento	Menos del 85 %

Condiciones para la instalación del montaje en pared	
Ángulo de inclinación	0° - 15°

* Estas especificaciones se aplican únicamente a los productos con un ángulo de montaje en pared ajustable.

- Para obtener información acerca de la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta del producto.
  - El consumo energético típico se mide de acuerdo con IEC 62087 o con las normativas energéticas de cada país.
    - * En algunos modelos, la etiqueta se encuentra dentro de la cubierta del terminal de conexión del dispositivo externo.
    - * En función del modelo o del país, el consumo energético típico podría no aparecer en la etiqueta.

Para acceder a la información de etiquetado energético de este producto en el Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL), visite *https://eprel.ec.europa.eu/qr/******

donde ****** es el número de registro EPREL del producto. Puede encontrar el número de registro en la etiqueta de eficiencia energética de su producto.

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuentes abiertas que tengan las obligaciones de revelar un código fuente, que esté contenido en este producto, y para acceder a todos los términos sobre licencia referidos, así como a los avisos sobre copyright, por favor, visite *https://opensource.lge.com*.

LG Electronics también le proporcionará código abierto por un importe que cubre los gastos de su distribución previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona en posesión de esta información durante un periodo de tres años después del último envío de este producto.

Licencias

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QuickSet®

(Solo modelos compatibles con el control remoto Magic Motion)

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Solución de problemas

En la entrada de TV / HDMI, pulse el botón ⚙ del mando a distancia tres veces para mostrar el nombre del modelo y el número de serie en la pantalla.

No se puede controlar la TV con el mando a distancia.	• Compruebe el sensor para el mando a distancia del producto e inténtelo de nuevo. • Compruebe si hay algún obstáculo entre el producto y el sensor para el mando a distancia. • Compruebe si las pilas aún funcionan y si están bien colocadas (⊕ a ⊕, ⊖ a ⊖).
No se muestra ninguna imagen ni se produce ningún sonido.	• Compruebe si el producto está encendido. • Compruebe si el cable de alimentación está conectado a una toma de pared. • Compruebe si hay algún problema con la toma de pared. Para ello, conecte otros productos.
La TV se apaga repentinamente.	• Compruebe los ajustes de control de alimentación. Puede que se haya cortado el suministro eléctrico. • Verifique si la función de apagado automático está activada en la configuración de hora. • La función de apagado automático puede haber funcionado. Este producto está equipado con una función de apagado automático que apaga automáticamente el equipo si el mando a distancia no se utiliza durante 15 minutos sin señal de entrada.
Cuando se conecta a la PC (HDMI), no se detecta ninguna señal.	• Encienda y apague la TV con el mando a distancia. • Vuelva a conectar el cable HDMI. • Reinicie el PC con la TV encendida.
Visualización anómala	• Si toca el producto y está frío, podría producirse un pequeño «parpadeo» al encenderlo. Esto es normal; el producto no tiene ningún problema. • Este panel es un producto avanzado que contiene millones de píxeles. Puede que vea pequeños puntos negros o puntos de colores brillantes (blancos, rojos, azules o verdes) de 1 ppm en el panel. Esto no significa que haya una avería y no afecta al rendimiento ni a la fiabilidad del producto. Este fenómeno también ocurre en productos de otros fabricantes y no está sujeto a cambios ni reembolsos. • Podría ver una luminosidad y un color diferentes en el panel según su posición de visualización (izquierda/derecha/arriba/abajo). Este fenómeno ocurre debido a las propias características del panel. No está relacionado con el rendimiento del producto y no es una avería. • Evite tocar la pantalla o colocar los dedos sobre ella durante un tiempo prolongado. Esto podría producir algún efecto de distorsión temporal en la pantalla.
Sonido generado (En función del modelo)	• **"Crujido"**: El sonido que se produce cuando se ve o cuando se apaga la TV está generado por la contracción térmica del plástico debido a la temperatura y a la humedad. Este ruido es común en los productos para los que se requiere deformación térmica. • **Zumbido del circuito eléctrico/panel**: Un ruido de nivel bajo se genera por un circuito de conmutación de alta velocidad, el cual suministra una gran cantidad de corriente para hacer funcionar el producto. Varía según el producto. Este sonido generado no afecta al rendimiento ni a la fiabilidad del producto.

La TV no se enciende continuamente debido al funcionamiento del modo Siempre lista o no se enciende automáticamente mediante el sensor. (En función del modelo)	• El sensor de movimiento está situado en la parte central inferior de la TV. • El sensor de movimiento solo es compatible con algunos modelos. • Si hay una sustancia extraña en el sensor de movimiento, este podría no funcionar correctamente. • Si el entorno de la TV es demasiado luminoso o demasiado oscuro, el sensor de movimiento podría no funcionar correctamente. • Los obstáculos frente a la TV podrían afectar a la función de detección del sensor de movimiento. • Este puede funcionar reconociendo cambios en la iluminación alrededor de la TV o el movimiento de objetos (mascotas/robots aspiradores, etc.).

- Asegúrese de escurrir cualquier exceso de agua o limpiador del paño.
- No pulverice agua ni limpiador directamente sobre la pantalla de TV.
- Compruebe que pulveriza suficiente agua o limpiador sobre el paño seco para limpiar la pantalla.

Precauciones para proteger la pantalla de la TV OLED

A diferencia de las TV LED/LCD habituales, las TV OLED producen imágenes que emiten luz en cada píxel para obtener un color negro perfecto y ofrecer imágenes claras, sin desenfoques.

Debido a la naturaleza de los materiales orgánicos utilizados para lograr una calidad de imagen de alta resolución, las pantallas OLED suelen sufrir marcado de imagen en la pantalla, lo cual puede ser un fenómeno persistente. Este fenómeno se observa en todos los paneles OLED, y aunque los modos de imagen recomendados pueden minimizar el marcado de imagen, la tecnología actual no puede evitar por completo que esto suceda.

Mostrar la misma imagen durante un tiempo prolongado o mostrar la misma imagen repetidamente puede provocar marcado de imagen en la pantalla, un fenómeno habitual en los productos con panel OLED debido a la naturaleza del producto. Este producto tiene una función de protección de pantalla integrada. Evite mostrar imágenes que puedan provocar marcado de imagen y siga las recomendaciones.

Imágenes que pueden provocar marcado de imagen

- Imágenes con zonas negras en la parte superior e inferior y/o a los lados izquierdo y derecho de la pantalla.
- Imágenes con una relación de aspecto de 4:3 o 21:9.
- Imágenes fijas durante mucho tiempo, como el número del canal, el logo de la cadena, el icono de una videoconsola, el menú del receptor digital, etc.
- Otras imágenes fijas en pantalla o que se muestran repetidamente.

Ejecutar la [Limpieza de píxeles] para proteger la pantalla de la TV OLED

La TV OLED está equipada con una función de limpieza de píxeles para comprobar el estado de la pantalla y evitar la retención de imagen que deja una imagen en la pantalla. Esta función calcula automáticamente el tiempo de ejecución óptimo en función del tiempo de visionado acumulado y se inicia automáticamente cuando la TV se apaga. Mientras esta función está activa, pueden aparecer líneas horizontales en la parte superior e inferior de la pantalla. La función de limpieza de píxeles funciona cuando el producto está conectado al cable de alimentación y a la red de suministro principal.

Recomendaciones para minimizar el marcado de imagen

Desactive los menús y configure los dispositivos como receptores digitales para que estos no se muestren en la pantalla durante mucho tiempo.

Nota

- Cuando la pantalla muestra una imagen fija durante un tiempo prolongado de tiempo, el brillo de la pantalla se reducirá automáticamente y se restaurará una vez cambie el contenido. Esto es un funcionamiento normal para minimizar la retención de imágenes.

Usando el control remoto Magic Motion

Pulsación corta

Guía básica

Encendido/Apagado: Permite encender y apagar la TV.

Seleccione **Menú personalizado**. (Configura la tecla según la preferencia del usuario, como Silencio/Entrada/HDMI)

Mostrar el **Centro de hogar**.

Permite acceder a **Guía de TV**.

Consulte el contenido recomendado. (Algunos servicios recomendados podrían no estar disponibles en algunos países).

Muestra el **Menú de inicio**.

Muestra más funciones del mando a distancia.

❶ **Presione** para seleccionar el menú y operar el dispositivo. (reproducir/pausa, etc.)
Desplazarse hacia arriba y hacia abajo
Se desplaza por la pantalla o cambia de programa.

❷ **Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha**
Botones de navegación.

Vaya al **Paso anterior**.

Muestra el **Menú de configuración rápida**.

❸ Varios botones de servicios de contenido.

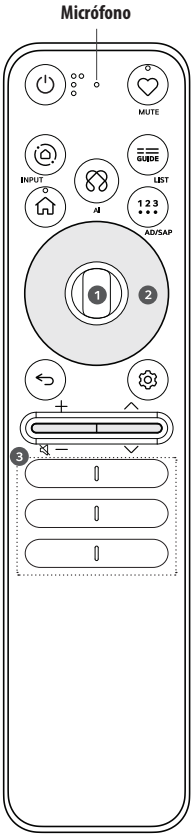

Pulsación larga

Guía de extensión

Permite acceder a **Accesos directos de accesibilidad**.

Permite cambiar la **Fuente de entrada**.

Permite el acceso a la **Lista de programas** almacenados.

Hable al control remoto mientras mantiene presionado el botón para usar la función **Reconocimiento de voz**.

Para habilitar el **Zoom de pantalla**.

Para habilitar la **Guía de voz** para el contenido de la pantalla o para configurar opciones de audio múltiple.

La pantalla que se muestra en la TV se cierra y aparece el **Menú de inicio**.

Muestra el **Menú Toda la configuración**.

+ / — Empuje hacia arriba y hacia abajo para **Ajustar el volumen**.

∧ / ∨ Empuje hacia arriba y hacia abajo para **Cambiar programas**.

🔇 — Mantenga pulsado el botón para **Silenciar**.

Nota

- Los términos de este manual se utilizan en términos generales para ayudar a los usuarios a comprender y pueden no coincidir con los términos que se muestran en la pantalla.

Pulsación corta

Guía básica

	Encendido/Apagado: Permite encender y apagar la TV.
	Permite acceder a **Guía de TV**.
	Muestra más funciones del mando a distancia.
	Silencia cualquier sonido.
	Muestra el **Menú de inicio**.
	Consulte el contenido recomendado. (Algunos servicios recomendados podrían no estar disponibles en algunos países).
	Mostrar el **Centro de hogar**.
❶	**Presione** para seleccionar el menú y operar el dispositivo. (reproducir/pausa, etc.) **Desplazarse hacia arriba y hacia abajo** Se desplaza por la pantalla o cambia de programa.
❷	**Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha** Botones de navegación.
	Vaya al **Paso anterior**.
	Muestra el **Menú de configuración rápida**.
❸	Permiten acceder a funciones especiales de algunos menús.
❹	Varios botones de servicios de contenido.

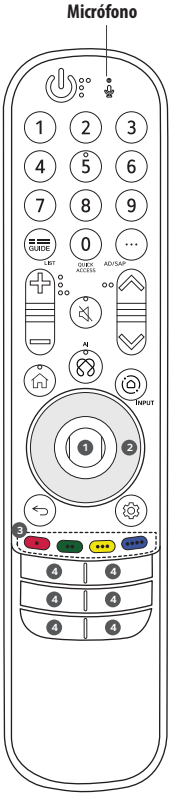

Pulsación larga

Guía de extensión

	Permite el acceso a la **Lista de programas** almacenados.
0	Permite acceder a **Editar Acceso rápido**.
9	Permite acceder a **Ayuda rápida**.
	Para habilitar la **Guía de voz** para el contenido de la pantalla o para configurar opciones de audio múltiple.
	Permite acceder a **Accesos directos de accesibilidad**.
	Para habilitar el **Zoom de pantalla**.
	Hable al control remoto mientras mantiene presionado el botón para usar la función **Reconocimiento de voz**.
	Permite cambiar la **Fuente de entrada**.
	La pantalla que se muestra en la TV se cierra y aparece el **Menú de inicio**.
	Muestra el **Menú Toda la configuración**.
	Permite ejecutar la función de grabación.

+ / —	Permiten ajustar el **Nivel de volumen**.
∧ / ∨	**Cambiar los programas.**

Nota

- Los términos de este manual se utilizan en términos generales para ayudar a los usuarios a comprender y pueden no coincidir con los íconos de términos que se muestran en la pantalla.

Las descripciones que aparecen en este manual se basan en los botones del mando a distancia. Lea este manual con detenimiento y utilice la TV correctamente.

(Es posible que algunos botones y servicios no estén disponibles en función del modelo o las regiones.)

Cómo registrar el mando a distancia Magic Motion

Para utilizar el mando a distancia Magic Motion, primero debe vincularlo con la TV.

1 Coloque las pilas en el mando a distancia Magic Motion y encienda la TV.

2 Apunte con el mando a distancia Magic Motion a la TV y pulse el botón **Rueda (OK)**.

* Si la TV no puede registrar el mando a distancia Magic Motion, apague y encienda de nuevo la TV y vuelva a intentarlo.

Cómo cancelar el registro del mando a distancia Magic Motion

Pulse los botones **(Atrás)** y **(Inicio)** al mismo tiempo durante cinco segundos para desvincular el mando a distancia Magic Motion de la TV.

* Mantenga pulsados los botones **(Inicio)** y **(Ajustes rápidos)** durante más de 5 segundos para desconectar y volver a registrar el mando a distancia Magic Motion a la vez.

- Se recomienda que cualquier punto de acceso (AP) esté situado a más de 0,2 m de distancia de la TV. Si el AP se instala a menos de 0,2 m, el mando a distancia Magic Motion puede no funcionar correctamente debido a una interferencia de la frecuencia.

Uso de Siempre lista

(En función del modelo)

Puede utilizar la TV y conectarla por Bluetooth con el reconocimiento de voz directo mientras está apagada.

* Si pulsa el botón **(Encendido/Apagado)** mientras está viendo la TV, cambia la pantalla al modo [Siempre lista] activado, y si vuelve a pulsar el botón **(Encendido/Apagado)**, cambia la pantalla al modo [Siempre lista] desactivado.

* Pulse el botón **(Inicio)** o el botón **(Atrás)** para ver la TV con la pantalla en el modo [Siempre lista] activado.

* Pulse el botón de la **Rueda (OK)** para mostrar el fondo de pantalla cuando la pantalla esté en modo [Siempre lista] desactivado, y pulse el botón **(Encendido/Apagado)** para ver la TV.

Nota

- El uso del modo Siempre lista puede aumentar el consumo de energía.