Aspirador

Manual del usuario

VS15A60****

- Antes de poner en marcha la unidad, lea atentamente las instrucciones.
- Solo para uso en interiores.

SAMSUNG

Contenedor de polvo y filtro

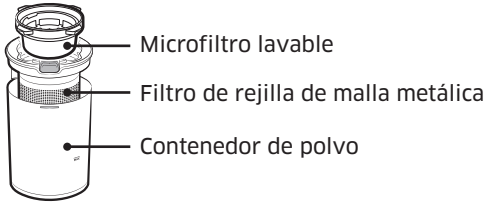

Soporte de pared

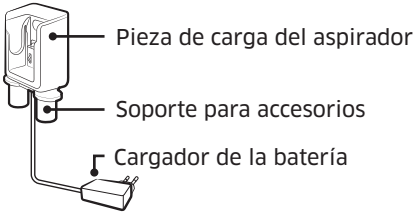

Principal

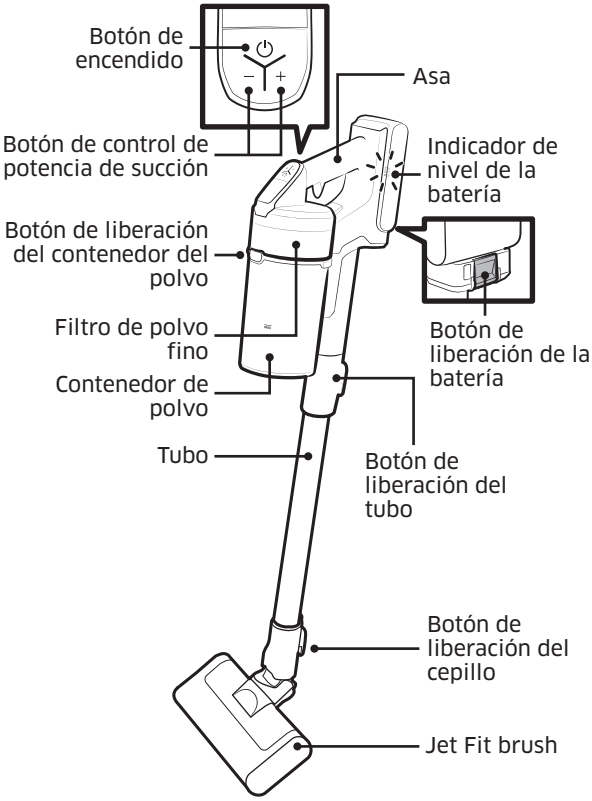

* Los accesorios pueden variar en función del modelo.

Especificaciones de la batería

Serie VS15A60****: Li-Ion 21,6 V, 1800 mAh, 6 celdas

Funcionamiento y mantenimiento

A. Instalación

La instalación del soporte de pared debe realizarse de modo que la parte superior del soporte de pared quede a 113 cm del suelo.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Instale el soporte de pared en una pared dura de hormigón.
  - Si instala el soporte de pared en paneles de yeso y no hay ningún montante presente, utilice los tacos para paneles de yeso para asegurar el cargador.

NOTA

- Consulte el código QR para obtener información detallada sobre la instalación del soporte de pared.

B. Uso del aspirador

B-1 Carga

- Cuando el indicador de nivel de la batería está en el mínimo y parpadea, cargue la batería.
- Al cargar el aspirador, asegúrese de que la pieza de conexión del soporte de pared está correctamente conectada.
- El aspirador no puede utilizarse mientras se está cargando.
- **Uso del soporte de pared**
  - Asegúrese de que la parte posterior de la batería está colocada correctamente en la pieza de carga del aspirador.
  - Compruebe si se muestra el indicador de nivel de la batería durante la carga.
  - El indicador de nivel de batería parpadea durante la carga y se apaga transcurridos unos 30 minutos una vez finalizada la carga.
- **Carga con un cargador de escritorio**
  - Cargue la batería en el cargador de escritorio.
  - Empuje la batería con firmeza.
  - Compruebe si se muestra el indicador de nivel de la batería durante la carga.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Antes de extraer la batería se debe apagar el producto. (Si se fuerza la expulsión de la batería cuando el aspirador está en marcha, puede producirse un mal funcionamiento.)
- Tenga cuidado de no dejar caer la batería. Si lo hace, puede causarse lesiones o dañar la betería.

B-2 Extracción de la batería y Colocación de la batería

- Pulse el botón de liberación de la batería en la parte posterior del mango para expulsarla.
- Empuje la batería hasta el final hasta que oiga un clic

B-3 Almacenamiento de los accesorios

- Cuando se desmontan los accesorios para su almacenamiento, puede caer polvo de la zona de succión del aspirador.
- Tras limpiarlo, active el modo máximo durante 10 segundos.
- Coloque el cargador de escritorio en un escritorio tras doblar los soportes para accesorios y monte los accesorios en los soportes tal y como se muestra en la imagen.
- Si se inserta primero la boquilla extensible para rincones, los soportes para accesorios pueden doblarse más fácilmente.

B-4 Funcionamiento del aspirador

- **A**: Botón de encendido
  - Al pulsar el botón de encendido, el aspirador empieza a funcionar en modo «MID».
- **B**: Botón de control de potencia de succión
  - Puede controlar la potencia de succión del aspirador.
  - Botón [**+**]: Aumenta la potencia de succión.
  - Botón [**-**]: Disminuye la potencia de succión.

Funcionamiento y mantenimiento

B-5 Desmontaje de los accesorios

- **Desmontaje de los accesorios**
  - Al desmontar el tubo, pulse el botón de liberación en la parte posterior del mismo.
  - Antes de desmontar los accesorios, haga funcionar el aspirador en modo MAX durante más de 10 segundos para eliminar la materia extraña que haya quedado en los accesorios.
  - Al desmontar el cepillo, pulse el botón de liberación en la parte posterior del mismo.
- **Jet Fit Brush**
  - A utilizar para limpiar distintos tipos de suelos de la casa, así como moqueta.
- **Accesorio para mascotas**
  - Se utiliza para limpiar ropa de cama.
- **Accesorio combinado**
  - Se utiliza para eliminar el polvo de cortinas, muebles, sofás, etc.
- **Boquilla extensible para rincones**
  - Se utiliza para eliminar el polvo de las ranuras de marcos de ventanas, rendijas, rincones, etc.

C. Mantenimiento del aspirador

⚠ PRECAUCIÓN

- Antes de limpiar el aspirador, apáguelo.
- Cuando el contenedor del polvo o el filtro están llenos de polvo, podrá pararse el aspirador debido al dispositivo de prevención de sobrecalentamiento del motor.
- Debe limpiar el contenedor del polvo o el filtro antes de que se llenen por completo (signo Máx).

NOTA

- Para obtener información detallada, consulte el código QR.

C-1 Vaciado y limpieza del contenedor de polvo

- Elimine el polvo del filtro de rejilla de malla metálica con la herramienta combinada.
  - No tire de la goma fijada al filtro de rejilla de malla metálica.
- Después de vaciar el contenedor del polvo, límpielo y déjelo secar a la sombra.
  - Cuando se aplica calor, puede producirse una malformación del producto.

C-2 Microfiltro lavable

- Para obtener el mejor rendimiento del filtro, retire el polvo del filtro con frecuencia y límpielo con agua una vez al mes.
  - Después de limpiarlo, déjelo secar completamente durante más de 24 horas a la sombra antes de utilizarlo.
  - Cuando se aplica calor, puede producirse una malformación del producto.

C-3 Filtro de polvo fino

- Para obtener el mejor rendimiento del filtro, retire el polvo del filtro con frecuencia y límpielo con agua una vez al mes.
  - Después de limpiarlo, déjelo secar completamente durante más de 24 horas a la sombra antes de utilizarlo.
  - Cuando se aplica calor, puede producirse una malformación del producto.

NOTA

Durante el montaje, gire el filtro hasta que no se vea la línea que aparece por debajo de la imagen de un candado.

C-4 Accesorio para mascotas

C-5 Boquilla extensible para rincones/Tubo

C-6 Jet Fit Brush

Si las materias extrañas no se eliminan, utilice unas tijeras.

Funcionamiento y mantenimiento

NOTA

- Si se ha aspirado una trozo de tela u otra materia extraña y ha quedado enredada en el cepillo giratorio (rodillo), éste dejará de funcionar para proteger el motor del cepillo. Después de limpiar el cepillo, apague la alimentación y vuelva a encenderla.
- Si un cepillo no funciona después de la limpieza, apague la alimentación y vuelva a encenderla.
- Cuando limpie el cepillo, tenga cuidado de no pillarse los dedos en el pliegue.

Información de seguridad

- Antes de poner el electrodoméstico en funcionamiento, lea este manual en su totalidad y consérvelo para futuras consultas.
- Las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, por lo que las características de su aspirador pueden variar ligeramente de las descritas en este manual.

Símbolos de precaución / advertencia utilizados

⚠ **ADVERTENCIA**

Indica que hay riesgo de muerte o lesiones graves.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Indica que hay riesgo de lesiones personales o daños materiales.

Otros símbolos utilizados

NOTA

Indica que el texto que sigue contiene información adicional importante.

- Para obtener información sobre los compromisos ambientales y las obligaciones legales de los proudctos de Samsung, p. ej. REACH, visite nuestra página de sostenibilidad en www.samsung.com

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daños en los componentes internos del aspirador y anular la garantía.

General

- Lea atentamente todas las instrucciones. Antes de enchufar el aspirador, compruebe que el voltaje de la corriente eléctrica es el mismo que el especificado en la placa de la parte posterior del aspirador de mano (lado de contacto con la batería).

⚠ **ADVERTENCIA**

No utilice el aspirador sobre alfombras o suelos húmedos.

- Vigile atentamente cuando el aparato lo utilice un niño o haya niños cerca. No permita que se utilice el aspirador como un juguete. No deje el aspirador desatendido cuando esté en funcionamiento. Utilice el aspirador solo para las funciones propias que se describen en estas instrucciones.
- No utilice el aspirador sin el contenedor del polvo.
- Vacíe el contenedor de polvo antes de que se llene para mantener el mayor rendimiento.
- No utilice el aspirador para recoger cerillas, cenizas o colillas encendidas. Mantenga el aspirador apartado de las estufas y otras fuentes de calor. El calor puede deformar y decolorar las piezas de plástico de la unidad.
- Evite aspirar objetos afilados o puntiagudos ya que podrían dañar las piezas del aspirador.
- No obstruya las aberturas de succión y de extracción.
- A fin de evitar daños, para desenchufar el cable tire del enchufe, no del cable.
- Este electrodoméstico lo pueden utilizar niños a partir de los 8 años y personas con discapacidad física, mental o sensorial, siempre y cuando tengan una supervisión o instrucciones sobre el uso de estos electrodomésticos de una forma segura y siendo consecuentes de los posibles peligros que este pueda ocasionar. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben realizar tareas de limpieza o mantenimiento en el aspirador sin la supervisión de un adulto.
- No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico.
- Debe separar la batería de la unidad principal antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento en el aspirador.

Información de seguridad

- No es aconsejable utilizar un cable alargador.
- Si el aspirador no funciona correctamente, desenchufe el cable de alimentación y consulte a un técnico de servicio Samsung autorizado.
- Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar el fabricante, o bien un técnico de servicio o personal igualmente cualificado para evitar riesgos eléctricos.
- No lo utilice para absorber agua.
- No lo sumerja en agua para limpiarlo.
- Si necesita un recambio, póngase en contacto con Samsung o con un centro de servicio técnico de Samsung.

Soporte de pared

- No modifique el enchufe polarizado para que se adapte a otro no polarizado o a un cable alargador.
- No lo utilice en exteriores ni sobre superficies húmedas.
- Desenchufe el soporte de pared cuando no lo utilice y antes de realizar las operaciones de mantenimiento.
- Para recargar el aparato, utilice solo el soporte de pared suministrado por el fabricante.
- No lo utilice con un cable o un enchufe dañados.
- Para trasladarlo no tire del cable, no utilice este como un asa, no atrape el cable con una puerta ni tire de él contra bordes o esquinas cortantes. Mantenga el cable apartado de las superficies calientes.
- No utilice cables alargadores ni enchufes con una corriente nominal inadecuada.
- No cargue una batería no recargable.
- No tire del cable para desenchufar. Para desenchufar sujete el enchufe, no el cable.
- No rompa ni arroje al fuego las pilas, ya que explotan a una temperatura elevada.
- No intente abrir el soporte de pared. Las reparaciones debe efectuarse solo en un centro de servicio técnico Samsung cualificado.
- No exponga el soporte de pared a temperaturas altas ni permita que ningún tipo de humedad entre en contacto con el mismo.

Aspirador

- No aspire objetos duros o afilados como cristales, clavos, tornillos, monedas, etc.
- No lo utilice sin el filtro colocado en su lugar. Durante el mantenimiento de la unidad, no introduzca los dedos ni otros objetos en la cámara del ventilador ya que la unidad puede ponerse en marcha accidentalmente.
- No introduzca ningún objeto por las aberturas. No lo utilice si hay alguna abertura bloqueada. Mantenga las aberturas libres de polvo, hilachas, pelos y todo lo que pueda reducir el flujo de aire.
- No aspire materiales tóxicos (como lejía, amoniaco, limpiadores en seco, etc.).
- No aspire nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No utilice el aspirador en un lugar cerrado donde haya vapores desprendidos de pinturas a base de aceite, disolventes, productos antipolilla, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- No use el accesorio para mascotas en un área angosta durante mucho tiempo y no permita que el accesorio para mascotas siga girando en un solo lugar.
  - Se pueden producir daños en materiales delicados.

Instalación

Si tiene dificultades para instalar el soporte de pared, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

NOTA

No se recibirá ninguna compensación por lesiones o por el mal funcionamiento del producto derivados de no instalar el soporte de pared.

Información de seguridad

Alimentación eléctrica

⚠ **ADVERTENCIA**

- Cuando instale el soporte de pared, no doble el cargador de la batería con excesiva fuerza ni coloque objetos pesados encima del mismo.
  - De lo contrario, se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.
- Si hay polvo, agua, etc. en una clavija o en el punto de contacto del enchufe, límpielos con cuidado.
  - De lo contrario, se puede producir un funcionamiento anómalo o una descarga eléctrica.
- No tire del cable de alimentación ni toque el enchufe con las manos húmedas.
- No enchufe el soporte de pared en una fuente de alimentación con el voltaje incorrecto. No enchufe el soporte de pared en un enchufe o toma múltiple. No deje el cargador de la batería suelto por el suelo. Fíjelo a una pared.
  - De lo contrario, se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.
- No utilice enchufes ni cargadores de batería dañados, ni tomas de pared sueltas.
  - De lo contrario, se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.
- Si el cargador de la batería está dañado, solicite a un centro de servicio técnico de Samsung que le proporcione un nuevo cargador para reemplazarlo.
  - De lo contrario, se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.
- REGLAMENTO (UE) 2019/1782 DE LA COMISIÓN Requisitos de diseño ecológico aplicables a las fuentes de alimentación externas : www.samsung.com/global/ecodesign_component.

Funcionamiento

⚠ **ADVERTENCIA**

- No toque el terminal de carga del aspirador o el soporte de pared con palillos, destornilladores metálicos, tenedores, cuchillos, etc.
  - De lo contrario, se puede producir el mal funcionamiento del producto o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que los terminales de la batería del soporte de pared no entran en contacto con un conductor, como una pulsera, un reloj, una varilla metálica, un clavo, etc.
- Asegúrese de que no penetran líquidos, como agua o refrescos, en el aspirador o en el soporte de pared.
  - De lo contrario, se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.
- No utilice el soporte de pared con otros propósitos.
  - De lo contrario, se puede producir un daño importante en el soporte de pared o un incendio.
- No aspire líquidos, cuchillas, alfileres, brasas, etc. durante la limpieza.
  - De lo contrario, se puede producir un funcionamiento anómalo o daños en el producto.
- No pise el cuerpo del producto ni lo someta a impactos.
  - De lo contrario, pueden producirse lesiones o daños en el producto.
- El cepillo y la salida de aire no deben estar bloqueados durante la limpieza.
  - De lo contrario, el producto puede sobrecalentarse y producir un funcionamiento anómalo o un incendio.

Información de seguridad

- Este producto está destinado únicamente a uso doméstico. No utilice este producto para limpieza profunda, comercial, industrial o de exteriores, en especial en piedra o cemento. No lo utilice para aspirar polvo de tiza de las mesas de billar o de las salas asépticas de los hospitales.
  - De lo contrario, se puede producir un funcionamiento anómalo o daños en el producto.
- No utilice el producto cerca de aparatos de calefacción, como calefactores, o en espacios que contengan aerosoles o materiales inflamables.
  - De lo contrario, se puede producir un incendio o la deformación del producto.
- Antes de utilizar el producto, asegúrese de que los filtros están bien inseridos.
  - De lo contrario puede introducirse polvo en el motor del cuerpo principal y causar daños en el producto. Puede reducirse la potencia de succión.
- Si hay una fuga de gas o se utiliza un aerosol inflamable, no toque la toma de corriente y abra la ventana para ventilar.
  - De lo contrario, se puede producir una explosión o un incendio.
- Si el aspirador produce algún ruido extraño o emite olor o humo, apáguelo inmediatamente y póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.
  - De lo contrario, se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.

⚠ PRECAUCIÓN

- No utilice el producto cerca de materiales combustibles. No lo utilice tampoco:
  - En un lugar donde haya velas encendidas o lámparas de escritorio en el suelo.
  - En un lugar con calefactores encendidos y sin vigilancia o con ascuas no extinguidas en chimeneas, ceniceros, etc.
  - En un lugar con materiales combustibles como gasolina, alcohol, disolvente, ceniceros con cigarrillos encendidos, etc.
- No permita que los niños se cuelguen o empujen el soporte de pared.
  - Se pueden producir lesiones personales y daños en el producto y en el suelo.
- Si debe dejar el aspirador por un corto espacio de tiempo durante la limpieza, déjelo inclinado sobre el suelo.
  - De lo contrario, el aspirador puede caer y causar lesiones o daños importantes al producto.
- No cargue el producto cerca de una ventana, un calefactor, un lavabo, un cuarto de baño, etc.
- Después de utilizar el aspirador, debe guardarlo en el soporte de pared o colocarlo de forma segura en el suelo.
  - De lo contrario, el producto puede caer y causar lesiones o daños importantes al producto.
- No guarde el aspirador apoyado contra una pared o una mesa.
- No utilice el aspirador para otra función que no sea la prevista. (No deje que los niños se suban al producto o jueguen con él.)
  - Pueden producirse lesiones o daños en el producto.
- Antes de enchufar o desenchufar el soporte de pared, apague el aspirador y evite tocar con las manos las clavijas del enchufe.
  - De lo contrario, se puede producir un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando utilice el aspirador, tenga cuidado de no lesionarse con las partes movibles o giratorias.
  - Tenga cuidado de no succionar partes del cuerpo (cabellos, etc.) con el cepillo del aspirador.
- Limpie la pared o el techo con las dos manos.
- Limpie el aspirador con las dos manos. Si lo limpia con una sola mano, puede lesionarse la muñeca o dejar caer el aspirador y causar lesiones o daños al aparato.

Información de seguridad

- Cuando monte el aspirador, tenga cuidado de no pillarse los dedos o las manos con el movimiento del asa.
- No utilice el aspirador para limpiar objetos que se rayen fácilmente (monitores, aparatos de acero inoxidable, etc.).
- No guarde el aspirador en el interior de un automóvil.
- No limpie el aspirador con agua cuando está en uso.
- Utilice el aspirador únicamente en espacios secos.
- No utilice el aspirador en espacios húmedos o con agua.
- No utilice el aspirador para recoger bebidas derramadas o los excrementos de mascota.
- No utilice el aspirador bajo la luz solar directa o a elevadas temperaturas.

Mantenimiento

⚠ **ADVERTENCIA**

- Apague el aspirador antes de retirar materias extrañas de su interior.
  - Si el aspirador está encendido cuando retira las materias extrañas, puede lesionarse o dañar el aparato.
- Para limpiar la parte exterior del producto, primero apáguelo y luego límpielo con una toalla seca. No rocíe el producto directamente con agua ni limpie con materiales volátiles como benceno, disolventes o alcohol.
  - Si penetra agua en el producto y se produce un error, apague el aparato y póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung.
- Desenchufe el producto y limpie el soporte de pared.
- Para limpiar las piezas lavables, no use detergentes alcalinos, ácidos, detergentes industriales, ambientadores de aire, ácidos acéticos, etc.
  - De lo contrario pueden producirse daños tales como rotura, deformación o decoloración del plástico, deterioro de la impresión, etc.

Piezas lavables		**Contenedor del polvo, microfiltro lavable, filtro de polvo fino, filtro de rejilla de malla metálica, paño seco**
Detergente adecuado	Neutro	Detergente lavavajillas
Detergente prohibido	Alcalino	Oxígeno líquido, limpiador de moho, etc.
	Ácido	Aceite de parafina, emulgente, etc.
	Limpiadores industriales	NV-I, PB-I, Opti, alcohol, acetona, benceno, disolvente, etc.
	Ambientador	Ambientadores en aerosol (aroma de café, hierba, etc.)
	Aceites	Aceites animales, aceites vegetales
	Etc.	Ácido acético de cocina, vinagre, ácido acético glacial, etc.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- No empuje el aspirador cuando está guardado en el soporte de pared.
  - Se pueden producir lesiones personales y daños en el suelo y en el producto.

Notas y precauciones

Utilización de la batería

NOTA

- Si el aspirador no funciona después de que haya cargado la batería, reemplace esta. Si sigue sin funcionar con la nueva batería, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.
- Cuando compre una batería en un centro de servicio técnico de Samsung, compruebe la presencia del logotipo auténtico de Samsung (SAMSUNG) y la referencia de la batería (Serie VS15A60****: VCA-SBTA60).

PRECAUCIÓN

- No desmonte la batería ni el soporte de pared.
- No aplique calor a una batería ni la eche al fuego.
- Puesto que la batería se ha fabricado solo para este producto, no debe utilizarse en otros aparatos electrónicos ni con otros fines.
- Retirar la batería durante el funcionamiento puede causar fallos en el producto.
- Si la batería se retira cuando el motor del aspirador está funcionando, es posible que al volver a montarla tarde unos 30 segundos en funcionar por razones de seguridad.
- El tiempo de carga y la vida útil de la batería pueden reducirse con el uso. Si la batería deja de cargar o funciona lentamente, reemplácela por una nueva.
- Utilice solo el soporte de pared y las baterías suministradas por el fabricante.
- Asegúrese de insertar la batería en la dirección y orientación correctas.
- Cuando deseche una batería gastada, deposítela en el lugar de recogida correspondiente para su reciclaje.
- Si no va a utilizar el aspirador durante un periodo prolongado, separe la batería.
- Cuando instale la batería en el aspirador, empuje hasta oír un clic. Esto asegura que la batería está instalada firmemente.
  - De lo contrario, la batería puede caer y causar daños al producto o lesiones.
- No deje caer ni golpee la batería, ni la someta a un impacto súbito.
- No desmonte la batería y asegúrese de no crear un cortocircuito entre los terminales positivo (+) y negativo (-).
- Se pueden producir fugas en las celdas de las pilas en condiciones extremas de uso o de temperatura. Si el líquido entra en contacto con la piel, lave inmediatamente con agua la zona afectada. Si el líquido entra en contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua limpia durante al menos 10 minutos. Solicite atención médica.
- Con el fin de proteger el motor y la batería, es posible que el aspirador no funcione a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 45 °C.

Notas y precauciones

Funcionamiento

NOTA

- Si se ejerce una fuerza excesiva sobre un cepillo o el cepillo giratorio (rodillo) atrapa alguna materia extraña, es posible que el cepillo deje de funcionar con el fin de proteger el motor o el aspirador. Apague el aspirador, retire la materia extraña y vuelva a encenderlo. Si el aspirador no se pone en marcha, apáguelo y vuelva a encenderlo.
- Puede producirse electricidad estática en función de la humedad, la temperatura, el material del suelo, etc. de su casa. Si ocurre con frecuencia, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.
- Cargue totalmente la batería:
  - Antes de utilizar por primera vez una batería recién adquirida o si no la ha utilizado durante un periodo prolongado.
  - Cuando el indicador de nivel de la batería está en la señal más baja y parpadea.
- Si no va a utilizar el aspirador durante un periodo prolongado o piensa ausentarse de casa durante mucho tiempo, desenchufe el soporte de pared y después sepárelo de la batería. Si la batería no se carga ni se utiliza, se descarga lentamente.
- Cuando el nivel de la batería esté bajo, recárguela. Si el nivel de la batería permanece bajo durante un periodo prolongado, puede disminuir su rendimiento.

PRECAUCIÓN

- Cuando el cepillo giratorio (rodillo) del interior de un cepillo está funcionando, no toque el cepillo.
  - De lo contrario, puede atraparle la mano y causarle lesiones.
- No utilice el aspirador para limpiar objetos que se rayen (pantallas de TV y monitor, etc.).

Mantenimiento

NOTA

- A veces la rueda de un cepillo puede rayar el suelo. Antes de utilizar el aspirador, compruebe el estado de las ruedas del cepillo.
  - Si no puede retirar fácilmente una materia extraña de la rueda del cepillo, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

PRECAUCIÓN

- Exponer el aspirador a la luz solar durante horas puede deformar o decolorar las piezas. Así pues, después de limpiar las piezas del aspirador, déjelas secar a la sombra.
- No limpie con agua el cepillo del aspirador. Lavarlo con agua puede deformar o decolorar el cepillo.
- Antes de limpiar el soporte de pared, debe desenchufarlo.
- Si advierte una disminución continuada de la potencia de succión o que el aspirador se sobrecalienta de manera anormal, reemplace el filtro de polvo fino.
- Tras limpiar «un contenedor del polvo», «un filtro de rejilla de malla metálica» o «un microfiltro lavable» con agua, déjelo secar a la sombra.
  - Cuando se aplica calor, puede producirse una malformación del producto.

Solución de problemas

Antes de llamar al servicio técnico, consulte los siguientes problemas y soluciones.
Si ninguna de las soluciones sugeridas resuelve el problema, visite nuestro sitio web en www.samsung.com o llame al Servicio de Atención al Cliente de Samsung. Tenga en cuenta que se le cobrará por la llamada de servicio si no se encuentra ningún problema.

Problemas	Soluciones
El aspirador no funciona.	• Compruebe el nivel de la batería y cárguela. • Revise si el producto está apagado y pulse el botón de alimentación para encenderlo. • Compruebe si el tubo, el contenedor del polvo o el cepillo están bloqueados. • Compruebe si el microfiltro lavable se ha inserido correctamente. • Si el aspirador no se ha utilizado durante un periodo prolongado, cargue la batería. • Si se agota la batería, reemplácela.
La potencia de succión disminuye repentinamente y el aspirador genera un ruido de vibración.	• Revise si alguna materia extraña obstruye un cepillo, el contenedor del polvo o el tubo y retírela. • Compruebe si el tubo o el contenedor del polvo están llenos. Si es así, vacíelo. • Revise si el filtro está sucio. Si es así, límpielo.
El aspirador no se carga.	• Revise si hay materias extrañas (polvo) en el terminal de carga. Elimine toda materia extraña con un bastoncillo de algodón o un paño suave. • Compruebe que el aspirador está encendido y que el LED del indicador del nivel de la batería está iluminado.
El cepillo giratorio (rodillo) del interior de un cepillo no funciona.	• Cuando se encienda el indicador del atasco del cepillo giratorio, apague el aspirador y compruebe si el cepillo está obstruido con materia extraña. Si es así, retire la materia extraña y reinicie la aspiración. • Compruebe si el aspirador está encendido, apáguelo y vuelva a encenderlo. - En el caso del Jet Fit Brush, si el aspirador se sobrecalienta, el motor puede tardar unos 30 minutos en enfriarse.

Solución de problemas

Problemas	Soluciones
Se genera un olor en la salida del aire o filtro del aspirador.	• Vacíe el contenedor del polvo y limpie los filtros regularmente. - Al ser su aspirador un producto nuevo, es posible que despida un ligero olor durante los 3 meses posteriores a la compra. - Si usa el aspirador con frecuencia, el polvo acumulado en el contenedor o en el filtro puede generar olores. • Los filtros de recambio se pueden encontrar en el agente de servicios local de Samsung.
La limpieza ha terminado, pero salen del cepillo pequeñas partículas de polvo.	• Después de la limpieza, haga funcionar el aspirador durante 10 segundos o más para aspirar las pequeñas partículas de polvo.
El aspirador deja de funcionar durante la limpieza.	• Como este producto viene equipado con un dispositivo de prevención de sobrecalentamiento del motor, el aparato dejará de funcionar temporalmente en las siguientes situaciones. - Cuando el aspirador funciona con el contenedor de polvo lleno. - Cuando el aspirador funciona con la pieza de succión o el cepillo obstruidos. - Cuando se utiliza durante muchas horas la boquilla extensible para rincones. • Después de corregir la causa del problema, encienda el producto de nuevo. (Este caso puede variar dependiendo de la temperatura ambiente).
Al limpiar una esterilla gruesa y suave puede producirse electricidad estática.	• Los materiales de una esterilla (colchonetas infantiles, alfombras para la prevención delruido entre suelos, etc.) pueden generar electricidad estática. - Pase el cepillo sobre un suelo normal durante unos minutos y límpielo de nuevo. Así debería desaparecer la electricidad estática.

• Este aspirador cumple con las siguientes directivas.
- La directiva sobre baja tensión 2014/35/UE
- La directiva CEM 2014/30/UE

Especificaciones del producto

Modelo		VS15A60****
Alimentación		100-240 V ~ 50-60 Hz
Consumo de potencia nominal		410 W
Especificaciones de la batería		Li-Ion 21,6 V, 1800 mAh, 6 celdas
Tiempo de carga		3,5 horas
Tiempo de limpieza (Por defecto: MID)	Manual	Aproximadamente 5 minutos (MAX) / Aproximadamente 20 minutos (MID) / Aproximadamente 40 minutos (MIN)
	Jet Fit brush	Aproximadamente 5 minutos (MAX) / Aproximadamente 18 minutos (MID) / Aproximadamente 27 minutos (MIN)

- El tiempo de carga y limpieza puede variar en función de los cepillos y las condiciones de uso.

Consumo de energía en modo de espera

Modo apagado	Consumo de energía (W)	0,50

SAMSUNG

ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support

DJ68-00861X-03