
TOP

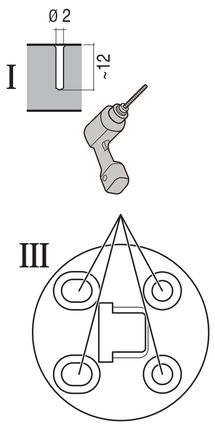


KO	I	안내한 hole 크기 및 깊이를 준수하세요.
	II	반드시 제공된 screw ❷, ❸ 을 사용하세요.
	III	반드시 그림에 맞게 bracket ❹, ❺ 를 설치하세요.
EN	I	Follow the size and depth of the hole.
	II	Do not use screws other than the provided screws ❷ and ❸.
	III	Brackets ❹ and ❺ must be installed according to the figures.
DE	I	Beachten Sie die Größe und Tiefe des Lochs.
	II	Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schrauben ❷ und ❸.
	III	Die Klammern ❹ und ❺ müssen gemäß den Abbildungen eingebaut werden.
IT	I	Seguire le dimensioni e la profondità del foro.
	II	Non usare viti diverse dalle viti in dotazione ❷ e ❸.
	III	Le staffe ❹ e ❺ vanno installate facendo riferimento alle figure.
NL	I	Houd u aan de grootte en diepte van het gat.
	II	Gebruik geen andere schroeven dan de meegeleverde schroeven ❷ en ❸.
	III	Beugels ❹ en ❺ moeten worden geïnstalleerd zoals aangegeven in de afbeeldingen.


FR	I	Respectez la taille et la profondeur de trou indiquées.
	II	N'utilisez pas de vis autres que les vis ❷ et ❸ fournies.
	III	Les supports ❹ et ❺ doivent être installés comme illustré.
PL	I	Zwróć uwagę na wielkość i głębokość otworu.
	II	Nie używaj śrub innych niż dołączone do opakowania śruby ❷ i ❸.
	III	Uchwyty ❹ i ❺ trzeba zamontować dokładnie tak, jak pokazano na rysunkach.
ES	I	Siga el tamaño y la profundidad del orificio.
	II	No utilice tornillos distintos de los tornillos ❷ y ❸ suministrados.
	III	Los soportes ❹ y ❺ deben instalarse tal como se indica en las figuras.
DA	I	Følg hullets størrelse og dybde.
	II	Brug ikke andre skruer end de medfølgende skruer ❷ og ❸.
	III	Beslag ❹ og ❺ skal monteres i henhold til figurerne.
SV	I	Följ storleken och djupet på hålet.
	II	Använd inte andra skruvar förutom skruvarna ❷ och ❸.
	III	Fästena ❹ och ❺ måste installeras enligt bilderna.

NO	I	Bruk samme størrelse og dybde som hullet.
	II	Ikke bruk andre skruer enn skruene ❷ og ❸ som følger med.
	III	Braketter ❹ og ❺ må monteres i henhold til figurene.
FI	I	Seuraa aukon kokoa ja syvyyttä.
	II	Käytä ainoastaan mukana toimitettuja ruuveja ❷ ja ❸.
	III	Kannattimet ❹ ja ❺ on asennettava kuvien mukaisesti.
RU	I	Отверстие должно иметь определенный диаметр и глубину.
	II	Используйте только винты в комплекте (❷ и ❸).
	III	Кронштейны ❹ и ❺ должны быть установлены в соответствии с рисунками.
UK	I	Дотримуйтеся вказівок щодо розміру та глибини отвору.
	II	Використовуйте виключно гвинти ❷ і ❸ з комплекту поставки.
	III	Кронштейни ❹ і ❺ потрібно встановити так, як показано на малюнках.
UZ	I	Teshik o'lchami va chuqurligini kuzatib boring.
	II	Taqdim etilgan ❷ va ❸ burama mixlardan farqli burama mixlardan foydalanmang.
	III	❹ va ❺ kronshteynlar shaklda ko'rsatilgandek o'rnatilishi zarur.

KK	I	Саңылаудың өлшемі мен тереңдігін қадағалаңыз.
	II	Берілген ❷ және ❸-бұрандалардан басқа бұрандаларды пайдаланбаңыз.
	III	❹ және ❺-кронштейндер суреттерге сәйкес орнатылуы керек.
BE	I	Улічвайце памер і глыбіню адтуліны.
	II	Не выкарыстоўвайце іншых шруб акрамя шруб ❷ і ❸ з камплекта пастаўкі.
	III	Фіксатары ❹ і ❺ трэба ўсталёўваць так, як паказана на малюнках.
HE	I	התאם לגודל ועומק הגומחה.
	II	אין להשתמש בברגים אחרים מהברגים המסופקים ב- ❷ ו- ❸.
	III	על תושבות ❹ ו- ❺ להיות מותקנות בהתאם לאיורים.

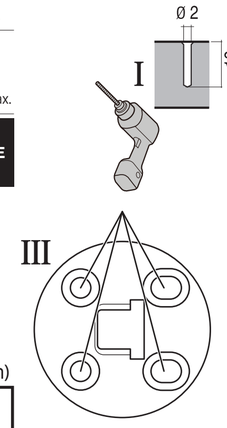


(unit: mm)


Electric Driver



Drill (Ø 2.0mm)


Wrench 22mm


Torx Driver (T20)


Driver (PH)


Nipper



Check Valve
(Applicable models only)


Safety glasses



Gloves



1 Top bracket (2 ea)
(Applicable models only)


2 Ø4 X 16 screw (12 ea)



3 Ø4 X 12 screw (8 ea)


4 Custom panel fixer-top (2 ea)



5 Custom panel fixer-bottom (2 ea)



6 Rubber skirt (1 ea)
(Applicable models only)


7 Protective sticker (1 ea)



8 Kickplate bracket (2 ea)


9 Plastic cap (4 ea)

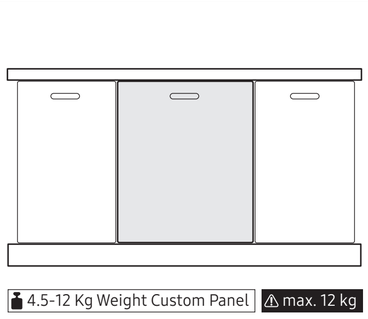


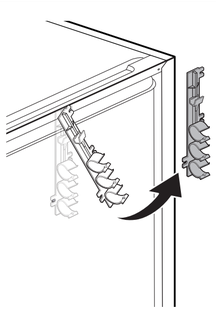

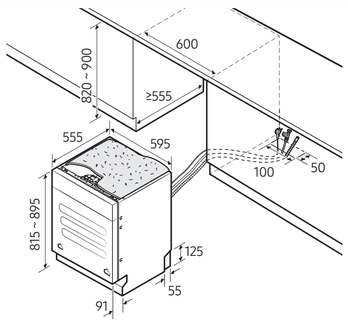


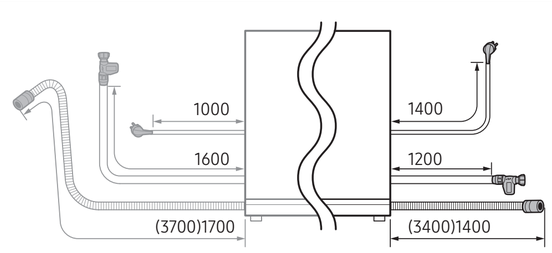



( ) values with extension kit

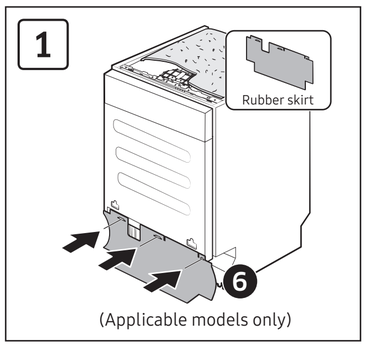



(Applicable models only)

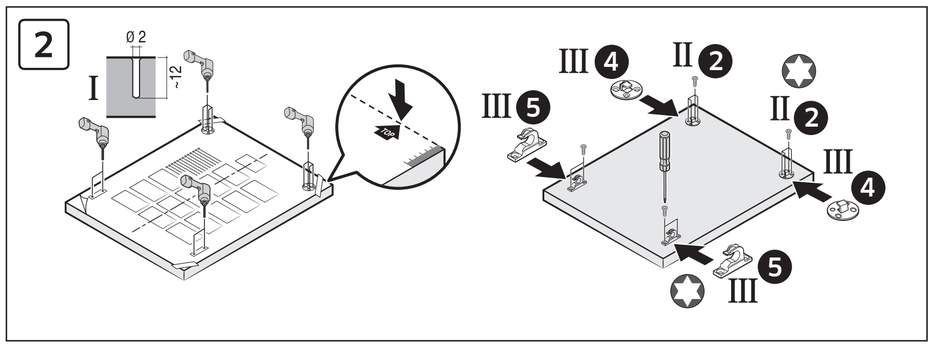


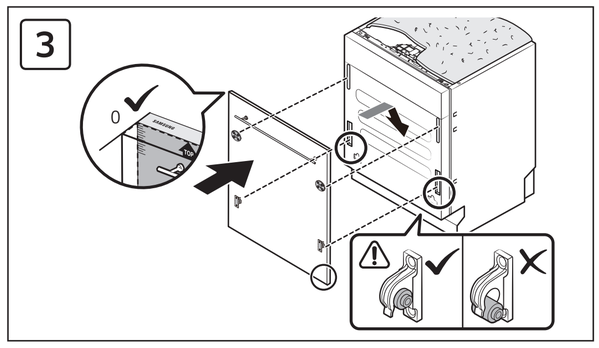

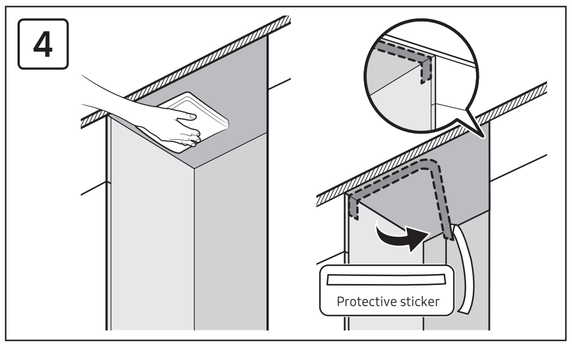

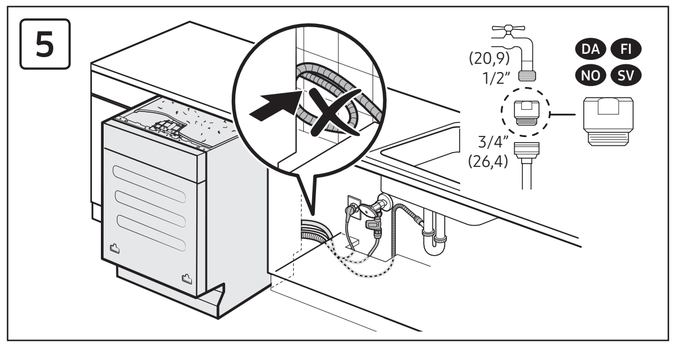

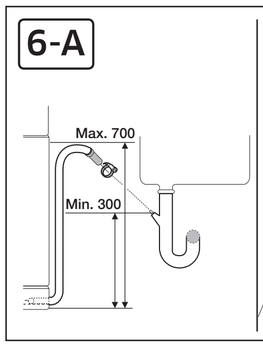

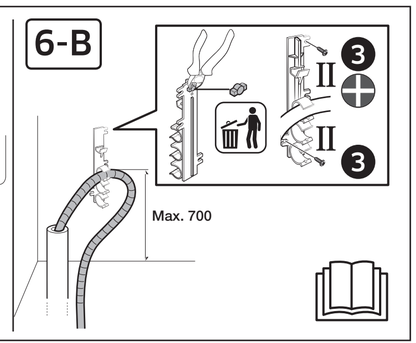

a	b
730 ~ 780	≥5

DD68-00094L-01